

SGH-i900

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Témata, která nejsou pokryta touto příručkou, naleznete v nápovědě operačního systému Windows Mobile® 6 Professional.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ *Viz* – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ *Následující krok* – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Fotoaparát** (znamená **Start**, potom **Programy**, potom **Fotoaparát**)

[ ] *Hranaté závorky* – tlačítka přístroje; například: [ⓘ] (znamená vypínací tlačítko)

Autorská práva a ochranné známky

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento produkt obsahuje software licencovaný společností MS, partnerem společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesoucí název Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Před používáním tohoto produktu si přečtěte část LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 na zadní straně této příručky, kde najdete informace o právech a omezeních.

- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014133

- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 5

1. Zadávání textu 12

Změna způsobu zadávání textu.....12

Změna výchozího způsobu zadávání textu 12

Zadávání textu s klávesnicí 13

Zadávání textu s klávesnicí Samsung 13

Zadávání textu s numerickou klávesnicí Samsung.....13

Zadávání textu s klávesnicí telefonu Samsung.....14

Vytvoření nákresu.....14

2. Komunikace 15

Volání 15

Zprávy.....17

3. Média 20

Fotoaparát 20

Album médií.....22

Diapozitivy 24

Touch Player 25

ShoZu 27

Video Editor 29

Internetový přehrávač.....32

FM rádio 33

4. Správa času 35
Kontakty 35
Kalendář 37
Office Mobile 38
Poznámky 40
Úkoly 41
Hodiny 41

5. Web 44
Windows Live 44
Messenger 44
Čtečka RSS 45
Podcasty 46
Spouštěcí program Google 47
Mapy Google 48

6. Připojení 50
Bluetooth 50
ActiveSync 52

7. Doplňkové programy 56
Hry 56
Java 56
Kalkulačka 56
Inteligentní převodník 57
Správce úloh 57
Přepínač úloh 58
Hledání v přístroji 58
Hlavní menu 59
Průzkumník souborů 59
TV Out Viewer 59
Digitání Rámeček 60

8. Řešení problémů 61

9. LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 65

Rejstřík 74

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon svého přístroje, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.

Uchovávejte přístroj a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.

- Nikdy nemačkejte nebo nepíchejte do baterie. Předejděte vystavování baterie vysokým teplotám a velkému vnějšímu tlaku, který může vést k vnitřnímu zkratu obvodu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní přístroj udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš přístroj ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte přístroj ve výbušném prostředí

Nepoužívejte přístroj u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte přístroj pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Přístroj by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřeváželte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v přístroji držte přístroj uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilních přístrojů během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození přístroje nebo k zranění.

Vypněte přístroj v blízkosti zdravotnického vybavení

Přístroj může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte přístroj nebo jeho bezdrátové funkce

Přístroj může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte přístroj nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

- Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Manipulujte s přístrojem opatrně a rozumně

- Chraňte přístroj před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte přístroj v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Přístroj obsahuje komplexní elektronické součásti – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na přístroj barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na přístroji v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození přístroje a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiného elektronického zařízení

Přístroj vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla a lékařské přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte přístroj v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény přístroje.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)


Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,671 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoliv je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této uživatelské příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto přístroje. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním přístrojům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

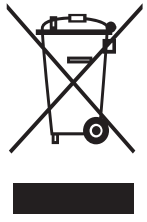

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video DivX® až do rozlišení 400 x 240 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX. Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese www.divx.com/vod.

capítulo 1

Zadávání textu

S dotykovým displejem přístroje můžete psát pomocí klávesnice nebo rukou a kreslit v poznámkách, dokumentech a zprávách.

Změna způsobu zadávání textu

Chcete-li zadat text, klepněte na ikonu panelu pro zadání textu v dolní části obrazovky. Klepněte na šipku vedle ikony panelu pro zadání textu a zvolte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- Klávesnice
- Samsung Klávesnice
- Samsung Klávesy
- Samsung Telefon

Panel pro zadávání textu můžete kdykoliv zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu panelu.

V závislosti na jazyku nemusí být některé způsoby zadávání textu k dispozici.

Změna výchozího způsobu zadávání textu

1. V libovolném textovém poli klepněte na šipku vedle ikony panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na položku **Možnosti...**.
3. Na kartě **Metoda zadávání znaků** vyberte způsob zadávání textu.
4. Klepněte na ok.

Pro některé způsoby zadávání textu můžete také nastavit možnosti.

Zadávání textu s klávesnicí

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Klávesnice**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky.

Na čísla a symboly můžete přepnout klepnutím na položku **123**. Chcete-li použít speciální znaky, klepněte na položku **áü**.

Zadávání textu s klávesnicí Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Samsung Klávesnice**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky.

   Chcete-li zadat velká písmena, klepněte na položku ⇧.

   Chcete-li zadat čísla a symboly, klepněte na položku sym 123.

Zadávání textu s numerickou klávesnicí Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Samsung Klávesy**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky.

   V režimu T9 zadejte celé slovo klepnutím na příslušná tlačítka.

   V režimu ABC klepejte na příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

   V číselném režimu zadejte číslo klepnutím na příslušné tlačítko.

   V režimu symbolů zadejte symbol klepnutím na příslušné tlačítko.

Zadávání textu s klávesnicí telefonu Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.
2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání textu a vyberte možnost **Samsung Telefon**.
3. Zadejte text klepnutím na znaky.

   V režimu T9 zadejte celé slovo klepnutím na příslušná tlačítka.

   V režimu ABC klepejte na příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

   V číselném režimu zadejte číslo klepnutím na příslušné tlačítko.

   V režimu symbolů zadejte symbol klepnutím na příslušné tlačítko.

Vytvoření nákresu

S funkcí Poznámky můžete vytvořit a zachytit nákresy.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Poznámky**.
2. Klepněte na položku **Nový**.
3. Rámeček pro kreslení otevřete tahem, který půjde alespoň přes tři řádky.

   Nákresy, které nebudou přesahovat tři řádky, budou považovány za psaní.
4. Pokračujte v kreslení.

Chcete-li nákres upravit, klepněte na možnost **Nabídka** → **Psaní rukou**.

Klepněte na nákres a podržte jej, dokud se nezobrazí úchyty. Potom můžete klepnutím a podržením úchytů přesunout nákres nebo změnit jeho velikost. Můžete také zobrazit další možnosti klepnutím na položku **Nabídka**.

capítulo 2

Komunikace

Váš přístroj podporuje přenos mnoha druhů volání a zpráv přes mobilní sítě a Internet.

Volání

Naučte se používat funkce související s voláním. Informace o základních funkcích souvisejících s voláním naleznete ve stručné příručce.

Volání na mezinárodní číslo

1. Stiskněte [ ].
2. V případě potřeby klepněte na možnost **Klávesnice**.
3. Stisknutím a podržením + 0 vložíte znak + (ten nahrazuje kód pro mezinárodní přístup).
4. Zadejte celé číslo, které chcete vytočit (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), stisknutím číselných tlačítek a pak klepněte na možnost nebo stiskněte [ ].
5. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání ze seznamu kontaktů

1. Seznam kontaktů otevřete tak, že na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.
2. Přejděte na kontakt a klepněte na jméno kontaktu.

> Chcete-li vyhledat kontakt, klepněte na položku a zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.

3. Klepněte na číslo, které chcete vytočit.
4. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání z historie hovorů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Protokoly hovorů**.
2. Vyberte protokol z nabídky v levé horní části obrazovky.
3. Přejděte na kontakt a klepněte na jméno kontaktu.
4. Klepněte na číslo, které chcete vytočit.
5. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Přesměrování hovorů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení** → **Telefon**.
2. Na kartě **Služby** klepněte na možnost **Přesměrování hovorů** → **Zobrazit nastavení...**.
3. Klepněte na možnost přesměrování a zadejte telefonní číslo.
4. Klepněte na položku **ok**.

Zákaz (blokování) hovorů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení** → **Telefon**.
2. Na kartě **Služby** klepněte na možnost **Blokování hovorů** → **Zobrazit nastavení...**.
3. Klepněte na typ hovorů, který chcete zakázat.
4. Klepněte na položku **ok**.

Zprávy

Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete v části "Zadávání textu." ▶ s. 12

Odeslání textové zprávy

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Zprávy** → **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Nová**.
3. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat příjemce** a vyberte kontakt.
4. Klepněte na tělo zprávy.
5. Zadejte text zprávy.
6. Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Zprávy** → **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Nová**.
3. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat příjemce** a vyberte kontakt.
4. Klepněte na pole předmětu a zadejte předmět zprávy.

   Klepnutím na možnost **Ano** změňte zprávu na multimediální zprávu.
5. Klepněte na tělo zprávy.
6. Zadejte text zprávy.
7. Klepněte na položku **Nabídka** → **Panel nástrojů**.

8. Klepnutím na ikonu přílohy můžete ke zprávě přidat soubor:
   - : připojit obrázek
   - : připojit hudební soubor
   - : připojit video
   - : pořídit a připojit fotografii
   - : nahrát a připojit hlasovou poznámku
   - : nahrát a připojit video
9. Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Zprávy**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu.
3. Klepněte na položku **Nabídka** → **Nová**.
4. Zadejte do pole adresu příjemce nebo klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat příjemce...** a vyberte kontakt.

   Pole pro kopii a skrytou kopii se nacházejí nad polem odesílatele.
5. Klepněte na pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
6. Klepněte na tělo zprávy.
7. Zadejte text zprávy.
8. Chcete-li připojit přílohu, klepněte na možnost **Nabídka** → **Vložit** → typ přílohy.
9. Klepnutím na položku **Odeslat** zprávu odešlete.

Stažení e-mailů z webového serveru

Předtím, než budete moci stáhnout e-maily od poskytovatele internetových služeb nebo ze sítě VPN, musíte vytvořit e-mailový účet.

Informace o stažení zpráv z účtu aplikace Outlook naleznete v části "Synchronizace dat." ▶ s. 53

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Zprávy**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu.
3. Klepněte na položku **Nabídka** → **Odeslat a přijmout**.

Čtení zpráv

Složky zpráv pro všechny účty pro zprávy (e-mail, SMS a MMS) můžete otevřít z jednoho místa.

Čtení zpráv:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Zprávy** nebo název e-mailového účtu.
   Otevře se schránka pro vybraný účet.

- Při prohlížení složek zpráv můžete přepnout složku nebo účet pomocí nabídky v levé horní části obrazovky.
- Při prohlížení zpráv klepněte dvakrát na obrazovku. Potom můžete zvětšovat a zmenšovat text zprávy na obrazovce.

capítulo 3

Média

Naučte se používat Fotoaparát, Album médií, Diapozitivy, Touch Player, službu ShoZu, Video Editor, Streaming Player a FM rádio. Informace o dalších mediálních funkcích přístroje naleznete v nápovědě systému Windows Mobile.

Dostupné programy se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Fotoaparát

Váš přístroj umožňuje pořizovat digitální fotografie (formát JPG) a nahrávat videozáznamy (formát 3gp).

Fotografování

1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].
2. Otočte přístroj doleva, aby byl orientován na šířku.

   Fotoaparát se vždy aktivuje v režimu na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy (viz "Úprava nastavení fotoaparátu").
4. Pořiďte snímek stisknutím trackpadu nebo [Fotoaparát].
5. Klepnutím na položku OK můžete fotografii uložit a vrátit se k hledáčku.

Zobrazení fotografie

1. Z hledáčku klepněte na položku .
2. Přejděte na požadovanou fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a potom klepněte na nastavení.

Ikona	Funkce
	Režim (přepnutí na videokameru)
	Režim snímání
SCN	Programy scény
2560 1920	Velikost snímku
	Nastavení fotoaparátu
	Blesk
AF	Zaostření
	Vyvážení bílé
	Náhled

Záznam videa

1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].
2. Otočte přístroj doleva, aby byl orientován na šířku.
   Fotoaparát se vždy aktivuje v režimu na šířku.
3. Klepnutím na možnost  spustíte videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy (viz "Úprava nastavení videokamery").
5. Stisknutím trackpadu nebo [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.
6. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na možnost  nebo stiskněte trackpad nebo [Fotoaparát].
7. Klepnutím na položku OK můžete video uložit a vrátit se k hledáčku.

Přehrávání videozáznamu

1. Z hledáčku klepněte na položku .
2. Přejděte na požadované video.
3. Klepnutím na položku jej přehrajete.

Úprava nastavení videokamery

Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a potom klepněte na nastavení.

Ikona	Funkce
	Režim (přepnutí na fotoaparát)
	Režim nahrávání
320 240	Rozlišení
	Nastavení videa
AF	Zaostření
	Vyvážení bílé
	Náhled

Album médií

S Album médií můžete zobrazit a otevřít všechny soubory a složky v přístroji.

Zobrazení fotografie

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. V případě potřeby klepněte na položku **Moje úložiště** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.

Při prohlížení fotografií můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, táhněte prstem nahoru po pravé straně displeje. Obrazovku přiblížení můžete zavřít dvěma klepnutími na displej.
- Chcete-li zobrazit fotografie ve formě prezentace, klepněte na položku **Menu** → **Přehrát prezentaci**.

- Chcete-li odeslat fotografii, klepněte na položku **Menu** → **Odeslat** → možnost odeslání.
- Chcete-li nastavit fotografii jako pozadí nebo obrázek ID volajícího, klepněte na položku **Menu** → **Nastavit jako** → možnost.
- Chcete-li odstranit fotografii, klepněte na položku **Menu** → **Odstranit**.
- Chcete-li oříznout fotografii, klepněte na položku **Menu** → **Oříznout**.
- Chcete-li upravit obrázek, klepněte na možnost **Menu** → **Upravit obrázek**.

Přehrávání videa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. V případě potřeby klepněte na položku **Moje úložiště** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.

Otevření dokumentů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je dokument uložen.
3. Dokument otevřete klepnutím na jeho název nebo miniaturu.

Odeslání souboru

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Album médií**.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je soubor uložen.
3. Soubor odešlete klepnutím na položku **Menu** → **Odeslat** → možnost.
   - Chcete-li jej odeslat jako multimediální zprávu, vyberte možnost **jako zprávu**
     ▶ s. 17

- Chcete-li jej odeslat přes bezdrátové rozhraní Bluetooth, vyberte možnost **pomocí Bluetooth** ▶ s. 51

Diapozitivy

Funkce Diapozitivy umožňuje vytvářet alba fotografií, upravovat fotografie a přehrávat prezentace s hudbou na pozadí.

Vytvoření fotoalba

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Diapozitivy**.
2. Klepněte na možnost **Menu** → **Vytvořit album**.
3. Zadejte název alba, nastavte datum vytvoření a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Vyhledejte fotografii v jiném albu nebo složce a klepněte na položku **Menu** → **Upravit** → **Kopírovat**.
5. Klepněte na název nového alba nebo složky a potom klepněte na položku **Menu** → **Upravit** → **Vložit**.

Úprava fotografií

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Diapozitivy**.
2. Fotografii otevřete dvojitým klepnutím na miniaturu.
3. Klepněte na položku **Menu** → možnost úprav (**Otočit doleva**, **Otočit doprava**, **Oříznout**, **Efekt**).
4. Oříznětě fotografii nebo vyberte možnost efektu (je-li to nutné).
5. Změny můžete uložit klepnutím na položku ok.

Přehrávání prezentací s hudbou na pozadí

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Diapozitivy** → fotoalbum.
2. Klepněte na položku **Menu** → **Prezentace**.
3. Během prezentace můžete klepnutím na displej zobrazit následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Pauza
	Přehrát
	Zastavit
	Přechod k předchozí fotografii
	Přechod k další fotografii

Ikona	Funkce
	Otočení fotografie
	Změna hudby na pozadí
	Ukončení prezentace

Hlasitost lze nastavit tažením prstu nahoru nebo dolů na trackpadu, když je trackpad nastaven na **4směrná navigace** (na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení** → karta **Systém** → **Myš**).

Touch Player

S aplikací Touch Player můžete přehrávat hudební a video soubory uložené v paměti přístroje.

Aktualizace knihovny

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost **Aktualizovat**.
4. Knihovnu aktualizujete klepnutím na možnost **Hledat**.
5. Po dokončení aktualizace knihovny klepněte na možnost **Hotovo**.

Přehrávání hudebních a video souborů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost .
3. Klepněte na požadovanou knihovnu.
4. Klepněte na soubor.
5. Během přehrávání můžete použít následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Pauza
	Přehrát
	Přechod k předchozímu souboru
	Přechod k dalšímu souboru
	Návrat na seznam souborů
	Nastavení hlasitosti

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. V případě potřeby klepněte na možnost .
3. Klepněte na požadovanou knihovnu.
4. Klepněte na položku **Menu** → **Nový seznam skladeb**.
5. Zadejte název pro nový seznam skladeb a klepněte na možnost **Další**.
6. Klepnutím na položku + zařaďte soubory a klepněte na možnost **Uložit**.

Úprava aplikace Touch Player

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. Klepněte na položku **Možnosti** nebo **Menu** → **Možnosti**.
3. Upravte nastavení aplikace Touch Player.
4. Klepněte na možnost **Hotovo**.

ShoZu

Se službou ShoZu můžete odesílat fotografie a videa na oblíbené weby a blogy a získat z nich nejnovější aktualizace.

Aktivace služby ShoZu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Aktivovat** → **Ne**.
3. Klepněte na položku **Nabídka** → **Přijmout**.
4. Klepněte na možnost **OK**.
5. Klepnutím na položku **Nabídka** → **Přejít na** → **Nastavení** zobrazíte podrobnosti účtu.

Vytvoření nového cílového umístění

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Share-It** a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Cíle**.
4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat nový cíl**.
5. Vyberte cílové umístění.
6. Klepněte na možnost **Ano**.
7. Zadejte informace a klepněte na možnost **Hotovo**.

Odeslání souboru

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Share-It**.
3. Vyberte možnost **Všechny soubory** a vyberte soubory, které chcete odeslat.
4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Odeslat ostatním**.
5. Vyberte cílové umístění.

Příjem nejnovějších aktualizací

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Vyberte možnost **ZuCasts** a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Získat vysílání ZuCasts** a kategorii.
4. Vyberte webové stránky.
5. Stáhněte nejnovější aktualizace webové stránky podle zobrazených pokynů.

Video Editor

S Video editorem můžete upravovat a vytvářet videa spojením fotografií a videozáznamů.

Oříznutí videa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Editovat video**.
3. Vyberte soubor s videozáznamem.
4. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost .
5. Klepněte na položku  v místě, ve kterém má nové video začít.
6. Klepněte na položku  v místě, ve kterém má nové video skončit.
7. Klepněte na možnost **Uložit**.
8. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Přidání uloženého zvuku do videa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Editovat video**.
3. Vyberte soubor s videozáznamem.
4. Klepněte na položku .
5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost .
6. Klepnutím na položku  můžete přidat jeden z uložených zvuků.
7. Přejděte na zvukový soubor a klepněte na možnost **Vybrat**.
8. Klepnutím na položku  zastavíte přidávání zvukového souboru.
9. Klepněte na možnost **Uložit**.
10. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Přidání nového zvuku do videa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Editovat video**.
3. Vyberte soubor s videozáznamem.
4. Klepněte na položku .
5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost .
6. Klepnutím na položku  můžete přidat zvuk jeho nahráním.
7. Klepnutím na položku  nahrávání zastavíte.
8. Klepněte na možnost **Uložit**.
9. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Přidání textu do videa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Editovat video**.
3. Vyberte soubor s videozáznamem.
4. Klepněte na položku .
5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost .
6. Klepněte na položku  v místě, ve kterém chcete zobrazit text.
7. Zadejte text, který chcete vložit.
8. Upravte umístění a změňte formát písma.
9. Klepněte na možnost **Hotovo**.
10. Klepněte na položku  v místě, ve kterém má text zmizet.
11. Klepněte na možnost **Uložit**.

12. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Zachycení video souboru

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Editovat video**.
3. Vyberte soubor s videozáznamem.
4. Klepněte na položku .
5. Klepnutím na položku  zachytíte aktuální obrazovku.

Vytvoření prezentace

Můžete seskupit své oblíbené fotografie a vytvořit z nich prezentaci.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Vytvořit video z fotografií**.
3. Vyberte požadované fotografie a klepněte na možnost **Vybrat**.
4. Při prohlížení fotografií můžete po klepnutí na možnost **Nabídka** použít následující možnosti:

Možnost	Funkce
Vložit	Vložení fotografie nebo zvuku
Efekt	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu
Přechod	Změna přechodu mezi jednotlivými fotografiemi
Trvání	Nastavení doby zobrazení fotografií
Vložit text	Vložení textu
Odstranit	Odebrání fotografií

Možnost	Funkce
Možnosti	Změna vlastností pro uložení video souboru, jako jsou kvalita obrazu, umístění v paměti a doba zobrazení fotografií

5. Po skončení klepněte na možnost **Uložit**.
6. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Vytvoření scénáře

Spojením fotografií a videozáznamů můžete vytvořit scénář.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Video Editor**.
2. Klepněte na možnost **Vytvořit Storyboard**.
3. Vyberte požadované fotografie a videa a klepněte na možnost **Vybrat**.

   Můžete použít stejné možnosti jako při vytváření prezentace. Viz předchozí část.

   Vedle toho můžete také použít možnost **Upravit** a oříznout vybrané video nebo do videa přidat zvuk.
4. Po skončení klepněte na možnost **Uložit**.
5. Po uložení videa klepněte na možnost **Hotovo**.

Internetový přehrávač

Můžete přehrávat soubory z Internetu.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Streaming Player**.
2. Klepněte na možnost **Otevřít**.
3. Zadejte název serveru do pole pro zadání adresy URL a klepněte na možnost **Spojit**.

FM rádio

Pomocí FM rádia můžete poslouchat své oblíbené stanice.

Poslech FM rádia

1. Připojte sluchátka k multifunkčnímu konektoru.
2. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete klepnutím na položku ▶.
4. Klepnutím na položku < nebo > můžete vyhledat dostupné rádiové stanice.
5. Úroveň hlasitosti můžete upravit po klepnutí na položku 🔊.
   Chcete-li přepnout výstup na reproduktor, klepněte na položku **Nabídka** → **Hlasitě zap.**.

Uložení rádiových stanic automatickým naladěním

1. Dostupné stanice můžete automaticky vyhledat klepnutím na položku **Hledat** na obrazovce rádia.
2. Klepněte na možnost **Hotovo**.

Ruční uložení rádiových stanic

1. Na obrazovce rádia, přejděte na požadovanou rádiovou stanici.
2. Klepnutím na položku + stanici uložíte.

Vyberte stanici

1. Na obrazovce rádia klepněte na možnost FM 1 nebo FM 2.
2. Klepněte na požadovanou stanici.

Záznam FM rádia

1. Klepnutím na možnost **Nabídka** → **REC** na obrazovce rádia zahájíte záznam aktuální stanice.
2. Po skončení klepněte na možnost **Zastavit**. Zaznamenaný soubor se uloží v **Album médií**.

capítulo 4

Správa času

V této části naleznete informace o aplikacích Kontakty, Kalendář, Office Mobile, Poznámky, Úkoly a Hodiny.

Dostupné programy se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Vytvoření nového kontaktu aplikace Outlook

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam** → **Nová** → **Kontakt aplikace Outlook**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Po dokončení zadávání informací uložte kartu kontaktu klepnutím na možnost ok.

Vytvoření nového kontaktu na kartě SIM

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam** → **Nová** → **Kontakt na kartě SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Po dokončení zadávání informací uložte kartu kontaktu klepnutím na možnost ok.

Hledání karty kontaktu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.

2. Klepněte na položku  a zadejte několik prvních písmen jména kontaktu.
   Při zadávání písmen se budou zobrazovat kontakty, které odpovídají zadaným písmenům.
3. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

Kopírování nebo přesun karet kontaktů

Karty kontaktů můžete zkopírovat ze zařízení na kartu SIM a naopak. Při kopírování kontaktu aplikace Outlook na SIM kartu můžete uložit pouze jméno kontaktu a telefonní číslo. Chcete-li zachovat všechny informace o kontaktech, synchronizuje kontakty aplikace Outlook s počítačem (viz "Synchronizace dat" ▶ s. 53).

Zkopírování kontaktu aplikace Outlook na SIM kartu:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.
2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.
3. Klepněte na možnost **Ot. kont.**.
4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Uložit na kartu SIM**.

Zkopírování kontaktu ze SIM karty do přístroje:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.
2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.
3. Klepněte na možnost **Ot. kont.**.
4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Uložit do kontaktů**.

Přiřazení čísla rychlé volby kartě kontaktu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.
2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.
3. Klepněte na možnost **Ot. kont.**.

4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat do rychlých voleb…**.
5. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů vedle pole umístění nastavte číslo rychlé volby.
6. Po skončení klepněte na možnost ok.

Přiřazení obrázku nebo vyzváněcího tónu kartě kontaktu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Telefonní seznam**.
2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.
3. Klepněte na možnost **Ot. kont.**.
4. Klepněte na položku **Nabídka** → **Upravit**.
5. Chcete-li přiřadit obrázek, klepněte na pole obrázku a vyberte obrázek.
6. Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole vyzváněcího tónu a vyberte vyzváněcí tón.
7. Po skončení klepněte na možnost ok.

Kalendář

Pomocí kalendáře si můžete uchovat přehled o schůzkách, narozeninách a dalších událostech.

Vytvoření události v kalendáři

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Kalendář**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Nová událost**.
3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události.
4. Po skončení klepněte na možnost ok.

Změna zobrazení kalendáře

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Kalendář**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Zobrazit** → typ zobrazení.

Vypnutí upozornění na událost

Když zazní upozornění na událost nastavenou v kalendáři, klepněte na možnost **Zavřít**.

Office Mobile

S Office Mobile můžete vytvářet a upravovat sešity aplikace Excel, dokumenty aplikace Word a poznámky aplikace OneNote nebo otevřít a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint. Přístroj podporuje soubory vytvořené se sadou Office 97 a novějšími verzemi.

Vytvoření a úpravy sešitu aplikace Excel

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Klepnutím na možnost **Nový** můžete vytvořit nový dokument.
3. Klepnutím vyberete buňku.
4. Zadejte hodnoty nebo text pomocí panelu pro zadávání a potom klepněte na možnost .
5. Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4.
6. Chcete-li naformátovat buňky, klepněte na položku **Nabídka** → **Upravit**, **Vložit**, **Formát** nebo **Nástroje**.
7. Sešit můžete uložit klepnutím na položku 

.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Vytvoření a úpravy dokumentu aplikace Word

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Klepnutím na možnost **Nový** můžete vytvořit nový dokument.

3. Vytvořte dokument pomocí panelu pro zadávání.
4. Chcete-li změnit formát písma nebo odstavce, klepněte na položku **Nabídka** → **Formát** → **Písmo...** nebo **Odstavec...**.
5. Dokument můžete uložit klepnutím na položku ok.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Otevření a prohlížení prezentace aplikace PowerPoint

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Klepněte na rozevírací nabídku v levé horní části obrazovky aplikace PowerPoint Mobile a vyhledejte soubor aplikace PowerPoint.
3. Klepnutím na název souboru spustíte prezentaci.
4. Následující snímky můžete zobrazit klepnutím na displej.
5. K předchozímu snímku se můžete vrátit klepnutím na položku → **Předchozí**.
6. Prezentaci ukončíte klepnutím na možnost → **Ukončit prezentaci**.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Vytvoření a úpravy poznámky

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Klepnutím na možnost **Nová** můžete vytvořit novou poznámku.
3. Vytvořte poznámku pomocí panelu pro zadávání.
4. Chcete-li změnit formát, klepněte na položku **Nabídka** → **Formát** → typ.

5. Obrázky nebo hlasové poznámky můžete přidat klepnutím na položku **Nabídka** → **Načíst obrázek**, **Vložit obrázek** nebo **Vložit záznam**.
6. Poznámku můžete uložit klepnutím možnost **Hotovo**.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Poznámky

Pomocí aplikace Poznámky můžete vytvářet poznámky, nákresy a nahrávky.

Vytvoření poznámky

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Poznámky**.
2. Klepnutím na možnost **Nový** můžete vytvořit novou poznámku.
3. Zadejte poznámku pomocí panelu pro zadávání.

   Informace o vytváření nákresů naleznete v části "Vytvoření nákresu" ▶ s. 14

   Chcete-li vytvořit nahrávku, klepněte na položku **Nabídka** → **Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
4. Po skončení klepněte na možnost ok.

Odeslání poznámky

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Poznámky**.
2. Klepněte a podržte název poznámky, kterou chcete odeslat.
3. Klepnutím na možnost odešlete soubor:
   - Chcete-li jej odeslat jako multimediální zprávu, vyberte možnost **Odeslat...** ▶ s. 17
   - Chcete-li jej odeslat přes bezdrátové rozhraní Bluetooth, vyberte možnost **Přenést soubor...** ▶ s. 51

Úkoly

S aplikací Úkoly můžete vytvářet seznamy úkolů a připomínky.

Vytvoření úkolu

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Úkoly**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Nový úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.

   Chcete-li pro úkol nastavit připomínku, klepněte na příslušné pole a nastavte požadované datum. Klepněte na pole připomínky, vyberte možnost **Připomenout** a potom pro připomínku zadejte čas a datum.

4. Po skončení klepněte na možnost ok.

Označení úkolu jako provedeného

Po provedení úkolu se vraťte na obrazovku úkolů (klepněte na položku **Start** → **Programy** → **Úkoly**) a klepněte na zaškrtávací políčko vedle názvu úkolu. Jakmile označíte úkol za provedený, nebudou se pro tento úkol aktivovat žádná naplánovaná připomenutí.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky, významné dny a světové hodiny. Můžete také využít stopky.

Nastavení budíku

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hodiny**.
2. Klepněte na položku **Nový**.
3. Nastavte možnosti budíku.
4. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.

Vypnutí budíku

Když zazní budík bez odložení, klepněte na možnost **Zavřít**. Když zazní budík s odložením, klepněte na možnost **Zavřít**, pokud jej chcete zastavit, nebo na možnost **Připomenout znovu**, pokud jej chcete odložit.

Nastavení významného dne

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hodiny**.
2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a vyberte z rozevíracího seznamu možnost **Významný den**.
3. Klepněte na položku **Nový**.
4. Nastavte možnosti významného dne.
5. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.
6. Klepněte na možnost **VYP** a vyberte, kolik dní před významným dnem chcete zobrazit upozornění.

Vytvoření světových hodin

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hodiny**.
2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a vyberte z rozevíracího seznamu možnost **Světové hodiny**.
3. Klepněte na oblast pro světové hodiny.
4. Nastavte možnosti světových hodin.
5. Po skončení klepněte na možnost **Hotovo**.
6. Klepnutím na možnost **Ano** uložíte změny.



Chcete-li nastavit systémové hodiny, klepněte na možnost **N. sys. hod.** a zkontrolujte požadované hodiny.

Používání stopek

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hodiny**.
2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a vyberte z rozevíracího seznamu možnost **Stopky**.
3. Klepněte na možnost **Start**.
4. Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
5. Po skončení klepněte na možnost **Stop**.
6. Klepnutím na možnost **Reset** vymažete zaznamenané časy.

capítulo 5

Web

Naučte se ovládat službu Windows Live, aplikaci Messenger, čtečka RSS, Podcasty, Spouštěcí program Google a Mapy Google. Informace o připojení k Internetu a práci s prohlížeči Internet Explorer a Opera naleznete v nápovědě v přístroji a v online nápovědě.

Dostupné programy se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Windows Live

Se službou Windows Live můžete být ve styku s přáteli a rychle získat informace z webu.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Windows Live**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit ke službě Windows Live** → **Přijmout**.
3. Zadejte své přihlašovací ID a heslo a klepněte na možnost **Další**.
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Messenger

S aplikací Messenger můžete zůstat ve styku s ostatními uživateli a mít přehled o nových e-mailech bez toho, abyste byli neustále připojeni k webu. Když obdržíte novou zprávu nebo budete chtít použít internetové služby, připojení se obnoví.

Nastavení aplikace Messenger a přihlášení

1. Přihlaste se ke službě Windows Live (viz předchozí část).
2. Přejděte na položku **Messenger**.

3. Klepněte na možnost **Klepnutím sem přihlásit**.
4. Přechodem doleva nebo doprava vyberte stav pro přihlášení a klepněte na možnost **Přihlásit**.

Chat s aplikací Messenger

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Messenger**.
2. Vyhledejte a klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na možnost **Zpráva**.
3. Zadejte zprávu do textového pole v dolní části obrazovky a potom klepněte na možnost **Odeslat**.
4. Při chatování můžete provést toto:
   - Vložit emotikony: klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat emotikonu**
   - Přenést soubor: klepněte na položku **Nabídka** → **Odeslat** → typ souboru → soubor
   - Pozvat kontakt k chatu: klepněte na položku **Nabídka** → **Možnosti** → **Přidat účastníka**
   - Nahrát a odeslat zvukový klip: vyberte možnost **Hlasový klip**, nahrajte zvukový klip a potom klepněte na možnost **Odeslat**
   - Přepnout mezi seznamem kontaktů a chatem: přejděte doleva nebo doprava
5. Chat můžete ukončit klepnutím na možnost **Nabídka** → **Ukončit konverzaci**.



Čtečka RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Aby to bylo možné, musíte nejdříve vytvořit připojení.

Vytvoření kanálů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Čtečka RSS**.
2. Klepněte na položku **Menu** → **Nový odběr** → **Zadejte adresu URL**.
3. Zadejte webovou adresu informačního kanálu a klepněte na možnost **Přidat**.

Čtení nejnovějších informací

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Čtečka RSS**.
2. Vyberte kanál a klepnutím na možnost **Menu** → **Aktualizovat** stáhněte nejnovější obsah.
3. Klepněte na možnost **Hotovo**.
4. Vyberte aktuální zprávu.

Podcasty

S funkcí Podcasty můžete využívat online hudební služby a vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Hledání zvukových a video souborů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Podcasty**.
2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost **Podcast**.
3. Klepněte na položku **Menu** → **Nový odběr** → **Hledání online**.
4. Zadejte klíčové slovo a klepněte na možnost **Hledat**. Přístroj vyhledá související zprávy na webu a zobrazí výsledky.
5. Přejděte na zprávu a klepněte na možnost **Přidat**.

Přehrání uložených zvukových a video souborů

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Podcasty**.
2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost **Seznam epizod**, **Posledních 10 podcastů** nebo **Knihovna**.
3. Vyberte soubor a klepněte na možnost **Menu** → **Přehrát**.

> Klepnutím na možnost **Změnit** můžete otevřít jiný seznam skladeb.

Aktualizace knihovny

Přidejte do zvukové a video knihovny a seznamů skladeb nové soubory.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Podcasty**.
2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost **Podcast** nebo **Seznam epizod**.
3. Klepněte na položku **Menu** → **Aktualizovat**.

> Na obrazovce Podcasty klepněte na položku **Menu** → **Možnosti** a vyberte výchozí umístění v paměti.

Spouštěcí program Google

Se Spouštěcím programem Google můžete používat různé služby společnosti Google, jako jsou vyhledávací služba, G-Mail a Mapy Google.

Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Spouštěcí program Google**.

Mapy Google

Se službou Mapy Google můžete vyhledávat ulice, města nebo země v online mapách. Služba Mapy Google také nabízí pokyny pro cestování na určitá místa nebo informace o místních podnicích, včetně adresy a kontaktních údajů.

Hledání v mapách

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Google Maps**.
2. Až se zobrazí obrazovka s podmínkami služby Mapy Google, klepněte na možnost **Přijmout** a potom se zobrazí online mapa.
3. Klepněte na možnost **OK**.
4. Projděte mapu.
   - Přiblížení: klepněte na položku 
   - Oddálení: klepněte na položku 
   - Zjištění aktuální pozice: klepněte na položku **Nabídka** → **Moje poloha**
   - Změna režimu zobrazení: klepněte na položku **Nabídka** → **Satelitní zobrazení**
   - Kontrola aktuálního provozu na silnicích: klepněte na položku **Nabídka** → **Zobrazit dopravu**
   - Připojení externího GPS přijímače: klepněte na položku **Nabídka** → **Použít GPS**

Při používání GPS služby držte přístroj na výšku.

Hledání konkrétního místa

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Hledat**.
2. Zadejte adresu nebo kategorii hledaného podniku a klepněte na tlačítko **OK**.

3. Podrobnosti můžete zobrazit klepnutím na výsledek.
4. Klepnutím na položku **Možnosti** můžete zjistit cestu k podniku nebo do podniku zavolat.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vrátíte k mapě.
6. Chcete-li vymazat informace na mapě, klepněte na položku **Nabídka** → **Vyčistit mapu**.

Získání trasy k určitému cíli

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Nabídka** → **Trasy...**.
2. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
3. Klepněte na možnost **OK**.
4. Podívejte se na dobu cesty a pokyny pro cestu do cíle.
5. Klepnutím na možnost **Zobrazit** zobrazíte mapu.
6. Chcete-li vymazat informace na mapě, klepněte na položku **Nabídka** → **Vyčistit mapu**.

Obnovení služby Mapy Google

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Nabídka** → **Možnosti** → **Resetovat mapy Google**.
2. Klepněte na možnost **Resetovat**.

capítulo 6

Připojení

Naučte se přenášet data do přístroje a z něho přes bezdrátové rozhraní Bluetooth a synchronizovat přístroj s počítačem pomocí aplikace ActiveSync. Podrobnosti o připojení k webu nebo síti VPN naleznete v nápovědě systému Windows Mobile v přístroji.

Bluetooth

K jiným bezdrátovým zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth se můžete připojit až na vzdálenost 10 metrů (30 stop). Bezdrátové připojení může být rušeno zdmi a jinými překážkami mezi zařízeními.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na možnost **Bluetooth**.
3. Na kartě **Režim** klepněte na políčko vedle položky **Zapnout Bluetooth**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho přístroje a připojení k němu, klepněte na políčko vedle položky **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.
5. Klepněte na položku ok.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na možnost **Bluetooth**.

3. Na kartě **Zařízení** klepněte na možnost **Přidat nové zařízení...**.
   Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
4. Klepněte na název zařízení a potom na možnost **Další**.
5. Zadejte jedno až šestnáctimístný kód PIN rozhraní Bluetooth pro zařízení, ke kterému se chcete připojit a klepněte na možnost **Další**.

Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth spárovat, musejí obě zařízení použít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat pevné heslo, například **0000**.

6. Klepněte na možnost **Upřesnit**.
7. Změňte zobrazený název druhého zařízení a vyberte požadované služby.
8. Klepněte na možnost **Uložit**.

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte položku nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Vyberte možnost pro odeslání.
3. Klepněte na zařízení v seznamu.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na možnost **Přenos**.
3. Klepněte na políčko vedle možnosti **Přijmout všechny příchozí IR přenosy**.
4. Klepněte na položku ok.
5. Při zobrazení výzvy k povolení příjmu dat klepněte na možnost **Ano**.

Nastavení portu COM rozhraní Bluetooth

Pokud chcete odeslat velké množství souborů, můžete vytvořit port COM rozhraní Bluetooth.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na možnost **Bluetooth**.
3. Na kartě **Porty COM** klepněte na možnost **Nový odchozí port**.
4. U odchozích portů klepněte na název zařízení a potom na možnost **Další**.
5. Vyberte port COM.
6. Klepnutím na políčko vedle možnosti **Zabezpečené připojení** vytvoříte mezi zařízeními zabezpečené připojení.
7. Klepněte na možnost **Dokončit**.

ActiveSync

Pomocí aplikace ActiveSync můžete synchronizovat přístroj s počítačem a zálohovat a obnovovat data.

Instalace aplikace ActiveSync do počítače

Předtím, než budete moci synchronizovat data, musíte nainstalovat aplikaci ActiveSync buď z dodaného disku CD-ROM nebo z webových stránek společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com).

Instalace aplikace ActiveSync z dodaného disku CD-ROM:

1. Vložte disk CD-ROM do počítače.
2. Proveďte instalaci podle zobrazených pokynů.

3. Po dokončení instalace připojte přístroj k počítači a vytvořte připojení pro sdílení dat podle pokynů zobrazených v průvodci pro nastavení synchronizace.

Připojte přístroj k počítači datovým kabelem

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na možnost **Režim připojení USB** → **ActiveSync**.
3. Klepněte na položku ok.
4. Připojte jeden konec datového kabelu k multifunkčnímu konektoru na přístroji a druhý konec k USB portu na počítači.

Přístroj můžete k počítači připojit také přes bezdrátové rozhraní Bluetooth. Viz "Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth". ▶ s. 50

Synchronizace dat

Po připojení přístroje k počítači by měla aplikace ActiveSync automaticky začít synchronizovat data. Synchronizaci můžete spustit ručně klepnutím na možnost **Synchr.**. Probíhající synchronizaci můžete zastavit klepnutím na možnost **Zastavit**.

Můžete také ručně najít a zkopírovat soubory z přístroje do počítače a naopak – v okně aplikace Microsoft ActiveSync klepněte na možnost **Prozkoumat**.

Další informace o synchronizaci dat naleznete v nápovědě aplikace ActiveSync.

Pokud naformátujete složku Moje úložiště v připojeném počítači, rychlost zápisu do složky Moje úložiště se může snížit. Naformátujte složku Moje úložiště v přístroji.

Přidání serveru Exchange

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Přidat zdroj serveru...**.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Klepněte na možnost **Další**.
5. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a název domény pro server Exchange.
6. Klepněte na možnost **Další**.
7. Zadejte adresu serveru.

   Chcete-li navázat zabezpečené připojení, klepněte na políčko **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
8. Klepněte na možnost **Další**.
9. Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
10. Po skončení klepněte na možnost **Dokončit**.

Změna plánu synchronizace

Pokud synchronizujete data přes server Exchange často, můžete nakonfigurovat nastavení pro hlavní pracovní dobu a mimopracovní dobu.

Změna plánu synchronizace:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Nabídka** → **Plán...**.
3. Nastavte následující možnosti:
   - **Ve špičce**: nastavení frekvence synchronizací během pracovní doby
   - **Mimo špičku**: nastavení frekvence synchronizací mimo pracovní dobu

- **Použít uvedené nastavení při roamingu**: nastavení plánů synchronizace i pro roaming
- **Odeslat/přijmout po klepnutí na Odeslat**: nastavení synchronizace po klepnutí na tlačítko **Odeslat** v části Zprávy

4. Po skončení klepněte na možnost ok.

capítulo 7

Doplňkové programy

Dále naleznete informace o částech Hry, Java, Kalkulačka, Inteligentní převodník, Správce úloh, Přepínač úloh, Hledání, Hlavní menu, Průzkumník souborů, Prohlížeč TV-Out a Digitání Rámeček.

Dostupné programy se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Hry

Zahrajte si zábavné hry, jako jsou Bubble Breaker a Solitaire. Můžete si také stáhnout a zahrát nové Java hry.

Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hry**.

Java

Java je složka, do které se ukládají stažené hry a aplikace.

Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Java**.

Kalkulačka

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Kalkulačka**.
2. Zadejte první číslo pomocí tlačítek kalkulačky na obrazovce.

   Zobrazená čísla můžete vymazat klepnutím na tlačítko **C**.

   Poslední zadanou číslici čísla můžete vymazat klepnutím na šipku napravo od políčka pro zadávání.

3. Klepněte na matematickou funkci.
4. Zadejte druhé číslo.
5. Výsledek můžete zobrazit klepnutím na tlačítko **=**.

Na obrazovce můžete použít následující tlačítka:

- **C**: vymaže zadané číslo.
- **MC**: vymaže hodnotu uloženou v paměti kalkulačky.
- **MR**: vyvolá hodnotu z paměti a vloží ji do aktuálního výpočtu.
- **M+**: přičte aktuální číslo k hodnotě v paměti kalkulačky.

Inteligentní převodník

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Inteligentní převodník**.
2. Vyberte typ mír.
3. Zadejte základní hodnotu.
4. V případě potřeby změňte základní jednotku.
   Přístroj zobrazí výsledky převodu.

Správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více programů. Při používání více programů ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí **Správce úloh**.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Správce úloh**.
   Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných programů.

2. Chcete-li aktivovat program, klepněte na něj a klepněte na možnost **Nabídka** → **Přepnout**.
   Chcete-li program ukončit, klepněte na možnost **Ukončit úlohu**. Chcete-li ukončit všechny programy, klepněte na možnost **Nabídka** → **Ukončit všechny úlohy**.

Pokud používáte současně 10 nebo více programů, může se první aktivovaný program ukončit.

Přepínač úloh

S nástrojem Přepínač úloh můžete přepnout na jednu z aktuálně spuštěných aplikací.

1. Stiskněte a podržte [ ]. Můžete také klepnout na položku **Start** → **Programy** → **Přepínač úloh** nebo táhnout prstem z dolní části obrazovky k horní části obrazovky.
2. Chcete-li aktivovat program, klepněte na něj.
   Chcete-li ukončit program, klepněte na možnost **Ukončit úlohy** → program.
   Chcete-li ukončit všechny programy, klepněte na možnost **Ukončit všechny úlohy**.

Hledání v přístroji

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Hledání**.
2. Do pole pro hledání zadejte část názvu souboru nebo složky.

   Hledání můžete omezit vybráním typu dat z rozevíracího seznamu.
3. Klepněte na možnost **Hledat**.

Položku ze seznamu výsledků můžete otevřít klepnutím na její název.

Hlavní menu

1. Stiskněte [ ]. Můžete také klepnout na možnost **Start** → **Programy** → **Hlavní menu**.
2. Vyberte aplikaci.
   Nebo klepněte na možnost **Zástupci** → aplikace.

Úprava zástupců:

1. Na obrazovce hlavního menu klepněte na možnost **Zástupci** → **Upravit**.
2. Klepněte na ikonu aplikace a přetáhněte ji na požadované místo.
3. Klepněte na možnost **Ok**.

Průzkumník souborů

Pomocí aplikace Průzkumník souborů můžete procházet všechny soubory a složky v přístroji. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Průzkumník souborů**.

Chcete-li přejít do složky na vyšší úrovni, klepněte na možnost **Nahoru**. Klepnutím na možnost **Nabídka** můžete přejmenovat, odstranit nebo upravit soubory a složky.

TV Out Viewer

Displej přístroje lze zobrazit na televizní obrazovce připojením přístroje k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor.

1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Nastavení** → karta **Systém** → **TV výstup**.
2. Vyberte nastavení pro televizor.

3. Klepněte na položku ok.
4. Přepněte televizor na režim externího vstupu.
5. Připojte přístroj k televizoru kabelem pro výstup na televizor.
6. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Prohlížeč TV-Out**. Displej se přepne do režimu výstupu na TV a displej přístroje bude zobrazen na televizní obrazovce.

Digitání Rámeček

Své oblíbené fotografie můžete zobrazit na displeji s hodinami.

Na obrazovce Dnes klepněte na možnost **Start** → **Programy** → **Digitání Rámeček**.

Klepnutím na displej můžete zobrazit následující ovládací prvky:

Ikona	Funkce
	Změnit styl displeje
	Přechod k předchozí fotografii
	Přehrát
	Zastavit
	Přechod k další fotografii
	Změna typu hodin a kalendáře
	Změna nastavení
	Ukončení digitálního prohlížeče

capítulo 8

Řešení problémů

Máte-li s přístrojem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí přístroje se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Karta SIM chybí.	Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená.
Zadejte kód PIN.	Při prvním použití přístroje, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný se SIM kartou. Chcete-li vypnout požadavek na zadání kódu PIN, klepněte na možnost **Start** → **Nastavení** → karta **Osobní** → **Telefon** → karta **Zabezpečení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Požadovat PIN, když se telefon používá**.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Karta SIM je zablokována.	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.
- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste bezpečnostní kód nebo kód PIN nebo PUK

Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo ztratíte, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu telefonu a anténu pro Bluetooth. Vnitřní anténa a anténa pro Bluetooth se nachází v dolní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.
- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá přístroj více energie a může se zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.

Přístroj se nemůže připojit k Internetu.

- Zkontrolujte, zda jste zadali správná nastavení pro svého poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a zda není blokován signál.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda nastavení obou přístrojů umožňují, aby přístroje byly viditelné pro jiné přístroje.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je na obou přístrojích zadán správný PIN.

Nemůžete poslouchat hudbu s bezdrátovými sluchátky Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát hudby, který chcete poslouchat.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a přístrojem není větší než 10 metrů a že mezi nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.

capítulo 9

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Samsung Electronics Inc. („Společnost“). Přečtěte si je. Platí pro software, který je součástí tohoto přístroje. Mezi software také patří veškerá ostatní média, na kterých jste obdrželi software.

Mezi software v tomto přístroji patří i software, na který drží licenci Společnost od společnosti Microsoft Corporation nebo jejího partnera.

Podmínky také platí pro veškeré

- aktualizace,
- doplňky,
- internetové služby a
- služby podpory

pro tento software, pokud tyto nedoprovází jiné podmínky. Je-li tomu tak, platí tyto zvláštní podmínky.

Jak je popsáno níže, používáním některých funkcí také souhlasíte s přenosem některých standardních počítačových informací pro internetové služby.

Používáním tohoto softwaru, včetně používání v tomto přístroji, s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte přístroj ani software. Namísto toho se obraťte na Společnost, abyste získali informace o případném vrácení peněz nebo možnosti výměny produktu.

UPOZORNĚNÍ: pokud software obsahuje hlasové ovládání, je při používání tohoto softwaru nutná pozornost uživatele. Při nevěnování dostatečné pozornosti vozovce při řízení může dojít k nehodě nebo jiným vážným následkům. I krátké odvedení pozornosti může být nebezpečné, pokud bude vaše pozornost odvedena od řízení v kritický moment. Společnost a společnost Microsoft neprohlašují, nezaručují ani jinak neujišťují, že JAKÉKOLIV používání tohoto softwaru je legální, bezpečné nebo jakýmkoli způsobem doporučené při řízení nebo jiném provozu motorového vozidla.

Pokud splňujete tyto licenční podmínky, máte následující práva.

1. **PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ.**
   Můžete používat software v přístroji, se kterým jste software získali.

2. **DODATEČNÉ LICENCE A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ.**

   a. **Určité používání.** Společnost vyrobila tento přístroj pro určitý způsob používání. Software můžete používat jen k tomuto účelu.

   b. **Obsažené programy společnosti Microsoft a dodatečné požadované licence.** Kromě případů uvedených níže tyto licenční podmínky platí pro všechny programy společnosti Microsoft, které jsou dodány s tímto softwarem. Pokud vám licenční podmínky některého z těchto programů poskytují další práva, která nejsou v přímém rozporu s těmito licenčními podmínkami, máte také tato práva.

      i. Tato smlouva vám neuděluje žádná práva s ohledem na aplikace Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync a Microsoft Outlook 2007 Trial, pro které platí licence dodané s těmito aplikacemi.

c. **Rozpoznání řeči.** Pokud software obsahuje součásti pro rozpoznávání řeči, berete na vědomí, že rozpoznávání řeči je statistický proces a při tomto procesu může docházet k chybám v rozpoznávání. Ani Společnost ani společnost Microsoft ani jejich dodavatelé nebudou odpovědní za žádné škody vyplývající z chyb v procesu rozpoznávání řeči.

d. **Funkce telefonu.** Pokud software přístroje obsahuje funkci telefonu, všechny nebo některé části softwaru přístroje nemusejí fungovat, pokud nemáte a neudržujete účet u poskytovatele bezdrátových telekomunikačních služeb („Mobilní operátor“) nebo pokud síť Mobilního operátora nefunguje nebo není konfigurována tak, aby s přístrojem fungovala.

3. **ROZSAH LICENCE.** Na software je poskytována licence, není prodáván. Tato smlouva vám pouze poskytuje některá práva na používání softwaru. Společnost a společnost Microsoft si vyhrazují všechna ostatní práva. Pokud vám platné zákony neposkytují další práva platná i přes toto omezení, můžete software používat jen tak, jak je výslovně uvedeno v této smlouvě. Přitom musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která vám umožňují jej používat jen určitými způsoby. Nesmíte:
   - obcházet žádná technická omezení v softwaru;
   - zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat software;
   - vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě;
   - umožnit kopírování softwaru jiným osobám;
   - pronajímat ani půjčovat software;
   - používat software pro komerční služby pro hostování softwaru.

Kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě vám právo na přístup k softwaru v tomto přístroji neposkytuje žádná práva implementovat patenty společnosti Microsoft ani jiné duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru ani zařízeních, která k tomuto přístroji přistupují.

K vzdálenému přístupu k softwaru z počítače nebo serveru můžete použít technologie pro vzdálený přístup v softwaru, jako je Remote Desktop Mobile. Jste odpovědní za získání veškerých licencí, které jsou nutné pro používání protokolů pro přístup k jinému softwaru.

4. **INTERNETOVÉ SLUŽBY.** Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Společnost Microsoft je může kdykoliv změnit nebo zrušit.

a. **Souhlas pro internetové služby.** Softwarové funkce popsané níže se připojují přes Internet k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb. V některých případech nebudete na jejich připojení výslovně upozorněni. Některé funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Používáním těchto funkcí souhlasíte s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft informace nepoužívá k vaší identifikaci ani k tomu, aby vás kontaktovala.

Informace o přístroji. Následující funkce používají internetové protokoly, které odesílají informace o přístroji, například adresu IP, typ operačního systému, prohlížeč a název a verzi používaného softwaru a jazykový kód přístroje, v kterém je software nainstalován.

Společnost Microsoft používá tyto informace k poskytování internetových služeb.

- ***Funkce Windows Mobile Update.*** Funkce Windows Mobile Update umožňuje získat a nainstalovat aktualizace softwaru do přístroje, když jsou aktualizace k dispozici. Tuto funkci nemusíte používat. Společnost nebo váš Mobilní operátor nemusejí podporovat tuto funkci nebo aktualizace vašeho přístroje.
- ***Windows Media Digital Rights Management.*** Vlastníci obsahu používají technologii Windows Media digital rights management (WMDRM) k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Tento software a software třetích stran používají technologii WMDRM k přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WMDRM.

Pokud software obsah neochrání, majitelé obsahu si mohou u společnosti Microsoft vyžádat zamezení schopnosti softwaru používat technologii WMDRM k přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu. Zamezení nemá vliv na ostatní obsah. Při stažení licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může tyto licence zařadit na zakázaný seznam. Majitelé obsahu od vás mohou vyžadovat, abyste upgradovali technologii WMDRM. Software společnosti Microsoft, který obsahuje technologii WMDRM, se vás před provedením upgradu zeptá, zda souhlasíte. Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který vyžaduje upgrade.

b. **Zneužití internetových služeb.** Tyto služby nesmíte používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo způsobit újmu jiné osobě, která je používá. Služby nesmíte používat k získání neautorizovaného přístupu k žádné službě, datům, účtu ani síti.

5. **UPOZORNĚNÍ K NORMĚ MPEG-4 VISUAL.** Software může obsahovat technologii pro dekódování obrazového formátu MPEG-4. Tato technologie je formát pro datovou komprimaci video dat. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto upozornění:

   JAKÉKOLIV POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU V SOULADU S NORMOU MPEG 4 VISUAL JE ZAKÁZÁNO, KROMĚ POUŽITÍ PŘÍMO SOUVISEJÍCÍHO S (A) DATY NEBO INFORMACEMI (i) VYTVOŘENÝMI NEBO ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKU OD ZÁKAZNÍKA, KTERÉ TAK NESOUVISÍ S OBCHODNÍ ČINNOSTÍ, A (ii) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (B) JINÉHO POUŽITÍ, PRO KTERÉ JE KONKRÉTNĚ A ODDĚLENĚ UDĚLENA LICENCE SPOLEČNOSTÍ MPEG LA, L.L.C.

   Pokud máte otázky k video normě MPEG-4, obraťte se na společnost MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY.** Software používá digitální certifikáty ve formátu X.509. Tyto digitální certifikáty se používají pro ověřování.

7. **SOFTWARE PRO PŘIPOJENÍ.** Součástí balení s přístrojem může být software Windows Mobile Device Center nebo Microsoft ActiveSync. Pokud je součástí balení, můžete jej nainstalovat a používat v souladu s licenčními podmínkami, které jsou s ním dodány.

Pokud nejsou dodány žádné licenční podmínky, můžete nainstalovat a používat pouze jednu (1) kopii softwaru v jednom počítači.

8. **PŘÍSTUP K SÍTI.** Pokud používáte síť, například síť pro zaměstnance, správce sítě může omezit funkce nebo možnosti vašeho přístroje.

9. **PODPORA PRODUKTU.** Informace o možnostech podpory můžete získat od Společnosti. Zavolejte na číslo podpory dodané s přístrojem.

10. **ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.** Pokud software obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, tyto odkazy jsou poskytnuty jen pro usnadnění a nepředstavují žádnou podporu webových stránek třetích stran společností Microsoft.

11. **ZÁLOŽNÍ KOPIE.** Můžete vytvořit jednu záložní kopii softwaru. Můžete ji použít jen k přeinstalaci softwaru v přístroji.

12. **DOKLAD O LICENCI.** Pokud jste software získali v přístroji nebo na disku nebo jiném médiu, označuje licencovaný software původní Certifikát pravosti s originální kopií softwaru. Aby byl platný, musí být certifikát nalepený na přístroji nebo vložen v obalu softwaru Společnosti. Pokud jste certifikát obdrželi odděleně, není platný. Certifikát je nutné ponechat na přístroji nebo na obalu, aby bylo možné doložit, že máte licenci na používání softwaru. Informace o určení pravosti softwaru společnosti Microsoft můžete najít na adrese http://www.howtotell.com.

13. **PŘEDÁNÍ TŘETÍ STRANĚ.** Software můžete předat třetí straně jen s přístrojem, Certifikátem pravosti a těmito licenčními podmínkami.

Před předáním musí tato strana souhlasit s tím, že tyto licenční podmínky platí pro předání a používání softwaru. Nesmíte si ponechat žádné kopie softwaru, včetně záložní kopie.

14. **NETOLERANCE ZÁVAD.** Software netoleruje závady. Software nainstalovala do přístroje Společnost a ta je odpovědná za to, jak bude v přístroji fungovat.

15. **OMEZENÉ POUŽITÍ.** Software společnosti Microsoft je určen pro systémy, které nevyžadují odolnost proti závadám. Software společnosti Microsoft nesmí být používán v žádných přístrojích nebo systémech, ve kterých by porucha softwaru měla za následek předvídatelné riziko zranění nebo smrti jakékoliv osoby. Sem patří provoz nukleárních zařízení, letecká navigace a komunikační systémy a kontrola leteckého provozu.

16. **ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA SOFTWARE. Software je poskytován tak, „jak je“.** Nesete veškerá rizika související s jeho používáním. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, ujištění ani podmínky. Veškeré záruky, které získáte v souvislosti s přístrojem nebo softwarem, nepocházejí od společnosti Microsoft ani jejích partnerů a nejsou pro ně závazné. Je-li to povoleno místními zákony, Společnost a společnost Microsoft neposkytují implikované záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení zákona.

17. **OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.** Od společnosti Microsoft a jejích partnerů můžete získat náhradu za přímé škody maximálně do výše padesáti amerických dolarů (U.S. $ 50) nebo odpovídající částky v místní měně.

Nemůžete získat náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ztráty zisků, zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Toto omezení platí pro:

- vše související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových serverech třetích stran nebo v programech třetích stran a
- nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, ujištění nebo podmínky, přímou odpovědnost, nedbalost nebo jiné porušení zákona v rozsahu povoleném platným zákonem.

Platí také v případě, kdy by společnost Microsoft měla vědět o možnosti škod. Výše uvedené omezení pro vás nemusí platit, protože vaše země nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

18. **OMEZENÍ PRO VÝVOZ**. Software podléhá exportním zákonům a předpisům Spojených států. Musíte dodržovat veškeré národní a mezinárodní exportní zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony obsahují omezení pro cílová místa, koncové uživatele a koncové použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

Rejstřík

ActiveSync
- instalace, 52
- plán, 54
- server Exchange, 54
- synchronizace, 53

Album médií
- odesílání souborů, 23
- otevření dokumentů, 23
- přehrávání videí, 23
- zobrazení fotografií, 22

Bluetooth
- aktivace, 50
- odesílání dat, 51
- příjem dat, 51
- připojení k jiným zařízením, 50
- port COM, 52

budík
- nastavení, 41
- vypnutí, 42

Diapozitivy
- přehrávání prezentací, 25
- úprava fotografií, 24
- vytváření fotoalb, 24

Čtečka RSS, 45

FM rádio, 32, 33

fotoaparát, 20

hry, 56

Java, 56

kalendář
vypnutí upozornění na událost, 38
vytvoření událostí, 37
změna zobrazení, 37

kalkulačka, 56

kontakty
hledání kontaktů, 35
kopírování a přesun karet kontaktů, 36
přiřazení čísel rychlé volby, 36
přirazení obrázků nebo vyzváněcích tónů, 37
vytváření kontaktů aplikace Outlook, 35
vytváření kontaktů na kartě SIM, 35

Mapy Google, 48

Messenger
chatování, 45
nastavení a přihlášení, 44

nákresy, 14

Office Mobile
dokumenty aplikace Word, 38
OneNote, 39
prezentace aplikace PowerPoint, 39
sešity aplikace Excel, 38

Podcasty, 46

převodník, 57

poznámky
odeslání, 40
vytvoření, 40

Průzkumník, 59

RealPlayer *viz média*

server Exchange *viz ActiveSync*

ShoZu, 27

Spouštěcí program Google, 47

Správce úloh, 57

Streaming Player, 32

Task Switcher, 58

Touch Player
    aktualizace knihovny, 26
    přehrávání souborů, 26
    vytvoření seznamu skladeb, 27

TV Out Viewer 59

úkoly,
    označení jako provedeného, 41
    vytvoření, 41

Video editor, 29

volání
    Historie hovorů, 16
    mezinárodní číslo, 15
    přesměrování, 16
    zákaz (blokování), 16

Windows Live, 44

zadávání textu
    klávesnice, 13

Zprávy
    e-mail, 18
    multimediální, 17
    textové, 17
    zobrazení, 19

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics,**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-i900

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Rádio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV**] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 (místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer (jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Czech. 09/2008. Rev. 1.0