

WF80F5**** WF70F5**** WF60F4****
WF81FE**** WF71F5**** WF61F4****
WF82F5**** WF72F5**** WF62F4****
WF8AF5**** WF7AF5**** WF6AF4****

Pračka

Uživatelská příručka

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

CE

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace 4

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů ... 4
Důležité bezpečnostní symboly ... 4
Význam ikon a označení v této uživatelské příručce: ... 4
Důležitá bezpečnostní opatření ... 5
Informace o označení WEEE ... 10

Instalace vaší pračky 11

Kontrola dílů ... 11
Dodržení instalačních požadavků ... 12
Elektrické napájení a uzemnění ... 12
Přívod vody ... 12
Vypouštění ... 13
Umístění na podlahu ... 13
Okolní teplota ... 13
Instalace ve výklenku nebo v komoře ... 13
Instalace pračky ... 14

Používání pračky 19

Informace o pracím prostředku a přísadách ... 19
Použití správného pracího prostředku ... 19
Použití zásuvky pro prací prostředek ... 19
Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely) ... 20
První praní ... 21
Základní pokyny ... 21
Používání ovládacího panelu ... 22
Použití voliče cyklů ... 24
Dětská pojistka ... 25
Vypnutý zvuk ... 25
Delay End (Odložený konec) ... 25
Smart Check ... 26
Praní prádla ... 27
Praní s použitím voliče cyklu ... 27
Ruční nastavení praní prádla ... 28
Pokyny pro manipulaci s prádlem ... 28

Untitled-25 2 2014-03-18 □□ 9:32:41

Čištění pračky 30

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) . . . 30
Postupy čištění . . . 30
Automatická výstraha funkce Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) . . . 30
Nouzové vypuštění pračky . . . 31
Čištění odpadového filtru . . . 32
Čištění vnějšího povrchu . . . 32
Čištění zásuvky pro prací prostředek a přihrádky zásuvky . . . 33
Čištění síťového filtru . . . 33

Údržba pračky 34

Oprava zamrzlé pračky . . . 34
Skladování pračky . . . 34

Odstraňování závad a kódy informací 35

Možné příčiny nezvyklého chování pračky... . . . 35
Informační kódy . . . 36

Přehled cyklů 37

Přehled cyklů . . . 37

Dodatek 38

Tabulka symbolů péče o látky . . . 38
Ochrana životního prostředí . . . 38
Prohlášení o shodě . . . 38
Přehled modelů domácích praček . . . 39
Informace o hlavních programech praní . . . 42

Untitled-25 3 2014-03-18 □□ 9:32:41

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠	**VÝSTRAHA**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.
⚠	**VAROVÁNÍ**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**.
✎	**POZNÁMKA**

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Untitled-25 4 2014-03-18 □□ 9:32:41

Důležitá bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu spotřebiče.

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem, staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je např. časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Untitled-25 5 2014-03-18 □□ 9:32:41

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-25 6 2014-03-18 □□ 9:32:41

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Untitled-25 7 2014-03-18 9:32:41

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Untitled-25 8 2014-03-18 □□ 9:32:41

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Untitled-25 9 2014-03-18 □□ 9:32:41

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


Untitled-25 10 2014-03-18 □□ 9:32:41

Instalace vaší pračky

V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při samotném praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

Kontrola dílů

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.

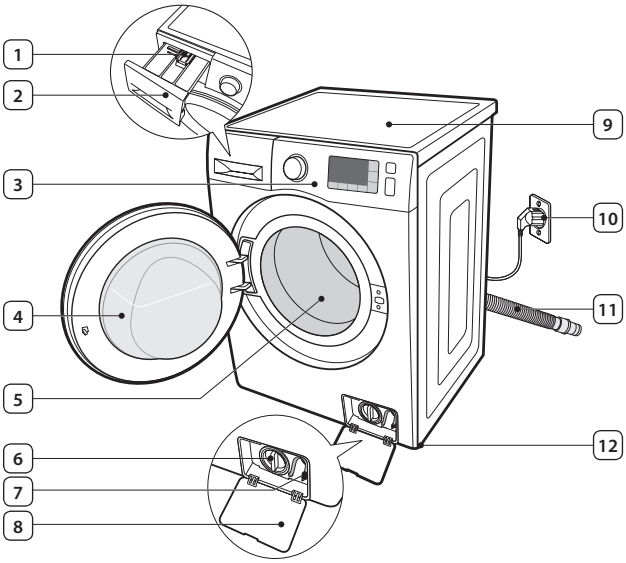


1	Uvolňovací páčka
2	Zásuvka pro prací prostředek
3	Ovládací panel
4	Dvířka
5	Buben
6	Odpadový filtr
7	Nouzová vypouštěcí trubice
8	Kryt filtru
9	Horní pracovní deska
10	Zástrčka napájecího kabelu
11	Vypouštěcí hadice
12	Vyrovnávací nožky



Montážní klíč
(vybrané modely)



Kryty otvorů pro šrouby *




Držák hadice



Hadice přívodu studené vody



Hadice přívodu teplé vody
(vybrané modely)



Přepážka na tekutý prací prostředek

Kryty otvorů pro šrouby * : Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).

Untitled-25 11 2014-03-18 □□ 9:32:42

Dodržení instalačních požadavků

Elektrické napájení a uzemnění

VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda napájení splňuje následující požadavky:

- Pojistka nebo jistič pro střídavý proud 220–240 V / 50 Hz
- Samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.

Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem. V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

VAROVÁNÍ: Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

K řádnému napouštění pračky dochází při tlaku vody 50 kPa až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat nefunkčnost vodovodního ventilu, protože ventil se nebude úplně zavírat. Také se může stát, že ovládací prvky pračky tento tlak nedokážou zpracovat a vypnou pračku. (V ovládacích prvcích je zabudován limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)

Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí se vodovodní kohouty nacházet ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.

Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní vodovodní hadice různých rozměrů až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:

- Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
- Zavřete přívodní kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.

VÝSTRAHA: Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje u vodovodního ventilu a u všech kohoutů, zda nedochází k úniku vody.

Untitled-25 12 2014-03-18 9:32:42

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

VÝSTRAHA: Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.


Okolní teplota

Pračku neinstalujte na místech, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, protože ve vodovodním ventilu, čerpadle a hadicích vždy zůstává trochu vody. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další součásti.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních vůlí:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Vzadu *	50 mm
Čelní strana	500 mm

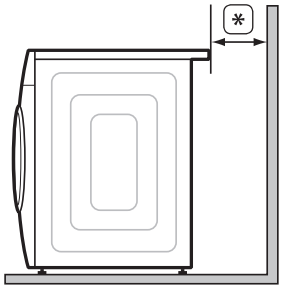

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný prostor pro průchod vzduchu alespoň 500 mm. Samotná pračka nevyžaduje zvláštní prostor pro průchod vzduchu.

Untitled-25 13 2014-03-18 □□ 9:32:42

Instalace pračky

VAROVÁNÍ: Napájecí kabel nezapojujte do zásuvky před dokončením instalace.

VÝSTRAHA: Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

KROK 1 – Výběr umístění


Před instalací pračky zkontrolujte, zda zvolené místo splňuje následující požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod bod mrazu (0 °C)
- Dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla, například olejových či plynových
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


KROK 2 – Odstranění přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.

1. Pomocí montážního klíče povolte všechny šrouby.
(*): Volitelně

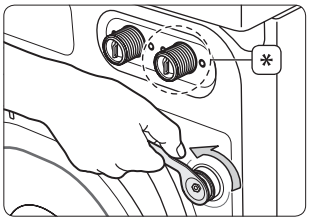


2. Uchopte přepravní šroub rukou a vytáhněte ho skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech přepravních šroubů.

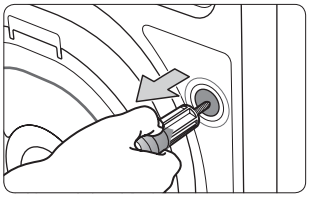

3. Zakryjte otvory dodanými kryty otvorů pro šrouby.

4. Všechny přepravní šrouby uložte na bezpečném místě, kde budou snadno k dispozici v případě, že budete potřebovat pračku stěhovat.

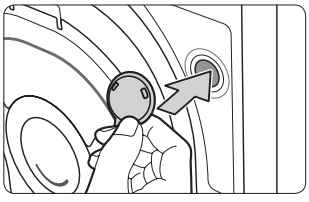


Untitled-25 14 2014-03-18 □□ 9:32:42


KROK 3 – Nastavení vyrovnávacích nožek

Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a vypouštění.


1. Přesuňte pračku do požadované polohy.
2. Pomocí montážního klíče povolte všechny pojistné matice.

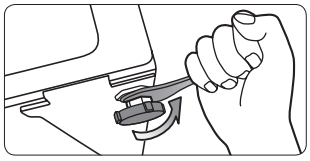

3. Otáčením vyrovnávacích nožek rukou vyrovnejte polohu pračky.

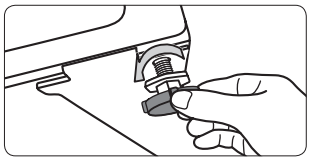

4. Jakmile bude pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice klíčem.
   VAROVÁNÍ: Pračku je zakázáno přesouvat, pokud nejsou utažené pojistné matice. Mohlo by dojít k poškození vyrovnávacích nožek.

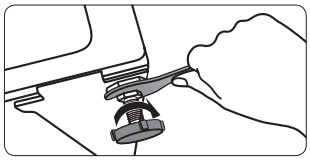


KROK 4 – Připojení přívodní a vypouštěcí hadice


Připojení hadice přívodu vody

VÝSTRAHA: Nespojujte více přívodních hadic. Mohlo by dojít k vytečení vody a následkem toho k úrazu elektrickým proudem. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

1. Připojte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody k přívodu studené vody v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením **části (A)** doprava.
   (*): Volitelně

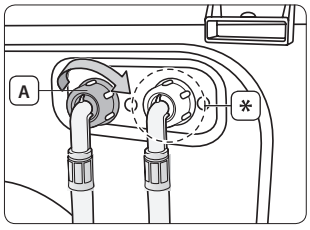


2. Odpojte **adaptér (B)** z opačného konce **hadice přívodu vody (C)**.

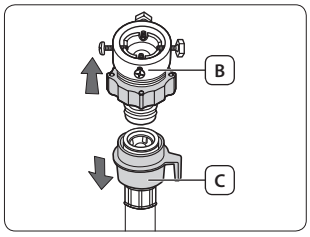

Untitled-25 15 2014-03-18 □□ 9:32:43


3. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté uchopte **část (D)** a otáčejte **částí (E)** ve směru šipky, dokud nevznikne 5mm mezera.

(*): 5 mm

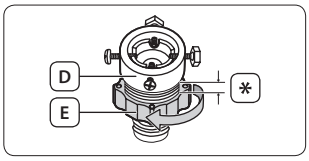

4. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutu utahováním všech šroubů a současným zvedáním adaptéru směrem nahoru.


Potom adaptér utáhněte otáčením **části (E)** ve směru šipky.

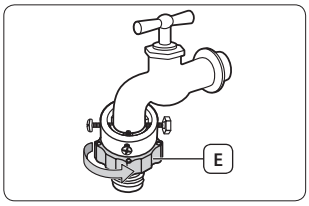

5. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Když zatlačíte **část (F)** do adaptéru, hadice se s cvaknutím automaticky připojí k adaptéru.


Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.

VÝSTRAHA: Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zkroucená nebo ohnutá. Pokud by hadice byla zkroucená nebo ohnutá, hrozí únik vody a následný úraz elektrickým proudem. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku L, hadici otočíte a tvarovku znovu utáhnete.

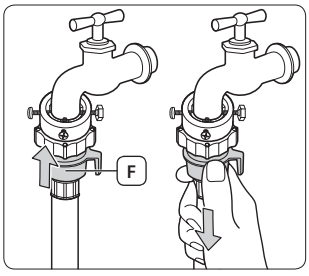


6. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.

VÝSTRAHA: Dochází-li k úniku vody, pračku nepoužívejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

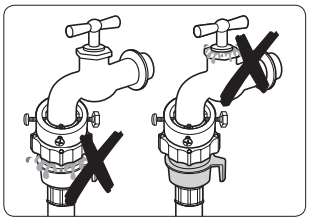

Pokud má vodovodní kohout hrdlo se závitem, připojte k němu hadici přívodu vody podle obrázku.

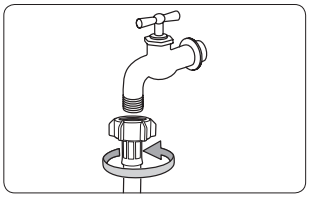


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Untitled-25 16 2014-03-18 □□ 9:32:43

Připojení hadice přívodu teplé vody (vybrané modely)


1. Připojte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením **části (A)** doprava.
2. Stejným způsobem jako hadici přívodu studené vody připojte druhý konec hadice přívodu teplé vody k umyvadlovému kohoutu teplé vody.

Pokud budete používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.

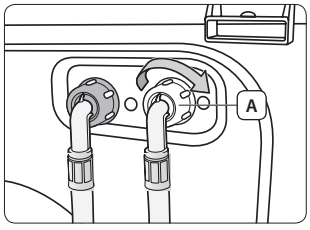

Připojení přívodu Aqua Hose (vybrané modely)

Přívod Aqua Hose je navržen tak, aby zajišťoval vysokou ochranu proti úniku vody.
K přívodu Aqua Hose je připojeno zařízení Aqua Stop, které automaticky uzavře přívod vody v případě poškození hadice.
Na zařízení Aqua Stop se také rozsvítí výstražná **kontrolka (A)**.
Připojte přívod Aqua Hose připevněním zařízení Aqua Stop ke kohoutu podle obrázku.

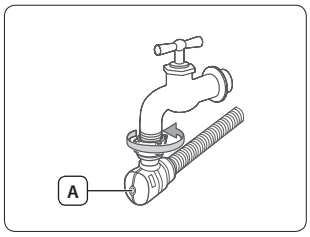


Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky 60 až 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí hadice nemohla pohybovat.
(*): 60–90 cm

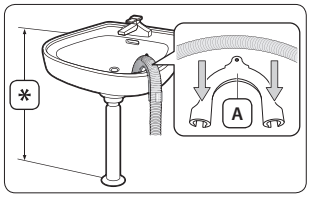

K potrubní odbočce odtoku z umyvadla


Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

Ke stoupacímu potrubí

Jako vypouštěcí svod doporučujeme používat 65 cm vysokou svislou trubku. Trubka nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**.
Zajistěte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu svodu pomocí pásky, aby se nemohla pohybovat.

Požadavky na vypouštěcí svod:
- Minimální průměr 5 cm.
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.

(*): 60–90 cm

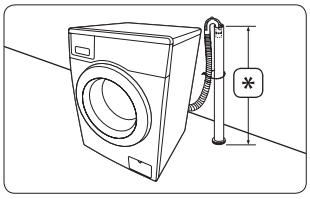

Untitled-25 17 2014-03-18 □□ 9:32:44

KROK 5 – Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění najdete v části „**Elektrické napájení a uzemnění**“ na straně **12**.)

Zkušební spuštění

Po dokončení instalace pračky ověřte její správnou funkčnost spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).

KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace

Vaše pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Pro přesnější rozpoznání hmotnosti doporučujeme spustit Režim kalibrace okamžitě po instalaci pračky. Režim Režim kalibrace spustíte následujícím způsobem.

Než spustíte Režim kalibrace, ujistěte se, že se v bubnu pračky nebo na pračce nic nenachází.

1. Vypněte pračku.
2. Stiskněte tlačítko **Napájení** a současně přidržte stisknuté tlačítko **Temp. (Teplota)** a **Delay End (Odložený konec)**. Pračka se zapne a na displeji se zobrazí kód „**CLB**“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** aktivujte Režim kalibrace.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení režimu Režim kalibrace se na displeji zobrazí zpráva „**End**“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Untitled-25 18 2014-03-18 □□ 9:32:44

Používání pračky

S novou pračkou Samsung bude nejnáročnějším úkolem při praní rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

Informace o pracím prostředku a přísadách

Použití správného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění", které jsou určeny pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.

Použití zásuvky pro prací prostředek

Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a aviváže.


Před spuštěním pračky přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek. Hrozí opaření horkou vodou nebo párou.

Při praní velkých kusů prádla nepoužívejte následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce


Ⅰ	**Přihrádka na prostředek pro předpírku**: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
Ⅱ	**Přihrádka na prostředek pro hlavní praní**: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, prostředek pro předběžné namáčení, bělicí prostředek a odstraňovač skvrn.
❀	**Přihrádka na aviváž**: Aviváž (plňte maximálně po rysku **MAX** Ⓐ).

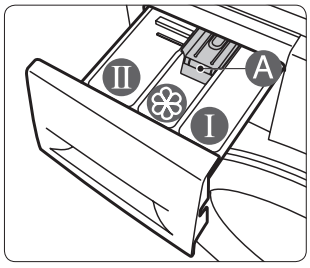

1. V levé horní části pračky vytáhněte zásuvku na prací prostředek.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku do **přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní** (Ⅱ).

   Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte přepážku na tekutý prací prostředek (viz část „**Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely)**" na straně **20**).

   Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte přidávat sypký prací prášek.

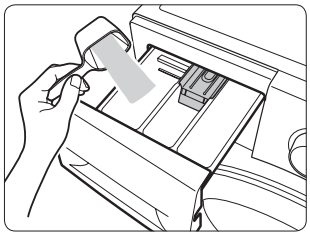


Untitled-25 19 2014-03-18 □□ 9:32:44


3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do **přihrádky pro aviváž** ⊛.

   Nepřekračujte rysku **MAX** Ⓐ.

   Koncentrovanou nebo silnou aviváž je před přidáním do přihrádky potřeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k ucpání a následnému přetečení.

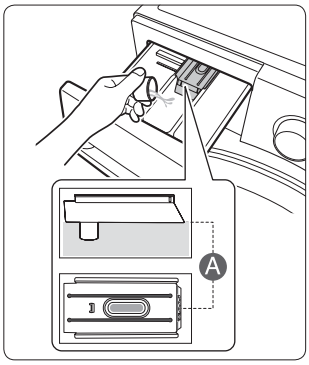


⚠ **VAROVÁNÍ**: Do **přihrádky pro aviváž** ⊛ nepřidávejte sypký ani tekutý prací prostředek.

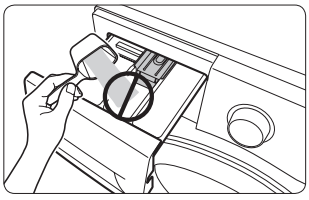


4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do **přihrádky pro předpírku** Ⓘ.
5. Zasuňte zásuvku pro prací prostředek.

   Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor, abyste nerozlili přidanou aviváž.

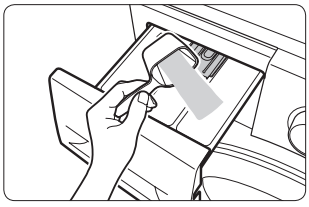

Použití tekutého pracího prostředku (vybrané modely)

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, vložte do **přihrádky pro hlavní praní** Ⓘⓘ přepážku na tekutý prací prostředek a nalijte do přihrádky tekutý prací prostředek. Nepřekračujte čáru MAX plnění přepážky.

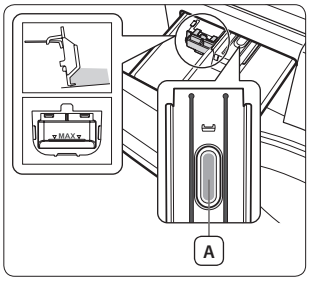

- Umístěte přepážku na tekutý prací prostředek až po tom, co vysunete zásuvku pro prací prostředek stisknutím **uvolňovací páčky (A)**.
- Po praní mohou v zásuvce pro prací prostředek zůstat zbytky tekutého pracího prostředku.

⚠ **VAROVÁNÍ**:

- Při použití tekutého pracího prostředku nepoužívejte předpírku.
- Když budete chtít použít sypký prací prostředek, vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek.

Untitled-25 20 2014-03-18 □□ 9:32:45

První praní

Před prvním praním prádla musí proběhnout úplný cyklus praní naprázdno (bez naplnění prádlem).

1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku do **přihrádky pro hlavní praní** Ⅱ v zásuvce pro prací prostředek.
3. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
4. Pomocí Voliče cyklu vyberte cyklus Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).
5. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**.

Tím z bubnu pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

Základní pokyny

1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.

   VAROVÁNÍ: Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled v části „**Určení velikosti dávky**“ na straně **29**.

   Neperte voděodolné prádlo v normálním cyklu, pouze v cyklu Outdoor Care (Venkovní oblečení).
3. Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.

   VAROVÁNÍ: Po pracím cyklu může zůstat prací prostředek v předním gumovém těsnění pračky nebo těsnění dvířek. Před zavřením dvířek veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik vody.

   VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
4. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.


   Funkce Paměť nastavení
   - Při zapnutí pračky se na ovládacím panelu zobrazí naposledy použité nastavení. Pokud jste však jako poslední nastavení používali cykly Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování) nebo Spin (Odstřeďování), tato funkce nebude aktivována.
   - Pokud po zapnutí pračky pohnete třeba jen trochu s Voliče cyklu, tato funkce přestane být aktivní a ovládací panel se resetuje.
5. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.
6. Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla. Rozsvítí se příslušné kontrolky a na displeji se zobrazí odhadovaná zbývající doba cyklu.
7. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**.

VAROVÁNÍ: Během praní se nedotýkejte skla dvířek pračky, které může být horké.

VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek ani odpadový filtr. Hrozí opaření horkou vodou nebo párou.

Untitled-25 21 2014-03-18 □□ 9:32:45

Používání ovládacího panelu

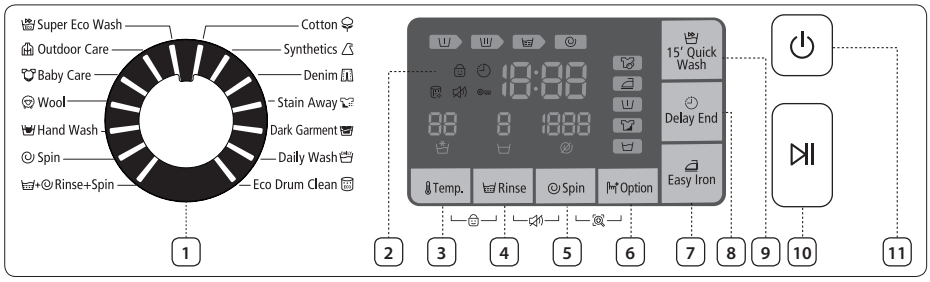

1. **Volič cyklu**
   Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus.
   Další informace o jednotlivých cyklech najdete v části „**Použití voliče cyklů**“ na straně **24**.
2. **Digitální grafický displej**
   Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové kódy.
3. **Tlačítko Temp. (Teplota)**
   Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro teplotu vody:
   (studená voda, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
4. **Tlačítko Rinse (Máchání)**
   Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
5. **Tlačítko Spin (Odstřeďování)**
   Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování.

WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*	, , 400, 800, 1 200, 1 400 ot./min
WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M*	, , 400, 800, 1 000, 1 200 ot./min
WF60F4E**0*, WF60F4E**L*	, , 400, 600, 800, 1 000 ot./min

	Zastavení máchání: Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla je potřeba spustit cyklus pro vypouštění vody nebo cyklus odstřeďování.
	Bez odstřeďování: Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný cyklus odstřeďování.

Untitled-25 22 2014-03-18 □□ 9:32:45

6. Tlačítko Option (Volba)

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:

Máčení > Intenzivní praní > Předpírka > Máčení + Intenzivní praní > Máčení + Předpírka > Intenzivní praní + Předpírka > Máčení + Intenzivní praní + Předpírka > vypnuto

	Máčení: Slouží k efektivnímu odstranění skvrn, které se zajistí namočením prádla. • Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu. • Funkce Máčení trvá 30 minut a obsahuje šest cyklů, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut odstátí. • Funkce máčení je k dispozici pouze u těchto cyklů: Cykly Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Stain Away (Odstraňování skvrn), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby Care (Kojenecká péče).
	Intenzivní praní: Určeno pro silně znečištěné prádlo, které potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
	Předpírka: Slouží k předpírce prádla před hlavním pracím cyklem. Funkce předpírky je k dispozici pouze u cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Stain Away (Odstraňování skvrn), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby Care (Kojenecká péče).

7. Tlačítko Easy Iron (Snadné žehlení)

Stisknutím tohoto tlačítka připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během cyklu Spin (Odstřeďování).

Funkce Easy Iron (Snadné žehlení) je k dispozici pouze u těchto cyklů: Cykly Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Stain Away (Odstraňování skvrn), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby Care (Kojenecká péče).

Pokud je zvolena funkce Easy Iron (Snadné žehlení), rychlost odstřeďování půjde nastavit maximálně na 800 ot./min. (Pokud zvolíte funkci Easy Iron (Snadné žehlení) a rychlost odstřeďování vyšší než 800 ot./min, rychlost odstřeďování se automaticky změní na 800 ot./min.)

8. Tlačítko odloženého konce

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových přírůstcích).

Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

9. Tlačítko 15' Quick Wash (15minutový rychlý program)

Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat. Program trvá přibližně 15 minut. Skutečná délka se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodní vody, pokojové teplotě, typu nebo množství prádla, úrovni znečištění, použitém pracím prostředku, rovnoměrnosti rozložení prádla, kolísání napájení a výběru dalších přidaných voleb.

Tento cyklus je k dispozici pouze u cyklu Cotton (Bavlna).

⚠ **VAROVÁNÍ**: Pro předepsaný objem prádla 2 kg je třeba použít maximálně 20 g pracího prostředku, jinak hrozí, že na prádle zůstanou zbytky pracího prostředku.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete vybrat dobu cyklu:

15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 1 h > vypnuto

10. Tlačítko Spustit/Pozastavit

Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte a znovu spustíte cyklus.

11. Tlačítko Napájení

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete pračku. Druhým stisknutím pračku vypnete.

Pokud zůstane pračka zapnutá po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.

Untitled-25 23 2014-03-18 □□ 9:32:46

Použití voliče cyklů

Cyklus	Použití
Cotton (Bavlna)	Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování 800 ot./min (při naplnění prádlem do 2 kg). Modely s kapacitou 6kg nemají funkci pro praní lůžkovin.
Synthetics (Syntetické materiály)	Pro praní středně nebo mírně znečištěných halenek, košil atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
Denim (Džínovina)	Prací cyklus s vyšší hladinou vody a cyklem máchání navíc, který zajistí, že na vašem oblečení nezůstanou žádné zbytky pracího prášku.
Stain Away (Odstraňování skvrn)	Pro prádlo se skvrnami. Cyklus Stain Away (Odstraňování skvrn) zajišťuje vysoce šetrné a účinné odstranění skvrn, aniž by bylo potřeba na skvrny předem použít prostředek na odstraňování skvrn. Aby bylo odstraňování skvrn co nejúčinnější, doporučujeme u tohoto cyklu používat volbu pro horkou vodu, kdy je teplota praní zvýšena pomocí vnitřního ohřevu, což zajistí dobré vyčištění nejrůznějších skvrn. Tento cyklus zahrnuje máčení, díky kterému se efektivně odstraní skvrny z oblečení. Během máčení se buben pračky na chvíli zastaví; to není známkou závady.
Dark Garment (Tmavé oblečení)	Cykly máchání navíc a snížená rychlost odstřeďování zajistí šetrné vyprání a důkladné vymáchání vašeho oblíbeného tmavého oblečení.
Daily Wash (Denní praní)	Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	Slouží k čištění bubnu. Vyčistí usazeniny a bakterie v bubnu. Doporučujeme provádět pravidelně (po 40 praních). Nevyžaduje prací prostředek ani bělidlo.
Super Eco Wash (Ekologický program)	Nízkoteplotní cyklus Super Eco Wash (Ekologický program) zajišťuje kvalitní vyprání a současně účinně šetří energii.
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	Určeno pro voděodolné prádlo, jako je oblečení do hor a na lyže a další sportovní oblečení. Patří sem oblečení z funkčních materiálů, jako je spandex, stretch a mikrovlákno.
Baby Care (Kojenecká péče)	Praní při vysokých teplotách a přidané cykly máchání zajistí, že pokožka vašeho miminka nebude drážděna zbytky pracího prášku.
Wool (Vlna)	Pouze pro vlnu určenou pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg. (model třídy 6kg: 1,5kg) Cyklus Wool (Vlna) pere prádlo mírným kolébáním. Mírné kolébání a namáčení chrání vlněná vlákna před smrštěním nebo deformací a zajišťuje velmi šetrné vyčištění. Střídavé roztáčení a zastavování bubnu pračky při namáčení není známkou závady. Při použití cyklu pro vlnu doporučujeme použít neutrální prací prostředek, který zajistí nejlepší výsledky praní a nejlepší péči o vlněné tkaniny.
Hand Wash (Ruční praní)	Velmi šetrný prací cyklus odpovídající ručnímu praní.
Odstřeďování	Zvláštní cyklus odstřeďování, kterým odstraníte více vody z prádla.
Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování)	Určeno pro prádlo, které potřebujete pouze vymáchat nebo do kterého chcete přidat aviváž aplikovanou při máchání.

Untitled-25 24 2014-03-18 9:32:46

Dětská pojistka


Funkce Dětská pojistka umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Dětská pojistka, stiskněte současně po dobu 3 sekund tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)**.

Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka".

Při aktivované funkci Dětská pojistka je funkční pouze tlačítko **Napájení**. Funkce Dětská pojistka zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

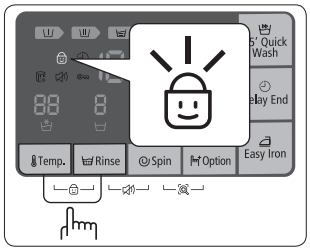


Vypnutý zvuk

Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech cyklů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Vypnutý zvuk, stiskněte současně po dobu 3 sekund tlačítka **Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**.

Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Vypnutý zvuk".

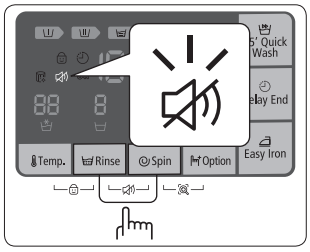

Delay End (Odložený konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových přírůstcích). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
3. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
4. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.
5. Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla.
6. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** nastavte dobu odložení.
7. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**.
   Rozsvítí se kontrolka „Delay End (Odložený konec)" a začne odpočítávání až do dosažení nastaveného času.
8. Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) deaktivovat, vypněte a znovu zapněte pračku stisknutím tlačítka **Napájení**.

Untitled-25 25 2014-03-18 9:32:46

Smart Check

Tato funkce umožňuje zkontrolovat stav pračky s použitím chytrého telefonu.


Funkce Smart Check je optimalizována pro:
Řady Galaxy & iPhone (některé modely nejsou podporovány)

Stažení aplikace Samsung Smart Washer

Do svého mobilního telefonu si z internetového obchodu Android market nebo Apple App store stáhněte a nainstalujte aplikaci Samsung Smart Washer. Aplikaci snadno najdete zadáním výrazu „**Samsung Smart Washer**".

Použití funkce Smart Check

1. Když dojde k chybě, můžete spustit funkci Smart Check tak, že po dobu 3 sekund podržíte současně stisknutá tlačítka **Spin (Odstřeďování)** a **Option (Volba)**. Funkci Smart Check lze také spustit hned po zapnutí pračky, dokud ještě nebyla stisknuta žádná jiná tlačítka.
2. Znaky na displeji pračky se budou 2 až 3 sekundy měnit, až se zobrazí kód funkce Smart Check.

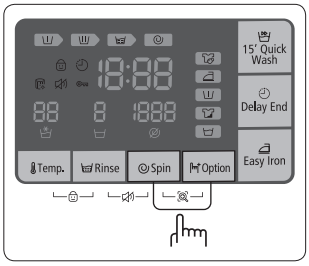

3. Na svém chytrém telefonu spusťte aplikaci **Samsung Smart Washer** a klepněte na tlačítko **Smart Check**.

   ‚Dle vybraného jazyka může být funkce označena jako „Smart Care" namísto „Smart Check".

4. Zaostřete fotoaparát chytrého telefonu na kód funkce Smart Check zobrazený na displeji pračky.
   - Pokud se na displeji pračky odráží světlo žárovky nebo zářivky, může mít telefon potíže rozpoznat kód funkce Smart Check.
   - Pokud budete chytrý telefon držet pod příliš velkým úhlem vůči čelní ploše displeje, nebude schopen rozpoznat chybový kód. Nejlepší je držet chytrý telefon tak, aby čelní plocha displeje a chytrý telefon byly v pokud možno co nejvíce rovnoběžné poloze.
5. Při správném zaměření bude kód Smart Check automaticky rozpoznán a na displeji chytrého telefonu se zobrazí podrobné informace o stavu pračky, chybě a postupech nápravy.
6. Pokud se chytrému telefonu nepodaří rozpoznat kód Smart Check více než dvakrát, kód Smart Check zobrazený na displeji pračky zadejte do aplikace Samsung Smart Washer ručně.

Untitled-25 26 2014-03-18 □□ 9:32:46

Praní prádla

Praní s použitím voliče cyklu

Automatický řídicí systém „Fuzzy Control" vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Po výběru cyklu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Otevřete dvířka.
3. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
4. Zavřete dvířka.
5. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
6. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.

   Funkce předpírky je k dispozici pouze u cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Stain Away (Odstraňování skvrn), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program) a Baby Care (Kojenecká péče). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo silně znečištěné.
7. Pomocí Voliče cyklu zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Stain Away (Odstraňování skvrn), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Wool (Vlna) a Hand Wash (Ruční praní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli můžete stisknutím příslušných tlačítek zvolit teplotu praní, počet cyklů máchání, rychlost odstřeďování a dobu zpoždění.
9. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** spustíte praní. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

   Doba kompletního cyklu a počet cyklů máchání v cyklu Cotton (Bavlna) se mohou lišit v závislosti na množství prádla.
10. Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Pozastavení praní

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** a dvířka se odblokují.

   Pokud je příliš vysoká hladina vody nebo teplota vody v bubnu, dvířka nepůjdou otevřít a bude blikat kontrolka „Door Lock (Uzamčení dveří) ⊙". V takovém případě vyčkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. (Kontrolka přestane blikat přibližně za 1 nebo 2 minuty.)
2. Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**, praní se znovu spustí.

Untitled-25 27 2014-03-18 □□ 9:32:46

Ruční nastavení praní prádla

Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití Voliče cyklu.

1. Otevřete přívod vody do pračky.
2. Otevřete dvířka.
3. Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.
4. Zavřete dvířka.
5. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
6. Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.
7. Pomocí Voliče cyklu vyberte cyklus Cotton (Bavlna).
8. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** zvolte teplotu. (studená voda, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C)
9. Stisknutím tlačítka **Rinse (Máchání)** zvolte počet cyklů máchání.
   Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
   Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
10. Stisknutím tlačítka **Odstřeďování** zvolte rychlost odstřeďování.
    (: Zastavení máchání, : Bez odstřeďování)
11. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** můžete procházet dostupné možnosti pro Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových přírůstcích). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.
12. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** spustíte praní.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.

Před praním vždy zkontrolujte štítek s informacemi o péči na oděvu.

Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Barevné prádlo perte odděleně.
- Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací cyklus pro jemné prádlo. Prohlédněte si štítky na jednotlivých kusech praného prádla nebo vyhledejte informace v části „**Tabulka symbolů péče o látky**“ na straně **38**.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte všechny kapsy oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty (například mince, nože, špendlíky a sponky) by mohly pračku poškodit.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Kov na oblečení může poškodit oblečení i buben pračky. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy před praním zavřete a zajistěte.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, že nejsou žádné šňůrky volné.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Untitled-25 28 2014-03-18 9:32:46

Určení velikosti dávky

Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete určit velikost dávky pro praný druh prádla.

Typ látky	Kapacita naplnění (kg)		
	WF80F5E	WF70F5E	WF60F4E
Cotton (Bavlna)	8,0	7,0	6,0
Synthetics (Syntetické materiály)	3,5	3,5	3,0
Denim (Džínovina)	3,0	3,0	3,0
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	2,0	2,0	2,0
Wool (Vlna)	2,0	2,0	1,5


Když je prádlo nerovnoměrně rozložené a zobrazuje se chybový kód „**UE**“, upravte rozložení prádla v pračce. Pokud je prádlo špatně rozložené, může být snížena účinnost odstřeďování.

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování.
Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2 kg.

Modely s kapacitou 6 kg nemají funkci pro praní lůžkovin.

VAROVÁNÍ: Podprsenky (vhodné pro praní) nezapomeňte vložit do síťky na praní (nutné zakoupit samostatně).

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Nezapomeňte proto umístit podprsenky do jemné síťky na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.

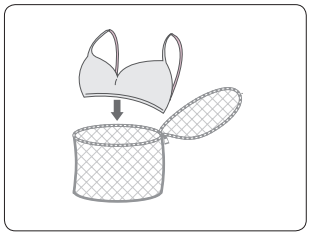

VAROVÁNÍ: Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

Untitled-25 29 2014-03-18 □□ 9:32:47

Čištění pračky


Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

⚠ **VAROVÁNÍ**: Cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) nikdy nepoužívejte, pokud je v pračce prádlo. Mohlo by dojít k poškození prádla nebo poruše pračky.

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

Tento samočisticí cyklus slouží k odstranění plísně nebo špíny, která se může nahromadit uvnitř bubnu pračky.

Postupy čištění

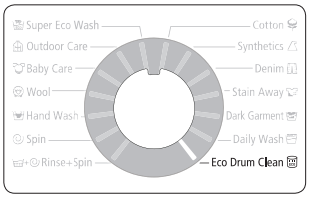


1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočte volič cyklu na cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).
   - K cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je možné přidat pouze funkci Delay End (Odložený konec).
   - Během cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je teplota vody nastavena na 70 °C.

     Teplotu vody nelze změnit.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spusťte cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).

K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu snižují výkon praní.

Automatická výstraha funkce Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

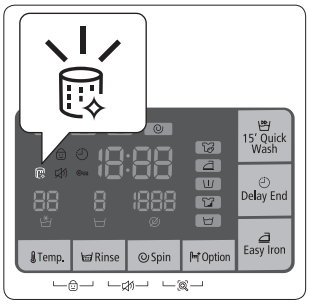

Pokud po vyprání systém zjistí, že je potřeba vyčistit buben, rozsvítí se na displeji a na voliči cyklu kontrolka Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) .
V takovém případě vyjměte prádlo z pračky, zapněte pračku a vyčistěte buben spuštěním cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).

Pokud nespustíte cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), kontrolka Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) na displeji a na voliči cyklu zhasne. Po proběhnutí dvou praní se znovu rozsvítí. Nejedná se o poruchu pračky.

Automatická výstraha funkce Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se obvykle aktivuje jednou za měsíc, interval jejího výskytu ale závisí na četnosti používání pračky.


Pokud se zobrazí výstraha, vyčistěte také odpadový filtr (viz část **Čištění odpadového filtru** na straně **32**). Pokud to neuděláte, může se snížit účinnost funkce Eco Bubble.

Untitled-25 30 2014-03-18 □□ 9:32:47


Nouzové vypuštění pračky

Došlo k výpadku proudu, vypusťte veškerou zbývající vodu, než začnete vyndávat prádlo.


1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)** pomocí klíče nebo mince.

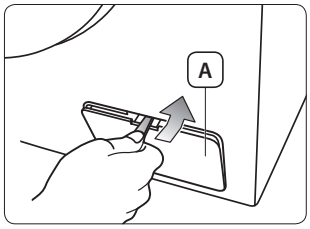

3. Připravte si nádobu.
   Zbytkové vody může být relativně velké množství. Proto použijte velkou nádobu.
4. Vytáhněte **nouzovou vypouštěcí hadici (C)** a konec **nouzové vypouštěcí hadice (C)** umístěte do nádoby.

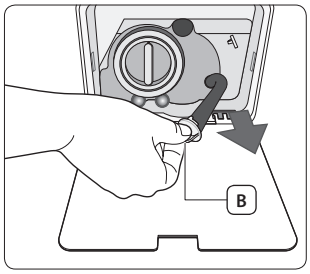

5. Uchopte **uzávěr nouzového vypouštění (B)** na konci **nouzové vypouštěcí hadice (C)** a pomalu jej vytáhněte.
6. Vypusťte veškerou vodu do nádoby.
7. Nasaďte uzávěr nouzového vypouštění a zasuňte zpět nouzovou vypouštěcí hadici.
8. Zavřete kryt filtru.

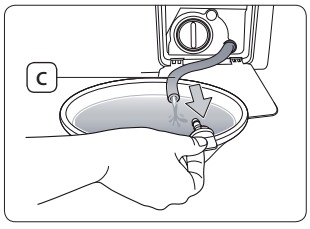

Untitled-25 31 2014-03-18 □□ 9:32:47


Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód „**5E**“. Pokud dojde k zanesení odpadového filtru, sníží se účinnost funkce Eco Bubble.


VAROVÁNÍ: Před čištěním odpadového filtru nezapomeňte odpojit pračku od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ: Odpadový filtr nerozebírejte za provozu pračky. Mohla by vytéct horká voda.

1. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
2. Nejprve vypusťte zbytkovou vodu (viz část „**Nouzové vypuštění pračky**“ na straně **31**).
   Pokud rozeberete odpadový filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda může samovolně vytéct.
3. Odšroubujte **uzávěr odpadového filtru (A)** otočením směrem doleva.

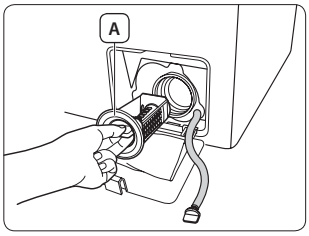


4. Vymyjte veškeré nečistoty a odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
5. Odpadový filtr vraťte zpět.
6. Zavřete kryt filtru.

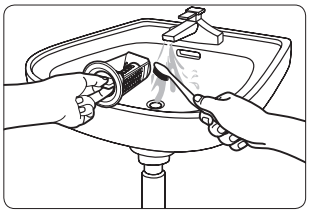

Po vyčištění je nutné odpadový filtr vrátit zpět. Pokud odpadový filtr nebude vložen zpět do pračky, pračka může špatně fungovat nebo z ní bude vytékat voda.

Po vyčištění odpadový filtr pevně utáhněte. Pokud to neuděláte, může dojít k poruše pračky nebo úniku vody.

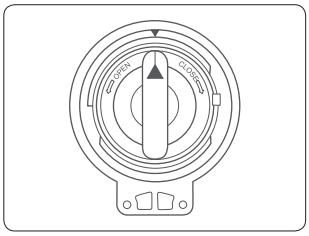

Čištění vnějšího povrchu


1. Povrch pračky, včetně ovládacího panelu, otírejte měkkým hadříkem. K čištění můžete použít neabrazivní čisticí prostředek pro domácnost.
2. Vysušte povrch měkkým hadříkem.

VAROVÁNÍ: Nelijte na pračku vodu.


Untitled-25 32 2014-03-18 □□ 9:32:48

Čištění zásuvky pro prací prostředek a přihrádky zásuvky


1. Stiskněte **uvolňovací páčku (A)** uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte zásuvku ven.
2. Ze zásuvky pro prací prostředek vyjměte **uvolňovací páčku (A)** a přepážku na tekutý prací prostředek.

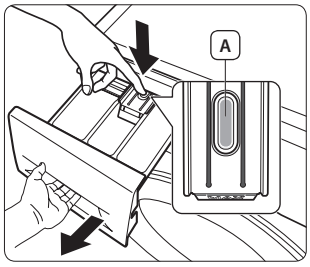

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

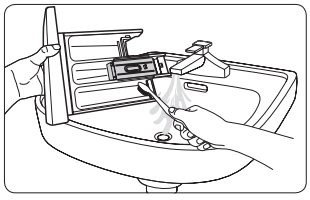


4. Vyčistěte prostor zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Do zásuvky pro prací prostředek vraťte zpět **uvolňovací páčku (A)** a přepážku na tekutý prací prostředek zatlačením na své místo.
6. Zasuňte zásuvku pro prací prostředek zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování) bez náplně v bubnu.

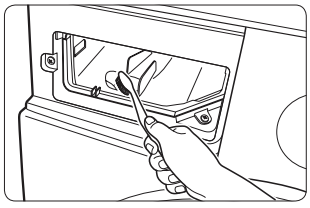

Čištění síťového filtru

Síťový filtr byste měli čistit nejméně jednou ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód „**4E**".

1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
2. Uzavřete přívod vody do pračky.
3. Otáčením **části (A)** odmontujte a odpojte tvarovku L hadice přívodu vody od přívodu vody v zadní části pračky. Zakryjte přípojku hadice hadrem, aby z ní nevystříkla voda v důsledku tlaku vzduchu v hadici.
4. Pomocí kleští opatrně vytáhněte síťové filtry z přívodů vody a proplachujte je pod tekoucí vodou, dokud nebudou čisté.
5. Znovu vložte síťové filtry.
6. Znovu připojte tvarovku L k přívodu vody.
7. Ujistěte se, že jsou spoje vodotěsně utaženy, a otevřete vodovodní kohout.

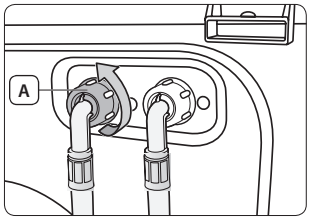

Untitled-25 33 2014-03-18 □□ 9:32:48

Údržba pračky

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnily hadice přívodu vody.
3. Uzavřete přívod vody do pračky.
4. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
5. Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
6. Znovu připojte hadici přívodu vody k pračce a vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda přívod vody a vypouštění fungují normálně.

Skladování pračky

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Zbytková voda ponechaná v hadicích a ve vnitřních částech pračky před uskladněním může pračku poškodit. Pračku k uskladnění připravíte následujícím způsobem:

1. Vyberte cyklus Cotton (Bavlna), stiskněte tlačítko **15' Quick Wash (15minutový rychlý program)** a spusťte pračku s tímto cyklem bez prádla.
2. Odpojte pračku od elektrické zásuvky.
3. Uzavřete přívod vody do pračky.
4. Odpojte všechny přívodní hadice vody a uložte je na bezpečné místo, kde budou snadno k dispozici, až budete chtít pračku opět používat.
5. Ponechejte dvířka pračky otevřená, aby mohl dovnitř bubnu proudit vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím dostatečně dlouhou dobu v klidu, aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.

Rovněž doporučujeme, abyste ručně pomocí nouzové vypouštěcí hadice vypustili pračku a tak odstranili veškerou zbytkovou vodu.

Untitled-25 34 2014-03-18 □□ 9:32:48

Odstraňování závad a kódy informací

Možné příčiny nezvyklého chování pračky...

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí.	• Zajistěte, aby byla pračka připojena k elektrické síti. • Zajistěte, aby byla dvířka pevně uzavřena. • Zajistěte, aby byly kohouty přívodu vody otevřeny. • Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**.
Pračka nemá vodu nebo má málo vody.	• Otevřete přívod vody. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte síťové filtry přívodů vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího cyklu.	• Zajistěte, aby měla pračka dostatečný tlak vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná.	• Zajistěte, aby pračka stála na rovném povrchu. Pokud povrch není rovný, vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí nožek. • Ověřte, že jsou demontovány přepravní šrouby. • Zajistěte, aby se pračka nedotýkala žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Narovnejte smyčky na hadicích. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo je nelze otevřít.	• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Untitled-25 35 2014-03-18 □□ 9:32:48

Informační kódy

Pokud pračka nepracuje správně, může se na displeji zobrazit informační kód. V takovém případě nejprve zkontrolujte následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na zákaznické středisko nebo prodejce společnosti Samsung.

SYMBOL KÓDU	ŘEŠENÍ
dE	• Zajistěte, aby byla dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
4E	• Zajistěte, aby byly kohouty přívodu vody otevřeny. • Zkontrolujte tlak vody. • Vyčistěte síťové filtry přívodů vody. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná.
5E	• Vyčistěte odpadový filtr. • Zajistěte, aby byla správně nainstalována vypouštěcí hadice.
UE	• Prádlo v pračce je nerovnoměrně rozložené. Rozložte prádlo jiným způsobem. Praní jednoho kusu, např. deky, polštáře nebo osušky, může vést ke změně váhy během odstřeďování. Pokud dojde ke změně váhy, může se zobrazit chybový kód „**UE**“.
cE/3E/Uc	• Obraťte se na zákaznické středisko společnosti Samsung.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení nevede k odstranění problému, obraťte se na zákaznické středisko nebo prodejce společnosti Samsung.

Untitled-25 36 2014-03-18 □□ 9:32:48

Přehled cyklů

Přehled cyklů

(● – uživatelská volba)

CYKLUS	Max. dávka (kg)			PRACÍ PROSTŘEDEK			Max. teplota (˚C)	Rychlost odstřeďování (max.) ot./min		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Předpírka	Praní	Aviváž		1400	1200	1000
Cotton (Bavlna)	8,0	7,0	6,0	Ano	●	●	95	1400	1200	1000
Synthetics (Syntetické materiály)	3,5	3,5	3,0	Ano	●	●	60	1200	1200	1000
Denim (Džínovina)	3,0	3,0	3,0	Ano	●	●	60	800	800	800
Stain Away (Odstraňování skvrn)	4,0	4,0	3,0	Ano	●	●	60	1200	1200	1000
Dark Garment (Tmavé oblečení)	4,0	4,0	3,0	Ano	●	●	40	1200	1200	1000
Daily Wash (Denní praní)	4,0	4,0	3,0	Ano	●	●	60	1400	1200	1000
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	–	–	70	400	400	400
Super Eco Wash (Ekologický program)	4,0	4,0	3,0	Ano	●	●	40	1200	1200	1000
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1200	1200	1000
Baby Care (Kojenecká péče)	4,0	4,0	3,0	Ano	●	●	95	1400	1200	1000
Wool (Vlna)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Hand Wash (Ruční praní)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

CYKLUS	Odložený konec	Intenzivní praní	Máčení	Snadné žehlení	15minutový rychlý program
Cotton (Bavlna)	●	●	●	●	●
Synthetics (Syntetické materiály)	●	●	●	●	-
Denim (Džínovina)	●	●	●	●	-
Stain Away (Odstraňování skvrn)	●	●	●	●	-
Dark Garment (Tmavé oblečení)	●	●	-	●	-
Daily Wash (Denní praní)	●	●	●	●	-
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	●	-	-	-	-
Super Eco Wash (Ekologický program)	●	●	●	●	-
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	●	-	-	-	-
Baby Care (Kojenecká péče)	●	●	●	●	-
Wool (Vlna)	●	-	-	-	-
Hand Wash (Ruční praní)	●	-	-	-	-

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 20 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
3. Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „**KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace**“ na straně **18**).
4. Protože je tato pračka vybavena funkcí Paměť nastavení, je třeba na ovládacím panelu vymazat naposledy použité nastavení, pokud chcete funkci Paměť nastavení vypnout a použít původní nastavení. (Informace o způsobu vymazání naposledy použitých nastavení naleznete v popisu „**Základní pokyny**“ na straně **21**.)
5. Daily Wash (Denní praní) : Krátký cyklus pro testovací instituce.
6. Doba trvání cyklu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot uvedených v tabulce v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
7. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlouží doba trvání každého cyklu.

Untitled-25 37 2014-03-18 □□ 9:32:49

Dodatek

Tabulka symbolů péče o látky

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemné materiály		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 °C		Čistit chemicky
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C		

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodu a elektrický proud tím, že budete používat dostatečně naplněnou pračku (přesné množství závisí na vybraném cyklu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici ES 93/68 a normu EN 60335.

Untitled-25 38 2014-03-18 □□ 9:32:50

Přehled modelů domácích praček

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung						
Název modelu			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Kapacita		kg	8		7	
Energetická účinnost						
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)			A+++		A+++	
Spotřeba energie						
Spotřeba energie za rok (AE_C) [1]		kWh/rok	157		122	
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při plném naplnění		kWh	0,88		0,68	
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění		kWh	0,68		0,52	
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění		kWh	0,41		0,34	
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)		W	0,48		0,48	
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)		W	5		5	
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]		l/rok	10500		9400	
Třída účinnosti odstřeďování [3]						
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B		B	
Maximální rychlost odstřeďování		ot./min	1400	1200	1400	1200
Zbytková vlhkost		%	53	56	53	56
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu			Bavlna 60 °C a 40 °C + Intenzivní praní [4]			
Doba trvání standardního programu						
Bavlna 60 °C při plném naplnění		min	242		242	
Bavlna 60 °C při částečném naplnění		min	194		214	
Bavlna 40 °C při částečném naplnění		min	174		174	
Změřený čas po ukončení programu		min	2		2	
Emise hluku						
Praní		dB (A) na 1 pW	53		54	
Odstřeďování		dB (A) na 1 pW	74		74	
Rozměry						
Rozměry jednotky	Výška	mm	850		850	
	Šířka	mm	600		600	
	Hloubka [5]	mm	550		550	
Čistá hmotnost		kg	61		61	
Hrubá hmotnost		kg	63		63	
Hmotnost balení		kg	2		2	
Tlak vody		kPa	50–800		50–800	
Elektrické připojení						
Napětí		V	220–240		220–240	
Spotřeba energie		W	2000–2400		2000–2400	
Kmitočet		Hz	50		50	
Název společnosti			Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.			

Untitled-25 39 2014-03-18 □□ 9:32:50

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung						
Název modelu			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Kapacita		kg	8		7	
Energetická účinnost						
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)			A+++		A+++	
Spotřeba energie						
Spotřeba energie za rok (AE_C)[1]		kWh/rok	195		173	
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při plném naplnění		kWh	1,06		0,94	
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění		kWh	0,86		0,80	
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění		kWh	0,58		0,59	
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)		W	0,48		0,48	
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)		W	5		5	
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]		l/rok	10500		9400	
Třída účinnosti odstřeďování [3]						
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B		B	
Maximální rychlost odstřeďování		ot./min	1400	1200	1400	1200
Zbytková vlhkost		%	53	56	53	56
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu			Bavlna 60 °C a 40 °C + Intenzivní praní [4]			
Doba trvání standardního programu						
Bavlna 60 °C při plném naplnění		min	239		239	
Bavlna 60 °C při částečném naplnění		min	191		211	
Bavlna 40 °C při částečném naplnění		min	171		171	
Změřený čas po ukončení programu		min	2		2	
Emise hluku						
Praní		dB (A) na 1 pW	62	62	62	62
Odstřeďování		dB (A) na 1 pW	79	76	79	76
Rozměry						
Rozměry jednotky	Výška	mm	850		850	
	Šířka	mm	600		600	
	Hloubka [5]	mm	550		550	
Čistá hmotnost		kg	64		64	
Hrubá hmotnost		kg	66		66	
Hmotnost balení		kg	2		2	
Tlak vody		kPa	50-800		50-800	
Elektrické připojení						
Napětí		V	220-240		220-240	
Spotřeba energie		W	2000-2400		2000-2400	
Kmitočet		Hz	50		50	
Název společnosti			Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.			

Untitled-25 40 2014-03-18 □□ 9:32:51

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Kapacita		kg	6	
Energetická účinnost				
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)			A++	
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za rok (AE_C)[1]		kWh/rok	170	
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při plném naplnění		kWh	1,02	
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění		kWh	0,65	
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění		kWh	0,46	
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)		W	0,48	
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)		W	5	
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]		l/rok	8580	
Třída účinnosti odstřeďování [3]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B	C
Maximální rychlost odstřeďování		ot./min	1200	1000
Zbytková vlhkost		%	56	65
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu			Bavlna 60 °C a 40 °C + Intenzivní praní [4]	
Doba trvání standardního programu				
Bavlna 60 °C při plném naplnění		min	249	
Bavlna 60 °C při částečném naplnění		min	191	
Bavlna 40 °C při částečném naplnění		min	171	
Změřený čas po ukončení programu		min	2	
Emise hluku				
Praní		dB (A) na 1 pW	61	61
Odstřeďování		dB (A) na 1 pW	76	74
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	mm	850	
	Šířka	mm	600	
	Hloubka [5]	mm	400	
Čistá hmotnost		kg	54	
Hrubá hmotnost		kg	56	
Hmotnost balení		kg	2	
Tlak vody		kPa	50-800	
Elektrické připojení				
Napětí		V	220-240	
Spotřeba energie		W	2000-2400	
Kmitočet		Hz	50	
Název společnosti			Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.	

Untitled-25 41 2014-03-18 □□ 9:32:51

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů Cotton (Bavlna) při 60 ˚C a 40 ˚C a plném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů Cotton (Bavlna) při 60 ˚C a 40 ˚C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).

   Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.

   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standard Cotton 60 ˚C program (Standardní program Bavlna 60 ˚C) a Standard Cotton 40 ˚C program (Standardní program Bavlna 40 ˚C), které je možné vybrat přidáním možnosti Intenzivní praní k programu Cotton 60 ˚C (Bavlna 60 ˚C) a Cotton 40 ˚C (Bavlna 40 ˚C), jsou vhodné pro běžně znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie).

   Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část „**KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace**“ na straně **18**).

   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

Informace o hlavních programech praní

Model	Program	Teplota	Kapacita	Doba programu	Obsah zbytkové vlhkosti (%)			Spotřeba vody	Spotřeba energie
		(°C)	(kg)	(min)	1400 ot./ min	1200 ot./ min	1000 ot./ min	(ℓ/cyklus)	(kWh/cyklus)
WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH* WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH* WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM* WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM*	Bavlna	20	4	131	56	59	-	53	0,4
	Bavlna + Intenzivní praní	40	4	171	53	56	-	43	0,58
		60	4	191	53	56	-	43	0,86
			8	239	48	50	-	53	1,06
	Syntetické materiály	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH* WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*	Bavlna	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Bavlna + Intenzivní praní	40	3,5	171	53	56	-	38	0,59
		60	3,5	211	53	56	-	38	0,8
			7	239	48	50	-	48	0,94
	Syntetické materiály	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF80F5E*U4* / WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* / WF80F5E*PH* WF80F5E*U2* / WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* / WF80F5E*PM*	Bavlna	20	4	148	56	59	-	53	0,27
	Bavlna + Intenzivní praní	40	4	174	53	56	-	43	0,41
		60	4	194	53	56	-	43	0,68
			8	242	48	50	-	53	0,88
	Syntetické materiály	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63
WF70F5E*U4* / WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* / WF70F5E*PH* WF70F5E*U2* / WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* / WF70F5E*PM*	Bavlna	20	3,5	148	56	59	-	50	0,26
	Bavlna + Intenzivní praní	40	3,5	174	53	56	-	38	0,34
		60	3,5	214	53	56	-	38	0,52
			7	242	48	50	-	48	0,68
	Syntetické materiály	40	3,5	128	35	35	-	53	0,63
WF60F4E*Q2* / WF60F4E*QM* WF60F4E*W2* / WF60F4E*WM* WF60F4E*Q0* / WF60F4E*QL* WF60F4E*W0* / WF60F4E*WL*	Bavlna	20	3	128	-	60	69	38	0,3
	Bavlna + Intenzivní praní	40	3	171	-	56	65	38	0,46
		60	3	191	-	56	65	38	0,65
			6	249	-	50	59	41	1,02
	Syntetické materiály	40	3	128	-	35	45	36	0,45

Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na způsobu použití spotřebiče.

Untitled-25 42 2014-03-18 □□ 9:32:51

Poznámka



MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

DC68-03234M-04