SENCOR®

Let's live!

Mobilní telefon

Element P430

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu Sencor Element P430 s dotykovým ovládáním. Tento návod k obsluze je speciálně navržen k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení. Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte tento návod. Seznamte se s uvedenými informacemi o bezpečném a správném používání zařízení. Popis uvedený v tomto návodě je založen na výchozím nastavení telefonu.
Obrázky a snímky se mohou lišit od konkrétního modelu.
Element P430 je smartphone založený na open source operačním systému Android. Komunikace a zábava bude snadno dostupná díky aplikacím, které jsou v telefonu předinstalovány, a jejichž počet lze rozšířit prostřednictvím obchodu Google Play nebo Android Market.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Elektrické vlastnosti vody a tekutin jsou podobné vlastnostem lidského těla nezbytným pro dotykové ovládání. Je-li dotyková plocha mokrá či znečištěná, zejména nerovnoměrně, může být dotyková funkce obtížná, nespolehlivá nebo úplně znemožněna. Pokuste se uchovat dotykovou plochu čistou a suchou. Pro nejzákladnější ovládání v nestandardních podmínkách vám pomohou hardwarová tlačítka, včetně tlačítka Home.

Pamatujte, že voda a kapaliny tlumí elektromagnetické pole a zvuky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 03/2014

CZ

Důležité pokyny:

Váš outdoorový telefon je zkonstruován a testován pro venkovní použití až do úrovně ochrany IP67 a disponuje kompletní odolností proti prachu (6.) a ochranou proti úplnému ponoření do vody až na 30 minut do hloubky 1 m (.7). Dbejte na to, abyste využili všechny způsoby ochrany telefonu (krytky a záslepky) a nenamáhali nadměrně konstrukci nebo díly telefonu mechanicky (tahem, tlakem – i tekutiny, krutem, nárazem), které by mohlo mít za následek narušení soudržnosti vnějšího obalu a těsnost pohyblivých dílů. Uživatelsky dostupné pohyblivé díly a součásti (kryt prostoru SIM a SD kart) otevírejte zásadně v suchém prostředí. Vlhkost, zatečení, zaprášení v důsledku nedodržení těchto podmínek není kryto zárukou, stejně jako pohledové poškození v důsledku používání. Pokud přesto dojde ke zmíněnému nežádoucímu jevu nebo máte sebemenší pochybnost o případném účinku na telefon, vypněte jej a ponechte jej v pokojovém, suchém a teplém prostředí po dobu několika hodin (nikoli na zdrojích tepla a vytápění), a to v otevřeném stavu – záslepky sluchátkového a nabíjecího otvoru a kryt prostoru pro karty. Nouzové vypnutí lze provést i tlačítkem RESET na boku telefonu, toto tlačítko je třeba silně stisknout, což je ochrana proti nežádoucímu stisku při běžném provozu. Jestliže ani po mnoha hodinách „vysušování“ se neobnoví bezchybná funkce telefonu, zašlete jej do odborného servisu k vysušení a vyčištění. Pokud k výše uvedenému nežádoucímu jevu dojde vlivem jiné tekutiny než čisté vody, nepokoušejte se telefon zprovoznit a přímo jej nechte odborně vyčistit; tedy jevy pocházející ze znečištění směsmi a koloidy, jako jsou např. limonády či znečištěné vody (mohou vytvářet nežádoucí vodivé cesty) nebo leptavých a prchavých tekutin (čistidla a rozpouštědla, mohou přerušovat vodivá spojení). Neupravujte a nevyměňujte těsnicí části (záslepky a kryty) uživatelsky, ale vždy v odborném servise. Jinak byste mohli snížit stupeň ochrany přístroje (IP) nebo ochranu úplně vyřadit. Stejně, pokud si všimnete odlišné funkce či stavu těsnicích prvků – prasknutí vlivem přílišného namáhání, narušení soudržnosti vlivem vnějšího prostředí, třeba rozpouštědly nebo oleji, nebo stárnutím s projevem zvýšené tuhosti či prasklinkami – nechejte si je vyměnit v odborném servise za nové.

Předcházejte poškození a správně telefon používejte. Odmění se vám dlouhodobým spolehlivým provozem.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 03/2014

Obsah

CZ

1. Bezpečnostní instrukce 4
   1.1 Upozornění o bezpečnosti 4
   1.2 Ochrana baterie 15
   1.3 Čištění a údržba 17
2. Začínáme 21
   2.1 Popis přístroje 21
   2.2 Vložení karet SIM a MicroSD: 23
   2.3 Baterie 26
   2.4 Zapnutí a vypnutí telefonu 29
   2.5 Úvodní obrazovka 30
   2.6 Dotyková obrazovka 30
   2.7 Zamykání a odemykání obrazovky 31
3. Základní informace a funkce 32
   3.1 Použití dotykové obrazovky 32
   3.2 Notifikace a informace o stavu na displeji 33
   3.3 Zástupci a ikony 34
   3.4 Složky 35
   3.5 Tapety 35
   3.6 Použití velkokapacitního úložiště USB 35
   3.7 Používání režimu V letadle 36
   3.8 Telefonování 36
   3.9 Lidé 39
   3.10 Použití dotykové klávesnice 41
   3.11 Zprávy 41
   3.12 E-mail 43
4. Pokročilé ovládání 48
   4.1 GPRS/3G 48
   4.2 Wi-Fi 48
   4.3 Prohlížeč 49
   4.4 Správa záložek 50
   4.5 Změna nastavení aplikace Prohlížeč 51
   4.6 Rozhraní Bluetooth 51

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

5. Zábava 54
5.1 Pořizování fotografií a nahrávání videa 54
5.2 Poslech hudby 57
5.3 Poslech FM rádia 58
5.4 Služby Google 59
5.5 Použití aplikace Mapy 62
5.6 Navigace 62
5.7 Použití Obchodu Play 63
6. Synchronizace 65
7. Používání dalších aplikací 67
7.1 Používání aplikace Kalendář 67
7.2 Nastavení budíku 68
7.3 Použití aplikace File Manager (Správce souborů) 69
7.4 Kalkulačka 70
7.5 Zobrazení pokročilých funkcí 70
7.6 Správa mobilního telefonu 70
7.7 Nastavení displeje 71
7.8 Nastavení telefonních služeb 72
7.9 Aplikace 76
7.10 Správa aplikací 77
7.11 Resetování mobilního telefonu 78
8. Otázky a odpovědi 79
9. Technické údaje 83

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1. Bezpečnostní instrukce

1.1 Upozornění o bezpečnosti

Důležitá upozornění:

- Veškeré snímky obrazovky v tomto návodu k obsluze jsou ilustrativní a mohou se od skutečného výrobku lišit.
- Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.
- Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
- Funkce a doplňkové služby se mohou lišit s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb.
- Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na zemi, oblast a použití hardware/software lišit. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za problémy spojené s výkonem či za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru nebo změnou softwaru operačního systému. Pokusy o přizpůsobení operačního systému mohou vést k nefunkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, obrázky, tapety i jiná média, která jsou dodávána k tomuto zařízení, mohou být používány s omezenou platností na základě licence. Jejich stažení či používání pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání takových médií jsou odpovědní výhradně a pouze uživatelé.
- Datové služby, např. zasílání zpráv, nahrávání a stahování, popř. automatická synchronizace nebo používání služeb určení polohy, mohou být zpoplatněny. Podrobné informace o poskytovaných službách naleznete u svého operátora.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

- Původní aplikace, které jsou dodávány se zařízením, mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího oznámení.
- Úpravy operačního systému, instalace softwaru z jiných než oficiálních zdrojů a další mohou způsobit poruchy zařízení, poškození nebo ztrátu dat. Na závady způsobené výše uvedeným způsobem se nevztahuje záruka.

Poznámka k operátorovi:
Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Zabraňte požáru, úrazu elektrickým proudem nebo výbuchu.**
- **Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, popř. uvolněné elektrické zásuvky.**
- **Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama; při odpojování nabíječky netahejte za kabel.**
- **Napájecí kabel neohýbejte či jinak nepoškozujte.**
- **Zařízení během nabíjení nepoužívejte a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. Nezkratujte nabíječku ani zařízení.**
- **Neházejte s nabíječkou ani zařízením a nevystavujte je nárazům.**
- **K nabíjení používejte pouze a výhradně nabíječku, která byla schválena výrobcem.**
- **Nepoužívejte zařízení během bouřky.**

Toto zařízení se může porouchat a může se tím zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
Nemanipulujte s poškozenou nebo netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte dle místně právně platných předpisů.
Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro váš typ zařízení. Použití jiného příslušenství než výhradně určeného může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
Baterii ani zařízení nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi platnými místními předpisy.
Nikdy nevkládejte baterii nebo zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení nebo baterie mohly explodovat.
Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku (např. mačkání nebo propichování), mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Zařízení, nabíječku a baterii chraňte před poškozením.
Nevystavujte zařízení, baterii nebo nabíječku velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou je poškodit a snížit kapacitu nabíjení i životnost zařízení včetně baterie.
Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty; mohlo by dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku či baterii.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s vydanými omezeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Nepoužívejte zařízení v nemocnici nebo v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály.

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před jeho použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru!

Zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, může dojít k jeho rušení.
Abyste minimalizovali možné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení pouze na té straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých typů naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti nebo v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.

Ve výbušném nebo hořlavém prostředí zařízení vypněte a nevyndávejte baterii.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Vždy se řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly ve výbušném prostředí.
Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly nebo příslušenství.

Vypněte zařízení na palubě letadla.

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.
Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů. Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena na základě radiofrekvenčního rušení ze zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Motorová vozidla

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání

Udržujte zařízení v suchu

Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.

Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vlhkostí nebo tekutinou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Zařízení nezapínejte, pokud může být uvnitř mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej. Poté jej ručníkem osušte do sucha a odevzdejte do servisního střediska.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic nad rámec daného stupně ochrany.
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu. Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.
Pokud byste ponechali zařízení v uzavřeném automobilu, mohlo by vybuchnout, neboť teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu ani jinému zdroji světla po delší dobu.
Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetických polí.
V opačném případě by to mohlo způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie. Karty s magnetickými pruhy, jako jsou např. kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit. Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Chraňte zařízení před nárazy. Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení. Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Neuchovávejte zařízení v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob. Mohlo by dojít k netěsnosti baterie. Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci do doby přehřátí. Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k lehkému popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nezapínejte blesk v blízkosti očí osob či zvířat, pokud jím zařízení disponuje. Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Vystavení se zábleskům. Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí. Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Porucha hybnosti z nadměrného používání

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby (např. stisknutí tlačítek, hraní her), můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Používejte baterie, nabíječky a jiná příslušenství pouze a výhradně odsouhlasené výrobcem. Používáním neznačkových baterií či nabíječek můžete zkrátit jejich životnost nebo způsobit poruchu zařízení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za bezpečnost uživatele při používání příslušenství nebo spotřebního materiálu neschváleného výrobcem.

Opatření pro zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky. Nenabíjejte zařízení déle než den, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie. Zařízení, které se časem nepoužívají, se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita. Odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie, pokud ji nepoužíváte. Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla určena.

Osobní bezpečnost

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii. Mohlo by dojít k poškození zařízení, výbuchu nebo poškození zdraví. Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst. Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění. Při používání zařízení: držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon; mluvte přímo do mikrofonu; s vnitřní anténou zařízení nemanipulujte.
Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši. Dlouhodobé vystavení se hlasitým zvukům může poškodit sluch. Vystavení se hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, popř. se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu. Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Při používání zařízení během chůze nebo jiného pohybu buďte opatrní. Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob. Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení neupravujte, nerozebírejte ani se nepokoušejte ho opravit. Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste jej do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu ani na něj nelepte nálepky. Nálepky nebo barvy mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, může dojít k alergické reakci. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení

Zařízení a nabíječku otírejte pouze suchým hadříkem nebo pogumovanou látkou. Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem. V žádném případě nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

V žádném případě nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem. O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému byl určeno. Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte svým chováním ostatní.
Nedovolte, aby zařízení používaly děti. Toto zařízení není hračka. Zabraňte, aby si s ním hrály děti.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení s opatrností. Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle řádně a pevně uchycena. Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné poranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál. Pokud bude zařízení opravováno jinou než kvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení, které nebude hrazeno zárukou.

Zacházejte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně. Nevyndávejte kartu, když dochází k přenosu informací nebo dat. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení. Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení. Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být vytáčení tísňového volání dostupné. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat
Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za ztrátu dat. Při likvidaci zařízení si zálohujte všechna data, teprve poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů. Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku s oprávněním. Pozornost věnujte zvláště aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů. Pravidelně kontrolujte své účty, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu. V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů. Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů. Zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo PIN kódu.

Neširte materiál chráněný autorským právem.
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto konáním porušujete autorská práva. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce nejsou odpovědní za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

1.2 Ochrana baterie

Upozornění vztahující se k baterii:
Baterii mobilního telefonu neukládejte na místa s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená. Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité době používání, doporučujeme zakoupit novou baterii od oficiálního dodavatele a vyměnit ji.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Upozornění vztahující se k používání baterie:

- Před vyjímáním baterie se ujistěte, že je mobilní telefon vypnutý.
- Nakládejte s baterií opatrně. V případě, že dojde ke spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie pomocí vodivého předmětu (např. mince nebo sponky), nastane zkrat. Zkrat může vést k poškození baterie a vodivého předmětu. Ujistěte se, že nikdy nedojde ke spojení kladného a záporného pólu vodivým předmětem, který se nachází v blízkosti baterie.
- Neházejte baterii do ohně a nevystavuje ji vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
- Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se baterii narušit tvrdými předměty.
- Baterie by měla být umístěna na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního svitu. Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám (přes 60 °C).
- Pokud cítíte, že baterie vydává zápach nebo se přehřívá, měli byste ji přestat používat.
- V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě ji přestaňte používat.
- Pokud se vaše kůže či oči dostanou do styku s elektrolytem, pečlivě je opláchněte čistou vodou. V případě styku s kůží ji důkladně omyjte mýdlem.
- Abyste předešli úrazu způsobeným nesprávným nabíjením, používejte pouze originální baterii.
- Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.
- Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem a nenamáčejte ji ve vodě.
- V případě, že baterii nebudete dlouho používat, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Opotřebovanou baterii vraťte výrobci mobilního telefonu nebo ji recyklujte na místech určených pro recyklaci použitých baterií. Nevyhazujte baterii do směsného odpadu či volně do přírody.

1.3 Čištění a údržba

- Neodkládejte telefon, baterii či nabíječku v koupelně a jiných místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Chraňte zařízení před deštěm.
- Telefon, baterii a nabíječku čistěte jemným a suchým hadříkem.
- K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen a jiná chemická činidla.
- Zanesení vstupů do telefonu prachem může vést ke špatnému kontaktu a přenosu dat či energie. Čistěte je pravidelně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Výrobek označený tímto symbolem je vhodný pouze pro použití uvnitř budovy.

Upozornění:

- Nezapínejte mobilní telefon v situacích, ve kterých je používání telefonů zakázáno a na místech, kde může telefon způsobit rušení nebo nebezpečí.
- Držte mobilní telefon a jeho příslušenství z dosahu malých dětí. Nedovolte dětem používat mobilní telefon bez dozoru.
- Řiďte se zákony a nařízeními vztahujícími se k používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátových zařízení respektujte soukromí ostatních osob a právní předpisy.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Pokud používáte zdravotnické implantáty nebo pomůcky, udržujte mobilní telefon ve vzdálenosti alespoň 15 cm od nich a během hovoru držte telefon na opačné straně, než se pomůcky nachází.
- Při použití USB kabelu se držte příslušných instrukcí popsaných v tomto návodu k obsluze.

Poznámky:
Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná. Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.
Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Poznámka k operátorovi:
Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

SENCOR®

Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice (např.).
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/ černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

2. Začínáme

Toto zařízení je vodě a prachu odolné dle standardu IP67 a dokáže vydržet pád z výšky 1,5 m na překližku. Jeho součástí je také kapacitní dotykový displej chráněný sklem odolným proti poškrábání při používání. Operačním systémem je Android, který umožňuje přístup k aplikacím ze sady služeb Google, včetně několika tisíc přídavných aplikací dostupných z Obchodu Google Play. Tento mobilní telefon má zodolněnou konstrukci. Mimo to také umožňuje naplno surfovat na webu, odesílat textové zprávy, poslouchat hudbu a jiné díky baterii s vysokou kapacitou a rozšiřujícím paměťovým slotem na karty MicroSD o kapacitě až 32 GB.

2.1 Popis přístroje

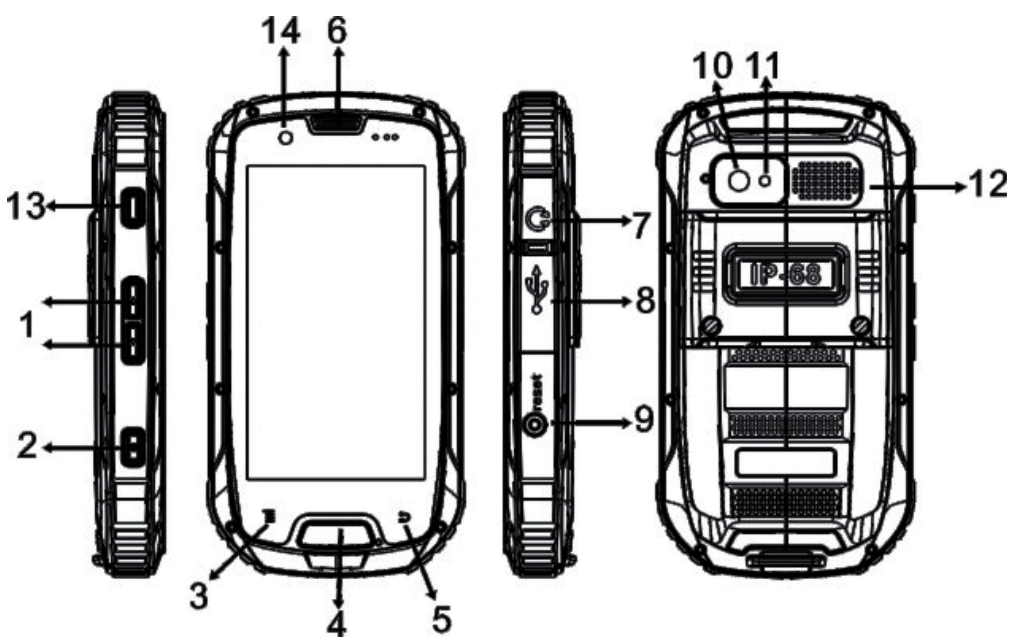

1. Tlačítka ovládání hlasitosti
2. Tlačítko Power (Vypínač)
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítko Home (Domů) (hardwarové)
5. Tlačítko Zpět
6. Sluchátko
7. Sluchátkový jack
8. Port Micro USB
9. Tlačítko Reset

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10. Zadní fotoaparát
11. Blesk
12. Reproduktor
13. Spoušť fotoaparátu
14. Přední fotoaparát

Hlavní funkce:

Tlačítko Power (Vypínač): Delším stisknutím tohoto tlačítka zapnete telefon. Pokud je telefon zapnutý, slouží toto tlačítko k uzamčení/odemčení obrazovky pomocí krátkého stisku.

Tlačítko Menu: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku dostupnou na aktuální obrazovce.

Tlačítko Home (Domů): Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Chcete-li zobrazit nedávno použité aplikace, stiskněte a podržte tlačítko Home (domů).

Tlačítko Zpět: Toto tlačítko slouží k návratu na předchozí obrazovku.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

2.2 Vložení karet SIM a MicroSD:

⚠ UPOZORNĚNÍ
Před manipulací s kartami telefon úplně vypněte!

1. Sejměte kryt baterie. Povolte šrouby na zadní straně otáčením obou šroubů proti směru hodinových ručiček do chvíle, než se kryt uvolní, viz obrázek.

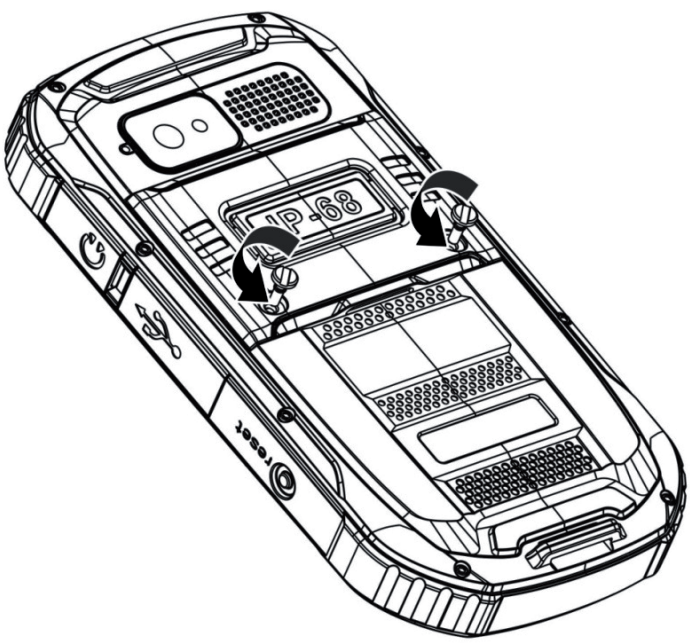


⚠ UPOZORNĚNÍ
Baterie je v telefonu zabudována a není vyměnitelná. Více v odstavci o baterii.

2. Vložte kartu SIM do držáku karty SIM. Vložte kartu SIM do jejího slotu tak, aby se kontakty dotýkaly tak, jak je ukázáno na obrázku 3:

Horní slot na kartu SIM slouží k vložení karty SIM, která využívá rychlá mobilní data WCDMA 3G.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

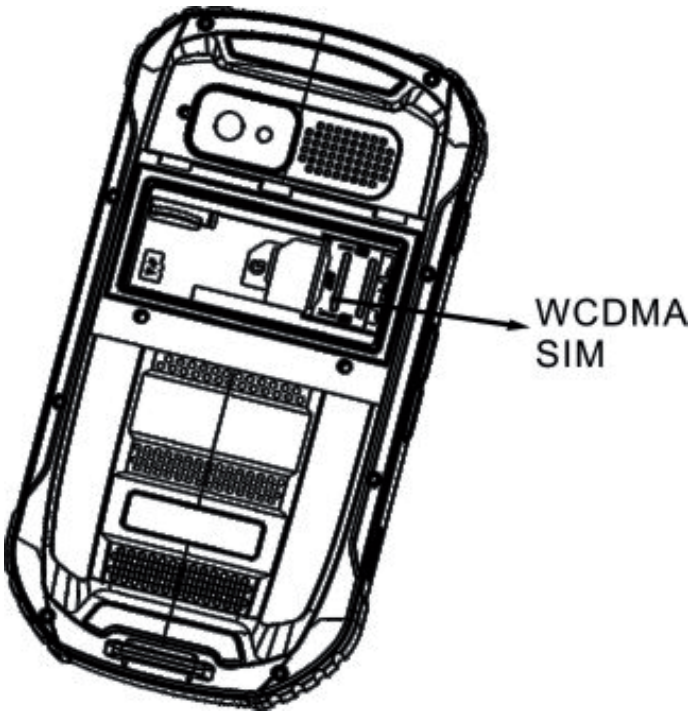


Pod ním se nachází slot na kartu SIM GSM (běžná rychlost mobilních dat).

Poznámka:
Při vkládání SIM karty se ujistěte, že se pozlacené kontakty dotýkají ve správné poloze.

3. Vložení karty MicroSD.
   Kartu MicroSD vložte do slotu tak, jak je znázorněno na obrázku 4 a lehce zatlačte, až zaskočí západka.
   Při vyjímání lehce zatlačte, až se uvolní západka a pružina kartu MicroSD mírně vytlačí. Teprve potom lze kartu vytáhnout.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

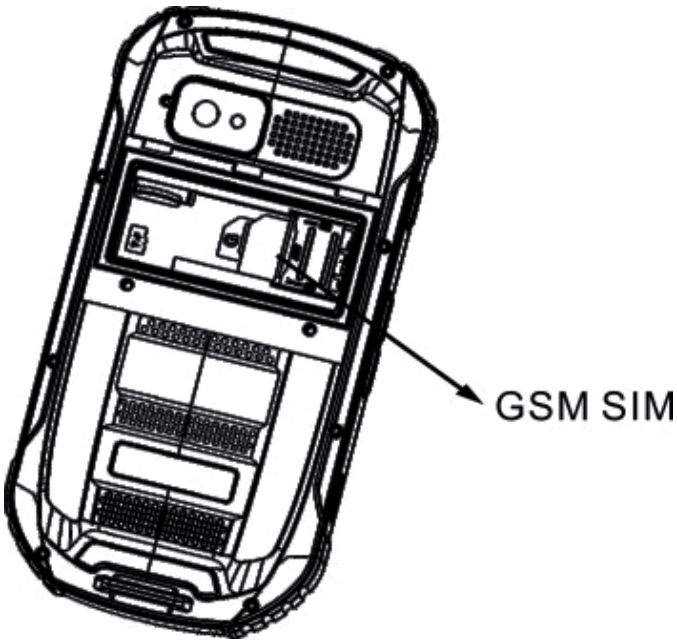


4. Nasaďte kryt baterie. Nasaďte zadní kryt a upevněte jej otáčením obou šroubů ve směru hodinových ručiček.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Šrouby a uzávěry jsou konstruovány pro práci se speciálním dodaným šroubovákem, resp. drobnou mincí. Pokud použijete výkonný univerzální šroubovák, dbejte pečlivě na přiměřenou sílu dotahování. Při použití nadměrné síly můžete porušit těsnost krytu proti vodě/prachu příp. poškodit uzavírací konstrukci.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

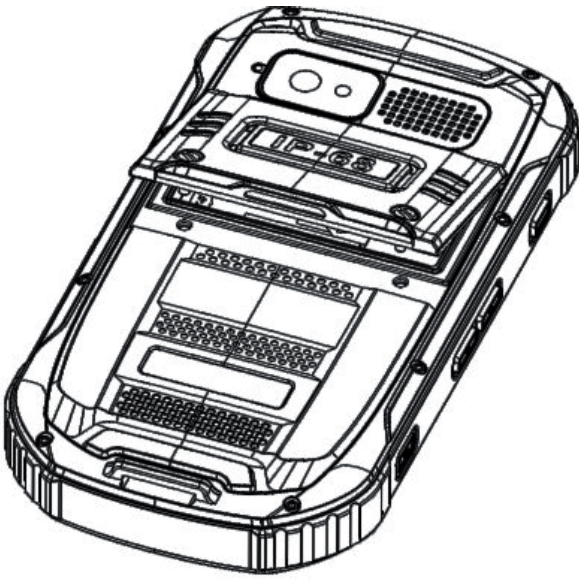

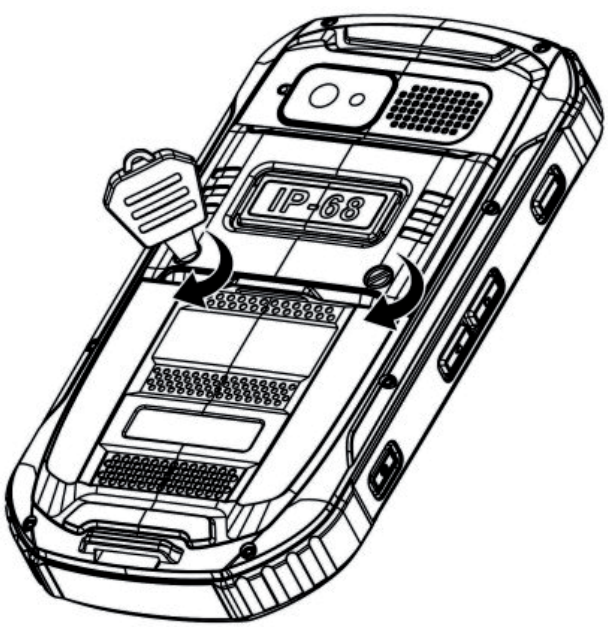

⚠ UPOZORNĚNÍ
Před vkládáním nebo vyjímáním karet SIM nebo MicroSD telefon úplně vypněte!

2.3 Baterie

Baterie je v tomto telefonu zabudována a není vyměnitelná. Pokud dojde k vybití baterie, zapojte telefon do nabíječky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie se ujistěte, že je v telefonu správně vložena.


1. Připojte USB kabel, který byl součástí balení, k nabíječce.

Poznámka:
Používejte pouze nabíječky a kabely schválené výrobcem. Neautorizované příslušenství může způsobit poškození zařízení nebo explozi baterie.


2. Otevřete kryt USB portu. Připojte dodaný USB kabel do USB portu v telefonu.

Poznámka:
Při připojování USB kabelu nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Dbejte na správné natočení konektoru. Pokus o nesprávné zapojení konektoru může vést k poškození portu, jehož oprava není obsažena v záruce.
Používejte dodaný kabel pro správný kontakt se zapuštěným konektorem v telefonu.

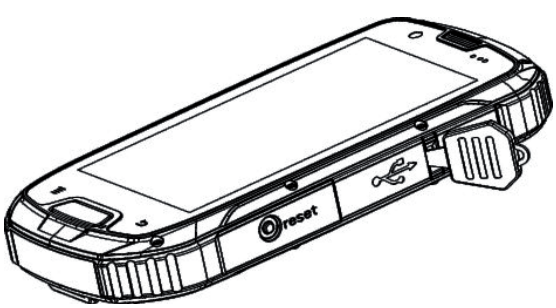

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

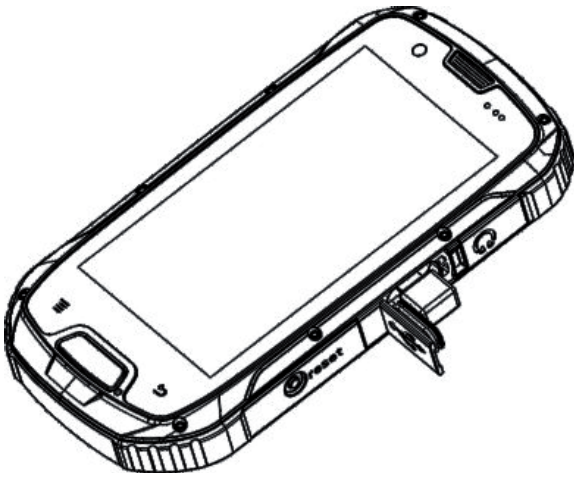

3. Zapojte druhý konec kabelu do adaptéru nabíječky a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Poznámka:
Pokud není zdroj napájení stabilní, nemusí dotyková obrazovka během nabíjení pracovat správně.

4. Po skončení nabíjení odpojte konektor z telefonu a vypojte nabíječku ze zásuvky. Kryt konektoru opět těsně uzavřete, aby byla zachována odolnost proti prachu/vodě.

Poznámka:
Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nebude možné okamžitě po připojení nabíječky zařízení zapnout. Před tím, než se pokusíte zařízení zapnout, ponechte baterii nabíjet po dobu několika minut.
Pro optimální využití a životnost baterie nabíjejte nepřerušeně baterii do maxima (100 %), a vybíjejte tak dlouho, než dostanete první informaci o nízkém stavu baterie. Teprve potom baterii znovu nabijte.

Ochrana baterie

Upozornění vztahující se k baterii:

Mobilní telefon neukládejte na místa s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité době používání, doporučujeme baterii nechat vyměnit v autorizovaném servise.

Pro dosažení maximální životnosti baterie

Upozornění vztahující se k používání baterie:

- Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
- Nepokoušejte se baterii odpojovat nebo nabíjet jinak než předepsaným způsobem v telefonu a správnou nabíječkou.
- Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se baterii narušit tvrdými předměty.
- V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě telefon přestaňte používat.
- Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.
- Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem a nenamáčejte ji ve vodě.
- V případě, že baterii nebudete dlouho používat, předtím zkontrolujte, zda je plně nabitá nebo ji úplně nabijte. Teprve potom telefon vypněte.

Tip pro dlouhý provoz na jedno nabití: používejte jen ty systémy telefonu, které nezbytně potřebujete. Například vypínejte wifi, GPS, mobilní data, pokud je právě nepotřebujete, snižte jas displeje.

2.4 Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí mobilního telefonu

Stiskněte tlačítko **Power (Vypínač)** – (dole vlevo). Vyčkejte na úplné načtení systému.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Pokud je vaše SIM karta chráněná kódem PIN, je třeba před použitím mobilního telefonu vložit kód PIN. Pro podrobnosti ke kódu PIN kontaktujte svého operátora.

Vypnutí mobilního telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Vypínač)**. Zobrazí se nabídka, ve které zvolte možnost Vypnout. Poté klepněte na **OK**.

2.5 Úvodní obrazovka

Po přihlášení nebo zapnutí telefonu se zobrazí úvodní obrazovka. Úvodní obrazovka je výchozím bodem, který umožňuje přístup ke všem funkcím telefonu. Na obrazovce se nacházejí ikony, widgety, zkratky a ostatní prvky. Úvodní obrazovku si můžete přizpůsobit změnou tapety a libovolným umístěním požadovaných prvků.

Na úvodní obrazovce se nachází ikona spouštěče aplikací. Klepnutím na tuto ikonu (nachází se vpravo dole) můžete procházet a spouštět instalované aplikace.

2.6 Dotyková obrazovka

Ovládání dotykové obrazovky

Přetažením ikony ji můžete přesunout nebo odstranit.

Otáčení displeje mobilního telefonu

Orientace obrazovky se u většiny aplikací mění v závislosti na fyzickém otočení telefonu ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku a naopak.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

2.7 Zamykání a odemykání obrazovky

Zamykání obrazovky

Pokud je mobilní telefon zapnutý, uzamknete obrazovku krátkým stiskem tlačítka Power (Vypínač). Při uzamčené obrazovce telefon stále přijímá textové zprávy a příchozí hovory.

Jakmile telefon ponecháte nějakou dobu, aniž byste s ním pracovali, dojde k automatickému uzamčení obrazovky.

Odemykání obrazovky

Stisknutím tlačítka Power (vypínač) zapnete obrazovku. Následně prstem na obrazovce táhněte na stranu a dojde k odemčení obrazovky.

Poznámka:
V případě, že jste si nastavili odemykací gesto, budete před odemčením vyzváni k nakreslení odemykacího hesla.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Základní informace a funkce

CZ

3.1 Použití dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka: Nabízí nebývalé možnosti ovládání telefonu i aplikací v něm použitých. Seznamte se s různými druhy akcí a odpovídajícími odezvami systému, abyste dokázali maximálně využít možností telefonu a předešli nepřesnému ovládání (dotyk na nežádoucí prvek apod.) Dotyková vrstva je kapacitní a je konstruována na lidský dotyk, naopak telefon nelze ovládat např. v rukavicích.

Klepnutí: Slouží k aktivaci prvků na obrazovce, jako jsou aplikace, nastavení, ikony, klávesy na dotykové klávesnici a ovládací tlačítka na displeji. Jednoduše se prstem jemně dotkněte displeje na požadovaném místě a v krátké době jej zase zvedněte.

Klepnutí a podržení: Dotkněte se prstem displeje na požadovaném místě a ponechte prst po dobu cca 2 vteřin na místě. To vyvolá vyskakovací okno se speciální nabídkou možností nebo aktivuje zvláštní funkce.

Přetažení: Dotkněte se prstem displeje a pohybujte jím, aniž byste jej zvedli. Toto slouží k listování nabídkami, přepínání obrazovek a jiného obsahu obrazovky.

Rychlé posouvání: Proveďte rychlé přetažení a zvedněte prst z obrazovky. Posun seznamu či pohyb bude proveden rychleji. V případě, že rychle posouváte dlouhý seznam, můžete posouvání zastavit opětovným dotykem obrazovky.

Přiblížení: V některých aplikacích (např. Google Maps, Prohlížeč nebo Galerie) je možné provádět přiblížení a oddálení položením dvou prstů na obrazovku najednou a jejich přitáhnutím k sobě či naopak oddělením.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

3.2 Notifikace a informace o stavu na displeji

Zmeškané hovory a přijaté zprávy (na levé straně) a ikony znázorňující stav telefonu (napravo) spolu se zobrazením aktuálního času.



Notifikace Ikony stavu

Ikony stavu

G	Připojeno k mobilní síti GPRS		Funkce Bluetooth je zapnuta
1X	Připojeno k mobilní síti 1xRTT		Připojeno k zařízení Bluetooth
E	Připojeno k mobilní síti EDGE		Není vložena karta SIM
3G	Připojeno k mobilní síti 3G		Vibrační profil
4G	Připojeno k mobilní síti 4G		Ztlumené vyzvánění
	Síla signálu mobilní sítě		Stav nabití baterie je kritický
	Vyhledávání signálu sítě		Stav nabití baterie je nízký
	Není signál		Baterie je částečně vybita
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je plně nabita
	Aktivní roaming		Probíhá nabíjení baterie
	Režim V letadle je aktivní		Přijímání údajů o umístění pomocí GPS

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Notifikační ikony

	Nový e-mail		Příchozí hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Budík je aktivní		Hlasitý odposlech je aktivní
	Nadcházející událost		Ztlumený mikrofon
	Probíhá synchronizace dat		Stahování dat
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Telefon je připojen prostřednictvím kabelu USB
	Byl zachycen snímek obrazovky		

3.3 Zástupci a ikony

Přesouvání položky na obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace na Úvodní obrazovce do chvíle, než se ikona zvětší.

Odstraňování položky na obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace na Úvodní obrazovce do chvíle, než se ikona zvětší.

Widgety

Widget umožňuje náhled nebo přímé použití určité aplikace. Widgety lze na Úvodní obrazovku umístit jako ikony nebo okna s náhledem. Některé widgety jsou již ve vašem telefonu předinstalovány. Více widgetů lze získat z Obchodu Google Play. Chcete-li na některou z ploch přidat widget:

Na Úvodní obrazovce klepněte na . Klepněte na záložku WIDGETY. Zobrazí se dostupné aplikace.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

3.4 Složky

Vytvoření složky

Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce na ikonu podobné aplikace.
Klepněte na levou možnost **Add Icon** (Přidat ikonu) a poté na panel s nápisem **New folder** (Nová složka) a zadejte jméno nové složky.

Přejmenování složky

1. Podržte prst na složce.
2. Klepněte na pravou možnost: **Rename the file (Přejmenovat složku)**. Do záhlaví složky vepište nový název složky.
3. Po skončení klepněte na tlačítko **Zpět**.

3.5 Tapety

Změna tapety

Podržte prst na Úvodní obrazovce a klepněte na tlačítko **Tapety**. Zobrazí se následující možnosti výběru tapety:
Galerie, která umožňuje zvolit obrázek z Galerie a nastavit jej jako tapetu.
Živé tapety, která umožňuje nastavit zvolenou živou tapetu.
Tapety, která umožňuje nastavit zvolenou tapetu z předdefinovaného výběru.

3.6 Použití velkokapacitního úložiště USB

Použití karty microSD jako velkokapacitní úložiště USB

Chcete-li přenést na kartu microSD v telefonu veškerou oblíbenou hudbu a obrázky z PC, nastavte kartu jako velkokapacitní úložiště USB.

1. Připojte mobilní telefon k PC pomocí USB kabelu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. Klepněte na **Zapnout úložiště USB**.

Poznámka:
Pokud je zapnutý režim velkokapacitního úložiště USB, nemusí být některé funkce k dispozici.

3.7 Používání režimu V letadle

V určitých chvílích můžete být vyžádáni, abyste vypnuli veškeré bezdrátové funkce vašeho telefonu. Není nutné telefon vypínat, postačí, když jej přepnete do Režimu V letadle.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Power (Vypínač)**.
2. Zobrazí se nabídka, ve které klepněte na možnost **Režim V letadle**.

Režim V letadle je možné aktivovat také pomocí aplikace **Nastavení**, ve které zvolte nabídku **Bezdrátová připojení a sítě**.

3.8 Telefonování ( )

Možností, jak provést telefonní hovor, je několik. Můžete telefonní číslo přímo vytočit nebo jej zvolit v seznamu kontaktů, na webové stránce nebo z dokumentu, který nějaké telefonní číslo obsahuje. V případě příchozího hovoru můžete hovor přijmout nebo odeslat volajícího do hlasové schránky. Je také možné zahájit konferenční hovor s více účastníky.

Provedení telefonního hovoru

Hovor můžete provést pomocí aplikace Telefon, případně můžete zvolit číslo v aplikacích Lidé a Seznam hovorů.

V průběhu hovoru se můžete vrátit na Úvodní obrazovku pomocí tlačítka Home (Domů)

Poznámka:
Dbejte na to, abyste neblokovali mikrofon prsty.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Provedení telefonního hovoru vytočením čísla

1. Vytáčet telefonní číslo můžete po klepnutí na ikonu telefonu na Úvodní obrazovce. Pokud se nacházíte v aplikacích Lidé nebo Seznam hovorů, klepněte na záložku Telefon.
2. Zadejte telefonní číslo pomocí číselné klávesnice.

Tip:
Tento mobilní telefon podporuje funkci Chytré vytáčení, která při zadávání číslic na klávesnici automaticky prohledává uložené kontakty a zobrazí seznam kontaktů s odpovídajícím telefonním číslem. Více výsledků vyhledávání zobrazíte skrytím klávesnice.

3. Po zadání telefonního čísla nebo výběru kontaktu klepněte na symbol sluchátka .

Poznámka:
Pro datová připojení je možné nastavit požadovanou síť, kterou si přejete použít. Viz „Nastavení výchozí sítě".

Provedení telefonního hovoru výběrem ze seznamu kontaktů

1. Klepnutím na ikonu Lidé () zobrazíte seznam kontaktů. Pokud se nacházíte v aplikacích Telefon nebo Seznam hovorů, klepněte na záložku Lidé.
2. Ze seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepněte na něj.
3. Klepněte na symbol sluchátka .

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Provedení telefonního hovoru ze seznamu hovorů

1. Klepnutím na ikonu aplikací > **Telefon** (📞) > **Seznam hovorů** zobrazíte seznam hovorů. Pokud se nacházíte v aplikacích **Lidé** nebo **Telefon**, klepněte na záložku **Seznam hovorů**
2. Klepněte na symbol sluchátka u kontaktu, kterému chcete volat.

Přijetí/odmítnutí hovoru

Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru

Jakmile obdržíte příchozí hovor, zobrazí se na displeji základní informace o volajícím, včetně případných přídavných informací, které jste o volajícím uložili v aplikaci Lidé.

Ukončení hovoru

Klepnutím na červený symbol zavěšeného sluchátka v průběhu hovoru zavěsíte.

Ostatní operace v průběhu hovoru

Provedení konferenčního hovoru

Pokud v průběhu hovoru obdržíte další hovor, je možné jej přijmout a připojit k již probíhajícímu hovoru. Tato funkce se nazývá konferenční hovor. Je také možné zahájit konferenční hovor s více účastníky.

Přepínání mezi hovory

Pokud v průběhu hovoru obdržíte další hovor, je možné mezi hovory přepínat.

1. V průběhu více hovorů současně klepněte na ikonu .
2. Tím dojde k přepnutí k druhému hovoru a současný volající bude přepnut na pozadí.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Používání seznamu hovorů

Aplikace Seznam hovorů obsahuje seznam volání, které jste uskutečnili, přijali nebo zmeškali.

Uložení záznamu do aplikace Lidé

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu a zvolte záložku **Seznam hovorů**.
2. Klepněte na záznam, jehož číslo si přejete přidat do seznamu kontaktů.
3. Klepněte na možnost **Přidat do kontaktů**.
4. Zvolte z možností **Uložit do existujícího kontaktu** nebo **Vytvořit nový kontakt**.

Odstranění záznamu ze seznamu hovorů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu a zvolte záložku **Seznam hovorů**.
2. Klepněte na levé menu a zvolte možnost **Odstranit**. Poté vyberte záznam, který si přejete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko Menu a následně zvolte možnost **Odstranit ze seznamu hovorů**.

Vymazání seznamu hovorů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu a zvolte záložku **Seznam hovorů**.
2. Stiskněte tlačítko Menu a poté zvolte **Odstranit** (symbol koše) a **OK**.

3.9 Lidé

Aplikace Lidé umožňuje uložení a správu informací (např. telefonních čísel a adres) v seznamu kontaktů. Po uložení informací o kontaktu do mobilního telefonu budete mít snadný přístup k lidem, se kterými si přejete komunikovat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Otevření aplikace Lidé

Pokud jste si mobilní telefon nově koupili a doposud jste nepřidali žádné kontakty, bude aplikace Lidé zobrazovat zprávu s tipy ohledně způsobů, kterými lze do telefonu přidat kontakty.

Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:
Seznam kontaktů otevřete klepnutím na a poté na ikonu Lidé ( ). Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu a zvolte záložku **Lidé**.

Všechny kontakty se zobrazí v abecedním pořadí v posuvném seznamu.

Přidání kontaktu

1. Nový kontakt přidáte klepnutím na ikonu v seznamu kontaktů.
2. Vyberte umístění, kam chcete nový kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu a následně podrobnější informace o kontaktu jako např. telefonní číslo nebo adresu.

Přidání kontaktu do Oblíbených

1. Klepněte na kontakt, který si přejete přidat do **Oblíbených**.
2. Klepněte na ikonu . Změní poté barvu na bílou ( ).

Vyhledávání kontaktu

1. Požadovaný kontakt můžete vyhledat klepnutím na v seznamu kontaktů.
2. Zadejte jméno kontaktu, které hledáte. Zatímco píšete, budou se pod vyhledávacím polem postupně objevovat kontakty odpovídající hledání.

Upravení kontaktu

Kontaktní informace jde kdykoliv upravit.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

1. Ze seznamu vyberte kontakt, který chcete upravit, a klepněte na něj.
2. Stiskněte tlačítko **Menu** a následně vyberte možnost **Upravit**.
3. Informace o kontaktu jsou rozděleny do kategorií podle druhu informací, např. jméno kontaktu, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Klepnutím na danou kategorii můžete upravit příslušné údaje.
4. Proveďte požadované změny kontaktu a poté klepněte na **Hotovo**. Chcete-li stornovat veškeré provedené změny, stiskněte tlačítko **Zpět**.

3.10 Použití dotykové klávesnice

Zobrazení dotykové klávesnice

Klávesnice na obrazovce slouží k zadávání textu. Některé aplikace klávesnici otevírají automaticky.
K otevření klávesnice dojde po klepnutí na textové pole.
Stisknutím tlačítka **Zpět** klávesnici skryjete.

Použití dotykové klávesnice v režimu Na šířku

V režimu Na šířku se klávesnice otočí a její rozložení se přizpůsobí širšímu zobrazení.

Změna nastavení klávesnice

1. Klepněte na  > **Nastavení** () > **Jazyk a klávesnice**.
2. U možnosti **Klávesnice Google** klepněte na ikonu a upravte nastavení klávesnice.

3.11 Zprávy

Aplikace Zprávy slouží k odesílání a přijímání textových (SMS) a multimediálních (MMS) zpráv na ostatní telefony, které SMS a MMS podporují. Pomocí aplikace E-mail můžete číst a odesílat e-maily.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

SMS a MMS

Otevření aplikace Zprávy

Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:

Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu .

Klepněte na  > **Zprávy** ().

Psaní a odeslání textové zprávy

Otevře se okno aplikace Zprávy, ve kterém můžete vytvořit novou zprávu a případně navázat na probíhající vlákno textových zpráv.

1. Klepnutím na  zahájíte psaní nové textové nebo multimediální zprávy. Klepnutím na existující vlákno jej otevřete.
2. Začněte psát telefonní číslo v poli  a zvolte kontakt z aplikace **Lidé**. V průběhu zadávání telefonního čísla se budou postupně zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete kliknout na jednoho z doporučených příjemců nebo pokračovat v psaní telefonního čísla.
3. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy. Pokud v průběhu psaní zprávy stisknete tlačítko **Zpět**, dojde k uložení zprávy jako konceptu do seznamu zpráv. Klepnutím na zprávu můžete pokračovat v psaní.
4. Po dokončení zprávy klepněte na ➤.

Poznámka:
Ve stejném okně se zobrazí případné odpovědi na zprávu. Při přijímání a odesílání dalších zpráv dojde k vytvoření vlákna.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Poznámka:
Pro odesílání a přijímání multimediálních zpráv je třeba aktivní datové připojení u operátora a zapnuté mobilní datové přenosy v telefonu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na .
2. Začněte psát telefonní číslo v poli a zvolte kontakt z aplikace **Lidé**.
3. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy.
4. Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte nabídku možností. Zde klepněte na možnost **Přidat předmět**.
5. Zadejte předmět zprávy.

Mobilní telefon je nyní v režimu psaní multimediální zprávy.

6. Po dokončení zprávy klepněte na ➤.

Otevření a prohlížení multimediální zprávy

1. V seznamu zpráv otevřete požadované vlákno klepnutím na něj.
2. Klepnutím na multimediální zprávu ji můžete prohlížet.
3. Tažením prstu nahoru a dolů se přesunete na předchozí, resp. následující snímek.

Odpovídání na zprávu

1. V seznamu zpráv otevřete požadované vlákno textových nebo multimediálních zpráv klepnutím na něj.
2. Klepnutím na textové pole zahájíte psaní zprávy.
3. Klepněte na ➤.

Změna nastavení zpráv

V seznamu zpráv stiskněte tlačítko **Menu**. Poté klepněte na možnost **Nastavení** a proveďte změnu požadovaných nastavení.

3.12 E-mail

Poznámka:
Pro e-mailovou komunikaci potřebujete funkční internetové připojení (WiFi nebo mobilní data) POP3, IMAP nebo Exchange.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Otevření aplikace E-mail

Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:

Klepněte na  > **E-mail** ().

Přidání e-mailového účtu

Průvodce přidáním e-mailového účtu vás provede všemi kroky potřebnými pro nastavení účtu u několika nejoblíbenějších poskytovatelů e-mailové schránky. Můžete tak pracovat s e-maily stejně, jako na počítači ve webovém prohlížeči nebo jiné e-mailové aplikaci. Informace o přístupu k vaší poštovní schránce vám dá váš poskytovatel.

1. Spusťte aplikaci **E-mail**. Viz „Otevření aplikace E-mail".
2. Zadejte vaší **E-mailovou adresu** a **Heslo**.
3. Klepněte na **Další**. Zařízení automaticky rozpozná nastavení e-mailového účtu. Chcete-li nastavit účet ručně, klepněte na **Ruční nastavení**.

Poznámka:
Pokud zvolíte Ruční nastavení a neznáte potřebné informace ke konfiguraci e-mailového účtu, informujte se u vašeho poskytovatele e-mailové schránky.

4. Zvolte typ účtu (e-mailový protokol), který odpovídá vašemu účtu. Následujte instrukce na obrazovce a zadejte potřebné informace o serveru, doménu, uživatelské jméno, heslo a další. Pokračujte klepnutím na **Další**.

Poznámka:
Nastavení se může lišit v závislosti na poskytovateli e-mailového účtu, jehož služeb využíváte. Podrobnosti o nastavení naleznete u vašeho poskytovatele účtu.

5. Nastavte četnost kontroly doručené pošty a klepněte na **Další**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6. Zadejte **Vaše jméno** a **Název účtu**.

Poznámka:
Název účtu bude zobrazen na obrazovce aplikace E-mail.

7. Klepněte na **Další**.

Po úvodním nastavení aplikace zobrazí obsah složky **Doručená pošta**.

Přidání dalšího e-mailového účtu

1. Po vytvoření prvního e-mailového účtu stiskněte tlačítko **Menu** a dále klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepnutím na tlačítko **PŘIDAT ÚČET** vytvoříte další e-mailový účet.
3. Dále opakujte kroky 2-7 z kapitoly „Přidání e-mailového účtu“

Tip:
Při přidávání dalšího e-mailového účtu máte možnost zaškrtnout možnost Použít tento účet jako výchozí pro odesílání e-mailů, která vám umožní používat přidaný účet u všech odchozích zpráv.

Čtení e-mailů

1. Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mailovou zprávu klepnutím.
2. Klepnutím na ikonu otevřete požadovanou složku, ze které otevřete e-mail klepnutím.

Psaní a odeslání e-mailů

1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na .

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Chcete-li k odeslání použít jiný e-mailový účet, klepněte na pole s výběrem účtů v levém horním rohu obrazovky a následně vyberte účet, který chcete použít.

2. Zadejte předmět e-mailu a jeho text.
3. Chcete-li k e-mailu přidat přílohu, stiskněte tlačítko **Menu** a následně klepněte na **Přidat přílohu**.

Pokud v průběhu psaní zprávy stisknete tlačítko **Zpět**, dojde k uložení zprávy jako koncept.

Odpovídání na e-mail

1. Klepněte na e-mail, který chcete otevřít a odpovědět na něj.
2. Klepnutím na ikonu nebo > **Odpovědět všem** zahájíte psaní odpovědi.

Odebrání e-mailového účtu

1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na e-mailový účet, který si přejete odebrat.
3. Klepněte na **Odebrat účet**.
4. Klepněte na **OK**.

Změna nastavení e-mailového účtu

U e-mailového účtu můžete provést několik změn nastavení, včetně četnosti kontroly příchozí pošty.

1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko **Menu**. Poté klepněte na možnost **Nastavení** a proveďte změnu požadovaných nastavení.
2. Klepněte na **Obecné** nebo na konkrétní e-mailový účet.
3. Klepnutím na možnost provedete změnu jejího nastavení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Poznámka:
Nastavení příchozí a odchozí pošty se může lišit v závislosti na poskytovateli e-mailového účtu, jehož služeb využíváte: POP3, IMAP nebo Exchange. Potřebné údaje můžete zadat ručně, avšak ve většině případů je nutné zjistit správné nastavení e-mailového účtu u poskytovatele.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

4. Pokročilé ovládání

4.1 GPRS/3G

Kontrola síťového připojení

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další** > **Mobilní sítě**.
3. Klepnutím na **3G síť** zkontrolujte síťové připojení.

Poznámka:
Mobilní telefon automaticky načte názvy přístupových bodů ze SIM karty. Z tohoto důvodu neměňte nastavení přístupových bodů. V opačném případě by síťové připojení nemuselo fungovat.
Pokud přístupový bod do sítě smažete nebo dojde k jeho změně, můžete založit nový přístupový bod nebo jej upravit. K tomu budete potřebovat podrobné informace od vašeho operátora.

Zapnutí datových služeb

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další** > **Mobilní sítě** > **Mobilní data**.
3. Klepnutím na požadovaného síťového operátora zapnete datové služby.

4.2 Wi-Fi

Technologie Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k širokopásmovému připojení k internetu. Chcete-li využívat Wi-Fi prostřednictvím mobilního telefonu, je zapotřebí mít k dispozici bezdrátový přístupový bod (access-point nebo veřejný hotspot). Fyzické překážky blokující vysílání Wi-Fi signálu snižují jeho sílu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Zapnutí Wi-Fi

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Wi-Fi** a zapněte ji (**ON**).

Připojení k bezdrátové síti

1. Zapněte **Wi-Fi**.
2. V části Wi-Fi sítě se zobrazí seznam detekovaných Wi-Fi sítí v okolí. K požadované síti se připojíte klepnutím.
3. Pokud je vybraná síť otevřená, dojde k automatickému připojení k síti.

Poznámka:
Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste již v minulosti použili, nebude vyzváni k opětovnému zadání hesla. Heslo budete muset zadat znova pouze v případě, že jste provedli reset telefonu do továrního nastavení.

Tip:
Na obrazovce s výběrem Wi-Fi sítí můžete přidat novou síť Wi-Fi klepnutím na ikonu . Obdobně při změně hesla do sítě můžete stávající název sítě Odstranit a po nalezení téže sítě nové heslo zadat.

4.3 Prohlížeč

Součástí mobilního telefonu je webový prohlížeč. Aplikaci **Prohlížeč** lze použít k přístupu na internet a prohlížení webových stránek.

Otevření aplikace Prohlížeč

Aplikaci otevřete jedním z následujících způsobů:

- Na Úvodní obrazovce klepněte na ikonu .
- Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Prohlížeč** ( ).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Otevření webové stránky

1. Zadejte adresu webové stránky.
2. V průběhu zadávání adresy se budou na obrazovce zobrazovat návrhy odpovídajících stránek. Pokud v seznamu vidíte požadovanou webovou stránku, můžete na ni přímo přejít klepnutím. V opačném případě dokončete zadávání požadované webové adresy a klepněte natlačítko Přejít na dotykové klávesnici.

Nastavení domovské stránky

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Klepněte na **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Vyberte jednu z nabízených možností.

Pokud chcete zadat konkrétní webovou stránku, klepněte na Jiná a zadejte její adresu. Poté klepněte na **OK**.

4.4 Správa záložek

V mobilním telefonu můžete uložit libovolný počet záložek.

Přidání záložky

1. V okně prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou si přejete přidat do záložek.
2. Stiskněte tlačítko **Menu** a následně vyberte možnost **Přidat do záložek**. Otevře se obrazovka Přidat stránku do záložek.
3. Podle potřeby upravte název záložky (štítek) a klepněte na **OK**.

Otevření záložky

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko **Menu** a poté klepněte na možnost **Záložky/Historie**.
2. Na obrazovce Záložky klepněte na webovou stránku, kterou si přejete otevřít.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Klepnutím na záložku **HISTORIE** zobrazíte stránky, které jste v minulosti navštívili. Klepnutím na záložku **ULOŽENÉ STRÁNKY** zobrazíte uložené stránky.

4.5 Změna nastavení aplikace Prohlížeč

Nastavení webového prohlížeče lze upravit tak, aby vyhovovaly vašemu způsobu prohlížení webu.

Stisknutím tlačítka **Menu** a klepnutím na **Nastavení** můžete nastavit obsah stránky, ochranu soukromí, zabezpečení a další nastavení.

Správa webové stránky

Během prohlížení webové stránky můžete změnit nastavení zobrazení a dalších funkcí stisknutím tlačítka **Menu**.

Aktualizovat: Klepnutím aktualizujete otevřenou stránku.
Vpřed: Klepnutím přejdete na následující stránku.
Zastavit: Klepnutím zastavíte nahrávání aktuální webové stránky.
Domovská stránka: Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
Přidat do záložek: Klepnutím přidáte stránku do záložek.
Zavřít: Klepnutím zavřete prohlíženou stránku.
Sdílet stránku: Klepnutím můžete sdílet stránku jednou z vybraných aplikací.
Verze webu pro PC: Klepnutím zobrazíte prohlíženou stránku tak, jak by byla zobrazena v PC.
Záložky/Historie: Klepnutím zobrazíte seznam záložek, historie a uložených stránek.

4.6 Rozhraní Bluetooth

Tento mobilní telefon disponuje rozhraním Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení s handsfree sadou Bluetooth a také např. přenášení fotografií z telefonu do PC.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

V případě použití rozhraní Bluetooth pamatujte, že je třeba zůstat ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od připojených zařízení. Zdi a ostatní elektronická zařízení mohou připojení Bluetooth narušovat.

Zapnutí Bluetooth

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth** a zapněte jej (**ON**).

Poznámka:
Jakmile je funkce Bluetooth zapnuta, dochází k detekci okolních zařízení Bluetooth, avšak telefon není pro ostatní zařízení viditelný.

3. Chcete-li telefon zviditelnit ostatním zařízením, klepněte na název modelu vašeho mobilního telefonu v nabídce.

Připojení a párování se zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth v telefonu umožňuje následující:
Připojit bezdrátovou handsfree sadu Bluetooth.
Před použitím připojení Bluetooth je třeba mobilní telefon a zařízení Bluetooth spárovat následujícím způsobem.
Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnuta.

1. Mobilní telefon vyhledá dostupná Bluetooth zařízení v okolí (toto můžete udělat i manuálně klepnutím na **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**).
2. Klepněte na zařízení, které chcete s mobilním telefonem spárovat (toto zařízení musí být v režimu umožňujícím spárování).
3. Připojení dokončíte zadáním párovacího hesla.

Poznámka:
Jakmile dojde ke spárování, není třeba při opětovném připojení zařízení zadávat heslo znova.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Odesílání souborů prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **File Manager (Správce souborů)**.
2. Klepněte na ⋖ > **Bluetooth** a vyberte ze seznamu spárované zařízení.

Odpojení a zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth**.
3. Vedle připojeného zařízení klepněte na ikonu ⚙ a následně odpojte zařízení klepnutím na možnost **Zrušit párování**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

5. Zábava

Kromě toho, že je tento mobilní telefon komunikačním zařízením a osobním asistentem, obsahuje také velké množství zábavních funkcí. Umožňuje pořizovat fotografie, natáčet videa a zvukové klipy a stahování a poslech hudby.

5.1 Pořizování fotografií a nahrávání videa

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie, natáčet video a následně je sdílet.

Spuštění fotoaparátu

Klepnutím na ikonu **Aplikace** > **Fotoaparát** spustíte fotoaparát.

Aplikaci Fotoaparát lze také spustit stisknutím a podržením **Spouští fotoaparátu** na boční straně zařízení (pokud tlačítku není přidělena jiná funkce).

Fotoaparát zavřete stisknutím tlačítka **Zpět** nebo **Home (Domů)**.

Pořízení snímku

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Poznámka:
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat klepnutím na .

2. Sestavte kompozici snímku na displeji.
   Tažením provedete přiblížení/oddálení fotografovaného objektu.
   Klepnutím na změníte nastavení fotoaparátu. Náhled na displeji se upravuje dle provedených změn nastavení.
3. Klepnutím na symbol závěrky pořídíte snímek.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Prohlížení fotografií

1. Po pořízení snímku se náhled právě pořízené fotografie zobrazí v rohu aplikace. Klepnutím na náhled snímek zobrazíte.
2. K dispozici jsou následující ovládací tlačítka a jejich funkce:

Snímek můžete sdílet klepnutím na a následně výběrem aplikace pro sdílení. Fotografii můžete smazat klepnutím na > **OK**.

Chcete-li zobrazit další fotografie a videa v aplikaci Galerie, klepněte na .

3. Mezi fotografiemi můžete posouvat tažením prstu doleva a doprava.

Nahrávání videa

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Poznámka:
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat klepnutím na .

2. Proveďte kompozici scény, kterou chcete video zahájit.
3. Klepnutím na symbol kamery zahájíte nahrávání videa. Nahrávání videa začne.
   Tažením provedete přiblížení/oddálení natáčeného objektu.
4. Klepnutím na symbol kamery nahrávání zastavíte.

Prohlížení pořízených záznamů

Po nahrání videa se náhled právě pořízeného záznamu zobrazí ve spodním pravém rohu aplikace. Klepnutím na náhled snímek zobrazíte.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie automaticky vyhledává obrázky a videa uložená na kartě microSD. Pomocí aplikace Galerie můžete třídit fotografie do složek, prohlížet je a editovat, přehrávat videa a nastavovat obrázky jako tapetu nebo fotografii kontaktu.

Otevření aplikace Galerie

Klepnutím na ikonu **Aplikace** > **Galerie** otevřete aplikaci Galerie. Uvnitř aplikace naleznete obrázky a videa rozdělená do kategorií.

Prohlížení obrázků

1. V aplikaci Galerie otevřete klepnutím složku obsahující obrázky, které chcete prohlížet.
2. Klepnutím na obrázek jej zobrazíte na celou obrazovku.

Tip:
Prohlížeč obrázků podporuje funkci automatického otáčení obrazovky. Jakmile otočíte mobilní telefon, obrázek se přizpůsobí otočení obrazovky.

Oříznutí obrázku

1. Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Oříznout**.
2. Pomocí nástroje pro oříznutí vyberte oblast obrázku, kterou chcete vyříznout.

Tažením za oblast ořezu můžete obrázek posouvat.
Tažením za hranu oblasti ořezu můžete změnit velikost ořezu.
Tažením za roh oblasti ořezu můžete změnit velikost ořezu bez změny poměru stran.

3. Klepnutím na **OK** uložíte oříznutý obrázek. Klepnutím na **ZRUŠIT** zrušíte provedené změny.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

5.2 Poslech hudby

Kopírování hudby na kartu microSD

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a nastavte kartu microSD jako velkokapacitní zařízení USB.
2. Na počítači otevřete složku připojeného zařízení USB.
3. Vytvořte v kořenovém adresáři karty microSD novou složku (např. Hudba).
4. Nakopírujte do vytvořené složky požadovanou hudbu z počítače.
5. Po dokončení kopírování proveďte bezpečné odebrání připojeného zařízení USB dle instrukcí v operačním systému.
6. Odpojte mobilní telefon od PC.

Prohlížení Knihovny médií

Klepnutím na ikonu **Aplikace** > **Hudba** otevřete knihovnu. Aplikace Hudba řadí hudbu dle SKLADEB a ŽÁNRŮ.

Přehrávání hudby

1. Klepnutím otevřete požadovanou kategorii na obrazovce aplikace.
2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Tip:
Během přehrávání hudby můžete stisknutím tlačítka Zpět používat jiné aplikace. Přehrávání hudby nebude přerušeno. Chcete-li otevřít ovládací panel přehrávání, otevřete notifikační lištu a klepněte na název skladby.

Přidání hudby do Seznamu skladeb

1. Klepnutím otevřete požadovanou kategorii na obrazovce aplikace.
2. Klepněte a podržte prst na názvu skladby a poté klepněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Zvolte seznam skladeb ze seznamu nebo klepněte na **Nový seznam skladeb**.

Přehrávání Seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudební knihovny klepněte na záložku **SEZNAMY SKLADEB**.
2. Klepněte a podržte prst na požadovaném seznamu skladeb, který chcete přehrát.
3. Klepnutím na **Přehrát** spustíte přehrávání seznamu.

5.3 Poslech FM rádia

Aplikace FM Radio umožňuje poslech rádiových stanic FM v mobilním telefonu. Jako anténa pro FM se používá kabel sluchátek, pro poslech rádia je nezbytné sluchátka připojit.

Otevření aplikace FM Radio

1. Klepnutím na ikonu **Aplikace** > **FM Radio** otevřete aplikaci FM Radio.
2. Aplikace FM Radio umožňuje automatické vyhledávání rádiových stanic, jejich ukládání do předvoleb a přehrávání.

Ladění v aplikaci FM Radio

Aplikace umožňuje následující:
Stanici k poslechu vyberete klepnutím na nebo .
Ruční ladění frekvence zahájíte klepnutím na nebo .
Aktuální stanici přidáte do seznamu Oblíbených klepnutím na .
Chcete-li zobrazit seznam Oblíbených, klepněte na .
Reproduktor zapnete klepnutím na .
Vyhledávání dostupných stanic zahájíte klepnutím na > **Vyhledat**.
Přehrávání obnovíte klepnutím na .
Chcete-li pozastavit přehrávání stanice, klepněte na . Pro obnovu klepněte na .

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Chcete-li změnit ostatní nastavení rádia, např. Nastavení RDS, klepněte na ⋮. Proveďte požadovaná nastavení a klepněte na **OK**.
Rádio vypnete klepnutím na ⋮ > **Odejít**.

5.4 Služby Google

Abyste mohli používat aplikace Gmail, Kalendář Google a jiné aplikace služeb Google, je nutné se přihlásit ke svému účtu Google. K přihlášení k účtu Google budete vyzváni rovněž ve chvíli, když budete chtít stahovat aplikace z Obchodu Play.

Poznámka:
Pokud v telefonu není vložena SIM karta, nebudete moci využívat hlasových a datových služeb mobilní sítě. Můžete se však připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se ke svému účtu Google a využívat dalších funkcí mobilního telefonu kromě telefonních hovorů.

Pokud telefon poprvé zapnete bez vložené SIM karty, budete vyzváni k **připojení k síti Wi-Fi** a dokončení nastavení telefonu (namísto mobilní sítě). Pokud již účet Google máte, klepněte na **Přihlásit se** a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google

Pokud doposud nemáte účet Google, můžete si jej následujícím způsobem vytvořit:

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**.
3. Účet Google vyberete klepnutím na **Google**.
4. Vytváření nového účtu zahájíte klepnutím na **Nový**.
5. Zadejte své jméno a klepněte na ▶.
6. Zadejte uživatelské jméno a klepněte na ▶.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Mobilní telefon se připojí k serveru Google a zkontrolujte, zda je zadané uživatelské jméno k dispozici. Pokud je zadané uživatelské jméno již používáno, budete vyzváni k zadání jiného.

7. Zadejte informace o obnovení (sekundární e-mailovou adresu a bezpečnostní otázku) a klepněte na ▶.
8. Klepněte na **Připojit se ke službě Google+**, pokud chcete vytvořit profil na službě Google+, nebo na **Nyní ne**, pokud chcete tento krok přeskočit.
9. Přečtěte si smluvní podmínky a klepnutím na ▶ dokončete vytváření účtu.
10. Zadejte ověřovací kód a klepněte na ▶.
11. Zadejte informace o platební kartě, které vám umožní nákup v Obchodě Play a klepněte na Uložit. Tento krok můžete přeskočit klepnutím na **Přeskočit**.

Použití aplikace Gmail

Jakmile otevřete aplikaci Gmail v telefonu, bude složka Doručená pošta obsahovat e-maily z účtu Google.

Otevření aplikace Gmail

Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Gmail**. Zobrazí se seznam doručené pošty. Veškeré e-maily, které se rozhodnete uchovat v mobilním telefonu, budou ve složce Doručená pošta.

Přepínání mezi účty

Chcete-li k odeslání použít jiný e-mailový účet, klepněte na pole s výběrem účtů v levém horním rohu obrazovky a následně vyberte účet, který chcete použít.

Psaní a odeslání e-mailů

1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na ✉+.

Pokud chcete e-mail odeslat více příjemcům, oddělte jednotlivé e-mailové adresy čárkou.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Chcete-li odeslat dalším příjemcům kopii nebo skrytou kopii e-mailu, stiskněte tlačítko **Menu** a poté klepněte na **Přidat kopii/skrytou kopii**.

2. Zadejte předmět e-mailu a jeho text.

Pokud chcete k e-mailu připojit obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko **Menu** a poté klepněte na **Připojit obrázek**. Následně vyberte obrázek, který chcete připojit.

3. Jakmile e-mail dokončíte, klepněte na ➤.

Odpovídání a přeposílání e-mailu

1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět nebo jej přeposlat.
2. Klepněte na Odpovědět (), Odpovědět všem (> **Odpovědět všem**) nebo Přeposlat (> **Přeposlat**).
3. Proveďte následující:
   V případě, že zvolíte **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**, napište odpověď.
   V případě, že zvolíte **Přeposlat**, určete příjemce a přidejte doplňkový obsah, který chcete připojit k přeposlané zprávě.
4. Klepněte na ➤.

Vyhledávání e-mailu

1. Na obrazovce Doručená pošta klepněte na .
2. Zadejte do pole klíčová slova a klepněte na .

Změna nastavení aplikace Gmail

1. Na obrazovce Doručená pošta stiskněte tlačítko **Menu**. Poté klepněte na možnost **Nastavení** a proveďte změnu požadovaných nastavení.
2. Klepněte na **Obecná nastavení** nebo na konkrétní e-mailový účet.
3. Klepnutím na možnost provedete změnu jejího nastavení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.5 Použití aplikace Mapy

Tento telefon obsahuje přijímač signálu ze satelitů GPS. Mimo to je schopen určovat vaši polohu z dostupných sítí WiFi a to s přesností až na 50 metrů.

Chcete-li této funkce využívat, je zapotřebí nainstalovat aplikace pracující s GPS, například Mapy Google.

Povolení určování polohy

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. Klepněte na **Přístup k poloze**.
3. Určování polohy aktivujete klepnutím na **Určování polohy Google** nebo **Satelity GPS**.

Otevření aplikace Mapy

Klepnutím na ikonu **Aplikace** > **Mapy** otevřete aplikaci Mapy.

Vyhledávání Zajímavých míst

1. Během prohlížení mapy klepněte na .
2. Zadejte název místa, které chcete vyhledat, do vyhledávacího pole a klepněte na .

Poznámka:
Můžete také zvolit jednu z možností v seznamu doporučených míst.

3. Zobrazí se výsledky vyhledávání. Klepnutím na značku zobrazíte název místa.
4. Pomocí tlačítek na displeji můžete zobrazit umístění na mapě, získat navigační instrukce a další.

5.6 Navigace

Po nalezení místa a cíle se můžete nechat navigovat po cestě k cíli. Je možné, že aplikace bude vyžadovat trvalý přísun mapových dat přes datové připojení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

5.7 Použití Obchodu Play

Obchod Play poskytuje přímý přístup k aplikacím a hrám, které můžete stáhnout a instalovat do telefonu.

Otevření Obchodu Play

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Obchod Play**.

Pro použití obchodu se musíte zaregistrovat. Přečtěte si podmínky provozovatele.

Vyhledávání aplikací

Třídění aplikací podle kategorie: Vyberte požadovanou kategorii klepnutím a tažením prohlížejte seznam. Vyhledávání: Klepněte na 🔍.

Chcete-li zobrazit přehled instalovaných aplikací, stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Moje aplikace**.

Instalování aplikace

Poznámka:
Pokud chcete instalovat aplikace z jiných zdrojů než z Obchodu Play, klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení** a zaškrtněte možnost **Neznámé zdroje**, což umožní instalaci aplikací i mimo **Obchod Play**.

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Obchod Play**.
2. Klepnutím vyberte kategorii Obchodu a poté položku, kterou si přejete stáhnout.
3. Na obrazovce s podrobnostmi najdete více informací o aplikaci, včetně uživatelského hodnocení a komentářů. Pokud se přesunete dolů do sekce Vývojář, máte možnost prohlédnout si aplikace od stejného vývojáře nebo navštívit jeho webovou stránku.
4. Aplikaci nainstalujete klepnutím na **Instalovat**. Na obrazovce se objeví požadované oprávnění aplikace. Přečtěte je a klepněte na **Přijmout a instalovat**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Průběh stahování je zobrazen v notifikační liště. Délka instalace závisí na velikosti aplikace a rychlosti datového připojení.

Odinstalování aplikace

1. Na obrazovce **Obchodu Play** stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Moje aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a následně klepněte na **Odinstalovat**.
3. Po vyzvání odinstalujete aplikaci z mobilního telefonu klepnutím na **OK**.

Poznámka:
Aplikace lze spravovat také v nastavení **Nastavení** () > **Aplikace**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

cz

6. Synchronizace

Některé aplikace v mobilním telefonu (např. Gmail) umožňují přístup ke stejným osobním informacím, které můžete přidávat, prohlížet a upravovat na počítači. Pokud prostřednictvím těchto aplikací provedete nějakou změnu na internetu, zobrazí se aktualizované informace také v mobilním telefonu.

Toto je možné díky bezdrátové (OTA) synchronizaci dat. Synchronizace probíhá na pozadí a nijak nenarušuje práci s mobilním telefonem.

Správa účtů

Kontakty, e-mail a další data v telefonu lze synchronizovat s více účty Google a rovněž s dalšími typy účtů v závislosti na instalovaných aplikacích v telefonu.

Můžete začít např. přidáním osobního účtu Google, abyste měli vaše osobní e-maily, kontakty a kalendář vždy k dispozici. Následně můžete přidat pracovní účet, takže budete mít pracovní e-maily a kontakty na dosah ruky. V případě potřeby můžete přidat další účty Google nebo jiné typy účtů.

Přidání účtu

1. Klepněte na ikonu **Aplikace** > **Nastavení**.
2. V sekci **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**. Na obrazovce se zobrazí přehled nastavení synchronizace a seznam aktuálně synchronizovaných účtů.

Poznámka:
V některých případech možná bude zapotřebí vyžádat si přihlašovací údaje od správce služby. Např. bude nutné zjistit doménu účtu nebo adresu serveru.

3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Následujte instrukce na obrazovce a zadejte požadované a volitelné informace o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, avšak další podrobnosti závisí na typu účtu a zabezpečení jeho provozovatele. Kontaktujte jej pro podrobnosti.

Odebrání účtu

Účet a veškeré k němu přidružená data můžete z mobilního telefonu odebrat, a to včetně e-mailů, kontaktů nastavení atd. Některé účty však odebrat nelze.

1. V sekci **ÚČTY** v Nastavení klepněte na typ účtu.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Stiskněte tlačítko **Menu** a následně vyberte možnost **Odebrat účet**.
4. Klepněte na **Odebrat účet**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

cz 7. Používání dalších aplikací

7.1 Používání aplikace Kalendář

Pomocí aplikace **Kalendář** můžete vytvářet a spravovat události, srazy a schůzky. V závislosti na nastavení bude kalendář v telefonu synchronizován s kalendářem na webu.

Otevření aplikace Kalendář

Klepnutím na **Aplikace** > **Kalendář** otevřete aplikaci Kalendář. Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte možnosti nastavení a přizpůsobení zobrazení.

Vytvoření události

1. V kterémkoliv zobrazení kalendáře klepněte na žádané datum a tlačítkem **Menu** vyberte možnost **Nová událost**.
2. Pomocí klávesnice zadejte název události.
   Pokud se událost odehrává v určitém časovém úseku, nastavte délku trvání události klepnutím na čas v kolonkách **Od** a **Do**.
   Pakliže se jedná o výjimečnou událost, např. narozeniny, zaškrtněte možnost **Celý den**.
3. Zadejte místo události a popis.
4. K události můžete přidat hosty zadáním jejich e-mailových adres.
5. Pomocí kolonky **Připomenutí** si můžete nastavit druh připomenutí události. Pokud se událost opakuje, můžete nastavit frekvenci opakování v kolonce **Opakování**.
6. Po dokončení všech nastavení klepněte na **HOTOVO**.

Nastavení připomenutí události

1. V kterémkoliv zobrazení kalendáře zobrazíte podrobnosti o události klepnutím na událost.
2. Klepnutím na **Přidat připomenutí** můžete přidat připomenutí události. Klepnutím na ikonu „X“ můžete připomenutí odebrat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Klepněte na čas připomenutí a zadejte, jak dlouho před konáním události si přejete zobrazit upozornění

Přizpůsobení aplikace Kalendář

Na kterékoliv obrazovce kalendáře stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Nastavení** > **Obecná nastavení**. Vyberte z následujících možností:

Skrýt odmítnuté události: Zaškrtnutím skryjete události, na které jste odmítli pozvání. Zobrazovat číslo týdne: Zaškrtnutím zobrazíte číslo týdne.

Použít domácí čas: Pokud cestujete, budou se po zaškrtnutí zobrazovat časy v kalendáři dle domovského časového pásma.

Domovské časové pásmo: Slouží k výběru časového pásma.

Vymazat historii vyhledávání: Odstraní veškerá provedená vyhledávání.

Zvuk oznámení: Klepnutím vyberete vyzváněcí tón, který zazní při zobrazení připomenutí.

Výchozí čas připomenutí: Klepnutím nastavíte výchozí čas připomenutí událostí.

Rychlé odpovědi: Klepnutím upravíte výchozí text e-mailu, který bude odeslán pozvaným hostům události.

7.2 Nastavení budíku

Můžete nastavit nový budík nebo upravit existující.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Otevření nastavení budíku

Klepnutím na **Hodiny** na hlavní obrazovce nebo v **Aplikacích** spustíte nastavení, kde zvolte ikonu budíku (⏰) > **Nastavit budík** můžete nastavit budík mobilního telefonu. Zde bude zobrazen seznam aktuálně nastavených budíků.

Přidání budíku

1. Na obrazovce se seznamem budíků klepněte na symbol „+“a vytvořte nový budík.
2. Budík nastavíte následujícím způsobem:

Nastavte čas klepnutím na **Čas**. Nastavte čas buzení pomocí číselné klávesnice a klepněte na **OK**. Chcete-li vytvořit opakovaný budík, zaškrtněte možnost **Opakovat**. Vyberte dny opakování a dokončete nastavení **OK**.

Chcete-li změnit vyzváněcí tón budíku, klepněte na **Vyzváněcí tón**. Zvolte jednu z možnosti a klepněte na **OK**. Chcete-li, aby telefon při buzení vibroval, zaškrtněte možnost **Vibrovat**.

Chcete-li k budíku přidat textovou připomínku, klepněte na **Popis**.

3. Po dokončení všech nastavení odejděte z nastavení, tlačítky **Zpět** nebo **Domů**.

7.3 Použití aplikace File Manager (Správce souborů)

File Manager (Správce souborů)

Umožňuje procházet úložiště (vnitřní paměť, SD karta), vytvářet složky, kopírovat a mazat soubory, vyhledávat soubory. Multimediální soubory lze prohlížet a přehrávat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

7.4 Kalkulačka

Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché matematické výpočty nebo využít pokročilých operátorů k řešení složitějších rovnic.

7.5 Zobrazení pokročilých funkcí

Na obrazovce aplikace Kalkulačka stiskněte tlačítko **Menu** a klepněte na **Panel pokročilých funkcí**.

7.6 Správa mobilního telefonu

Nastavení data a času

Čas lze nastavovat automaticky dle času poskytnutého mobilní sítí.

Poznámka:
Pokud je použit čas poskytnutý sítí, nelze datum, čas a časové pásmo nastavit ručně. Vztažné časové pásmo můžete nastavit před zapnutím automatického čtení času a data v případě, že telefon nedostává kompletní časovou informaci.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Datum a čas**.
2. Klepnutím zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatický datum a čas**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatická volba časového pásma**.
4. Klepněte na **Nastavení data**.
5. Požadované časové pásmo můžete vybrat ze seznamu po klepnutí na **Volba časového pásma**. Seznamem časových pásem můžete tažením posouvat.
6. Klepněte na **Nastavení času**.
7. Mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem zobrazení času lze přepínat pomocí zaškrtávacího políčka **Použít 24hodinový formát**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

8. Klepnutím na **Vybrat formát data** určíte, jak se má na mobilním telefonu zobrazovat datum.

7.7 Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Displej** > **Jas**.
2. Přetažením posuvníku doleva jas displeje ztlumíte, přetažením doprava jas naopak zvýšíte.
3. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení.

Poznámka:
Chcete-li, aby zařízení automaticky upravovalo jas displeje v závislosti na okolním světle, klepněte na **Automatický jas**.

Nastavení režimu spánku

Pokud s mobilním telefonem nebudete několik minut pracovat, dojde kvůli úspoře energie z baterie k vypnutí displeje. Pokud chcete čas, po kterém telefon přejde do režimu spánku, prodloužit nebo zkrátit, proveďte následující:

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Displej** > **Režim spánku**.
2. Nastavte čas, po kterém má zařízení přejít do režimu spánku.

Automatické otáčení obrazovky

Zaškrtněte toto políčko v případě, že si přejete, aby se obrazovka automaticky otáčela podle otáčení telefonu. Otáčet se budou obrazovky aplikací, které to mají povoleno (např. podle druhu zobrazovaných informaci) nebo nemají předepsanou orientaci (např. hry).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nastavení vyzváněcího tónu

Zapnutí tichého režimu

Pokud chcete aktivovat tichý režim, klepněte v Nastavení na **Zvukový profil** > **Tichý režim**. Dojde ke ztlumení všech zvuků kromě mediálních souborů a budíků.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nastavení hlasitosti vyzvánění lze provést z Úvodní obrazovky i během používání jakékoliv aplikace (kromě probíhajícího hovoru nebo při přehrávání hudby nebo videa). Nastavte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň pomocí tlačítek ovládaní hlasitosti. Hlasitost vyzvánění lze nastavit také v Nastavení.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zvuk** > **Obecné** > **Hlasitost**.
2. Přetažením posuvníku doleva hlasitost ztlumíte, přetažením doprava naopak zvýšíte.
3. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení.

Změna vyzváněcího tónu telefonu

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zvuk** > **Obecné** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít, a následně klepněte na **OK**. Vyzváněcí tón se po klepnutí začne přehrávat.

Nastavení vibrační odezvy u příchozích hovorů

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zvuk** > **Obecné**.
2. Zaškrtněte políčko **Vibrace** a váš telefon bude u příchozích hovorů vibrovat.

7.8 Nastavení telefonních služeb

Nastavení výchozí sítě

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa karty SIM**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. V záložce **VÝCHOZÍ KARTA SIM** klepněte na **Hlasové hovory**, **Video hovory**, **Zprávy** nebo **Datové služby** a posléze vyberte síť, kterou chcete použít jako výchozí.

Poznámka:
Zjistěte si u vašeho mobilního operátora dostupnost a ceník datových služeb.

Změna síťových nastavení

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa karty SIM**.
2. V záložce **INFORMACE O KARTĚ SIM** vyberte síť, jejíž nastavení chcete upravit. Jsou k dispozici následující síťová nastavení:
   Změnit název karty SIM: Klepnutím změníte název sítě.
   Zadat telefonní číslo: Klepnutím nastavíte telefonní číslo.

Aktivace datových služeb při roamingu

1. V Nastavení klepněte na **Správa karty SIM** > **Roaming** > **Datové služby při roamingu**.
2. Vyberte síť, kterou si přejete použít k datovým připojením.

Poznámka:
Používání datových služeb při roamingu může vést ke značným poplatkům. Vyžádejte si informace o cenách datových služeb při roamingu u síťového operátora.

Vypnutí datových služeb

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa karty SIM** > **Datové služby**.
2. Klepnutím na **Off** vypnete datové služby.

Zabezpečení mobilního telefonu

Aby se předešlo neoprávněnému použití vašeho mobilního telefonu, je v telefonu a na kartě SIM přednastaveno několik hesel.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Kód PIN:

Kód PIN (Personal Identification Number, 4-8 číslic) slouží k zabránění neoprávněnému používání karty SIM. Pokud je aktivní funkce ověřování pomocí kódu PIN, bude zadání tohoto kódu vyžadování při každém zapnutí telefonu. Pakliže dojde k nesprávnému zadání kódu PIN třikrát po sobě, bude karta SIM uzamčena. Následující kroky popisují odemčení karty:

- Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK.
- Poté vložte nový kód PIN a stiskněte na displeji tlačítko **OK**.
- Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu PIN, zadejte jej a stiskněte **OK**.
- Pokud jste zadali správný kód PUK, dojde k odemčení karty SIM a k aktivaci nového kódu PIN.

⚠ VAROVÁNÍ:
V případě, že zadáte nesprávný kód PIN třikrát po sobě, dojde k automatickému uzamčení karty SIM. K jejímu odblokování budete potřebovat kód PUK. Kód PUK vám poskytne telefonní operátor.

Kód PUK:

Kód PUK (slouží k odemčení kódu PIN a skládá se z 8 číslic) slouží k odemčení karty SIM po nesprávném zadání kódu PIN. Poskytuje ho telefonní operátor spolu s kartou SIM. Pakliže dojde k nesprávnému zadání kódu PUK desetkrát po sobě, bude karta SIM znehodnocena. Požádejte svého operátora o novou kartu SIM.

Kód PIN2:

Kód PIN2 (4-8 číslic) je rovněž poskytován telefonním operátorem spolu s kartou SIM a slouží k nastavení pevné volby a jiných funkcí. Více informací o dostupnosti těchto funkcí se dozvíte u svého telefonního operátora. Pakliže dojde

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

k nesprávnému zadání kódu PIN2 třikrát po sobě, bude kód PIN2 uzamčen. Kód PIN2 bude odemčen až po správném zadání kódu PUK2. Postup k obnovení kódu je následující:

- Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK2.
- Poté vložte nový kód PIN2 a stiskněte na displeji tlačítko **OK**.
- Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu PIN2, zadejte jej a stiskněte **OK**.

Kód PUK2:

Kód PUK2 (slouží k odemčení kódu PIN2 a skládá se z 8 číslic) slouží k odemčení některých funkcí karty SIM po nesprávném zadání kódu PIN2. Poskytuje ho telefonní operátor spolu s kartou SIM. Pokud nemáte kód PUK2 k dispozici, kontaktujte svého mobilního operátora. Pokud zadáte nesprávný kód PUK2 desetkrát po sobě, nebudete mít k dispozici funkce vztahující se ke kódu PUK2. Pakliže tyto funkce chcete využívat, kontaktujte svého mobilního operátora a požádejte jej o novou kartu SIM.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

1. V Nastavení klepněte na **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
2. Zaškrtněte políčko **Zamykat kartu SIM**.
3. Zadejte kód PIN karty a klepněte na **OK**.

Chcete-li kód PIN změnit, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM**.

Poznámka:
Tísňová volání lze z mobilního telefonu provádět i bez zadání platného PIN.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Zabezpečení mobilního telefonu pomocí zámku obrazovky

Aby byla vaše data více v bezpečí, uzamykejte obrazovku a aktivujte vyžádání zadání odemykacího hesla/gesta při každém zapnutí telefonu nebo přechodu z režimu spánku. Použijte vhodné heslo a metodu, abyste byli schopni zařízení odemknout. V případě neschopnosti telefon odemknout (např. zapomenutí hesla) bude třeba telefon servisně uvést do továrního nastavení doprovázené ztrátou uživatelských dat, včetně přístupových hesel. Svá data proto zálohujte.

1. V Nastavení klepněte na **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte jednu z nabízených možností. Nejpoužívanější jsou:
   Žádný: Zařízení není zabezpečeno.
   Posunutí: Telefon se odemkne přetažením ikony zámku.
   Gesto: Telefon se odemkne po správném nakreslení zadaného odemykacího gesta.
   PIN: Pro odemknutí telefonu slouží kód PIN.
   Heslo: Pro odemknutí telefonu slouží zadané heslo.
3. Nastavení dokončíte dle instrukcí pro určenou metodu.

7.9 Aplikace

Jelikož je telefon založen na operačním systému Android, je možné jeho funkcionalitu rozšířit instalací dalších aplikací prostřednictvím obchodů Google Play nebo Android Market.

Existují tři způsoby, jakými lze do telefonu instalovat aplikace:

1. Přímým stažením z internetu. Jakmile je stahování dokončeno, zvolte z nabídky možnost **Instalovat**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Poznámka:
Způsob instalace aplikací může záviset na prohlížeči, který používáte. Před stažením se ujistěte, že je v telefonu vložena karta SD.

2. Stažením instalačního souboru na disk v počítači a následnou instalací z počítače pomocí softwaru v PC (např. SnapPea).
3. Pokud máte v telefonu nainstalovaného správce souborů, je možné instalační soubor aplikace APK uložit na kartu SD a poté pomocí správce souborů přejít do složky, kde je soubor instalace uložen a klepnutím jej spustit.

Poznámka:
Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů než je obchod Google Play, je třeba to povolit v nabídce **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů**.

⚠ **VAROVÁNÍ:**
Aplikace stažené z internetu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Abyste chránili váš telefon a osobní údaje, stahujte aplikace výhradně z ověřených zdrojů, jakým je např. obchod Google Play nebo Android Market.

7.10 Správa aplikací

V nabídce **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** je možné získat přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.

Klepnutím na aplikaci v seznamu se dostanete na obrazovku Informace o aplikaci, ve které můžete provádět následující akce.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Vynutit ukončení běžící aplikace – bude vypnuta bez potvrzení.
Odinstalovat aplikaci, kterou už nadále nebudete používat. Uvolníte tím rovněž místo v paměti.
Vymazat data aplikace, např. uživatelské účty, databáze, nastavení atd.
Přesunout soubory aplikace z vnitřního úložiště na kartu SD a naopak.
Vymazat mezipaměť aplikace zahrnující dočasná data uložená v telefonu.

Poznámka:
Předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Způsoby, kterými lze uvolnit místo v paměti telefonu

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
Restartujte mobilní telefon.

7.11 Resetování mobilního telefonu

Záloha nastavení

Zálohu nastavení mobilního telefonu a dat lze provést na servery Google prostřednictvím účtu Google. Jakmile si pořídíte nový mobilní telefon, budete mít možnost si data a nastavení obnovit ze zálohy.

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zálohování a obnovení dat**.
2. Zaškrtněte políčko **Zálohovat nastavení**.

Resetování telefonu

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**.
2. Přečtěte si všechna upozornění vyplývající z této akce a klepněte na **Resetovat telefon** a poté na **Vymazat vše**. Mobilní telefon provede resetování nastavení na původní tovární hodnoty a restartuje se.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

cz 8. Otázky a odpovědi

Špatný příjem. Nízká úroveň signálu. Rozpadá se hovor.	Špatné příjmové místo (mezi vysokými budovami či stromy, uvnitř některých budov). Špatné příjmové místo (rušení radiovými signály nebo průmyslovým rušením). Velká vzdálenost od základnové stanice („vysílače").	Vzdalte se od špatného příjmového místa co nejdále. Změňte příjmové místo, abyste se přiblížili k základnové stanici.
Ozvěna při hovoru nebo šum.	Síť operátora je momentálně ve špatném stavu nebo přetížená síť.	Zkuste zavěsit a hovor opakovat.
Chyba připojení k síti.	Slabý signál, síť operátora SIM nemá pokrytí.	Zvolte jiné místo.
Chyba SIM.	SIM je poškozena nebo špatně vložena. Znečistěné kontakty SIM.	Zkontrolujte vložení SIM nebo ji nechte zkontrolovat. Očistěte opatrně kontakty SIM.
Nelze uskutečnit hovor.	Hovory jsou zakázány v telefonu nebo operátorem (předplacená služba). Omezení volání jen na některá čísla.	Zjistěte, zda máte aktivní službu na SIM. Ověřte omezení hovorů v telefonu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Chybí kontakt dříve uložený.	Zapnuto omezení seznamu kontaktů jen na SIM nebo telefon. Aktivní filtrování.	Přepněte mezi seznamem na SIM nebo v telefonu, zrušte filtr.
Nelze vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo.	Oblast kontaktů na SIM nebo v telefonu je zaplněna.	Zkontrolujte volné místo, přepněte mezi SIM a telefonem, smažte některé kontakty.
Nelze zapnout určitou službu operátora.	Služby mohou být nedostupné místně nebo obecně. Služba může být placená.	Ověřte, zda váš operátor službu v místě nabízí. Zkontrolujte, zda máte zaplacenu placenou službu.
Špatná funkce softwaru, aplikace.	Software nebo aplikace poškozeny, nevhodné nastavení.	Zkontrolujte nastavení. Restartujte aplikaci. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení aplikace, příp. přeinstalujte aplikaci.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Špatná funkce systémové součásti.	Poškozen systém nebo nevhodně nastaven.	Zkontrolujte nastavení. Restartujte telefon. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení, příp. nechte přeinstalovat celý systém telefonu v autorizovaném servise.
Baterii nelze nabít.	Poškozený nebo nevhodný kabel, krátký konektor. Nabíjení v mrazu nebo při vysokých okolních teplotách. Poškozený nabíjecí adaptér nebo baterie.	Použijte jiný, nový kabel. Nabíjejte nejlépe při pokojové teplotě nebo 0 °C – 40 °C. Vyměňte adaptér nebo baterii v autorizovaném servise.
Nelze připojit k počítači.	Poškozený kabel nebo kabel určený pouze k nabíjení. Nenainstalované ovladače Windows.	Použijte správný kabel s delším konektorem, určený pro nabíjení i komunikaci. Vyzkoušejte jiný USB port počítače, aktualizujte Windows.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Příliš zkrácená doba provozu nebo doba připravenosti (Standby).	Baterie nebyla plně nabitá. Baterie je za svou životností (spotřebovaná životnost baterie). Telefon je mimo oblast pokrytí signálem.	Nabijte baterii úplně. Spotřebovanou baterii nechte vyměnit v autorizovaném servise. Telefon intenzivně hledá signál a spotřebovává více energie.

Důležité poznámky:

1. Před jakoukoli instalací, změnou systému nebo části, změně nastavení hardwaru proveďte zálohu důležitých a osobních dat.
2. Doporučujeme provádět zálohu pravidelně i bez vnějších podnětů, abyste předešli ztrátě důležitých a osobních dat při vnějším poškození nebo ztrátě telefonu.
3. Uchovávejte skrytě hesla, PIN a další bezpečnostní kódy, abyste předešli zneužití osobních dat.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

cz 9. Technické údaje

Název modelu	Element P430 (IP67 certifikovaný smartphone)	
Designové parametry	Charakteristika	Plochá, plně dotyková obrazovka
	Rozměry	145,5 × 73 × 20,8 mm
	Hmotnost	256 g
Procesor	Typ procesoru	CPU: MTK 6589 (Quad Core ARM Cortex A7 1.2GHz)
Sítě	Pásma mobilních sítí	GSM/GPRS/EDGE – 850/1800/1900 MHz WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz
	DUAL SIM	Ano
Název procesoru	MTK MT6589	
Vstupní zařízení	Dotyková obrazovka	Ovládání dotykem prstu i jednobodově
	Postranní tlačítka	Ano
	Ostatní tlačítka	Hlavní vypínač
Displej	Typ hlavního displeje, rozlišení, a barevný rozsah	4,3" (IPS LCD technologie), QHD 540x960, 16,7 mil. barev
Fotoaparát	Typ čipu fotoaparátu	CMOS
	Přední fotoaparát	0,3 MP
	Zadní fotoaparát	8,0 MP
	Autofokus	Ano
	Blesk	Ano
Paměť	Vestavěná paměť	RAM: 1 GB Flash: 4 GB e-Nand
	Přídavná paměť (karty SD, microSD)	Karta T-Flash (microSD)
	Maximální možná kapacita paměťové karty (v GB)	32 GB
Senzory	Senzor přiblížení	Ano
	Světelný senzor	Ano
	Akcelerometr	Ano
	Kompas	Ano
Baterie	Kapacita baterie	2800 mAh
	Výdrž v pohotovostním režimu	360 hodin

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Konektivita	Verze Bluetooth	BT2.1
	Verze USB	USB 2.0
	Nabíjení	Micro USB 2.0
	WiFi	IEEE 802,11 b/g/n
FM rádio	FM	Ano (FM 87,5-108 MHz), anténa ve sluchátkách
Příslušenství	Hands-Free sada (sluchátka+mikrofon)	Drátový 3,5mm jack (stereo sluchátka, mikrofon, spínač)
	Konektor nabíječky (MiniUSB, MicroUSB/ jiný)	Micro USB 2.0
	Reproduktor	Vestavěný
	Model adaptéru	USB 5 V, 500 mA
Obsah balení	USB kabel, síťový adaptér, rychlý průvodce	
Konkrétní funkce		
Konkrétní funkce	Navigace GPS	GPS/AGPS
	IM komunikace	Ano
	E-mail	Ano
	Mapy	Ano
	Google Street View	Ano
	Hry	Ano
	Nahrávání zvuku	Ano
Operační systém a programové prostřední aplikací		
Platforma	Operační systém	Android 4.2 Jelly Bean
Organizace a přizpůsobení	Kalendář	Ano
	Poznámky	Ano
	Upomínky	Ano
	Budík	Ano
	Kalkulačka	Ano
	Převodník měn	Ano
	Nahrávání zvuku	Ano
	Stopky	Ano
	Vyzvánění profily	Ano
	Vibrace	Ano
	Tapety	Ano
	Vyzváněcí tóny	Ano
	Světový čas	Ano
	Režim V letadle	Ano
	Čtení e-booků	Ano

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Formát souborů		
Formát souborů	Formát vyzváněcích tónů	MP3, AAC, AAC+, WMA
	Formát obrázků	JPG, BMP, PNG
	Formát hudebních souborů	MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, OGG
	Formát video souborů	H264, streaming videa, 3GPP, MPEG4, 3GP kodek

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 03/2014

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 03/2014

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz