SENCOR®

Let's live!



Mobilní telefon

# Element P431

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

www.sencor.cz

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu s plně dotykovým ovládáním. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze, kde se dozvíte o hlavních fukcích a provozu tohoto mobilního telefonu.
Element P431 je chytrý telefon založený na otevřeném Android operačním systému. S předinstalovanými aplikacemi a s aplikacemi, které si můžete stáhnout z internetu, Vám telefon nabídne překvapivý zážitek nejenom z komunikace, ale i ze zábavy.
Telefon využívá funkci Qualcomm® Snapdragon™ Audio, která zlepšuje do značné míry kvalitu hlasu. To přináší vynikající zvukový zážitek při poslechu hudby a sledování filmu.
Váš nový telefon je přesné zařízení, které vám nabídne velký výkon při malých rozměrech. Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, abyste jej plně využili.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2014

# 1. Bezpečnostní instrukce

## Upozornění o bezpečnosti

**DŮLEŽITÉ!** Následující instrukce čtěte pozorně a přesně je dodržujte v případě nebezpečného či nedovoleného používání.

## Bezpečnost při řízení

Důrazně nedoporučujeme používat mobilní telefon během řízení. V případě, že musíte vyřídit hovor, použijte sadu handsfree. Umístěte mobilní telefon pevně do držáku. Nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce či na jiné místo, kde hrozí jeho uvolnění a náraz v případě srážky nebo náhlého zabrzdění.

## Vypněte mobilní telefon na palubě letadla

Signál mobilního telefonu ruší funkci leteckých přístrojů, a proto je jeho používání na palubě letadla zakázáno. Ujistěte se, že je váš mobilní telefon po nástupu do letadla vypnutý.

## Vypněte mobilní telefon v oblastech, kde probíhá detonace

Měli byste striktně dodržovat příslušné zákony a omezení a vypnout mobilní telefon poblíž oblastí, ve kterých probíhá detonace.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Vypněte mobilní telefon v rizikových oblastech

V blízkosti čerpacích stanic a oblastí s chemickými látkami není dovoleno zapínat mobilní telefon.

## V nemocnici

Při používání mobilního telefonu v nemocnici se řiďte příslušnými předpisy určené nemocnicí. Vypněte mobilní telefon v případě, že se nacházíte poblíž medicínských přístrojů. Jakékoliv bezdrátové zařízení včetně mobilních telefonů narušuje jejich funkci. Může dojít rovněž k narušení chodu ostatních elektronických zařízení. V případě, že máte další otázky, kontaktujte odpovědného lékaře nebo dodavatele přístrojů.

## Rušení

Jakékoliv rušení způsobení bezdrátovým zařízením může nepříznivě ovlivnit jeho výkon.

## Kvalifikovaný servis

Opravu mobilních telefonů by měl provádět pouze kvalifikovaný servis. V případě, že budete dělat jakýkoliv zákrok sami, hrozí porušení záruky.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Příslušenství a baterie

Používejte pouze výrobcem schválené příslušenství a baterie.

## Odpovědné použití

Telefon by měl být používán za normálních podmínek. Nepoužívejte telefon při velmi vysokých teplotách (nad 60 stupňů Celsia). Nepokládejte jej např. k oknu, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Při čištění používejte navlhčený nebo antistatický hadřík.

## Tísňové volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a je v oblasti pokryté signálem. Pokud si přejete provést tísňové volání, např. na číslo 112, vytočte číslo tísňové linky, uveďte svou polohu, vysvětlete, co se stalo, a nezavěšujte do doby, než k tomu budete vyzváni.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
U žádného mobilního telefonu nemusí být tísňové volání k dispozici v případě, že se nacházíte v oblasti, která není pokrytá signálem nebo ve které dochází k rušení signálu. Někteří operátoři tísňová volání na linku 112 nepodporují. Na základě toho by komunikace v naléhavých situacích (např. při první pomoci) neměla být závislá na mobilních telefonech. Bližší informace vám poskytne mobilní operátor.
**Upozornění:** nezneužívejte nouzové volání. Zneužití nouzového čísla je trestné. Může také zabránit vyřízení požadavku člověka, který je opravdu v nouzi.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámky:**
Veškeré snímky obrazovky v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná. Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu. Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
**Poznámka k operátorovi:** telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

## Ochrana baterie

### Upozornění vztahující se k baterii:

Baterii mobilního telefonu neukládejte na místa s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená. Jestliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

době používání, doporučujeme zakoupit novou baterii od oficiálního dodavatele a vyměnit ji.

## Upozornění vztahující se k používání baterie:

1. Před vyjímáním baterie se ujistěte, že je mobilní telefon vypnutý.
2. Nakládejte s baterií opatrně. V případě, že dojde ke spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie pomocí vodivého předmětu (např. mince nebo sponky), nastane zkrat. Zkrat může vést k poškození baterie a vodivého předmětu. Ujistěte se, že nikdy nedojde ke spojení kladného a záporného pólu pomocí vodivého předmětu, který se nachází v blízkosti baterie.
3. Neházejte baterii do ohně a nevystavuje ji vysokým teplotám.
4. Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
5. Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se baterii narušit tvrdými předměty.
6. Baterie by měla být umístěna na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního svitu. Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám (přes 60 °C).


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

7. Pokud cítíte, že baterie vydává zápach nebo se přehřívá, měli byste ji přestat používat.
8. V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě ji přestaňte používat.
9. Pokud se vaše kůže či oči dostanou do styku s elektrolytem, pečlivě je opláchněte čistou vodou. V případě styku s kůží ji důkladně omyjte mýdlem.
10. Abyste předešli úrazu způsobeným nesprávným nabíjením, používejte pouze originální baterii.
11. Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.
12. Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem a nenamáčejte ji ve vodě.
13. V případě, že baterii nebudete dlouho používat, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
14. Opotřebovanou baterii vraťte výrobci mobilního telefonu nebo ji recyklujte na místech určených pro recyklaci


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

použitých baterií. Nevyhazujte baterii do směsného odpadu či volně do přírody.

## Čištění a údržba

1. Neodkládejte telefon, baterii či nabíječku v koupelně a jiných místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Chraňte zařízení před deštěm.
2. Telefon, baterii a nabíječku čistěte jemným a suchým hadříkem.
3. K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen a jiná chemická činidla.
4. Zanesení vstupů do telefonu prachem může vést ke špatnému kontaktu a přenosu dat či energie. Čistěte je pravidelně.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

## Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

### Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

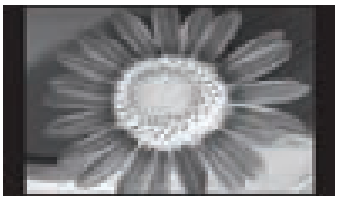

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice (např.).
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2014

- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

**Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body**

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 2. Začínáme


## 2.1. Přehled telefonu




## 2.2. Otevření / zavření krytu baterie

Pro otevření zachytněte za levý spodní roh zadního krytu (v místě vybrání) a nadzvedněte zadní kryt směrem nahoru a postupně uvolňujte všechny západky.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

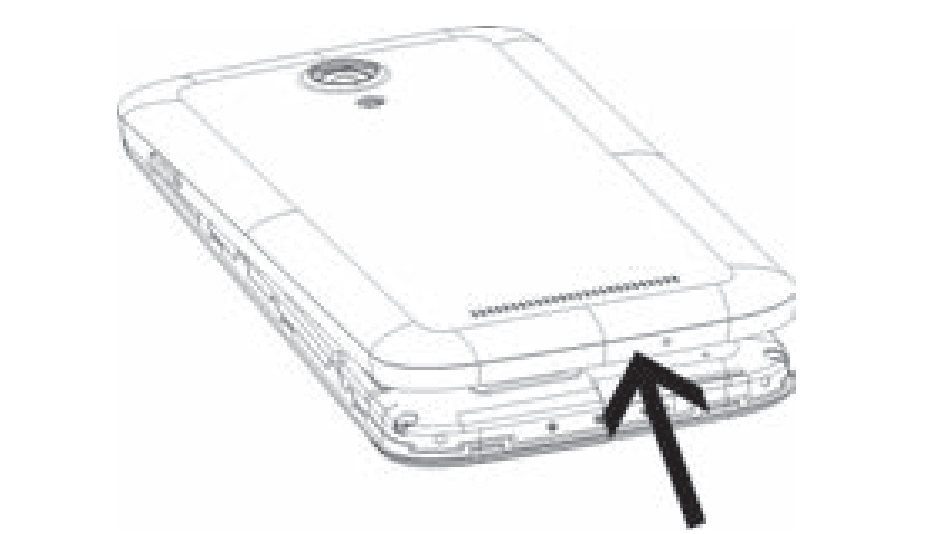

**Poznámka:** nejsnadněji se zadní kryt odejme, když jej za vybrání nadzvednete, až se s klapnutím uvolní jedna západka. Potom do vzniklé mezery vsunete nehet a obejdete jím celý kryt, až se úplně uvolní.

**Upozornění: před zavíráním zadního krytu se ubezpečte, že jsou pečlivě zavřeny oba kryty slotů SIM, je správně vložena SD karta, a že zadnímu krytu nepřekáží v usazení na své místo žádná překážka.**

Pro správné zavření krytu nasaďte kryt na telefon nejprve pravou stranou (klávesy hlasitosti) a potom po obvodu telefonu


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

postupně mírným tlakem prstů uzavírejte, jednu západku po druhé přesně v místě dané západky. Ověřte si, že v žádné části po obvodu krytu nezůstala mezera.

**Upozornění: Nepoužívejte při uzavírání velkou sílu. Netlačte na jiné části než v místě západky, mohli byste poškodit jiné, citlivé části vašeho telefonu, např. displej. Dbejte na řádné uzavření zadního krytu, který je důležitým prvkem pro uložení baterie.**

**Poznámka:**
Pokud není kryt telefonu nasazen předepsaným způsobem, ovládání telefonu nemusí reagovat správně.

⚠ **Varování:**
**Nepoužívejte telefon bez zadního krytu!**

## 2.3. Vložení SIM karet

Tento telefon podporuje režim dvou SIM karet (SIM/USIM).


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.


**⚠ Upozornění:**
**SIM karty vkládejte jen při úplně vypnutém telefonu! Tedy nikoli jen v režimu „spánku“.**
**Pokud byl telefon zapnutý, vypněte jej 2sec stiskem tlačítka POWER a volbou Vypnout. Vyčkejte na úplné vypnutí telefonu.**

Telefon má dva sloty pro kartu formátu MicroSIM, vzájemně protilehlé. Oba lze využít pro volání, zprávy a data.
Kovový kryt slotu SIM karty odjistíte malým posunutím, u levého slotu doleva, u pravého slotu doprava. Kryt vyklopte vzhůru. (Prohlédněte si obrázky). Do lůžka slotu vložte SIM kartu se správnou orientací. Přiklopte kovový kryt slotu a zajistěte jej, opačným pohybem krytu oproti odjišťování. Tedy u levého slotu doprava a u pravého doleva. Tím je SIM karta (karty) připravena k provozu.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Předtím, než zapnete telefon, ujistěte se, že je alespoň jedna SIM / USIM karta vložená do příslušného slotu, jinak nebudete moci telefon používat pro volání SMS a další služby mobilní sítě. Telefon vás na tuto skutečnost upozorní.

⚠ **Upozornění:**
**Použití dvou kart SIM/USIM způsobí rychlejší vybití baterie než při použití pouze jedné.**

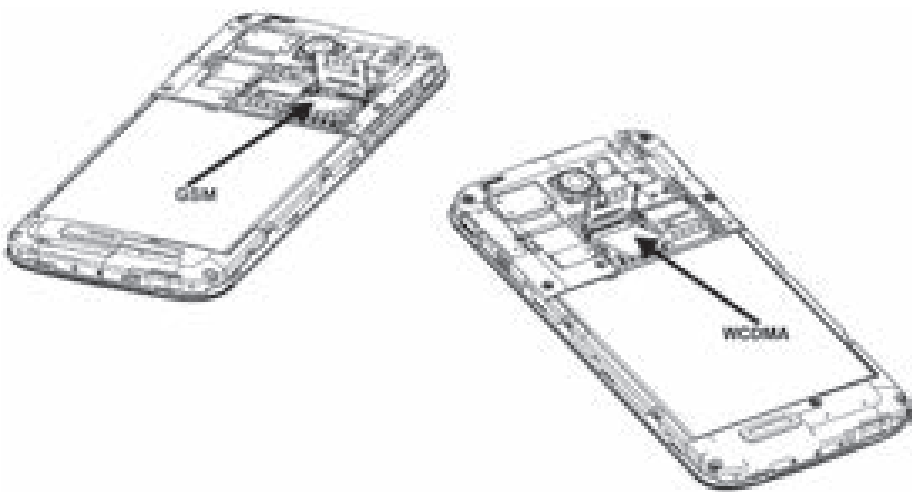




Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## 2.4. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu MicroSD do slotu pro kartu (T-Flash, MicroSD, µSD) a jemně zatlačte až na doraz.

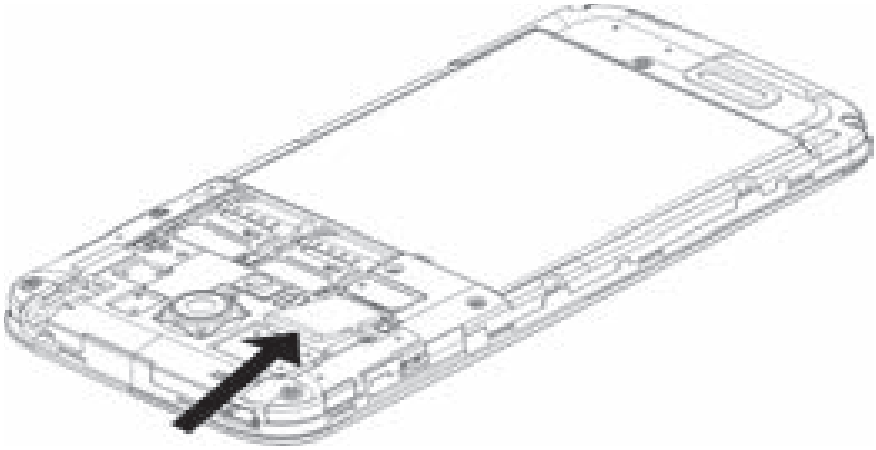

**Poznámka:**
Pokud se nepodařilo správně načíst paměťovou kartu, zkontrolujte, zda je správně vložena (kontakty jsou směrem dolů a dotýkají se kovových pinů).

## 2.5. Nabíjení baterie

Baterii můžete nabíjet použitím nabíječky přes dodaný USB kabel. Baterii lze také nabíje propojením telefonu s vaším PC pomocí USB portu.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
V zájmu zajištění spolehlivého provozu telefonu se ujistěte, že používáte výrobcem doporučený typ nabíječky.

Pro optimální využití nabíjejte nepřerušovaně baterii do maxima (100 %), a používejte bez nabíjení tak dlouho, dokud nedostanete první informaci o nízkém stavu baterie (15 % a méně). Teprve pak znovu baterii nabijte. Takto docílíte nejdelší doby života baterie.

## 2.6. Zapnutí / vypnutí

Ve vypnutém stavu stiskněte na telefonu tlačítko „Zapnutí/vypnutí" na pravé straně asi po dobu 2 sekund pro zapnutí telefonu. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko „Zapnutí/vypnutí" asi po dobu 2 sekund pro možnost vypnutí telefonu. Telefon provede zapnutí všech systémů a na jejím konci spustí procedury zabezpečení SIM kart i vlastního telefonu tak, jak je nastavili výrobci.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 2.7. Zabezpečení

Řada hesel nastavených ve Vašem mobilním telefonu a SIM kartě mohou zabránit neoprávněnému použití Vašeho mobilního telefonu a SIM karty.

## PIN kód na SIM kartě:

Kód PIN (osobní identifikační číslo, 4–8 číslic) se používá, aby se zabránilo neoprávněnému použití Vaší SIM karty. Je-li funkce ověření PIN aktivní, bude po spuštění mobilního telefonu pokaždé vyžadován PIN kód. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta zablokována. Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK kód pro odemknutí SIM karty.
2) Poté zadejte nový PIN kód a potvrďte.
3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN kódu, zadejte znovu nový PIN kód a potvrďte.
4) Je-li PUK kód správný, bude SIM karta odemknuta a dojde k aktivaci nového PIN kódu.

**Pozor:** Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta automaticky uzamčena. V tomto případě je třeba použít PUK kód pro odblokování karty. PUK kód je uschován u provozovatele sítě.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## PUK kód:

PUK kód (PIN odblokovací heslo, 8 číslic) se používá k odemčení karty SIM po nesprávném zadání PIN kódu. PUK kód je poskytován telefonním operátorem spolu se SIM kartou. Pakliže jste zadali PUK kód desetkrát po sobě chybně, bude SIM karta znehodnocena. Požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

## PIN2 kód:

PIN2 kód (4–8 číslic) se používá spolu se SIM kartou k nastavení pevné volby a dalších funkcí. Obraťte se na telefonního operátora a zkontrolujte, zda Vaše SIM karta podporuje takové funkce. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN2 kód, bude PIN2 kód zablokován. Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK2 kód pro odemknutí PIN2 kódu.
2) Poté zadejte nový PIN2 kód a potvrďte.
3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN2 kódu, zadejte znovu nový PIN2 kód a potvrďte.

## PUK2 kód:

PUK2 kód (heslo pro odemčení PIN2 kódu, 8 číslic) se používá k odemčení uzamčeného PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytován telefonním operátorem


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

spolu se SIM kartou. V případě, že nebyl poskytnut PUK2 kód, obraťte se na svého telefonního operátora. Pokud jste zadali PUK2 kód desetkrát chybně, nebudete moci použít funkce PUK2 kódu. Chcete-li používat tyto funkce, požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

**Upozornění:** při zadávání kódů SIM karty věnujte pozornost použití správného kódu pro správnou kartu. Tedy číslo nebo označení slotu, které je vždy telefonem oznámeno. Sledujte toto oznámení.
Pravý slot má označení SIM1, levý slot má označení SIM2.

**Poznámka:** nová SIM karta má zabezpečení nastaveno vaším operátorem a popsáno ve své dokumentaci. Operátor vám umožňuje některé prvky zabezpečení (obvykle PIN kód) změnit či vypnout. Sledujte informace vašeho operátora.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:** pokud vložíte novou SIM kartu do telefonu a tato obsahuje dostatečné informace o identifikaci, telefon ji rozpozná a předá vám tyto informace, popř. nastaví některé funkce.

## Zabezpečení telefonu (obrazovky):

Z výroby je nastaveno základní zabezpečení proti nechtěnému zapnutí, posuvný SW přepínač na obrazovce.
Po každém zapnutí telefonu se zobrazí přepínač se symbolem zamčeného zámku. Dotkněte se jej na obrazovce a posuňte tento přepínač ve směru nově zobrazeného symbolu odemčeného zámku.
Toto základní zabezpečení můžete změnit či nahradit vza jiné, vyšší či složitější.
V menu nastavení zvolte např. gesto PIN kód (telefonu), heslo apod.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Zvolte si vhodný způsob zabezpečení jak s ohledem na jeho sílu proti zneužití, tak i s ohledem na snadnost vašeho použití. Pamatujte, že složitější způsoby zabezpečení vám mohou znesnadňovat každodenní použití telefonu, případně nesou riziko blokování telefonu (např. zapomenete-li heslo).


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 3. Základní ovládání a funkce

## 3.1. Používání dotykové obrazovky

**Dotyková obrazovka** nabízí nebývalé možnosti ovládání telefonu i aplikací v něm použitých. Seznamte se s různými druhy akcí a odpovídajícími odezvami systému, abyste dokázali maximálně využít možností telefonu a předešli nepřesnému ovládání (dotyk na nežádoucí prvek apod.) Dotyková vrstva je kapacitní a je konstruována na lidský dotyk, naopak telefon nelze ovládat např. v rukavicích.

**Klepnutí:** Chcete-li spustit aplikaci, nastavit ikony a možnosti, psát znaky a symboly pomocí klávesnice na obrazovce nebo stisknout tlačítko na obrazovce, dotkněte se prstem jemně displeje na požadovaném místě a v krátké době jej zase zvedněte.

**Klepnutí a podržení:** Dotkněte se prstem displeje na požadovaném místě a ponechte prst po dobu cca 2 vteřin na místě. To vyvolá vyskakovací okno se speciální nabídkou možností nebo aktivuje zvláštní funkce.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Přetažení:** Dotkněte se prstem obrazovky a pohybujte se bez jeho zvedání pro posouvání možností, přepínání obrazovek a další obsah zobrazovaný na obrazovce.

**Rychlé posouvání:** Přetáhněte rychle a uvolněte prst, chcete-li procházet seznamem nebo se přesunout rychle přes dotykovou obrazovku. V případě, že rychle posouváte dlouhý seznam, můžete posouvání zastavit opětovným dotykem obrazovky.

**Přiblížení:** U některých aplikací (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete přibližovat a oddalovat položením dvou prstů najednou na obrazovku, a to jejich sevřením dohromady (oddálení) nebo rozevřením od sebe (přiblížení).

## 3.2. Funkce tlačítek

**Tlačítko Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte a přidržte tlačítko pro otevření nabídky, kde můžete mobilní telefon vypnout, restartovat, nastavit režim na „letadlo“, vypnout tichý režim, nastavit režim vibrací nebo standardní režim.

**Tlačítko ovládání hlasitosti:** Stiskněte tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti vyzvánění (na domovské obrazovce)


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

nebo hlasitost sluchátka (během hovoru). Stiskněte tlačítko hlasitosti pro zrušení vyzvánění pro příchozí hovory.

**Tlačítko pro vyvolání Menu:** Otevře menu s položkami, které mají vliv na aktuální nastavení obrazovky nebo aplikace. Chcete-li ukončit aplikaci, nebo dělat jiné činnosti a není-li zobrazeno příslušné tlačítko na obrazovce, zkuste tlačítko Menu.

**Tlačítko pro návrat Domů:** Stiskněte tlačítko Domů pro zavření menu nebo aplikace a pro návrat na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítko Domů pro zobrazení naposledy použitých aplikací, a pak klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.

**Tlačítko Zpět:** Otevře předchozí obrazovku, ve které jste pracovali. Pokud je klávesnice na obrazovce otevřena, zavře ji.

## 3.3. Úvodní obrazovka a hlavní nabídka

Po spuštění telefonu se zobrazí úvodní obrazovka. Je to Váš výchozí bod pro přístup ke všem funkcím telefonu,


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

zobrazením ikon aplikací, widgetů, odkazů a dalších funkcí. Výchozí obrazovku si můžete přizpůsobit, a to změnou tapety a libovolným umístěním položek.
V úvodní obrazovce klepněte na **tlačítko Menu** pro vstup do hlavního menu na obrazovce, kde se zobrazí všechny naistalované aplikace v telefonu.

## 3.4. Uzamčení a vypnutí displeje

Časový interval, po kterém se obrazovka zhasne, lze nastavit v nabídce **Nastavení → Displej → Režim spánku**. Krátké stisknutí tlačítka Zapnutí/vypnutí displej opět rozsvítí.
Pokud nedojde během 5 vteřin po zhasnutí displeje ke stisknutí tlačítka Zapnutí/vypnutí, dojde k uzamčení obrazovky.
Existuje 5 různých způsobů, jakými lze obrazovku odemknout v závislosti na nastavení v nabídce **Nastavení → Zabezpečení → Zámek obrazovky**.
Standardně je nastavena možnost žádný.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## 3.5. Použití dotykové klávesnice

Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Některé aplikace otevřou klávesnici automaticky, v jiných se dotknete textového pole, do kterého chcete zadat text. Následně se otevře klávesnice. Pokud jste nainstalovali dodatečně aplikaci jiné klávesnice, je třeba ji nejdříve aktivovat v nabídce **Nastavení → Jazyk a zadávání**.

## 3.6. Notifikační lišta

Notifikační (stavová) lišta se zobrazí v horní části každé obrazovky. Zobrazuje ikony ukazující upozornění a oznámení (vlevo), ikony indikující stav telefonu (na pravé straně), programy běžící na pozadí a aktuální čas.




| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nabitá baterie | | Baterie je částečně vybitá |
| | Vybitá baterie | | Nízká úroveň nabití baterie |
| | Baterie se nabíjí | | Žádný signál |
| | Síla signálu | | 3G v provozu |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EDGE v provozu | | Tichý režim |
| | Vibrační režim | | Ztlumení zvuku mikrofonu |
| | Zapnutý hlasitý telefon | | Nastavení budíku |
| | Režim v letadle | | |

## Provozní upozornění (notifikace)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nová textová nebo multimediální zpráva | | Nová Gmail zpráva |
| | Zmeškané hovory | | Probíhající hovor |
| | Hovor přidržen | | Přesměrování hovoru je zapnuto |
| | Pověšení hovoru je v provozu | | Zachycení obrazovky |
| | Rádio je v provozu | | Blížící se událost |
| | GPS je v provozu | | Přehrávání skladby |
| | USB ladění je připojeno | | Telefon je připojen přes USB kabel |
| | Načtení dat | | Stahování dat |
| | Nový e-mail | | Připojení sluchátek |

Nainstalované aplikace ve Vašem telefonu mohou umisťovat vlastní ikony do notifikační lišty.

### Otevření notifikačního panelu:

Stáhněte horní (notifikační+stavový) řádek **jedním** prstem směrem dolů od horní části obrazovky.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Napravo nahoře je ikona přepínače mezi notifikační obrazovkou a stavovou obrazovkou (s popisy).
Do stavové obrazovky se můžete dostat přímo z hlavní obrazovky stažením horního řádku dolů, a to **dvěma** prsty.

## 3.7. Použití senzorů

**Senzor přiblížení** zjistí, jak blízko je objekt od povrchu obrazovky. To se obvykle používá k detekci, když je Váš obličej u obrazovky, jako například během telefonního hovoru. (Zatímco mluvíte do telefonu, senzor detekuje hovor a uzamkne klávesnici, aby se zabránilo náhodnému stisknutí tlačítek, a zhasne obrazovku kvůli šetření energie baterie).

**Světelný senzor** přizpůsobuje úroveň jasu/kontrastu displeje okolním světelným podmínkám.

**Gravitační senzor** detekuje polohu otočení Vašeho telefonu a reaguje na akce v závislosti na spuštěné aplikaci.
V průběhu používání některých funkcí dochází k otáčení displeje. Chcete-li nastavit rozhraní pro udržení orientace při otočení přístroje, zvolte **Nastavení → Displej → Autom. otočení obrazovky**.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Reaguje na změnu úhlu působením gravitace v reálném čase. Typické použití je ve hrách.
Reaguje na Vaši činnost, jako je naklonění zařízení při některých aplikacích.

## 3.8. Možnosti připojení

### Připojení k PC:

- Telefon můžete připojit k počítači pomocí datového kabelu USB. Během připojení telefonu k počítači lze provádět synchronizaci dat pomocí určeného nástroje nainstalovaného v počítači, který lze stáhnout z obchodu Google Play nebo Android Market, a kterým lze přímo převádět data ze zařízení a opačně (např. SnapPea pro Windows a Android).
- Data z karty SD, jako je hudba, obrázky a ostatní soubory, lze z telefonu převádět do počítače rovněž pomocí kabelu USB. Pro zahájení přenosu je třeba řídit se následujícími 4 kroky:
    1. K propojení telefonu a portu USB v počítači použijte kabel, který byl součástí balení (dojde ke zobrazení upozornění o připojení zařízení USB v nabíjecím režimu).


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. Otevřete notifikační panel a klepněte na tlačítko Připojení pro nabíjení.
3. Připojte paměť zvolením Připojit kartu SD (karta i vnitřní paměť úložiště přestane být k dispozici systému telefonu a připojí se k systému v počítači).
4. Přenos souborů můžete zahájit aplikacemi operačního systému počítače, jakmile tento zpřístupní SD kartu i paměť telefonu a přiřadí jim název disku.

**Poznámka:**
Přístup k telefonu řídí systém počítače, přístupová práva však udržuje telefon.

## Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojení k jinému zařízení Bluetooth v okruhu 10 metrů pomocí rádiových vln. Prostřednictvím této technologie je možné:

- Provádět přenos souborů mezi zařízeními podporujícími Bluetooth.
- Sdílet multimediální soubory mezi zařízeními podporujícími Bluetooth.
- Dálkově ovládat zařízení podporující Bluetooth.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Připojit se k počítači a získat přístup k internetu.

Před použitím funkce Bluetooth je třeba ji zapnout v nabídce **Nastavení → Bluetooth**. Párování s ostatními zařízeními je možné provést v nabídce **Nastavení → Nastavení Bluetooth → Hledání zařízení**. V nabídce poté vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

## Wi-Fi

Pomocí technologie Wi-Fi™ je možné se bezdrátově připojit k internetu. Připojení k internetu je možné doma (osobní sítě) i na veřejnosti (hotspoty):

- Osobní sítě – zpravidla chráněny. Majitel sítě vyžaduje zadání hesla nebo klíče.
- Hotspoty – zpravidla nechráněny. Občas před připojením vyžadují jednoduché přihlášení do služby poskytovatele hotspotu.

Následující kroky slouží k aktivaci připojení Wi-Fi:

- Přejděte do nabídky **Nastavení → Wi-Fi**. (Telefon poté prohledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí seznam těch, ke kterým je možné se připojit. Zabezpečené sítě jsou vyznačeny ikonou zámku. Pokud


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

telefon v okolí rozpozná síť, ke které jste se už dříve připojili, automaticky se pokusí opětovné připojení.)

- Chcete-li se připojit k nově založené síti Wi-Fi, klepněte na její jméno v nabídce **Nastavení → Wi-Fi**.

Preferovaný způsob připojení k internetu lze nastavit v nabídce **Nastavení → Další → Mobilní sítě → Nastavení sítě**.

## Mobilní data

Obvykle je telefon přímo nastaven na příjem mobilních dat podle nastavení SIM karty. Pokud připojení není funkční okamžitě, je užitečné, ověřit u operátora, že je služba pro danou SIM kartu aktivní a ověřit také nastavení telefonu podle doporučení operátora.

## Zapnutí datových služeb

1. Klepněte na ikonu **Aplikace → Nastavení**.
2. V sekci ZAŘÍZENÍ klepněte na **Nastavení dvojí SIM → Mobilní data**.
3. Klepnutím na požadovaného síťového operátora (nahoře je karta ve slotu SIM1, pod ní karta ve slotu SIM2) zapnete datové služby z dané karty.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Nastavení datových služeb

1. Klepněte na ikonu **Aplikace → Nastavení**.
2. V sekci BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ klepněte na **Další → Mobilní datové přenosy**.
3. Pro jednotlivé SIM sloty zkontrolujte, příp. Upravte nastavení parametrů: Režim sítě – rychlá data (3G) povolte na kartě, u které je hodláte využívat.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Rychlé datové přenosy principiálně vyžadují větší sílu signálu než pomalé přenosy (2G). V důsledku to znamená, že může rychlost dat kolísat podle okamžitého stavu signálu a rychleji se spotřebovává energie baterie. Pokud chcete dosáhnout vyšší výdrže baterie, zvolte pouze 2G data pro oba sloty. Pokud povolíte 3G data, telefon se snaží o přenos nejvyšší rychlostí a sleduje sílu signálu od základnové stanice mobilní sítě. U ikony signálu dané karty se mohou objevovat symboly (H+, 3G, E – postupně klesající dostupná rychlost) a odpovídající síla signálu. Např. nejvyšší rychlost H+ doprovázená slabým signálem přepne rychlost na nižší stupeňa obvykle vzroste síla signálu, protože pro danou rychlost je dostačující nižší intenzita pole.

Názvy přístupových bodů – obsahuje nastavení parametrů mobilní sítě, aby telefon úspěšně přijímal data. Mobilní telefon automaticky načte názvy přístupových bodů ze SIM karty. Z tohoto


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

důvodu neměňte nastavení přístupových bodů. V opačném případě by síťové připojení nemuselo fungovat.
Pokud přístupový bod do sítě smažete nebo dojde k jeho změně, můžete založit nový přístupový bod nebo jej upravit.
K tomu budete potřebovat podrobné informace od vašeho operátora.

Datový roaming – při provozu v zahraniční síti bývají data zpoplatněna vysokým tarifem. Proto je standardně vypnutý a můžete jej zapnout v případě, že jej opravdu potřebujete. (To má vliv i na MMS).

**Poznámka:**
Každý zapnutý systém spotřebovává určitou energii. Pokud některý systém (Bluetooth, WiFi, mobilní data, GPS,...) nepoužíváte, vypněte jej. Prodloužíte tím dobu provozu na baterii.

## 3.9. Úložiště

K dispozici jsou 2 druhy uživatelské paměti pro ukládání dat v telefonu. Ukládání do vnitřního úložiště telefonu a ukládání na SD kartu.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Vnitřní úložiště telefonu se používá hlavně pro instalaci aplikací (viz část Instalace aplikací) a další informační údaje, uživatelská data lze uložit v externím úložišti (Phone Storage).
Aplikační programy a další data, která jste stáhli z internetu nebo převedli z jiných zařízení, fotografie, videozáznamy nebo jiné záznamy jsou uloženy v externím úložišti. Některé soubory, které mají být přístupné pomocí aplikací, jako je hudba, obrázky, videa atd., musí být skladovány na SD paměťové kartě nebo externím úložišti. Aplikace můžete také instalovat na SD kartu (viz instalace aplikací).

## 3.10. Kontakty

Kontakty Vám poskytují rychlý a snadný přístup k lidem, které chcete kontaktovat. Při prvním zapnutí telefonu a přihlášení se ke svému účtu Google jsou všechny existující kontakty Google staženy do Vašeho telefonu. Pak jsou Vaše kontakty synchronizovány: jakékoli změny, které provedete na Vašich kontaktech v telefonu nebo na webu, jsou při příštím přihlášení automaticky synchronizovány. Kontakty z účtů Exchange ActiveSync se také synchronizují tímto způsobem.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Informace o kontaktech jsou sdíleny s jinými aplikacemi, jako jsou Gmail, Zprávy atd.
Pokud máte více než jeden účet s kontaktními informacemi, duplikáty kontaktů se spojí do jedné položky. Tento proces lze spravovat také ručně.

# 3.11. Volání

## Uskutečnění hovoru

- Klepněte na na ikonu  hovoru na domovské obrazovce nebo  na obrazovce se zadáním přímé číselné volby.
- V seznamu kontaktů klepněte na Vámi zvolený kontakt, a pak stiskněte  tlačítko.
- V jiných aplikacích, jako jsou Zprávy (SMS a MMS), v seznamu hovorů, je také nabídka umožňující provedení hovoru.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Máte-li v telefonu dvě aktivní SIM karty, můžete se při volání rozhodnout, přes kterou hovor uskutečníte. Karty jsou označeny čísly 1 a 2, případně rozlišeny barevně, pokud jste si zvolili z dostupných barev v Nastavení dvojí SIM.
Tato volba je přístupná v seznamu kontaktů v seznamu volání i přímém vytáčení.

Při běžném vytáčení se vás telefon zeptá, přes kterou SIM chcete hovor uskutečnit. Pokud upřednostňujete jednu SIM pro volání a nechcete, aby se telefon na tuto volbu ptal, určete tuto SIM v: Nastavení/ Nastavení dvojí SIM/Hlasové volání (Voice). Volbou Vždy zeptat vrátíte tento dotaz při běžném vytáčení.

## Přijetí/Odmítnutí hovoru

Pro příjem hovoru přetáhněte ikonu prstem směrem doprava, až dosáhnete na zelenou ikonu .Pro odmítnutí hovoru, přetáhněte prstem směrem doleva, až dosáhnete na červenou ikonu .


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Během hovoru můžete stisknout na boční straně tlačítko pro úpravu hlasitosti zvuku, klepnout na ikonu , která je ve spodní části displeje pro otevření číselné klávesnice nebo klepnout na ikonu  pro úpravu zvuku atd.

## 3.12. Posílání zpráv

Pro komunikaci se svými přáteli můžete použít zasílání textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS).
Textové informace (SMS) lze zasílat o délce až 160 znaků. Pokud překročíte limit v počtu znaků, bude Vaše zpráva automaticky rozdělena do dvou či více zpráv.
Multimediální (MMS) zprávy mohou obsahovat text a obrázek, hlasový záznam, zvukový soubor, video nebo obrázek prezentace.
Zprávy budou automaticky převedeny do multimediální zprávy, pokud je budete posílat na e-mailovou adresu, místo telefonního čísla přidáte předmět nebo připojíte multimediální soubor.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Multimediální zprávy (MMS) se přenášejí jinou cestou než krátké zprávy (SMS). Pro odesílání a přijímání multimediálních zpráv je třeba mít zprávy aktivovány pro danou SIM kartu u operátora, aktivní datové připojení u operátora a zapnuté mobilní datové přenosy v telefonu.

Stiskněte  v hlavním menu na displeji pro přístup ke zprávám.
Když je přijatá nová zpráva, zobrazí se na stavové liště . Přetáhněte stavovou lištu dolů a klepněte na zprávu pro její přečtení.

## 3.13. Multimédia

**Fotoaparát** je kombinací fotoaparátu a kamery pro vytvoření a sdílení snímků a videí. Snímky a videa jsou uloženy na kartě SD nebo v paměti telefonu.

**Galerie** je používána pro náhled snímků a videí, které jste pořídili fotoaparátem, nebo byly zkopírovány na Vaši kartu SD. Snímky můžete upravovat a nastavit je na Vašem telefonu jako tapetu nebo kontaktní fotografii.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Hudba** – složka obsahuje všechny audio soubory uložené na Vaší kartě SD nebo ve Vašem telefonu.

**Video** – složka obsahuje všechny video soubory uložené na Vaší kartě SD nebo ve Vašem telefonu.

## 3.14. Aplikace

Váš mobilní telefon lze rozšířit o instalaci dalších aplikací na operačním systému Android. Tyto aplikace lze stáhnout z internetu, jako je například Google Play. Existují aplikace poskytované zdarma, s doprovodnou reklamou či aplikace placené. Sledujte doprovodné informace k dané aplikaci.

### K dispozici jsou 3 způsoby, jak instalovat aplikace do Vašeho telefonu:

- Přímé stažení z internetu. Tento způsob je nejčastější a nepraktičtější i s ohledem na udržování aktuálnosti aplikací. Když je stahování a instalace dokončena, vyberte v seznamu stažených Vámi požadovanou aplikaci pro její instalaci v telefonu.
  **Poznámka:** Způsob instalace závisí na typu Vašeho prohlížeče.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Stáhněte si aplikace na Váš lokální disk v PC a nainstalujte je z PC do Vašeho telefonu pomocí vhodné aplikace, např. SnapPea.
- Pokud máte na Vašem telefonu nainstalovaného správce souborů (zpravidla předinstalováno), můžete přenášet nebo stahovat aplikace na SD kartu. Najděte požadovanou aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a poklepejte na ni.

  **Poznámka:** Pro instalaci aplikací stažených z jiných zdrojů než je obchod Google Play, je potřeba mít tuto možnost povolenou v nabídce **Nastavení → Zabezpečení → Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů**.

⚠ **Upozornění:**
**Aplikace stažené z internetu mohou pocházet z různých zdrojů. Pro ochranu svého mobilního telefonu a osobních dat stahujte pouze aplikace z ověřených zdrojů.**

## Správa aplikací:

Zadejte **Nastavení → Aplikace → Správa aplikací** pro přístup ke všem aplikacím.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poklepejte na konkrétní aplikaci v seznamu pro vstup do vybrané aplikace. Na úvodní obrazovce se objeví informace k dané aplikaci spolu s ovládacími tlačítky.

**Vynutit ukončení** pro ukončení aplikace bez předchozího potvrzení.

**Odinstalovat** aplikaci, kterou už nepotřebujete, pro uvolnění místa v úložišti pro další data / aplikace.

**Vymazat data** – vymazání uživatelských dat o aplikacích jako jsou účty, databáze, nastavení atd.

**Přesunout na kartu SD / telefon** – přemístění aplikací instalovaných na telefonu / kartě SD na kartu SD / do paměti telefonu.

**Vymazat mezipaměť** – vymazání dočasně uložených dat aplikací v telefonu.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Spuštěné aplikace (některé se mohou spouštět bez vašeho vědomí při startu systému) mohou spotřebovávat větší množství energie z baterie. Pokud je krátká doba provozu na baterii, ačkoli baterie ještě nemá vyčerpanou životnost, zkontrolujte běžící aplikace. Zejména aplikace, které jste sami instalovali. Zavírejte a ukončujte aplikace, které právě nepoužíváte. Případně je odinstalujte. Pokud si nejste jisti, jak to provést, zeptejte se odborníků.

## 3.15. GPS

S přijímačem GPS (Global Positioning System) v telefonu můžete najít požadované místo. Přesnost určení místa závisí zejména na počtu signálů z družic systému GPS, nejvyšší je na volném prostranství. Vysoké budovy v okolí, přírodní překážky, stromy, apod. snižují přesnost, případně úplně brání určení místa.
Chcete-li použít tuto funkci, měli byste si nainstalovat aplikaci s podporou GPS, například Mapy Google.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 4. Otázky a odpovědi

| | | |
|---|---|---|
| Špatný příjem. Nízká úroveň signálu. Rozpadá se hovor. | Špatné příjmové místo (mezi vysokými budovami či stromy, uvnitř některých budov) Špatné příjmové místo (rušení radiovými signály nebo průmyslovým rušením) Velká vzdálenost od základnové stanice („vysílače“) | Vzdalte se od špatného příjmového místa co nejdále. Změňte příjmové místo, abyste se přiblížili k základnové stanici. |
| Ozvěna při hovoru nebo šum | Síť operátora je momentálně ve špatném stavu nebo přetížená síť. | Zkuste zavěsit a hovor opakovat. |
| Chyba připojení k síti. | Slabý signál, síť operátora SIM nemá pokrytí. | Zvolte jiné místo. |
| Chyba SIM | SIM je poškozena nebo špatně vložena. Znečistěné kontakty SIM. | Zkontrolujte vložení SIM nebo ji nechte zkontrolovat. Očistěte opatrně kontakty SIM. |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Nelze uskutečnit hovor | Hovory jsou zakázány v telefonu nebo operátorem (předplacená služba). Omezení volání jen na některá čísla. | Zjistěte, zda máte aktivní službu na SIM. Ověřte omezení hovorů v telefonu. |
| Chybí kontakt dříve uložený. | Zapnuto omezení seznamu kontaktů jen na SIM nebo telefon. Aktivní filtrování. | Přepněte mezi seznamem na SIM nebo v telefonu, zrušte filtr. |
| Nelze vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo. | Oblast kontaktů na SIM nebo v telefonu je zaplněna. | Zkontrolujte volné místo, přepněte mezi SIM a telefonem, smažte některé kontakty. |
| Nelze zapnout určitou službu operátora. | Služby mohou být nedostupné místně nebo obecně. Služba může být placená. | Ověřte, zda váš operátor službu v místě nabízí. Zkontrolujte, zda máte zaplacenu placenou službu. |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Špatná funkce softwaru, aplikace | Software nebo aplikace poškozeny, nevhodné nastav&ení. | Zkontrolujte nastavení. Restartujte aplikaci. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení aplikace, příp. přeinstalujte aplikaci. |
| Špatná funkce systémové součásti | Poškozen systém nebo nevhodně nastaven. | Zkontrolujte nastavení. Restartujte telefon. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení, příp. nechte přeinstalovat celý systém telefonu v autorizovaném servise. |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Baterii nelze nabít. | Poškozený kabel. Nabíjení v mrazu nebo při vysokých okolních teplotách. Poškozený nabíjecí adaptér nebo baterie. | Použijte jiný, nový kabel. Nabíjejte nejlépe při pokojové teplotě nebo 0 °C – 40 °C. Vyměňte adaptér nebo baterii v autorizovaném servise. |
| Příliš zkrácená doba provozu nebo doba připravenosti (Standby) | Baterie nebyla plně nabitá. Baterie je za svou životností (spotřebovaná životnost baterie). Telefon je mimo oblast pokrytí signálem. | Nabijte baterii úplně. Spotřebovanou baterii nechte vyměnit v autorizovaném servise. Telefon intenzivně hledá signál a spotřebovává více energie. |

## Důležité poznámky:

1) Před jakoukoli instalací, změnou systému nebo části, změně nastavení hardwaru proveďte zálohu důležitých a osobních dat.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2) Doporučujeme provádět zálohu pravidelně i bez vnějších podnětů, abyste předešli ztrátě důležitých a osobních dat při vnějším poškození nebo ztrátě telefonu.
3) Uchovávejte skrytě hesla, PIN a další bezpečnostní kódy, abyste předešli zneužití osobních dat.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 5. Technické specifikace

| | | |
|---|---|---|
| **Název modelu** | Element P431 | |
| **Procesor** | Typ procesoru | Quad-Core ARM Cortex A7 1.2GHz |
| **Síť** | Pásma mobilních sítí | GSM 850/900/1800/ 1900 MHz WCDMA 900/ 2100 MHz |
| | Mobilní sítě | GSM/GPRS/EDGE WCDMA R99, Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA,Rel 7 HSPA+,Rel 8 DC-HSPA+ |
| | Dual-SIM | Ano |
| **Sítě 3D** | Rychlost přenosu v síti 3G | DC-HSPA+ 42 MB/s; HSUPA 5,76 MB/s |
| **Název procesoru** | | Qualcomm:MSM8212 |
| **Paměť** | Vestavěná paměť | ROM: 8 GB RAM: 1 GB |
| | Přídavná paměť (SD, MicroSD atd.) | Karta T-Flash |
| | Maximální možná kapacita paměťové karty | 32 GB |
| **Senzory** | Senzor přiblížení | Ano |
| | Světelný senzor | Ano |
| | Akcelorometr | Ano |
| | Kompas | Ano |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| **Konektivita** | Verze Bluetooth | BT4.0+EDR+A2DP |
| | Verze USB a rychlost | USB 2.0 |
| | WiFi | IEEE 802.11b/g/n wireless |
| | NFC | Ne |
| | Nabíjení | MicroUSB |
| **FM rádio** | FM | Ano (FM 87,5–108 MHz) |
| **Vstupní zařízení** | Dotyková obrazovka | Ano, kapacitní vícedotykové ovládání |
| | Postranní tlačítka (tlačítko hlasitosti) | Ano |
| | Ostatní tlačítka | Hlavní vypínač |
| **Displej** | Typ hlavního displeje, rozměry, rozlišení a barevný rozsah | 4,3" QHD (960 × 540) |
| | Zpracování displeje | OGS |
| **Fotoaparát** | Typ čipu fotoaparátu | CMOS |
| | Přední fotoaparát | 2,0 MP FF |
| | Zadní fotoaparát | 8,0 MP AF |
| | Autofokus | Ano |
| | Blesk | LED |
| **Baterie** | Kapacita baterie | 1600 mAh |
| | Výdrž v pohotovostním režimu | Jedna karta: 320 hodin; dvě karty: 160 hodin |
| **Designové parametry** | Charakteristika | Plochá, plně dotyková obrazovka |
| | Rozměry | 126,3 × 62,9 × 7,8 mm |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| **Konkrétní funkce** | GPS navigace | GPS/AGPS/Glonass |
| | Reproduktor | Ano |
| | IM komunikace | Pouze podpora softwaru třetí strany |
| | E-mail | Protokoly POP, IMAP, SMTP, AOL a GMAIL |
| | Mapy | Pouze podpora softwaru třetí strany |
| | Hry | Pouze podpora softwaru třetí strany |
| | Záznam | Ano |
| **Platforma** | Operační systém | Android 4.3 |
| **JAVA** | | Ne |
| **SMS** | Kapacita úložiště zpráv SMS | Závisí na velikosti úložiště |
| | Služby sítě | Ano |
| **Internet** | WAP | Ano |
| | www | Ano |
| **Organizace a přizpůsobení** | Kalendář | Ano (podpora synchronizace s kalendářem Google) |
| | Poznámky | Ano |
| | Upomínky | Ano |
| | Budík | Ano |
| | Kalkulačka | Ano |
| | Převodník měn | Ano |
| | Nahrávání zvuku | Ano |
| | Stopky | Ano |
| | Vibrace | Ano |
| | Tapety | Ano |
| | Vyzváněcí tóny | Ano |
| | Světový čas | Ano |
| | Režim V letadle | Ano |
| | Čtení e-booků | Ano |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| **Formát souborů** | Formát vyvázněcích tónů | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, OGG, MIDI |
| | Formát obrázků | JPG, BMP, PNG |
| | Formát hudebních souborů | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WMA |
| | Audio kodér | AAC, AMR-WB, AMR-NB, EVRC |
| | Video dekodér | MP4, H.263. H.264 |
| | Video kodér | MP4, H.264 |
| **Příslušenství** | Paměťová karta | Ne |
| | Sluchátka | Ano, 3,5 mm audio jack |
| | USB data kabel | Ano |
| | Nabíječka | Ano |
| | Rychlý průvodce | Ano |

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.
Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

## Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,**
**251 01 Říčany;**
**tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno;**
**tel: 531 010 295**
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz