

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

HLE 1901M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1. Úvod.....	10
1.1. Montáž podstavce.....	10
1.2. Umístění TV	10
1.3. Instalace na stěnu.....	10
2. Popis přístroje.....	12
3. Dálkový ovladač.....	13
4. Schéma zapojení.....	16
4.1. Připojení antény.....	16
4.2. Zapojení do síťové zásuvky.....	16
5. Základní ovládání.....	17
5.1. Zapnutí.....	17
5.2. Prvotní instalace.....	17
5.3. Výběr vstupního zdroje.....	17
5.4. Volba kanálu	18
5.5. Nastavení hlasitosti	18
5.6. Menu Picture (Obraz)	18
5.7. Menu Sound (Zvuk)	21
5.8. Menu Channel (Kanál)	22

5.9. Menu Feature (Funkce).....	24
5.10. Menu Setup (Menu nastavení).....	30
6. EPG (Elektronický průvodce programů)	32
6.1. Daily mode (Denní režim)	32
6.2. Week mode (Týdenní režim).....	32
6.3. Extended mode (Rozšířený režim).....	33
7. Teletext.....	34
7.1. Teletext (ATV Mode).....	34
7.2. Digitální teletext (DTV režim).....	34
8. USB zařízení.....	36
8.1. Menu Photo (Foto)	37
8.2. Menu Music (Hudba)	38
8.3. Menu Movie (Film)	38
8.4. Menu Text (Čtečka knih).....	38
8.5. Přehrávání záznamu	39
8.6. Rozlišení.....	39
9. Péče a údržba	40
10. Řešení problémů	41
11. Technické specifikace	43

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťové připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv montáž přístroje by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

**Poznámka:**

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součástí přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubíc, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.

- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ**

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR® Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.

Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

1.1. Montáž podstavce

TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Podstavec přišroubujte k dolní části televizoru. Použijte přiměřenou sílu, přístroj není příliš těžký.



VAROVÁNÍ:

Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

Poznámka:

Tuto kapitulu vynechejte, pokud je stojan již s televizí smontován z továrny.

1.2. Umístění TV

Umístěte TV na stabilní stůl na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.

Zajistěte správnou ventilaci TV.

Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

1.3. Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení.**

Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.


Poznámka:

Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.

2. Popis přístroje

Ovládací panel televizoru


1. Tlačítko **VOL+/-** – Zvýšení / snížení hlasitosti
2. Tlačítko **CH+/-** – Další / předešlé číslo kanálu
3. Tlačítko **MENU** – Vstup do nabídky nebo její opuštění
4. Tlačítko **SOURCE** – Volba vstupního zdroje
5. Hlavní vypínač – Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím

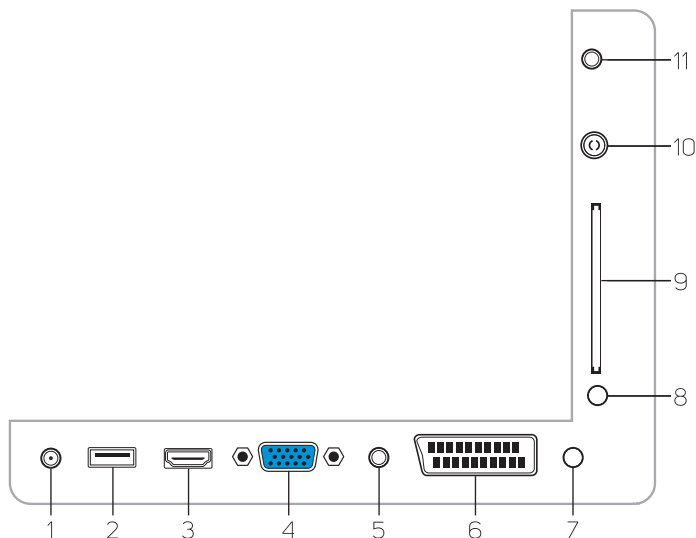

Zadní panel

1. 12 V DC vstup napájení
2. USB konektor
3. HDMI vstup
4. PC VGA vstup
5. PC audio vstup
6. Konektor pro SCART
7. YPrPb vstup
8. AV vstup
9. CI konektor
10. Anténa
11. Zvukový výstup na sluchátka

3. Dálkový ovladač

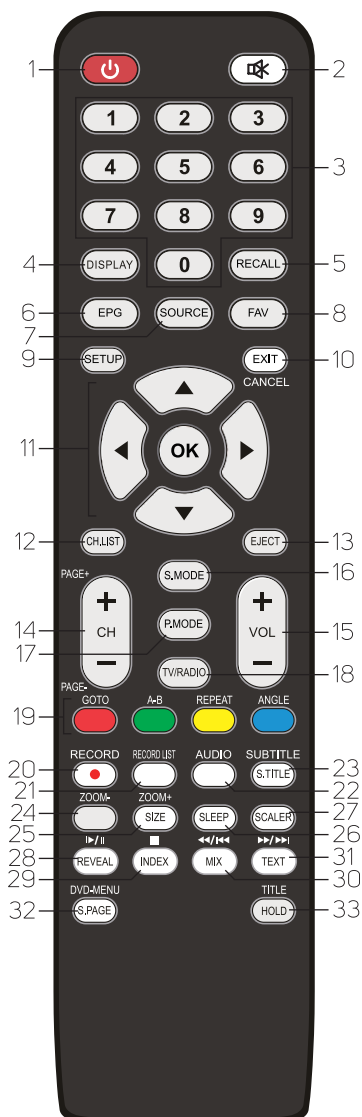

Popis tlačítek dálkového ovladače

1. Tlačítko

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Tlačítko **MUTE**

Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.

3. Číslíková tlačítka **0-9**

Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál v režimu ATV i DTV.

4. Tlačítko **DISPLAY**

Stiskem zobrazíte informace o aktuálním kanálu, jako jsou současný čas a název kanálu (režim ATV/DTV).

5. Tlačítko **RECALL**

Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál (režim ATV/DTV).

6. Tlačítko **EPG**

Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) (režim DTV).

7. Tlačítko **SOURCE**

Slouží k výběru vstupního zdroje signálu.

8. Tlačítko **FAV**

Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů (režim ATV/DTV).

9. Tlačítko **SETUP**

Stiskem zobrazíte menu OSD.

10. Tlačítko **EXIT**

Slouží k výstupu z menu nebo zrušení provedeného úkonu.

11. Tlačítka **▲/▼/◀/▶/OK**

Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

12. Tlačítko **CH.LIST**

Stiskněte pro zobrazení seznamu kanálů (režim ATV/DTV).

13. Tlačítko EJECT

Toto tlačítko není pro tento model TV funkční.

14. Tlačítko CH+/-

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

15. Tlačítko VOL+/-

Slouží k nastavení hlasitosti.

16. Tlačítko S.MODE

Stiskem zobrazíte režim zvuku.

17. Tlačítko P.MODE

Slouží k výběru režimu obrazu.

18. Tlačítko TV/RADIO

Slouží k přepínání mezi režimy TV a RADIO (režim DTV).

19. Barevná tlačítka

Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo úpravě kanálu v režimu ATV / DTV.

Tlačítko GOTO (ČERVENÉ)

Přeskok na určené časové místo.

Tlačítko A-B (ZELENÉ)

Opakované přehrávání vybraného segmentu označeného body A a B.

Tlačítko REPEAT (ŽLUTÉ)

Výběr mezi různými druhy opakovaného přehrávání.

Tlačítko ANGLE (MODRÉ)

Toto tlačítko není pro tento model TV funkční.

20. Tlačítko RECORD/●

Slouží k zahájení záznamu.

21. Tlačítko RECORD LIST

Slouží k otevření seznamu záznamů.

22. Tlačítko AUDIO

Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (pouze DTV).

23. Tlačítko S.TITLE

Slouží k výběru titulků, které jsou vysílány spolu s programem (režim DTV).

SUBTITLE

Slouží k výběru titulků.

24. Tlačítko ZOOM-

Slouží k oddálení zobrazovaného obrazu.

25. Tlačítko SIZE

Slouží ke zvětšení TV obrazu v teletextu (režim ATV).

ZOOM+

Slouží k přiblížení zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

26. Tlačítko SLEEP

Slouží k nastavení TV časovače usínání.

27. Tlačítko SCALER

Slouží ke sledování obrazu v různých formátech.

28. Tlačítko ►/||

Spuštění / pozastavení přehrávání. Funkce Time Shift (Časový posun – stisknutím tlačítka přerušíte vysílání aktuálně sledovaného programu a spustíte jeho záznam na tzv. pozadí (pouze režim DTV).

Tlačítko REVEAL

Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu.

29. Tlačítko ■ (Stop)

Slouží k ukončení přehrávání nebo nahrávání.

Tlačítko INDEX

Vyvoláte stránku obsahu teletextu.

30. Tlačítko ◀/◀◀

Slouží k rychlému přetáčení vzad. Podržením na asi 6 sekund budete přeskakovat na předchozí kapitolu/skladbu/snímek.

Tlačítko MIX

Toto tlačítko není pro tento model TV funkční.

31. Tlačítko ▶/▶▶

Slouží k rychlému přetáčení vpřed. Podržením na asi 6 sekund budete přeskakovat na další kapitolu/skladbu/snímek.

Tlačítko TEXT

Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

32. Tlačítko DVD-MENU

Toto tlačítko není pro tento model TV funkční.

Tlačítko S.PAGE

Slouží k zobrazení podstránky v teletextu.

33. Tlačítko TITLE

Toto tlačítko není pro tento model TV funkční.

Tlačítko HOLD

Podržení současného zobrazení v teletextu.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Pokud používáte dálkový ovladač poprvé, nebo se jeho funkčnost snížila, je třeba vložit baterie, respektive vyměnit baterie.

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 baterie typu AAA. Dbejte na správnou polaritu +/-, která je vyznačena na dně prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt zpět.

Poznámky:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snížením kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

4. Schéma zapojení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:

- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

4.1. Připojení antény

Pro připojení antény používejte 75ohmový koaxiální kabel, abyste zabránili rušení a hluku, který může vznikat z přenosu rádiových vln.

Anténní kabel by neměl být smotán s přívodním kabelem.

4.2. Zapojení do síťové zásuvky

Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky, až po provedení všech nezbytných připojení.

Ujistěte se, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedené na typovém štítku.

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

5. Základní ovládání


5.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.


5.2. Prvotní instalace

Pokud jste televizor zapnuli poprvé, zobrazí se menu prvotní instalace.


Krok 1: Výběr jazyka

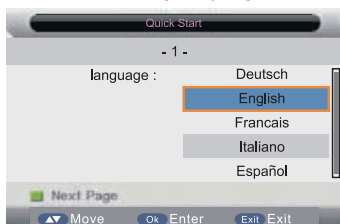


Krok 2: Výběr země

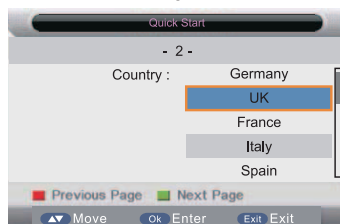

Krok 3: Výběr automatického vypnutí

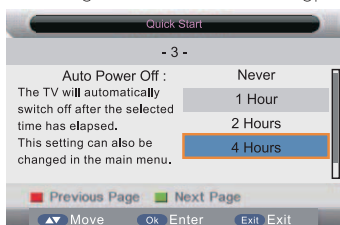


Krok 4: Výběr TV zdroje

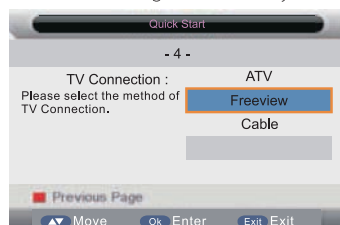

5.3. Výběr vstupního zdroje

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte požadovaný vstupní zdroj.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vstupního zdroje. Pokud nestisknete tlačítko **OK** pro potvrzení, systém automaticky potvrdí vybraný vstup do 4 sekund.

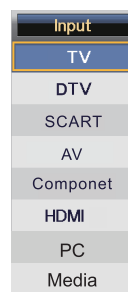

Poznámka:

Šedé položky na obrázcích zde uvedených mohou být neaktivní pro daný model, nebo jsou vysvětleny v jiné části návodu.

V režimu DTV můžete tlačítkem **TV/RADIO** přepínat přímo mezi televizním kanálem DTV a radiostanicemi.

5.4. Volba kanálu

1. Tlačítka **CH+/-** na ovládacím panelu televizoru nebo na dálkovém ovladači, popř. tlačítka **0-9** můžete vybrat příslušný kanál.
2. Rovněž můžete stisknout tlačítko **OK** pro vstup do seznamu kanálů. Zde tlačítka **▲/▼** zvýrazníte kanál, který chcete sledovat. Pro spuštění vybraného kanálu stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud vyberete zaheslovaný kanál, je třeba pro jeho spuštění vložit platné heslo. To vložíte do zobrazeného dialogového okna tlačítka **0-9**. Kanál se zobrazí.
4. Tlačítkem **RECALL** se vrátíte na předchozí sledovaný kanál.


5.5. Nastavení hlasitosti

1. Tlačítka **VOL+/-** na ovládacím panelu televizoru nebo na dálkovém ovladači nastavíte hlasitost.
2. Pokud chcete zvuk okamžitě ztlumit, stiskněte tlačítko **🔇**. Opětovným stisknutím tlačítka **🔇** nebo **VOL+/-** obnovíte hlasitost.

5.6. Menu Picture (Obraz)


Stiskem **SETUP** zobrazíte hlavní menu. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Picture (Obraz)**.

Vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK**.

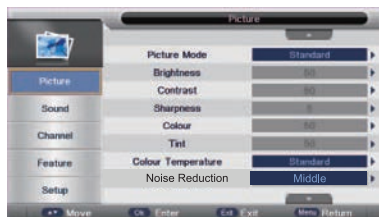

5.6.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Po vstupu do menu režimu obrazu tlačítka **▲/▼** vyberte režim. (V nabídce jsou následující režimy: Dynamic (Dynamický) / Standard (Standardní) / Mild (Střední) / User (Uživatelský). Poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

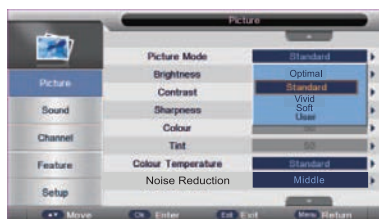

Poznámka:

Stiskněte jednou tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovladači a poté tlačítky ◀/▶ vyberte přímo režimu obrazu.

5.6.2. Brightness (Jas)

Tlačítky ◀/▶ zvýšte nebo snižte obsah bílé barvy v obrazu (pouze uživatelský režim).

5.6.3. Contrast (Kontrast)

Tlačítky ◀/▶ nastavte rozdíl mezi světlou a tmavou úrovní obrazu (pouze uživatelský režim).

5.6.4. Sharpness (Ostrost)

Tlačítky ◀/▶ nastavte úroveň ostrost mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu (pouze uživatelský režim).

5.6.5. Colour (Barva)

Tlačítky ◀/▶ nastavte intenzitu barev (pouze uživatelský režim).

5.6.6. Tint (Odstín) (pouze NTSC formát)

Tlačítky ◀/▶ nastavte vyvážení mezi červenou a zelenou. (Menu odstín je dostupný pouze ve formátu NTSC via SCART nebo AV IN).


5.6.7. Colour Temperature (Teplota barev)

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi Standard (Standardní), Cool (Studené) nebo Warm (Teplé) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Nastavte barevné komponenty nezávisle pro dosažení teplé nebo studené.

Standardní


Studené: Zvýšte modrý odstín

Teplé: Zvýšte červený odstín

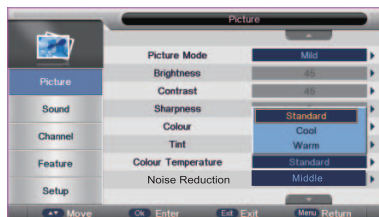**5.6.8. Aspect Ratio (Poměr stran)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi poměry stran 4:3 / 16:9 / Plná obrazovka / Zoom1 / Zoom2 a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Nebo stiskněte dvakrát tlačítko **P.MODE** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte příslušný poměr stran.

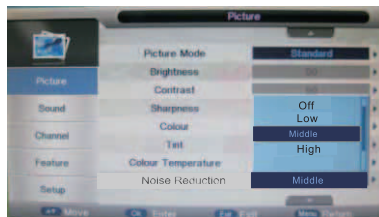

	Vstupní signál 4:3		Vstupní signál 16:9	
4:3	Tato volba vám umožní zobrazit obraz s původním poměrem stran 4:3. Na levé i pravé straně se zobrazí podélné černé pruhy.		Tato volba vám umožňuje upravit obraz horizontálně, v lineárních proporcích. Na levé i pravé straně se zobrazí podélné černé pruhy.	
16:9	Tato volba vám umožňuje nastavit obraz horizontálně, v lineárních proporcích, aby byla vyplněna celá obrazovka.		Tato volba vám umožňuje zobrazit obraz s původním poměrem stran 16:9.	
Zoom1	Tato volba vám umožňuje přiblížit obraz bez jakýchkoliv úprav, aby byla vyplněna celá obrazovka. Ale horní a dolní část obrazu bude odříznuta.		Tato volba vám umožňuje přiblížit obraz bez jakýchkoliv úprav, ale na všech 4 stranách bude obraz odříznut.	
Zoom2	Tato volba je podobná 16:9, ale obraz bude trochu vertikálně smrštěn a odříznut v horní a dolní části.		Tato volba je podobná 16:9, ale obraz bude trochu vertikálně smrštěn a odříznut v horní a dolní části.	
Pouze scan (pouze v režimu HDMI)	Tato volba automaticky detekuje rozlišení HDMI signálu a zobrazí obraz ve stejném počtu pixelů.		Tato volba automaticky detekuje rozlišení HDMI signálu a zobrazí obraz ve stejném počtu pixelů.	

5.6.9. Noise Reduction (Redukce šumu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte úroveň redukce šumu připojeného zařízení: Off (Vypnuto) / Low (Nízká) / Middle (Střední) / High (Vysoké) a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.


Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat do předchozího menu. Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.



5.7. Menu Sound (Zvuk)

Stiskem **SETUP** zobrazíte hlavní menu a tlačítky **▲/▼** vyberte **Sound (Zvuk)**.

Vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►** a poté tlačítky **▲/▼** vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

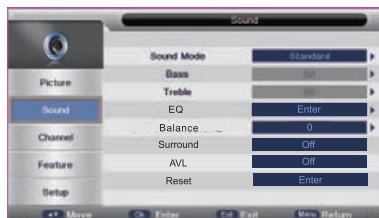

5.7.1. Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítky **▲/▼** vyberte režim zvuku. (Dostupné jsou tyto možnosti: Standard (Standardní), Movie (Film), Music (Hudba), Speech (Mluvené slovo), User (Uživatelský)). Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Můžete rovněž jednou stisknout tlačítko **S.MODE** a poté tlačítky **◀/▶** vyberte režim zvuku.



5.7.2. Bass (Basy)

Tlačítky **◀/▶** ovládáte relativní intenzitu nízko položených zvuků (pouze v režimu Uživatelský).

5.7.3. Treble (Výšky)

Tlačítky **◀/▶** ovládáte relativní intenzitu vysoko položených zvuků (pouze v režimu Uživatelský).

5.7.4. Balance (Vyvážení)

Tlačítky **◀/▶** nastavíte relativní hodnotu reproduktorů systému.

5.7.5. SPDIF (Digitální systém zvuku)

Vyberte režim SPDIF: Off (Vypnuto), PCM a Auto (Automatický).

5.7.6. Stereo / Dual příjem zvuku (pouze v režimu ATV)

Po výběru kanálu stiskněte dvakrát tlačítko **AUDIO** a poté tlačítky **◀/▶** vyberte volbu **Mono** nebo **NICAM Stereo**.

Vysílání	Zobrazení na obrazovce
Mono	MONO
Stereo	NICAM STEREO

Volba zvuku Mono


Pokud je příjem stereo signálu slabý, můžete přepnout na režimu Mono dvojným stisknutím tlačítka **AUDIO**. Poté tlačítka ◀/▶ vyberte volbu **Mono** nebo **NICAM Stereo**. Při příjmu Mono je čistota zvuku zlepšována. Pro přepnutí na Stereo stiskněte dvakrát tlačítko **AUDIO**. Poté tlačítka ◀/▶ vyberte volbu **Mono** nebo **NICAM Stereo**.

5.7.7. Výběr výstupu zvuku (pouze režim DTV)

Při sledování DTV kanálu stiskněte tlačítko **AUDIO** pro zobrazení seznamu jazyka audio (pouze pokud vybraný kanál tuto volbu podporuje).

Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk audio nebo formát audio. Pokud je dostupný, vyberte i výstup zvuku tlačítka ◀/▶, a to mezi Left (Levý), Right (Pravý) nebo Stereo. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a výstup.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat do předchozího menu. Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.

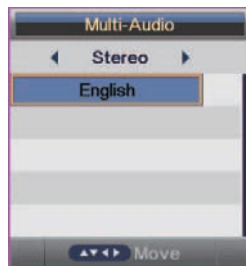

5.8. Menu Channel (Kanál)

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu a tlačítka ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)**.


Vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ▶. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK**.



5.8.1. Channel Management (Správa kanálů)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Channel Management (Správa kanálů)** a poté tlačítkem **OK** pro vstup do podmenu.

Zobrazí se menu na obrazovce. Tlačítka ◀/▶ vyberte kanál, který chcete upravit.

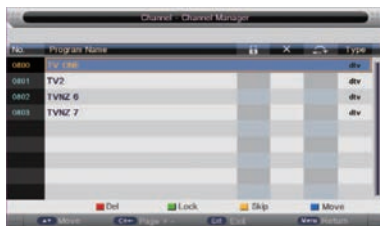

Výmaz

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro výmaz vybraného kanálu.

Zámek

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro nastavení zámku vybraného kanálu. Zámek vybraného kanálu bude aktivován pouze tehdy, pokud v menu Lock (Zámek) je zapnut.

Přeskok



Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro nastavení přeskočení aktuálního kanálu.

Přemístění

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro přemístění kanálu a poté tlačítka ▲/▼ pro přemístění na vybranou pozici. Pro potvrzení stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

5.8.2. Favorite Manager (Správce oblíbených)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Favorite Manager (Správce oblíbených)** a poté tlačítko **OK** pro vstup do podmenu.
2. Zobrazí se menu na obrazovce.
3. Tlačítka ▲/▼ vyberte kanály, které chcete přidat do seznamu oblíbených. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro přidání do seznamu Fav1; **ZELENÉ** tlačítko pro přidání do seznamu Fav2; **ŽLUTÉ** tlačítko pro přidání do seznamu Fav3; **MODRÉ** tlačítko pro přidání do seznamu Fav4.
4. Tlačítka AA3/AA4 vyberte Channel (Kanál) a **ŽLUTÝM** tlačítkem vyberte Fav3.
5. Tlačítka AA3/AA4 vyberte Channel (Kanál) a **MODRÝM** tlačítkem vyberte Fav4.
6. Pokud je vybraný kanál již zařazen v seznamu oblíbených, stiskněte **ČERVENÉ**, **ZELENÉ**, **ŽLUTÉ** nebo **MODRÉ** tlačítko znovu pro zrušení statusu oblíbený.
7. Stiskněte tlačítko **MENU** nebo **EXIT** a upravené menu se zobrazí.

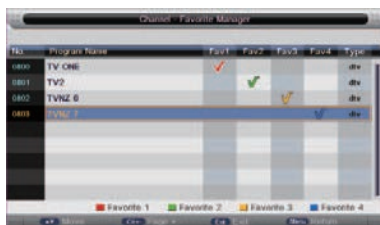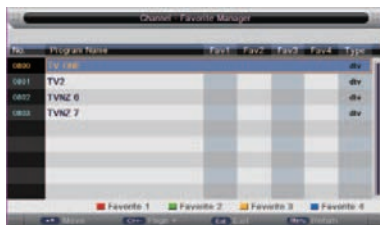

5.8.3. Country (Země)

Tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou zemi instalace a potvrďte tlačítkem **OK**.

Příjem TV


Vyberte DTV typ mezi volně šířitelné (Freeview) nebo kabelové (Cable).

5.8.4. Auto Search (Automatické hledání)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto Search (Automatické hledání)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Vyberte položku automatického hledání mezi následujícími:

- **All Mode (Všechny režimy):** Vyberte volbu **All** (Všechny) pro hledání dostupných DTV a ATV kanálů a jejich uložení. Pro přeskok ATV kanálu stiskněte tlačítko **MENU** a pro výstup stiskněte tlačítko **EXIT**.

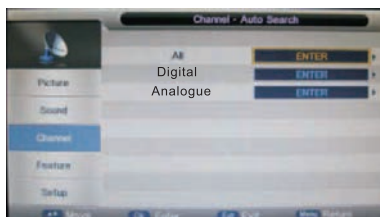

- **Digital Mode (Digitální režim):** Vyberte volbu **Digital** (Digitální) pro hledání dostupných volně šířitelných kanálů a jejich uložení.
- **Analogue Mode (Analogový režim):** Vyberte volbu **Analogue** (Analogový) pro hledání dostupných analogových kanálů a jejich uložení. Pro výstup z menu hledání stiskněte tlačítko **EXIT**.

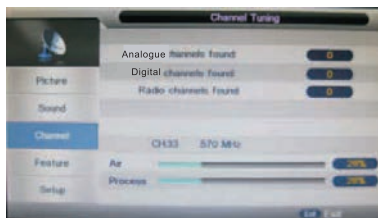

5.8.5. Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)

Vyberte volbu **Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Vyberte číslo kanálu tlačítkem ► nebo vložením číselné hodnoty na dálkovém ovladači. Síla a kvalita signálu se zobrazí na obrazovce.



5.8.6. Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu.

Vložte ručně hodnotu hledaného kanálu.

Current Channel (Současný kanál): Zobrazuje aktuální číslo kanálu.


Frequency (Frekvence): Vyberte AFC pro nastavení frekvence.

Search (Vyhledat): Tlačítky ◀/▶ spusťte hledání.

Fine Tune (Jemné ladění): Tlačítky ◀/▶ nastavte ručně hodnotu kanálu.

Color System (Systém barev): Vyberte systém barev: Auto / SECAM / PAL.

Sound System (Systém zvuku): Vyberte systém zvuku: BG / DK / I / L / Ľ.

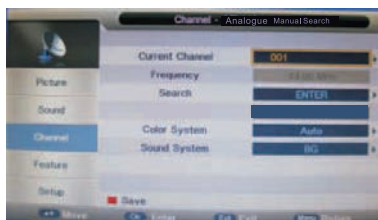

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat do předchozího menu. Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.

5.9. Menu Feature (Funkce)


Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu a tlačítky ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)**.

Tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu, stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK**.



5.9.1. Child Lock (Dětský zámek)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Lock (Zámek)**, poté tlačítkem **OK** potvrďte. Pomocí tlačítek **0–9** vložte 4místné heslo pro vstup do menu a tlačítkem **OK** zapnete zámek systému (**ON** volba).

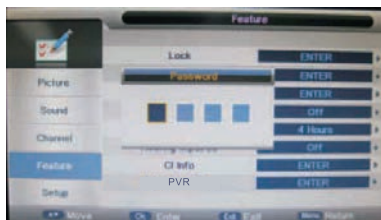


Poznámka:

Výchozí heslo je „0000“. Pokud změníte heslo, dobře si jej zapamatujte. Pokud byste nové heslo zapomněli, můžete použít hlavní heslo 8899.

Channel Lock (Zámek kanálu)

Volba **ON** (Zapnuto): aktivujte volbu zámku kanálu. Pro sledování takového kanálu budete vyzváni pro vložení hesla. V menu správa kanálu budete rovněž vyzváni k vložení hesla, zvláště u automatického nebo manuálního hledání. Volba **OFF** (Vypnuto): zrušíte zámek.

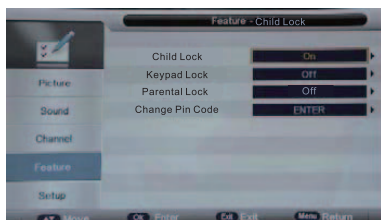

Parental guidance (Rodičovský zámek)

Volba **OFF** (Vypnuto): vypnutý rodičovský zámek.
4-18: zapnutí rodičovského zámku a nastavení věkové hranice, která dovolí sledovat vybraný kanál.




Change Pin Code (Změna hesla)

Tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu a v menu změny hesla se zobrazí následující obrazovka:

Do pole „Old Password“ (Staré heslo) vložte původní heslo. Pokud je heslo nesprávné, nebudete moci změnu hesla provést.

Do pole „New Password“ (Nové heslo) vložte heslo nové.

Do pole „Confirm New Password“ (Potvrdit nové heslo) vložte nové heslo znovu. Pokud budou obě nová hesla vložena správně, zobrazí se obrazovka s hlášením o úspěšném uložení nového hesla, v opačném případě systém zobrazí, že vložená hesla nejsou správně vložena.

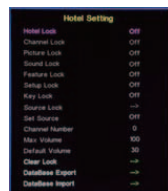

Hotel Mode (Hotelový režim)

Vstup do menu hotelového režimu.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat na hlavní menu. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

5.9.2. Language (Jazyk)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Language (Jazyk)**, poté stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení.

OSD Language (Jazyk OSD): Tlačítka ◀/▶ vyberte jazyk.

1st/2nd Preferred Subtitle (První / druhé preferované titulky): Tlačítka ◀/▶ vyberte preferované titulky.

1st/2nd Preferred Audio (První / druhé preferovaný zvuk): Tlačítka ◀/▶ vyberte preferovaný zvuk.

DTV Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu): Tlačítka ◀/▶ vyberte jazyk digitálního teletextu.

ATV Teletext Language (Jazyk analogového teletextu): Tlačítka ◀/▶ vyberte jazyk analogového teletextu.



Po dokončení nastavení stisknete tlačítko **SETUP** pro návrat na hlavní menu. Pro výstup z menu stisknete tlačítko **EXIT**.

5.9.3. Clock (Hodiny)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Clock (Hodiny)** a poté stisknete tlačítko **OK**.


Date (Datum): Stisknete tlačítko **OK** pro nastavení data.

Time (Čas): Stisknete tlačítko **OK** pro nastavení času.

Time Zone (Časová zóna): Pokud vyberete časovou zónu města, bude čas TV nastaven z informací z časové zóny a GMT, který je získáván ze signálu vysílání, a čas bude automaticky nastaven.


Směrovými šipkami vyberte příslušnou časovou zónu města a poté stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení (pouze režim DTV).

DTs (Daylight Saving Time = zimní čas): Vyberte volbu **ON** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto).

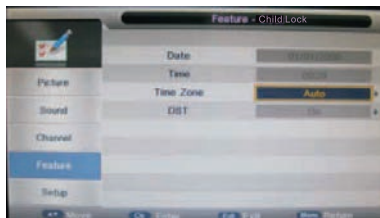

5.9.4. Sleep Timer (Časovač spánku)

Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného času. Hodiny budou nastaveny automaticky po obdržení digitálního signálu.

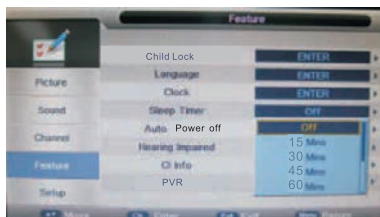


Tlačítka ▲/▼ nastavte čas, po kterém se má televizor vypnout. Můžete vybrat: OFF (Vypnuto) / 10 / 20 / ... / 180 / 240. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Časovač spustí odpočítávání nastaveného času.

Po uplynutí časovače a vypnutí televizoru bude časovač zrušen.

5.9.5. Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Nastavte dobu, po které se televizor automaticky vypne, po posledním použití dálkového ovladače. Můžete nastavit 1, 2 nebo 4 hodiny. Pokud během této nastavené doby nestisknete žádné tlačítko nebo neprovedete žádnou akci, po uplynutí této doby se zobrazí dialogové okno s hláškou o vypnutí systému. Pokud chcete televizor dále sledovat, nastavte tuto volbu na Never (Nikdy).

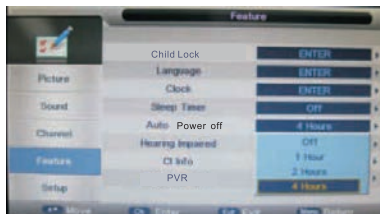

5.9.6. Hearing Impaired (Sluchově postižení)

Zobrazení titulků pro neslyšící, pokud je provozovatel kanálu poskytuje (pouze pro DTV kanály).

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Sluchově postižení)**, poté stiskněte tlačítko **OK** a vyberte volbu **ON** (Zapnuto) / **OFF** (Vypnuto). Stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat do předchozího menu. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



5.9.7. CI slot (pouze DTV režim)

CI slot rozhraní umožňuje používat modul s kartou pro zobrazení kódovaných nebo placených služeb. Kontaktujte provozovatele těchto služeb.



VAROVÁNÍ:

Nevyjímejte a nevkládejte modul opakovaně, abyste nepoškodili slot, modul nebo kartu.

Tato funkce není dostupná pro všechny modely a země.

Vložení modulu

Před vložením se ujistěte, že je televizor vypnutý a přívodní kabel je vypojený ze síťové zásuvky. Vložte modul kartu podle instrukcí poskytovatele modulu a karty. Ani modul ani karta nejsou součástí balení televizoru. Zapněte televizor.

Vyjmutí modulu

Před vyjmutím modulu se ujistěte, že je televizor vypnutý a přívodní kabel je vypojený ze síťové zásuvky. Vytáhněte modul ze slotu. Zapněte televizor.

Zobrazení informací z modulu a karty

Tlačítka ▲/▼ vyberte volbu **CI Info** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Zobrazí se hlavní menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte informace o modulu, kartě, jazyku, používaném softwaru apod. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Po dokončení ručního hledání kanálu stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení kanálu. Poté vyhledejte další kanál.




Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Zadní panel TV



CI slot

Vložte modul a kartu pro sledování kódovaných kanálů.

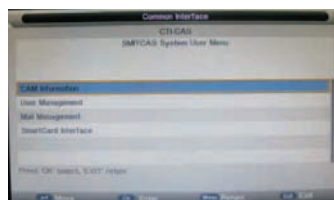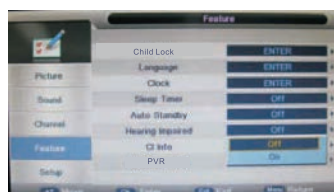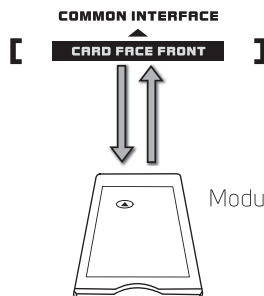

Tento obrázek je pouze pro ilustraci.

5.9.8. PVR (pouze DTV režim)

Tlačítka ▲/▼ vyberte PVR/Time Shift a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.



Partition Select (Oddělení výběr)


Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr menu oddělení výběr. Zobrazí se informace, funkce a nastavení výchozíh funkcí odděleního výběru.

Oddělení výběr: Seznam zobrazuje oddělené výběry propojené se systémem.

Vlastnosti odděleního výběru: celková velikost a volný prostor.

Formátování odděleního výběru: Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro spuštění formátování.

Nastavení výchozího odděleního výběru: pokud se zobrazí více odděleníh výběrů, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro nastavení výchozího odděleního výběru.

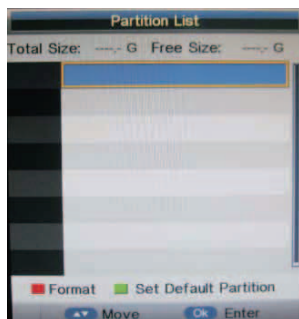

Časový posun: Tlačítka ◀/▶ vyberte automatický časový posun mezi: Auto / 30 min / 1 h / 2 h.

Časovač

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu časovače.

Ch. no.: číslo kanálu

Channel: název kanálu


Start: spuštění záznamu

Duration: doba trvání záznamu

Date: datum pořízení záznamu

Mode: režim záznamu

V levém horním menu se zobrazí aktuální datum a čas.

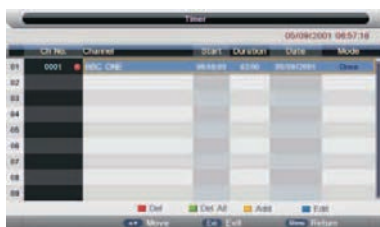

Seznam záznamů

V seznamu záznamů se zobrazují pořízené záznamy nahrané na vložené USB.

Zahájení záznamu

Spuštění stálého nahrávání tlačítkem **OK**.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko


SETUP pro návrat do předchozího menu.

Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.



5.10. Menu Setup (Menu nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu a tlačítky **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)**. Poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do menu a tlačítky **▲/▼** vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

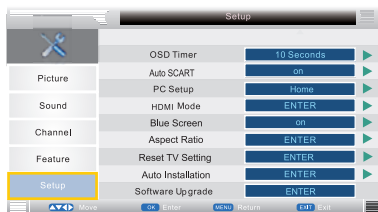

5.10.1. OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)

Tlačítka **▲/▼** nastavte čas: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund, nikdy. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

5.10.2. PC Setup (Nastavení PC) (pouze režim DTV)

Stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení horizontální / vertikální pozice, velikost a fáze obrazu.



5.10.3. HDMI Mode (Režim HDMI)

Tlačítka **▲/▼** vyberte režim HDMI: max. jas, domů, max. úspora poté stiskněte tlačítko **OK**.



5.10.4. Software upgrade (Upgrade softwaru)

Pouze pro servisní účely.

5.10.5. Factory Reset (Obnova továrního nastavení)

Všechny vámi provedená nastavení budou zrušena a dojde k obnově továrních nastavení, včetně výmazu všech kanálů.

5.10.6. Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do menu. Zobrazí se žádost o vložení hesla, pokud je dětský zámek aktivován. Po potvrzení dojde k obnově továrního nastavení, ale žádné kanály nebudou smazány.



Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro návrat do předchozího menu. Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.

6. EPG (Elektronický průvodce programů)

Televizor je vybaven funkcí EPG, která vám umožňuje procházet skrz všechny dostupné funkce.


EPG obsahuje informace o kanálech, začátcích a koncích programů, dostupných službách apod. Dostupnost informací závisí vždy na provozovateli kanálu.

Zpravidla EPG obrazuje informace na 7 dní dopředu.

Zapnutí / vypnutí EPG

Stiskněte tlačítko **EPG** pro zapnutí EPG.

Stiskněte tlačítko **EPG** znovu nebo tlačítko **EXIT** pro vypnutí EPG a návrat na normální obrazovku.

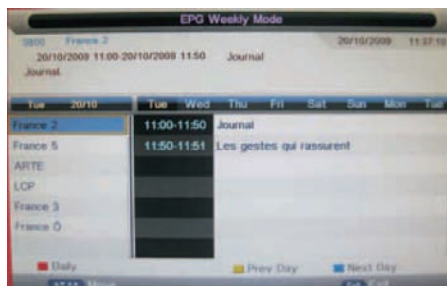

6.1. Daily mode (Denní režim)


Zobrazuje informace na denní bázi.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro změnu na týdenní režim.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro nastavení upomínky.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro zobrazení informací o předchozím dni.

Stiskněte **MODŘÉ** tlačítko pro zobrazení informací o nadcházejícím dni.

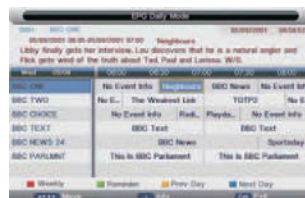


6.2. Week mode (Týdenní režim)

Zobrazuje informace na týdenní bázi.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro změnu na denní režim.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro zobrazení informací o předchozím dni.

Stiskněte **MODŘÉ** tlačítko pro zobrazení informací o nadcházejícím dni.

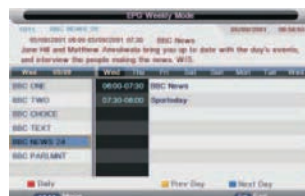

6.3. Extended mode (Rozšířený režim)

Zobrazuje detailní informace o každém kanálu. Tyto informace zobrazíte stisknutím tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači.



7. Teletext

7.1. Teletext (ATV Mode)

Teletext je volně šířitelná služba některých TV stanic a obsahuje aktuální údaje o zprávách, počasí, televizním programu, cenách a dalších.

Stisknutím tlačítka **TEXT** zobrazíte teletext dané stanice.

7.1.1. Zapnutí / vypnutí teletextu

Před zapnutím teletextu se ujistěte, že sledovaná stanice poskytuje službu teletextu.

Pokud na displeji po stisknutí tlačítka zobrazí „No Teletext“ (Chybí teletext), není tato funkce dostupná.

V režimu ATV stiskněte tlačítko **TEXT** pro vstup do režimu teletextu. Stiskněte tlačítko **TEXT** 3krát pro výstup z režimu teletextu a obnově normálního sledování.

7.1.2. Výběr stránky teletextu

Pro zobrazení vybrané stránky vložte do pole tlačítky **0–9** číslo stránky. V levém horním rohu se zobrazí číslo stránky.

Systém vyhledá požadovanou stránku a poté ji zobrazí.

Pro přeskok na následující stránku stiskněte tlačítko **▲**.

Pro přeskok na předchozí stránku stiskněte tlačítko **▼**.

7.1.3. Mix

Tato funkce slouží k zobrazení teletextu a sledovaného programu. Stiskněte tlačítko **TEXT** dvakrát.

7.1.4. Fasttext

V dolní části obrazovky se nachází nejdůležitější ovládací prvky, které můžete spustit / zobrazit barevnými tlačítky.

7.2. Digitální teletext (DTV režim)

Pomocí funkce digitálního teletextu máte přístup ke službám digitálního vysílání, které provozovatel stanice vysílá. Před použitím teletextu je třeba vypnout funkci titulky.

7.2.1. Teletext v rámci digitální služby


Stiskněte tlačítko **TEXT** pro zobrazení stránky teletextu. Pokud není funkce teletextu dostupná, na obrazovce se zobrazí „No teletext“.

Tlačítka **0–9** vyberte číslo stránky.

Postupujte podle instrukcí na displeji a v teletextu tlačítka **OK**, **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, **ČERVENÉ**, **ZELENÉ**, **ŽLUTÉ**, **MODRÉ** a **0–9**.

Pro změnu služby teletextu vyberte jinou službu tlačítka **0–9** nebo tlačítka **▲/▼**.

Stiskněte tlačítko **TEXT** pro výstup z teletextu.

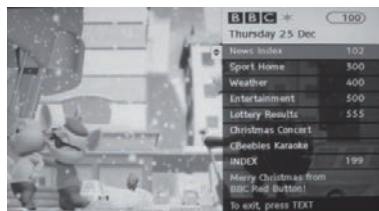

8. USB zařízení

Krátký úvod

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)

2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

Poznámky:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka EXIT.
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

Formát přehrávaných USB Multimédií

Média	Přípona souborů	Kodek	
		Video	Audio
Film	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3, WMA, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Hudba	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Foto	.jpg/jpeg	Progresivní JPEG	
		Základní JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Neprokládaný	
		Prokládaný	
	.gif/tiff		

8.1. Menu Photo (Foto)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na ovládacím panelu TV nebo na dálkovém ovladači a tlačítka ▲/▼ vyberte položku Media a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte **Photo (Foto)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.
3. Tlačítka ◀/▶ vyberte úložiště a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Tlačítka ▲/▼ vyberte adresář a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte obrázek, který chcete zobrazit a stiskněte tlačítko ▶/II. Pokud chcete soubor vymazat, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a poté tlačítko ◀.
5. Stiskněte tlačítko **INFO** nebo **OK** pro zobrazení ovládací lišty. Tlačítka ◀/▶ nebo **OK** vyberte funkci: přehrávání / přerušení přehrávání / ukončení přehrávání / předchozí / následující / otočení / přiblížení / informace / nastavení foto / seznam souborů.

Poznámka:

Pokud složka obsahuje také hudební soubory, můžete vybrat hudební soubor, který bude doprovázet přehrávání obrázků.

6. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu a výběr dalšího souboru. Stiskněte opakovaně tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

8.2. Menu Music (Hudba)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na ovládacím panelu TV nebo na dálkovém ovladači a tlačítky ▲/▼ vyberte položku Media a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte **Music (Hudba)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.
3. Tlačítky ◀/▶ vyberte úložiště a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Tlačítky ▲/▼ vyberte adresář a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte souboru, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko ▶/⏏. Pokud chcete soubor vymazat, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a poté tlačítko ◀.
5. Po výběru hudebního souboru se zobrazí i informace o souboru: album, titul, datový tok, umělec, vzorkování, rok, velikost apod.
6. Tlačítky ◀/▶ nebo **OK** vyberte funkci: přehrávání / přerušení přehrávání / ukončení přehrávání / rychlé přetáčení vpřed / vzad / předchozí / následující / přeskok na vybraný čas / opakovat vše / seznam souborů / Hudba.
7. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu a výběr dalšího souboru. Stiskněte opakovaně tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

8.3. Menu Movie (Film)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na ovládacím panelu TV nebo na dálkovém ovladači a tlačítky ▲/▼ vyberte položku Media a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte Movie (Film) v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.
3. Tlačítky ◀/▶ vyberte úložiště a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Tlačítky ▲/▼ vyberte adresář a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte souboru, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko ▶/⏏. Pokud chcete soubor vymazat, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a poté tlačítko ◀.
5. Po výběru hudebního souboru se zobrazí i informace o souboru: album, titul, datový tok, umělec, vzorkování, rok, velikost apod.
6. Stiskněte tlačítko **INFO** nebo **OK** pro zobrazení ovládací lišty. Tlačítky ◀/▶ nebo **OK** vyberte funkci: přehrávání / přerušení přehrávání / ukončení přehrávání / rychlé přetáčení vpřed / vzad / pomalý režim / přehrávání po krocích / opakované přehrávání A-B / předchozí / následující / seznam souborů / informace / nastavení filmu / přeskok na vybraný čas.
7. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu a výběr dalšího souboru. Stiskněte opakovaně tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

8.4. Menu Text (Čtečka knih)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na ovládacím panelu TV nebo na dálkovém ovladači a tlačítky ▲/▼ vyberte položku Media a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte **Text** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.
3. Tlačítky ◀/▶ vyberte úložiště a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

4. Tlačítka ▲/▼ vyberte adresář a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte souboru, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko **►/II**. Pokud chcete soubor vymazat, stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a poté tlačítko ◀.
5. Po výběru hudebního souboru se zobrazí i informace o souboru: album, titul, datový tok, umělec, vzorkování, rok, velikost apod.
6. Stiskněte tlačítko **INFO** nebo **OK** pro zobrazení ovládací lišty.
7. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu a výběr dalšího souboru. Stiskněte opakovaně tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Poznámka:

Pokud složka obsahuje také hudební soubory, můžete vybrat hudební soubor, který bude doprovázet přehrávání obrázků.

8.5. Přehrávání záznamu

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na ovládacím panelu TV nebo na dálkovém ovladači a tlačítka ▲/▼ vyberte položku Media a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte **Movie (Film)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.
3. Tlačítka ◀/▶ vyberte úložiště a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Tlačítka ▲/▼ vyberte adresář PVR a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte souboru, který chcete přehrát, a postupujte podle instrukcí na obrazovce

8.6. Rozlišení

VGA

Rozlišení	640 × 480	800 × 600	1024 × 768	1360 × 768
Vertikální frekvence Hz	60/75	60/75	60/75	60

HD (YPbPr)

Rozlišení	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Vertikální frekvence Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

HDMI

Rozlišení	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Vertikální frekvence Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

9. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špičky nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

10. Řešení problémů

Řešení problémů s dálkovým ovladačem

Problém	Řešení
Nefunguje dálkové ovládání.	Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači. Jestli jsou baterie správně vloženy. Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje. Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor.

Řešení problémů s obrazem

Problém	Řešení
Chybí obraz a zvuk.	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu, a jestli je přístroj zapnutý. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí televizoru. Přepněte na jiný kanál.
Tmavý, slabý nebo žádný obraz, zvuk dobrý.	Zkontrolujte režim obrazu. Upravte jas obrazu. Zkontrolujte anténní připojení.
Chybí barvy, obraz je tmavý, nesprávné zobrazení barev.	Upravte sytost barev.
Na obrazovce tzv. sněží nebo vydává nepříjemný zvuk.	Zkontrolujte anténní připojení. Přepněte na jiný kanál.
Linky na obrazovce.	Přenastavte anténu. Přemístěte anténu na jiné místo z dosahu aut, neonů, vysoušečů apod.
Dvojitý obraz.	Použijte vysoce výkonnou venkovní anténu nebo kabel.
Dobrý obraz, špatný zvuk.	Zvuk mohl být ztlumen. Stiskněte tlačítko  . Ujistěte se, že byl stereo režim nastaven na stereo nebo mono.
Komunikační problémy.	Komunikační problémy se mohou vyskytnout, pokud v okolí TV se vyskytnou zařízení s infračerveným zářením. Přesuňte takové zařízení mimo dosah TV.

Obecné

Problém	Řešení
Některé kanály se nezobrazí.	Kanály mohou být zamčeny. Vložte platné heslo. Tyto kanály mohou být označeny symbolem přeskoků. Zrušte přeskok.
Některé položky nejsou zvýrazněné.	Pokud je volba v menu šedivá, znamená to, že tato funkce není dostupná pro daný vstup nebo daný režim.
Ovládací tlačítka nejsou funkční.	Odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vyčkejte několik minut a poté znovu zapojte.

Poznámka:

Pokud problém přetrvává, vypněte televizor a kontaktujte autorizované servisní středisko.

**VAROVÁNÍ:**

Nikdy nepoužívejte poškozený televizor nebo televizor s poškozeným přívodním kabelem.

Nikdy se nepokoušejte opravovat televizor sami.

11. Technické specifikace

Model	HLE 1901M4
Úhlopříčka	18,5" (47 cm)
Spotřeba	30 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤0,5 W
Jmenovité napětí	230 V ~
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 × 100 mm
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	439,5 × 165,5 × 318,5 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	439,5 × 46 × 279,5 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	530 × 335 × 110 mm
Hmotnost netto se stojanem	3,2 kg
Hmotnost netto bez stojanu	3,0 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	1 (minijack)
SCART	1
Komponentní YPbPr	1 (minijack)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	0
USB	1
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1366 × 768
Jas (cd/m ²)	300
Poměr stran	16:09
Dynamický kontrast	1000
Doba odezvy (ms)	5
Počet barev	16,7 M
Nastavení teploty barev	Standard (standardní), Cool (studené), Warm (teplé)
Pozorovací úhel	160° (nahoře+dole); 170° (vlevo+vpravo)
Zabudovaný tuner	Ano

Video systém	MPEG 2MP@HL, H.264
Audio systém	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a NICAM / A2 STEREO sound systém
Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	2 × 3 W
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	Ano
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Redukce šumu	DNR (Dynamická redukce šumu)
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

