

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.


www.gigaset.com

SIEMENS



Gigaset
E360

Stručný přehled - přenosná část

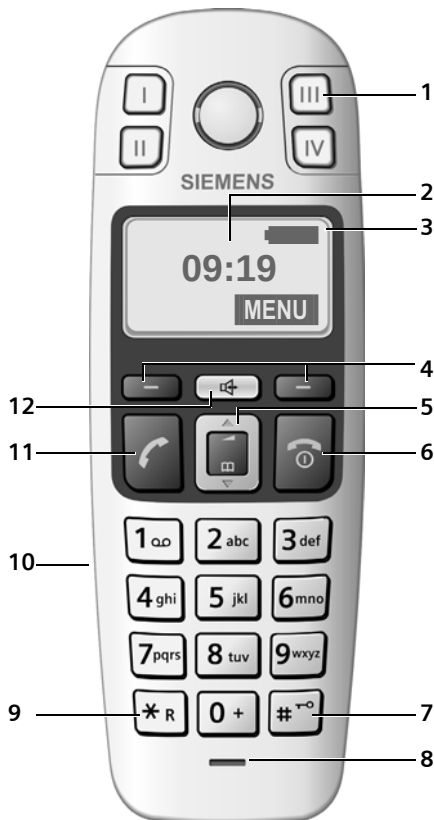

- 1 Tlačítka cílové volby (I až IV)
- 2 Displej v klidovém stavu (příklad)
- 3 Stav nabití akumulátoru
 - ■ ■ ■ ■ (z 1/3 plný až zcela plný)
 - ■ ■ ■ ■ bliká: akumulátor téměř vybitý
 - ■ ■ ■ ■ bliká: akumulátor se nabíjí
- 4 Dialogová tlačítka (str. 11)
- 5 Ovládací tlačítko (str. 11)
- 6 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
 - Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stiskněte), návrat do klidového stavu (dlouze stiskněte), vypnutí přenosné části (dlouze stiskněte v klidovém stavu)
- 7 Tlačítko s křížkem
 - Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stiskněte v klidovém stavu, str. 10)
 - Zadání pauzy (dlouze stiskněte při volbě)
 - Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic při zadávání textu (str. 32)
- 8 Mikrofon
- 9 Tlačítko R
 - Zadání flash (dlouze stiskněte)
- 10 Zdířka pro headset (str. 34)
- 11 Tlačítko vyzvednutí
 - Přijetí hovoru, zahájení volby telefonního čísla
- 12 Tlačítko hlasitého telefonování
 - Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování
 - Svítil: hlasité telefonování je zapnuté
 - Bliká: příchozí volání

Stručný přehled - základna



- 1 Tlačítko pro přihlášení/paging

Obsah

Stručný přehled - přenosná část	1
--	----------

Stručný přehled - základna	1
-----------------------------------	----------

Bezpečnostní pokyny	3
----------------------------	----------

Specifické vlastnosti a funkce - Gigaset E360	4
--	----------

Gigaset E360 – víc než pouhé telefonování	4
--	----------

První kroky	4
--------------------	----------

Obsah balení	4
--------------	---

Instalace základny	4
--------------------	---

Připojení základny	5
--------------------	---

Uvedení přenosné části do provozu	5
-----------------------------------	---

Změna jazyka na displeji	7
--------------------------	---

Přehled menu	8
---------------------	----------

Telefonování	10
---------------------	-----------

Externí volání/ukončení hovoru	10
--------------------------------	----

Přijetí volání	10
----------------	----

Přenos telefonního čísla	10
--------------------------	----

Hlasité telefonování	10
----------------------	----

Ovládání přenosné části	10
--------------------------------	-----------

Zapnutí/vypnutí přenosné části	10
--------------------------------	----

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	10
------------------------------------	----

Ovládací tlačítko na přenosné části	11
-------------------------------------	----

Dialogová tlačítka	11
--------------------	----

Návrat do klidového stavu	11
---------------------------	----

Procházení menu	11
-----------------	----

Oprava chybného zadání	12
------------------------	----

Použití tel. a dalších seznamů, použití tlačítek cílové volby	12
--	-----------

Telefonní seznam	12
------------------	----

Tlačítka cílové volby	13
-----------------------	----

Seznam opakování volby	14
------------------------	----

Vyvolání seznamů zpráv dialogovým tlačítkem	14
---	----

Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené Call-by-Call číslo)	15
--	-----------

SMS (textové zprávy)	17
-----------------------------	-----------

Psaní/odeslání SMS zpráv	17
--------------------------	----

Příjem SMS zpráv	18
------------------	----

Nastavení SMS centra	19
----------------------	----

SMS na telefonních ústřednách	19
-------------------------------	----

Zapnutí/vypnutí SMS funkce	20
----------------------------	----

SMS, odstranění chyb	20
----------------------	----

Použití Memoboxu	21
-------------------------	-----------

Přiřazení rychlé volby Memoboxu	21
---------------------------------	----

Náhled hlášení Memoboxu	21
-------------------------	----

Použití více přenosných částí	21
--------------------------------------	-----------

Přihlášení přenosné části	21
---------------------------	----

Hledání přenosné části („paging“)	22
-----------------------------------	----

Interní volání	22
----------------	----

Připojení k externímu hovoru	23
------------------------------	----

Nastavení přenosné části	23
---------------------------------	-----------

Screensaver (spořič obrazovky)	23
--------------------------------	----

Automatický příjem volání	23
---------------------------	----

Změna hlasitosti hovoru	23
-------------------------	----

Změna vyzvánění	23
-----------------	----

Zapnutí/vypnutí potlačení prvního	
-----------------------------------	--

zazvonění	24
-----------	----

Upozorňovací tóny	24
-------------------	----

Použití přenosné části jako budíku	24
------------------------------------	----

Obnovení továrního nastavení přenosné	
---------------------------------------	--

části	25
-------	----

Nastavení základny	25
---------------------------	-----------

Změna systémového kódu PIN	25
----------------------------	----

Obnovení továrního nastavení	
------------------------------	--

základny	25
----------	----

Provoz základny na telefonní ústředně	25
--	-----------

Dodatek	27
----------------	-----------

Použité symboly a způsoby zápisu	27
----------------------------------	----

Údržba a péče	27
---------------	----

Kontakt s kapalinou	27
---------------------	----

Otázky a odpovědi	27
-------------------	----

Zákaznický servis	
-------------------	--

(Customer Care)	28
-----------------	----

Prohlášení o shodě	29
--------------------	----

Záruční list	30
--------------	----

Technické údaje	32
-----------------	----

Psaní a zpracování textu	32
--------------------------	----

Příslušenství	34
----------------------	-----------

Montáž základny na zeď	34
-------------------------------	-----------

Rejstřík	35
-----------------	-----------

Bezpečnostní pokyny

Pozor:

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.
Vysvětlíte svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny.



Vkládejte jen **doporučené, dobíjecí akumulátory** stejného typu (str. 32)! Tzn. v žádném případě nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení; v takovém případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a úraz.



Nabíjecí akumulátory vkládejte se správnou orientací a používejte je v souladu s tímto návodem k použití (příslušné symboly jsou vyznačeny v přihrádce na akumulátory přenosné části, str. 5).



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, například lékařské ordinace.



Nepřidržíte přenosnou část její zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Přenosná část může působit nepříjemný bruchivý zvuk v naslouchadlech pro nedoslýchavé.



Neinstalujte základnu v koupelnách ani sprchách. Přenosná část a základna nejsou chráněny proti stříkající vodě (str. 27).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například lakovny.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Upozornění:

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Specifické vlastnosti a funkce - Gigaset E360

- ◆ Velká tlačítka
- ◆ Velké zobrazení textů a symbolů na displeji
- ◆ Velké písmo (velké číslice)
- ◆ Tlačítka cílové volby
- ◆ Kompatibilita s naslouchadly (HAC - Hearing Aid Compatibility)
- ◆ Zdířka pro headset (headset není součástí dodávky)

Gigaset E360 – víc než pouhé telefonování

Tento telefon vám nenabízí pouze možnost odesílání a přijímání SMS zpráv prostřednictvím pevné sítě a možnost uložení až 100 telefonních čísel (str. 12) - váš telefon umí víc:

- ◆ Přiřaďte k tlačítkům cílové volby na telefonu důležitá telefonní čísla. Telefonní číslo pak navolíte jedním stisknutím tlačítka (str. 13).
- ◆ Využijte funkci hlasitého telefonování (str. 10), při telefonování pak budete mít volné ruce.
- ◆ Použijte přenosnou část jako budík (str. 24).

ECO DECT – co to znamená?

-Napájení přenosu se vypne, je-li přenosná část umístěna na základnu.

Přenos ze základny se vypne pouze v případě, že v základně je registrovaná jedna přenosná část.

Přenosná část Gigaset navíc automaticky snižuje intenzitu přenosu podle vzdálenosti od základny (blízký dosah).

Hodně zábavy s vaším novým telefonem!

První kroky

Obsah balení

Balení obsahuje základnu Gigaset E360, přenosnou část Gigaset E36, napájecí adaptér, telefonní kabel, dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, sponu na opasek a návod k použití.

Instalace základny

Základna je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu.


Popis instalace základny na zed' najdete na konci tohoto návodu k použití.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: tepelné zdroje, přímé sluneční záření, jiné elektrické přístroje.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Připojení základny

- **Nejprve** připojte napájecí adaptér a **poté** zapojte telefonní zástrčku, jak je znázorněno na obrázku níže, nakonec vložte kabely do drážek určených k jejich uchycení.

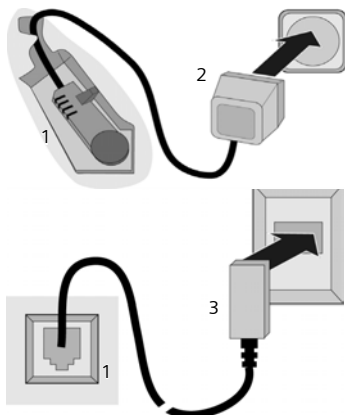


- 1 Spodní strana základny (výřez)
- 2 Napájecí adaptér 230 V
- 3 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **vždy zapojen** do elektrické zásuvky, protože telefon bez síťového připojení nefunguje.
- ◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete nový kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru.

Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu

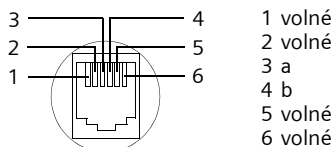

Uvedení přenosné části do provozu

Vložení akumulátorů a zavření krytu


Pozor:

Používejte pouze akumulátory s možností dobíjení doporučené společností Gigaset Communications GmbH * na str. 32! V žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů, v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- Akumulátory vkládejte se správnou orientací (viz obrázky).

Umístění pólů je vyznačeno na přihrádce na akumulátory.

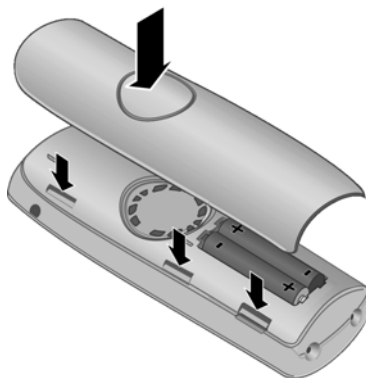

- Nejprve vyrovnejte boční otvory krytu přihrádky na akumulátory s jazýčky na vnitřní straně pláště.
- Následně kryt přitlačte, dokud nezaklapne.

Instalace opaskové spony

Na přenosné části jsou nad úrovní displeje umístěny postranní otvory k připevnění opaskové spony.


- ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na přenosné části.

Navíc můžete k telefonu připevnit i šňůru, díky které můžete nosit přenosnou část na ruce či krku.



Otevření krytu přihrádky na akumulátory

- ▶ Sejměte opaskovou sponu, je-li nasazena.
- ▶ Sáhnete do prohlubně v plášti a zatáhnete kryt přihrádky na akumulátory směrem nahoru.

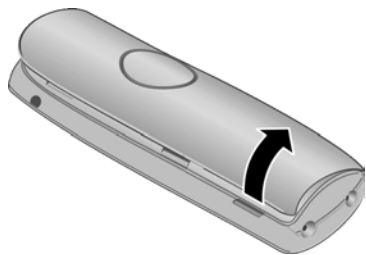

Vložení přenosné části do základny a přihlášení

Předpoklad: přenosná část není přihlášená k žádné základně.

Přihlášení přenosné části k základně Gigaset E360 probíhá automaticky.

- ▶ Přenosnou část postavte do nabíječky základny **displejem směrem dopředu**.

Slyšíte potvrzovací tón.

Proces automatického přihlašování může trvat až 5 minut. Během této doby se na displeji zobrazuje **Prihlasovani**. Přenosná část obdrží nejnižší volné interní číslo (1–4). Je-li k základně přihlášeno více přenosných částí, zobrazí se interní číslo po přihlášení na displeji, například 2. To znamená, že přenosné části bylo přiřazeno interní číslo 2.

Upozornění:

- Automatické přihlášení je možné pouze v případě, že ze základny, ke které chcete přenosnou část přihlásit, se právě netelefonuje.
- Stisknutí jakéhokoli tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Jsou-li k jedné základně přihlášeny již čtyři přenosné části, jsou k dispozici dvě možnosti:
 - Přenosná část s interním číslem 4 je v klidovém stavu: přihlašovaná přenosná část obdrží číslo 4. Dosavadní číslo 4 je odhlášeno.
 - Přenosná část s interním číslem 4 je používána: přihlašovanou přenosnou část nelze přihlásit.
- Neproběhne-li přihlášení automaticky, je nutné přihlásit přenosnou část ručně (str. 21).

- ▶ K nabití akumulátorů ponechte přenosnou část vloženou v nabíječce základny.

Upozornění:

- Přenosná část smí být umístěna pouze do základny/nabíječky k tomu určené.
- Jestliže se přenosná část vypnula v důsledku vybití akumulátorů, pak se po vložení do základny/nabíječky automaticky zapne.

Otázky a odpovědi viz str. 27.

První nabití a vybití akumulátorů

Nabíjení akumulátorů je na displeji indikováno vpravo nahoře blikajícím symbolem akumulátoru  nebo . Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití akumulátorů (str. 1).

Správné zobrazení stavu nabití akumulátoru je možné pouze v případě, že se akumulátory nejdříve zcela nabijí a používáním zcela vybijí.

- ▶ Proto ponechte přenosnou část vloženou v základně bez přerušení, dokud nepřestane blikat symbol akumulátoru (cca 13 hodin).
- ▶ Poté přenosnou část ze základny vyjměte a zpět do základny ji vložte až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

Upozornění:

Po prvním nabití a vybití můžete přenosnou část vrátit do základny po každém hovoru.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory z přenosné části a znovu je do ní vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Upozornění:

Vysvětlivky k symbolům a způsobům zápisu používaným v tomto návodu k použití najdete v dodatku, str. 27.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

MENU → **Nastavení** → **OK** → **Jazyk pren. casti** → **OK** →  (vyberte jazyk) → **OK**

Aktuální jazyk je označen symbolem .

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

MENU → **6mm** **3-est** →  (vyberte jazyk) → **OK**

Nastavení data a času

MENU → **Nastavení** → **OK** → **Datum/Cas** → **OK**



Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo a stiskněte **OK**. Pomocí  přecházejte mezi poli.



Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například 0 7 1 5 pro 7:15 hodin) a stiskněte **OK**. Pomocí  přecházejte mezi poli.

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno na str. 1.

Nyní je telefon připraven k použití!

Přehled menu

Požadovanou funkci můžete zvolit dvojím způsobem:

Pomocí kombinace číslic („Shortcut“ - zkratka)

- ▶ K otevření hlavního menu stiskněte **MENU** v klidovém stavu přenosné části.
- ▶ Zadejte kombinaci číslic, která je uvedena v přehledu menu před požadovanou funkcí.
- ▶ **Příklad:** **MENU** **6 menu** **3 del** k „Nastavení jazyka přenosné části“.

Listováním v menu (viz také str. 27)

- ▶ K otevření hlavního menu stiskněte **MENU** v klidovém stavu přenosné části.
- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

1 Telefonní seznam

2 Volání

3 SMS

3-1	Napsat zprávu				
3-2	Doruceno 00+00				
3-3	K odeslání				
3-4	Nastavení	3-4-1	SMSCentrum	3-4-1-1	SMSCentrum 1
				...	[až]
				3-4-1-3	SMSCentrum 3
		3-4-2	Zaregistr. SMS		

4 Budík

4-1	Aktivace
4-2	Čas buzení

5 Zvuky

5-1	Hlasitost sluchátka		
5-2	Hlasitost reprodukt.		
5-3	Hlasitost vyzvánění		
5-4	Melodie vyzvánění	5-4-1	Externí volání
		5-4-2	Interní volání
		5-4-3	Budík
5-5	Varovné tony		
5-6	Vybity akumulátor	5-6-1	Vyp.
		5-6-2	Zap.
		5-6-3	Jen při hovoru
5-7	Hlasitost sluchátka		

6 Nastavení

6-1	Datum/Cas				
6-2	Zkracena volba				
6-3	Jazyk pren. casti				
6-4	Velke pismo				
6-7	Prenosna cast	6-7-1	Sporic displeje		
		6-7-2	Autom. prijem vol.		
		6-7-3	Prihlasit pren. cast		
		6-7-4	Tov. nast. pren. casti		
6-8	Zakladna	6-8-2	Systemovy PIN		
		6-8-3	Tovarni nast. zakl.		
		6-8-4	Interni priposlech		
		6-8-5	Prednastaveni	6-8-5-1	Prednast. cislo
				6-8-5-2	S cislem
				6-8-5-3	Bez cisla

7 Zaznamnik

7-1	Tlacitko 1	7-1-1	Memobox
-----	------------	-------	---------

Telefonování

Externí volání/ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

 (zadejte telefonní číslo) → .

Telefonní číslo se navolí. (Můžete také **nejprve** stisknout tlačítko  [oznamovací tón] a poté zadat telefonní číslo.) Během hovoru nastavte tlačítkem  hlasitost ve sluchátku.

Ukončení hovoru/přerušení volby:

Stiskněte tlačítko zavěšení .

Přijetí volání

Příchozí volání se na přenosné části signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

K přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí .
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Prijm.**

Jestliže je přenosná část vložena do základny a je zapnuta funkce **Autom. příjem vol.** (str. 23), přijme přenosná část volání po vyjmutí ze základny automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte **VypVyz.** Vyzvánění se pro toto volání vypne. Volání můžete přijmout po dobu, kdy je zobrazeno na displeji.

Přenos telefonního čísla

Zobrazení telefonního čísla volajícího

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, jestliže je uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno.

Předpoklady:

1. U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP) na displeji svého telefonu.
2. Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu přenosu svého telefonního čísla (CLI).

Na displeji je zobrazeno **Externí vol.**, nevyžádal-li si volaný účastník u svého provozovatele sítě službu CLIP, Anonymní, jestliže byl přenos telefonního čísla potlačen volajícím, nebo **Nezname**, jestliže není přenášeno žádné telefonní číslo.

Hlasité telefonování

Po zadání telefonního čísla můžete stisknutím tlačítka hlasitého telefonování  ihned telefonovat v režimu hlasitého telefonování (tlačítko  trvale svítí). Během hovoru můžete stisknutím tlačítka  přepínat mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování. Hlasitost nastavíte během hlasitého telefonování pomocí tlačítka .

Ovládání přenosné části

Zapnutí/vypnutí přenosné části

 Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení.

Slyšíte potvrzovací tón.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

 **Stiskněte dlouze** tlačítko s křížkem.

Slyšíte potvrzovací tón. Je-li blokování tlačítek zapnuté, zobrazí se na displeji symbol ➞.

Upozornění:

Jestliže při zapnutém blokování tlačítek nedopatřením stisknete některé z tlačítek, zobrazí se na displeji text upozornění. Blokování tlačítek vypnete **dlouhým** stisknutím tlačítka s křížkem [X].

Ovládací tlačítko na přenosné části



1 Ovládací tlačítko

V tomto návodu k použití je strana ovládacího tlačítka, kterou musíte v aktuální situaci při ovládání stisknout, označena černě (nahore, dole). Příklad: [Up] pro „stisknutí ovládacího tlačítka nahore“.

Ovládací tlačítko má různé funkce:

V klidovém stavu přenosné části

- [Up] Otevření telefonního seznamu.
- [Down] Nastavení hlasitosti vyzvánění přenosné části (str. 24).

V seznamech a menu

- [Up] / [Down] Listování nahoru/dolů po řádcích.

V zadávacím poli

- [Left] / [Right] Posun kurzoru **vlevo** respektive **vpravo**.

Během externího hovoru

- [Up] Otevření telefonního seznamu.
- [Down] Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku respektive při hlasitém telefonování.

Dialogová tlačítka

Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují inverzně na dolním řádku displeje. Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad:



1 Aktuální funkce dialogových tlačítek
2 Dialogová tlačítka

Nejdůležitější symboly displeje jsou:

- ZPET** Návrat o jednu úroveň menu zpět respektive zrušení procesu.
- MENU** Otevření hlavního menu nebo menu podle situace.
- OK** Potvrzení označené volby.
- Smazat** Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.
- Opak.** Otevření seznamu opakování volby.

Návrat do klidového stavu

Chcete se z libovolného místa v menu vrátit zpět do klidového stavu: Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení [End].

Nestisknete-li žádné tlačítko, přejde displej po 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Změny, které jste nepotvrdili respektive neuložili stisknutím **OK**, budou ztraceny.

Příklad displeje v klidovém stavu: str. 1.

Procházení menu

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

Hlavní menu (první úroveň menu)

- K otevření hlavního menu stiskněte **MENU** v klidovém stavu přenosné části.

Přístup k funkcí

- Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK** **nebo** zadejte číslici, která je uvedena v přehledu menu (str. 8) před požadovanou funkcí.

Otevře se příslušné podmenu (další úroveň menu).

Podmenu

Funkce se v podmenu zobrazují ve formě seznamu.

Přístup k funkcí:

- Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK** **nebo** zadejte číselnou kombinaci, která je uvedena v přehledu menu (str. 8) před požadovanou funkcí.

Stisknete-li jednou krátce tlačítko zavěšení , vrátíte se zpět na předchozí úroveň menu respektive zrušíte proces.

Oprava chybného zadání

- ◆ Ovládacím tlačítkem přejděte k chybnému zadání, jestliže je zobrazeno .
- ◆ Pomocí **Smazat** smažete znak vlevo od kurzoru.
- ◆ Nový znak vložíte vlevo od kurzoru.
- ◆ Při zadávání času a data atd. přepíšete blikající znak.

Vysvětlivky k symbolům a způsobům zápisu používaným v tomto návodu k použití najdete v dodatku, str. 27.

Použití tel. a dalších seznamů, použití tlačítek cílové volby

K dispozici máte telefonní seznam, seznam opakování volby, seznam SMS zpráv a seznam volajících.

V telefonním seznamu můžete uložit až 100 záznamů.

Telefonní seznam vytváříte individuálně pro vaši přenosnou část. Seznam nebo jednotlivé záznamy však můžete odeslat ostatním přenosným částem (str. 13).

Telefonní seznam

V **telefonním seznamu** uložte telefonní čísla a příslušná jména. Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

Délka záznamu

Číslo: max. 22 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

 → **Nový záznam?** → **OK**
→  (zadejte číslo) → **OK**
→  (zadejte jméno) → **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

 → **MENU** → **Nový záznam** → **OK**
→  (zadejte číslo) → **OK**
→  (zadejte jméno) → **OK**

Volba záznamu telefonního seznamu

 Otevřete telefonní seznam.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, případně dolistujte pomocí  k záznamu.

Volba z telefonního seznamu

 →  (vyberte záznam; str. 12)
→ 

Správa záznamů telefonního seznamu

Zvolili jste záznam (str. 12).

Změna záznamu

MENU → Zmenit zaznam → **OK**
→  (případně upravte číslo) → **OK**
→  (případně upravte jméno)
→ **OK**

Využití dalších funkcí

Pomocí **MENU** →  můžete volit následující funkce:

Použití číslo

Úprava nebo doplnění uloženého čísla.

Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí **MENU**.

Zobrazit číslo

Zobrazení telefonního čísla.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jinou přenosnou část (str. 13).

Smazat seznam

Smazání **všech** záznamů telefonního seznamu.

Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jinou přenosnou část (str. 13).

Přenos telefonního seznamu do jiné přenosné části

Předpoklady:

- ◆ Přenosné části příjemce i odesílatele jsou přihlášeny ke stejné základně.
- ◆ Druhá přenosná část a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 →  (vyberte záznam; str. 12)
→ **MENU** → Poslat zaznam / Poslat seznam → **OK** →  (zadejte interní číslo přenosné části příjemce) → **OK**

Úspěšný přenos je na přenosné části příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete uložit čísla, která jsou zobrazena v některém seznamu, například v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby.

Je zobrazeno telefonní číslo.

MENU → Uložit cislo do tel. sezn. → **OK**

► Zkompletujte záznam (str. 12).

Tlačítka cílové volby

Pod tato 4 **tlačítka cílové volby** si můžete uložit zvlášť důležitá telefonní čísla, například čísla pro volání v případě nouze.

Uložené telefonní číslo cílové volby navolíte stisknutím příslušného tlačítka cílové volby a tlačítka vyzvednutí .

Způsob správného zadávání textových znaků viz **Tabulka znakové sady** (str. 33).

Uložení/změna tlačítek cílové volby

Tlačítkům cílové volby můžete přiřadit externí telefonní čísla a funkci interního volání.

MENU → Nastavení → **OK** → Zkracena volba → **OK** → I: <zadny zaznam> →  vyberte tlačítko cílové volby (I až IV)

Zadání/změna záznamu

Zvolili jste jedno z tlačítek cílové volby.

MENU → Zmenit zaznam → **OK**



Zadejte nebo upravte číslo a stiskněte **OK**.



Zadejte nebo upravte jméno a stiskněte **OK**.

Využití dalších funkcí

Pomocí **MENU** →  můžete volit následující funkce:

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Interní hovor

Stisknutím tohoto tlačítka budou volány všechny přihlášené přenosné části.

Použití čísla

Úprava nebo doplnění uloženého čísla.
Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí **MENU**.

Upozornění:

Je-li na displeji zobrazeno nějaké telefonní číslo, můžete ho uložit pod ještě neobsazené tlačítko cílové volby. Uložení provedte **dlouhým** stisknutím příslušného tlačítka cílové volby.

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z dané přenosné části (max. 22 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Volba ze seznamu opakování volby

Opak.	Stiskněte dialogové tlačítko.
	Vyberte záznam.
	Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů v seznamu opakování volby

Opak.	Stiskněte dialogové tlačítko.
	Vyberte záznam.
MENU	Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití čísla (jako v tel. seznamu, str. 13)

Uložení čísla do tel. sezn. (jako v tel. seznamu, str. 13)

Smazat záznam (jako v tel. seznamu, str. 13)

Smazat seznam (jako v tel. seznamu, str. 13)

Vyvolání seznamů zpráv dialogovým tlačítkem

Dialogovým tlačítkem  vyvoláte seznam SMS zpráv, seznam Memoboxu (podporuje-li provozovatel sítě tuto funkci a je-li Memobox přiřazen rychlé volbě, str. 21) a seznam volajících.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Na displeji vidíte hlášení. Jestliže blikající dialogové tlačítko  stisknete, uvidíte všechny seznamy, které obsahují nové zprávy. Jestliže nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned otevře. Jestliže stisknete libovolné tlačítko, upozornění na nové zprávy z displeje zmizí.

Po opuštění seznamu dialogové tlačítko  zhasne. Do Memoboxu potom můžete přistoupit tlačítkem  na přenosné části (je-li přiřazeno rychlé volbě), seznam SMS zpráv a seznam volajících je možné vyvolat prostřednictvím menu (viz str. 8). Po přijetí nového záznamu do některého ze seznamů je dialogové tlačítko  opět k dispozici.

Upozornění:

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (viz návod k použití Memoboxu od vašeho provozovatele sítě).

Seznam volajících

Předpoklad: služba CLIP je aktivní (str. 10)

Seznam volajících obsahuje

◆ zmeškaná volání

V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají všechna zmeškaná telefonní čísla.

Seznam se zobrazuje následujícím způsobem:

Sezn. vol: 01+02

Počet nových zpráv + počet starých, přečtených zpráv.

Nastavení typu seznamu volajících

MENU → **6nov** **8nov** **9nov** **1ao** **0+** → zadejte
číslici: **1ao** = zmeškaná volání;
→ **OK**

Záznamy v seznamu volajících zůstávají zachovány i při změně typu seznamu.

Otevření seznamu volajících

✉ → Sezn. vol: 01+02 → **OK**



Vyberte záznam.

Jako první záznam se v **seznamu volajících** zobrazí poslední zaznamenané volání.

Záznam v seznamu

Příklad záznamu v seznamu:

Nova volani
1234567890
ZPET ◆ **MENU**

◆ Stav záznamu

Nova volani: nové zmeškané volání.
Stara volani: již přečtený záznam.

◆ Číslo nebo jméno volajícího

Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (str. 13).

Pomocí **MENU** → **Smazat zaznam** smažete aktuální záznam.

Pomocí **MENU** → **Kdy - prichizi** zobrazíte datum a čas volání (jsou-li nastavené, str. 7).

Volba ze seznamu volajících

Otevřete seznam volajících (viz str. 15).



Vyberte záznam.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
Telefonní číslo se navolí.

Smazání seznamu volajících

Pozor! Budou smazány všechny **staré i nové** záznamy.

MENU → **Volani** → **OK** → **MENU**
→ **Smazat seznam** → **OK**



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené Call-by-Call číslo)

Můžete určit číslo Call-by-Call (číslo předvolby), které bude **automaticky** při volení předřazováno podle dvou seznamů určitých telefonních čísel.

- ◆ Seznam „S cismem“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb nebo první číslice čísel předvoleb, u kterých se má použít přednastavené číslo.
- ◆ Seznam „Bez cisla“ obsahuje „výjimku z pravidla“.

Příklad:

V seznamu „S cismem“ jste zadali 08. To znamená, že všechna čísla začínající na 08 budou navolena s číslem Call-by-Call předvolby.

Chcete-li však, aby byla čísla začínající například na 081 přesto volena bez předvolby, zadejte do seznamu „Bez cisla“ 081.

Uložení čísla předvolby

MENU → Nastavení → **OK** → Základna
→ **OK** → Přednastavení → **OK**
→ Prednast. číslo



Zadejte nebo změňte
přednastavené číslo (číslo Call-
by-Call).



Stiskněte dialogové tlačítko.
Zadání je uloženo.



Dlouze stiskněte (klidový
stav).

Uložení nebo změna záznamů v seznamech přednastavených čísel

Každý z obou seznamů může obsahovat
11 záznamů o 4 číslicích.

- ▶ V seznamu „S číslem“ mohou být
v některých zemích čísla již případně
přednastavena. Tak jsou například
všechny národní hovory nebo hovory
do mobilních sítí **automaticky** spojeny
s přednastaveným číslem, které jste
dříve pro tato volání zadali.

MENU → Nastavení → **OK** → Základna
→ **OK** → Přednastavení → **OK**
→ S číslem / Bez čísla



Vyberte záznam a
stiskněte **OK**.



Zadejte nebo změňte
počáteční číslice telefonního
čísla.



Stiskněte dialogové tlačítko.
Zadání je uloženo.



Dlouze stiskněte (klidový
stav).

Dočasné potlačení přednastavení



(dlouze stiskněte) → **MENU** → Vypnout
prednast. → **OK**

Trvalá deaktivace přednastavení

- ▶ Pomocí **Smazat** smažte přednastavené
číslo a stiskněte **OK**.

SMS (textové zprávy)

Telefon je dodáván v takovém stavu, abyste mohli ihned odesílat SMS zprávy.

Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla (CLIP, str. 10) je pro vaši telefonní přípojku zapnutý.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS zprávy v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele sítě zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů sítí. Do svého telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat respektive přijímat. Jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele sítě, SMS zprávy můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center.

Vaše SMS zprávy jsou odesílány přes SMS centrum, které je aktivní (str. 19). V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno SMS centrum.

Vaše SMS zprávy jsou odesílány přes SMS centrum, které je aktivní. K odeslání aktuální zprávy však můžete aktivovat libovolné jiné SMS centrum (str. 19).

Není-li zadáno žádné SMS centrum, skládá se menu SMS zpráv pouze z položky Nastavení. Zadejte SMS centrum (str. 19).

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 19.
- ◆ Také k příjmu SMS zpráv musíte být případně zaregistrováni u svého provozovatele sítě.

- ◆ Každá doručená SMS zpráva je signalizována jedním zazvoněním (vyzváněním jako u externího volání). Přijmete-li takové volání, bude SMS zpráva ztracena. Tomu můžete zabránit tím, že aktivujete potlačení prvního zazvonění u všech externích volání (str. 24).

Psaní/odeslání SMS zpráv

Jedna SMS zpráva může být až 160 znaků dlouhá.

Psaní/odeslání SMS zprávy

MENU → SMS → **OK** → Napsat zprávu
→ **OK**



Napište SMS zprávu. Zadávání textu viz str. 32.

MENU → Poslat



Vyberte a stiskněte **OK**.

Z telefonního seznamu vyberte telefonní číslo s předvolbou (i v místní síti) nebo číslo zadejte přímo na klávesnici a stiskněte **OK**. Při odesílání SMS zpráv na konkrétní uživatelskou SMS schránku: na **konec** telefonního čísla případně přiřaďte ID schránky. SMS zpráva se odešle.

Upozornění:

Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text SMS zprávy automaticky do seznamu konceptů.

Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

Píšíte SMS zprávu (str. 17).

MENU → Uložit → **OK**

Otevření seznamu konceptů

MENU → SMS → **OK** → K odeslání → **OK**

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

Uloz.	01/01
ZPET	MENU

01/01: pořadové číslo/celkový počet SMS zpráv

Čtení nebo smazání SMS zprávy

► Otevřete seznam konceptů.



Vyberte SMS zprávu.

MENU Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících možností:

Císt SMS

Vyberte a stiskněte **OK**, chcete-li si SMS zprávu přečíst. V SMS zprávě listujte pomocí .

Smazat zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**, chcete-li SMS zprávu smazat.

Datum/Cas

Vyberte a stiskněte **OK**, chcete-li zjistit, kdy byla SMS zpráva napsána.

Smazat seznam

Vyberte a stiskněte **OK**, chcete-li smazat všechny SMS zprávy v seznamu konceptů.

Psaní/úprava SMS zprávy

Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

MENU Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících možností:

Napsat zprávu

Psaní nové SMS zprávy a následné odeslání (str. 17) nebo uložení.

Použit text

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (str. 17).

Příjem SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

► Smažte již nepotřebné SMS zprávy (str. 19).

Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy seřazené od nejnovější.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu výskytu chyby.

Nové SMS zprávy jsou na všech přenosných částech Gigaset E36 signalizovány hlášením na displeji a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv dialogovým tlačítkem



Stiskněte.

Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):

SMS-spol.:	01+05
------------	-------

01+05: počet nových + počet starých, přečtených záznamů

Záznam seznamu se zobrazuje například následujícím způsobem:

Nové	01/02
1234567890	
ZPET	MENU

01/02: pořadové číslo zobrazené SMS zprávy / celkový počet nových SMS zpráv

Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

MENU → SMS → **OK** → Dorucene 01+05 → **OK**

Čtení nebo smazání SMS zprávy

- Otevřete seznamu doručených zpráv.



Vyberte SMS zprávu.

MENU Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících možností:

Císt SMS

Vyberte a stiskněte **OK**,
chcete-li si SMS zprávu přečíst.
V SMS zprávě listujte pomocí
. Po přečtení nové SMS
zprávy je zprávě přiřazen
status Stare.

Smazat zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**,
chcete-li SMS zprávu smazat.

Uložit číslo do tel. sezn.

Vyberte a stiskněte **OK**,
chcete-li uložit telefonní číslo
odesílatele do telefonního
seznamu.

Kdy - prichozi

Vyberte a stiskněte **OK**,
chcete-li zjistit, kdy byla SMS
zpráva doručena.

Smazat seznam

Vyberte a stiskněte **OK**,
chcete-li smazat všechny SMS
zprávy v seznamu doručených
zpráv.

Odpověď nebo předání SMS zprávy

Čtete SMS zprávu (str. 19).



MENU Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

Odpovedet

Přímé napsání odpovědi v SMS zprávě
a její následné odeslání (str. 17).

Použit text

Úprava textu SMS zprávy a následné
odeslání (str. 17).

Poslat

Odeslání textu SMS zprávy dalšímu
příjemci (str. 17).

Nastavení SMS centra

Zadání/změna SMS centra

- Před provedením změny nebo novým zadáním servisního čísla se prosím informujte u svého provozovatele sítě o nabízených službách a zvláštních podmínkách.

MENU → SMS → **OK** → Nastavení → **OK**
→ SMS centrum → **OK**



Vyberte SMS centrum
(například SMS centrum 1)
a stiskněte **OK**.

Nyní máte následující možnosti:

Centrum odesilani

Mají-li být SMS zprávy odesílány přes
toto SMS centrum, stisknutím **OK**
aktivujete toto centrum ( = zap.).
Bylo-li předtím aktivní jiné SMS
centrum, deaktivuje se. U SMS center 2
a 3 platí nastavení pouze pro příští SMS
zprávu.

Cislo SMS centra

Zadejte číslo SMS centra a
stiskněte **OK**.

Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

- Aktivujte SMS centrum (2 nebo 3) jako centrum pro odesílání (str. 19).
- Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze pro SMS
zprávu, která bude odeslána jako další.
Poté se opět nastaví SMS centrum 1.

SMS na telefonních ústřednách

- ◆ SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)**(str. 10) zprostředkován až **na pobočku telefonní ústředny**. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte případně předřadit příslušnou provolbu do veřejné sítě (v závislosti na funkci vaší telefonní ústředny).

SMS (textové zprávy)

V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu například odesláním SMS zprávy na vlastní telefonní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.

- ◆ Při odesílání SMS zprávy je vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůžete od příjemce dostat přímou odpověď.

Odesílání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

Zapnutí/vypnutí SMS funkce

Po vypnutí SMS funkce již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a příjem SMS zpráv (telefonní čísla SMS center), a také záznamy v seznamu doručených zpráv a v seznamu konceptů, zůstávají i po vypnutí funkce uloženy.

MENU → **6ms** **8** **9** **2abc** **6ms** → zadejte číslíci: **0+** = vypnout SMS funkci; **1** = zapnout SMS funkci (tovární nastavení) → **OK**

SMS, odstranění chyb

Chybové kódy při odesílání

Jestliže nebylo možné SMS zprávu odeslat delší dobu, přesune se zpráva se statusem Ch. XX do seznamu doručených zpráv.

EO	Je zapnuté trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není zapnutý přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz Odstraňování chyb u SMS zpráv.

Odstraňování chyb u SMS zpráv

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Nelze odesílat zprávy. - Služba „přenos telefonního čísla“ (CLIP, str. 10) není aktivní. ► Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby. - Přenos SMS zprávy byl přerušen (například voláním). ► SMS zprávu znovu odešlete. - Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu. - Pro SMS centrum, které je aktivní jako centrum pro odesílání, není zadáno žádné telefonní číslo nebo je číslo zadáno chybně. ► Zadejte správné telefonní číslo (str. 19).
SMS zpráva je předčítána. - Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“ (CLIP). ► Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby (zpoplatněno). - Provozovatel mobilní sítě a poskytovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci. ► Informujte se u poskytovatele SMS služby pevné sítě. - Koncový přístroj je u poskytovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni. ► Nechte svůj přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.
Příjem pouze během dne ve formě hlasové zprávy. Koncový přístroj je v databázi vašeho poskytovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni. ► Nechte svůj přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.
Na své přenosné části nemůžete vyvolat funkci SMS zpráv. Funkce SMS zpráv právě používá jiná přenosná část, která je přihlášena ke stejné základně. ► Vyčkejte, až funkce SMS zpráv nebude používat žádná jiná přenosná část.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasový záznamník vašeho provozovatele sítě. Memobox můžete používat až poté, co jste si tuto službu u vašeho provozovatele sítě **vyžádali**.

Přiřazení rychlé volby Memoboxu

Pomocí rychlé volby můžete jedním stisknutím tlačítka přímo navolit síťový hlasový záznamník Memobox.

Přiřazení Memoboxu rychlé volbě a zadání telefonního čísla Memoboxu

MENU → Zaznamník → **OK** → Tlačítko 1
 → **OK** → Memobox → **OK** (✓ = zap.)
 → zadejte tel. číslo Memoboxu
 → **OK**

Nastavení je platné pro všechny přenosné části.

Volání do schránky Memobox

 **Dlouze** stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.

Náhled hlášení Memoboxu

Jestliže Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Jestliže volání nepřijmete, uloží se telefonní číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání (str. 14).

Použití více přenosných částí

Přihlášení přenosné části

K jedné základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části.

Automatické přihlášení přenosné části Gigaset E36 k základně Gigaset E360 viz str. 6.

Ruční přihlášení přenosné části Gigaset E36 k základně Gigaset E360

Ruční přihlášení přenosné části musíte zahájit na přenosné části a na základně.

Po úspěšném přihlášení se přenosná část vrátí do klidového stavu. Je-li k základně přihlášeno více přenosných částí, zobrazí se po přihlášení na displeji interní číslo, například 2.

Proces přihlašování se po 60 sekundách přeruší. Jestliže v tomto rozmezí přihlášení nedokončíte, proces zopakujte.

Na přenosné části

MENU → Nastavení → **OK** → Přenosná část
OK → Přihlásit přen. část → **OK**
 → zadejte systémový kód PIN
 základny (tovární nastavení: 0000)
 → **OK**

Na základně

 Dlouze (min. 1 sekundu) stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).

Přihlášení jiných přenosných částí

Přihlášení jiných přenosných částí Gigaset a přenosných částí jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

Na přenosné části: přihlašování přenosné části zahajte podle příslušného návodu k použití dodaného s přenosnou částí.

Na základně: dlouze (min. 1 sekundu) stisknete tlačítko pro přihlášení/paging  na základně (str. 1).

Hledání přenosné části („paging“)

Přenosnou část můžete najít s pomocí základny.

- ▶ **Krátce** stisknete tlačítko pro přihlášení/paging  na základně (str. 1).
- ▶ Všechny přenosné části současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

Ukončení hledání

Krátce stisknete tlačítko pro přihlášení/paging  na základně (str. 1) nebo stisknete tlačítko vyzvednutí  na přenosné části.

Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi přenosnými částmi, které jste přihlásili ke stejné základně. Aby bylo možné aktivovat interní volání, musí být jedno z tlačítek cílové volby naprogramováno pro interní volání (viz str. 13).

Volání ostatních přenosných částí

V klidovém stavu stisknete na přenosné části to tlačítko cílové volby ( ... ) , které je naprogramováno pro interní volání. Potvrdíte dotaz **Volat vsem int. ucast.?** pomocí Ano. Na displeji je zobrazeno **Volat vsem**.

Upozornění:

Nepřipojí-li se žádný účastník, přejde přenosná část po 3 minutách do klidového stavu.

Přijetí interního volání

Telefon zvoní, na displeji je zobrazeno interní číslo volajícího účastníka, například 2.

K přijetí volání stisknete tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko hlasitého telefonování  /  na přenosné části.

Ukončení hovoru

Stisknete tlačítko zavěšení  na přenosné části.

Předání hovoru jiné přenosné části/ interní dotaz

Hovoříte s **externím** účastníkem.

- ▶ Aktivujte interní hovor, viz „Volání ostatních přenosných částí“ na straně 22. (Během interního hovoru můžete stisknout dialogové tlačítko **ZPET** a jste opět spojeni s externím účastníkem.)

Po přihlášení interního účastníka:

- ◆ **K předání** hovoru jinému internímu účastníkovi stisknete tlačítko zavěšení  na přenosné části.
- ◆ **K ukončení zpětného dotazu** musí interní účastník zavěsit a vy musíte stisknout tlačítko **ZPET**. Budete opět spojeni s externím účastníkem.

Upozornění:

Tlačítko zavěšení  můžete stisknout také **před** přihlášením interního účastníka. Jestliže se potom žádný interní účastník nehlásí nebo je obsazeno, vrátí se volání automaticky zpět k vám.

Přijetí čekajícího volání

Obdržíte-li během **interního** hovoru **externí** volání, slyšíte ohlašovací tón čekajícího volání (krátký tón). Při aktivním přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazí číslo volajícího.

- ▶ Stisknutím tlačítka zavěšení  na přenosné části ukončíte interní hovor.

- Stisknutím tlačítka vyzvednutí  na přenosné části přijmete externí hovor.

Připojení k externímu hovoru

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru.

Předpoklad: funkce Interní přislech je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí funkce:

MENU → Nastavení → **OK** → Základna
→ **OK** → Interní přislech → **OK**
( = zap.)

Interní připojení:

Stiskněte tlačítko vyzvednutí  na přenosné části. Všichni účastníci slyší signální tón. Na displeji přenosné části je zobrazeno Konference.

Ukončení interního připojení:

Stiskněte tlačítko zavěšení  na přenosné části, všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi interně připojenou přenosnou částí a externím účastníkem zachováno.

Nastavení přenosné části

Přenosná část je přednastavena již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Screensaver (spořič obrazovky)

Je-li tato funkce zapnutá, vyplní displej v klidovém stavu digitální hodiny.

MENU → Nastavení → **OK** → Přenosná
→ **OK** → Sporic displeje
→ **OK** ( = zap.)

Automatický příjem volání

Je-li tato funkce zapnutá, přenosnou část při příchozím volání jednoduše vyjměte ze základny, nemusíte již tisknout tlačítko vyzvednutí .

MENU → Nastavení → **OK** → Přenosná
část → **OK** → Autom. příjem vol.
→ **OK** ( = zap.)

Změna hlasitosti hovoru

Hlasitost hlasitého telefonování i hlasitost ve sluchátku můžete nastavit v pěti stupních (1–5; například hlasitost 2 = .

MENU → Zvuky → **OK** → Hlasitost
sluchatka / Hlasitost reprodukt. → **OK**



Nastavte hlasitost a stiskněte **OK**.

Nastavení hlasitosti během hovoru:



Stiskněte ovládací tlačítko.



Nastavte hlasitost a stiskněte **OK**.

Změna vyzvánění

◆ Hlasitost:

Pět stupňů (1–5; například hlasitost 2 =  a „Vyp.“ (hlasitost 0 = .

◆ Melodie:

Seznam předinstalovaných vyzváněcích melodií. První tři melodie odpovídají „klasickým“ vyzváněním.

Vyzváněcí melodie lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ Externí volání: pro externí volání
- ◆ Interní volání: pro interní volání
- ◆ Budík: pro budík

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

MENU → Zvuky → **OK** → Hlasitost
vyzvaneni → **OK** →  (nastavte
hlasitost) → **OK**

Nebo v klidovém stavu:

 krátce stisknete →  (nastavte
hlasitost) → **OK**

Nastavení vyzváněcí melodie

Nastavte si vyzváněcí melodie odlišně pro externí volání, interní volání a budík.

MENU → Zvuky → **OK** → Melodie
vyzvaneni → **OK** → Externí volání /
Interní volání / Budík → **OK** → 
(vyberte melodii) → **OK** (✓) = zap.)

Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění

Podle prvního síťového signálu identifikuje telefon příchozí SMS zprávu.

MENU → **6mm** **8mm** **9mm** **2abc** **5jk** → zadejte
číslici: **0+** = první zazvonění zazní; **1=** =
první zazvonění bude potlačeno → **OK**

Nezapomeňte prosím:

Je-li potlačení prvního zazvonění vypnuté, je každá doručená SMS zpráva signalizována jedním zazvoněním. Přijmete-li takové „volání“, bude SMS zpráva ztracena.

Upozorňovací tóny

Přenosná část vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

♦ Upozorňovací tóny:

- **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.

- **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadávání/nastavení, při vložení přenosné části do základny a při doručení SMS zprávy respektive nového záznamu do seznamu volajících.
- **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
- **Tón na konci menu:** na konci menu při listování.

♦ Výstražný tón akumulátoru: akumulátor je třeba nabít.

Potvrzovací tón při vložení přenosné části do základny není možné vypnout.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

MENU → Zvuky → **OK** → Varovné tony
→ **OK** (✓) = zap.)

Nastavení výstražného tónu akumulátoru

MENU → Zvuky → **OK** → Vybyty
akumulátor → **OK** → Zap. / Vyp. / Jen
při hovoru → **OK** (✓) = zap.)

Výstražný tón akumulátoru je zapnut nebo vypnut, respektive zazní jen během hovoru.

Použití přenosné části jako budíku

Zapnutí/vypnutí budíku

Předpoklad:

Je nastaven čas (viz str. 7).

MENU → Budík → **OK** → Aktivace
→ **OK** (✓) = zap.)

Po aktivaci budíku se automaticky otevře menu k nastavení času buzení.

Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji čas buzení se symbolem .

Nastavení času buzení

MENU → Budík → **OK** → Čas buzení
→ **OK** → zadejte čas buzení → **OK**

Když budík zvoní...

Stisknutím dialogového tlačítka **Vyp.** nebo libovolného jiného tlačítka budík na 24 hodin vypnete.

Jestliže nestisknete žádné tlačítko, vypne se budík po uplynutí jedné minuty.

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu a seznamu volajících, seznamy SMS a přihlášení přenosné části k základně zůstávají zachovány.

MENU → Nastavení → **OK** → Prenosna cast → **OK** → Tov. nast. pren. casti → **OK**

Tlačítkem  obnovování továrního nastavení přerušíte.

Nastavení základny

Nastavení základny proved'te prostřednictvím přihlášené přenosné části Gigaset E36.

Změna systémového kódu PIN

Systémový kód PIN je nutné zadat při přihlašování přenosné části k základně.

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny („0000“) můžete změnit na čtyřmístný PIN, který znáte pouze vy.

MENU → Nastavení → **OK** → Zakladna → **OK** → Systemovy PIN → **OK** → PIN: (zadejte starý PIN) → **OK** → Novy PIN: → **OK**

Jestliže systémový kód PIN zapomenete, můžete obnovit původní kód základny 0000:

Ze základny odpojte napájecí kabel. Na základě podržte stisknuté tlačítko pro přihlášení/paging (str. 1) a současně opět připojte síťový kabel do základny. Po chvíli tlačítko opět uvolněte.

Základna se nyní nachází v továrním nastavení a systémový kód PIN je nastaven na 0000.

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení budou všechny přenosné části odhlášeny. Proveďte se vynulování individuálních nastavení. Zachované zůstanou pouze datum a čas.

MENU → Nastavení → **OK** → Zakladna → **OK** → Tovarni nast. zakl. → **OK**

Provoz základny na telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

Změna druhu volby

MENU → **6**  **8**  **9**  **1**  **1**  → zadejte číslici požadovaného druhu volby: **0**  = tónová volba; **1**  = impulsní volba → **OK**.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu

Jestliže vaše telefonní ústředna ještě pracuje s impulsní volbou, avšak pro některé spojení je nutná volba tónová (například pro poslech Memoboxu), musíte pro daný hovor přepnout na tónovou volbu.

Předpoklad: právě vedete hovor nebo jste již navolili externí telefonní číslo.

Stiskněte tlačítko s hvězdičkou ***R**.

Tónová volba je **pouze pro toto spojení** zapnutá.

Nastavení délky signálu flash

MENU → **6ms** **8tov** **9wyz** **1od** **2abc** → zadejte hodnotu délky signálu flash: **0+** = 80 ms;
1od = 100 ms; **2abc** = 120 ms;
3def = 180 ms; **4ghi** = 250 ms;
5jkl = 300 ms; **6mno** = 600 ms;
7pqrs = 800 ms → **OK**.

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí **r** a vytočení telefonního čísla.

MENU → **6ms** **8tov** **9wyz** **1od** **9wyz** → zadejte hodnotu aktuální délky pauzy: **1od** = 1 sekunda; **2abc** = 3 sekundy; **3def** = 7 sekund
→ **OK**.

Změna pauzy po tlačítku R

MENU → **6ms** **8tov** **9wyz** **1od** **4ghi** → zadejte hodnotu aktuální délky pauzy: **1od** = 800 ms; **2abc** = 1600 ms; **3def** = 3200 ms → **OK**.

Dodatek

Použité symboly a způsoby zápisu

V tomto návodu k použití se používají určité symboly a způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže.



Zadejte číslíce nebo písmena.



V dolním řádku displeje se inverzně zobrazují aktuální funkce dialogových tlačítek, které přístroj nabízí.

Stisknutím příslušného dialogového tlačítka vyvoláte danou funkci.



Stiskněte ovládací tlačítko nahoře nebo dole například při listování.



/ 0+ / *# atd.

Na přenosné části stiskněte zobrazené tlačítko.

Externí volání / Interní volání (příklad)

Vyberte některou z funkcí menu (Externí volání nebo Interní volání) ze seznamu a stiskněte **OK**.



→ Zvuky → **OK** → Melodie vyzvaní (příklad) → **OK**

MENU stiskněte. Tlačítkem vyberte Zvuky a stiskněte **OK**. Tlačítkem vyberte Melodie vyzvaní a stiskněte **OK**.

Údržba a péče

- Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Otázky a odpovědi

Budete-li se chtít při používání telefonu na cokoli zeptat, jsme vám 24 hodin denně k dispozici na

www.gigaset.com/customer-care. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Přenosná část není zapnutá.
 - **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení
2. Akumulátor je vybitý.
 - Nabijte, případně vyměňte akumulátory (str. 5).

Přenosná část nereaguje na stisknutí tlačítka.

Blokování tlačítek je aktivní.

- Stiskněte **dlouze** tlačítko s křížkem (str. 10).

Na displeji bliká Základna. 1. Přenosná část se nachází mimo dosah základny. ▶ Zkraťte vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou. 2. Základna není zapnutá. ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 5).
Přenosná část nezvoní. Vyzvánění je vypnuté. ▶ Zapněte vyzvánění (str. 24).
Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón. Byl vyměněn telefonní kabel základny. ▶ Při nákupu kabelu ve specializovaném obchodě se ujistěte o správném obsazení kontaktů konektoru (str. 5).
Telefonní číslo volajícího se i přes aktivní službu CLIP (str. 10) nezobrazuje. Není zapnutý přenos telefonního čísla. ▶ Volající by měl požádat svého provozovatele sítě o zapnutí služby přenosu telefonního čísla (CLI).
Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů). Akce se nezdařila, zadání bylo chybné. ▶ Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com/customercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebováním nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobce schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo u prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokošská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

Technické údaje

Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Nikl-metal-hydridové (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Přenosná část se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

Doby provozu/doby nabíjení přenosné části

Uvedené údaje se vztahují k akumulátorům s kapacitou 650mAh.

Pohotovostní doba	přibližně 165 hodin (7 dní)
Délka hovoru	přibližně 18 hodin
Doba nabíjení	přibližně 13 hodin

Doba provozu a nabíjení platí jen při použití doporučených akumulátorů.

Příkon základny

V pohotovostním stavu: přibližně 2 W

Během hovoru: přibližně 3 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny el. proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzor se ovládá tlačítky  .
- ◆ Znak se vkládá vlevo od kurzoru.
- ◆  **Krátkým** stisknutím tlačítka s křížkem lze přepnout z režimu „Abc“ do režimu „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem  stisknete **před** zadáním písmena.
- ◆ Stisknete  **tříkrát** tlačítko s křížkem: zobrazuje se řádek s nabídkou znaků, které jsou tlačítku s křížkem přiřazeny.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

Zpracování textu

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí v dolním řádku displeje a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole. Zadávání zvláštních znaků viz str. 33.

Informace o nastaveném režimu psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji při vlastním přepínání režimů: v dolním řádku displeje se zobrazuje „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ nebo „123 -> abc“.

Pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně. Mezery a číslice přitom mají přednost. Pořadí řazení je následující:

1. mezera (zde je zobrazena symbolem □)
2. číslice (0–9)
3. písmena (podle abecedy)
4. ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu. Jména, před která zadáte hvězdičku (například „*Alena“), se v telefonním seznamu zařadí na konec.

Zadávání zvláštních znaků

Standardní písmo

				
	*)	**))		
1x	Mezera	Mezera	.	*
2x	1	↵	,	/
3x	£	1	?	(
4x	\$	€	!	)
5x	¥	£	0	<
6x	□	\$	+	=
7x		¥	-	>
8x		□	:	%
9x			¿	
10x			¡	
11x			"	
12x			'	
13x			;	
14x			—	

*) Telefonní seznam a ostatní seznamy

**) Při psaní SMS zprávy

Příslušenství

Přenosná část Gigaset E36

Udělejte si ze svého bezdrátovou telefonní ústřednu.

Přenosná část Gigaset E36

- ◆ velká tlačítka, podsvícená klávesnice
- ◆ velké zobrazení textů a symbolů na displeji
- ◆ číslice psané velkým písmem
- ◆ tlačítka cílové volby
- ◆ kompatibilita s naslouchadly (HAC)
- ◆ hlasité (handsfree) telefonování
- ◆ telefonní seznam na přibližně 100 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: je aktivní funkce CLIP)
- ◆ zdířka pro headset

www.gigaset.com/gigasete36



Zdířka pro headset


Vhodné náhlavní sady (headsety) najdete na internetové adrese www.plantronics.com.

Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž základny na zeď

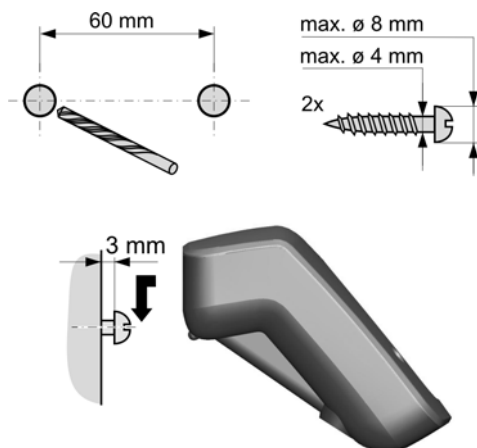

Rejstřík

A

Akumulátor	
doporučené akumulátory	32
nabíjení	6, 7
symbol	7
výstražný tón	24
vložení	5
zobrazení	1, 6
Automatická předvolba provozovatele	
sítě	15
Automatický příjem volání	10, 23

B

Bezpečnostní pokyny	3
Blokování tlačítek	10
Budík	24

C

CLI	10
CLIP	10

Č

Čas, nastavení	7
Číslo	
nastavení SMS centra	19
uložení do tel. seznamu	12, 13
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	10

D

Datum, nastavení	7
Dialogová tlačítka	1, 11
Displej	
nastavení	23
v klidovém stavu	1
změna jazyka na displeji	7
Doba nabíjení přenosné části	32
Doba provozu přenosné části	32
Druh volby	25, 26

H

Headset	1, 34
Hlasité telefonování	10
tlačítko	1
Hlasitost	
vyzvánění	23
Hlasitost hovoru	23
Hlasitost ve sluchátku	23
Hlasový záznamník viz také Memobox	

Hledání

přenosná část	22
v telefonním seznamu	12
Hovor	
interní	22
předání (přepojení)	22
připojení účastníka	23

Ch

Chybné zadání (oprava)	12
Chybový tón	24

I

Instalace, základna	4
Interní	
připojení k hovoru	23
telefonování	22
Interní hovor	22
ohlášení čekajícího volání	22

K

Kapalina	27
Klidový stav (displej)	1, 11

M

Memobox	21
Menu	
návrat o úroveň zpět	11
procházení menu	11
přehled	8
tón na konci	24
Montáž základny na zeď	34

N

Náhled hlášení Memoboxu	21
Napájecí adaptér	3
Naslouchadla	3
Nastavení času buzení	24
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna)	26
Nastavení hlasitosti	
hovor v přenosné části	23
reproduktor	23
sluchátko	23
vyzvánění	23
Nastavení melodie (vyzvánění)	24

O

Obnovení továrního nastavení	
přenosná část	25
základna	25

Obsah balení	4
Obsazení kontaktů konektoru telefonu	5
Odeslání	
SMS	17
záznam tel. seznamu do přenosné části	13
Odstranění chyb	27
SMS	20
Ohlášení čekajícího volání, interní	
hovor	22
Opakování volby	14
Oprava chybného zadání	12
Otázky a odpovědi	27
Ovládací tlačítko	1, 11

P

Paging	1, 22
Péče o telefon	27
Potlačení	
první zazvonění	24
předvolba	16
Potvrzovací tón	24
Prohlášení o shodě	29
Provoz (příprava telefonu k provozu) ..	4
Předvolba	15
uložení, změna záznamu	16
Předvolba provozovatele sítě, automatická	15
Přenos telefonního čísla	10
Přenosná část	
doby provozu a nabíjení	32
hlasitost hovoru	23
hledání	22
jazyk na displeji	7
klidový stav	11
kontakt s kapalinou	27
nastavení (individuální)	23
obnovení továrního nastavení	25
použití více částí	21
předání hovoru	22
přihlášení	21
upozornovací tóny	24
uvedení do provozu	5
zapnutí/vypnutí	10
Přihlášení (přenosná část)	6, 21
příjem volání	23
Příkon (základna)	32
Připojení k hovoru	23
Příslušenství	34

R

Rychlá volba	
Memobox	21

Ř

Řazení v telefonním seznamu	33
-----------------------------------	----

S

Seznam	
seznam doručených (SMS)	18
seznam konceptů (SMS)	17
seznam opakování volby	14
seznam volajících	14, 15
záznam	15
zmeškaná volání	15
Seznam volajících	14, 15
Seznam zkrácené volby	13
Shortcut (kombinace číslic)	8
SMS	17
centrum pro odesílání	17
čtení	18
na telefonní ústředně	19
odeslání	17
odpověď nebo předání	19
odstranění chyb	20
odstraňování chyb	20
předání	19
psaní	17
psaní textu	32
seznam doručených	18
seznam konceptů	17
smazání	18
SMS centrum	
nastavení	19
změna tel. čísla	19
Spotřeba el. energie viz Příkon	
Stav nabití (akumulátor)	1, 6

T

Technické údaje	32
Telefonní číslo	
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	10
Telefonní seznam	12
odeslání záznamu/seznamu do	
přenosné části	13
otevření	11
řazení záznamů	33
uložení prvního čísla	12
uložení záznamu	12
volba záznamu	12

Telefonní ústředna	
nastavení délky signálu flash	26
nastavení druhu volby	25, 26
provoz základny na tel. ústředně	25
přepnutí na tónovou volbu	26
SMS	19

Telefonování	
externí	10
interní	22
přijetí volání	10

Text, psaní a zpracování	32
------------------------------------	----

Textové zprávy viz SMS

Tlačítka	
blokování tlačítek	10
dialogová tlačítka	1, 11
ovládací tlačítko	1, 11
tlačítko hlasitého telefonování	1
tlačítko paging	1
tlačítko R	1
tlačítko s křížkem	1, 10
tlačítko vyzvednutí	1
tlačítko zapnutí a vypnutí	1
tlačítko zavěšení	1, 11
tlačítko zpráv	14
Tlačítko R	1
Tlačítko s křížkem	1, 10
Tlačítko vyzvednutí	1
Tlačítko zapnutí a vypnutí	1
Tlačítko zavěšení	1, 10
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu	18
vyvolání seznamů	14
Tón tlačítka	24
Tónová volba	26

U

Ukazatel stavu nabití akumulátorů	7
Upozorňovací tóny	24
Úsporné telefonování	15

V

Výstražný tón (akumulátor)	24
Volání	
externí	10
interní	22
přijetí	10
Volba	
telefonní seznam	13

Vypnutí	
blokování tlačítek	10
potlačení vyzvánění	24
přijem volání	23
SMS funkce	20
upozorňovací tóny	24

Vyzvánění	
nastavení hlasitosti	11, 23
nastavení melodie	24
potlačení	24
změna	23

Z

Zadání flash	1
Zákaznický servis	28
Základna	

instalace a připojení	4, 5
montáž na zeď	34
nastavení	25
obnovení továrního nastavení	25
provoz na tel. ústředně	25
příkon	32
změna systémového kódu PIN	25

Zapnutí	
blokování tlačítek	10
potlačení vyzvánění	24
přijem volání	23
SMS funkce	20
upozorňovací tóny	24
Zapnutí/vypnutí SMS funkce	20
Zdíčka pro headset	1, 34
Zdravotnické přístroje	3
Změna PIN	25
Změna systémového kódu PIN	25
Zmeškané volání	15

Znak	
smazání	12
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP)	10
hlášení schránky Memobox	21
telefonní číslo (CLIP)	10
Zpětné volání volajícimu	15
Zpětné volání ze seznamu volajících	15
Zrušení (procesu)	11
Zvláštní znaky	33

