


Tefal®

AVANTI






Guide utilisateur
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
User's manual
Guida per l'utilizzatore
Instrucciones de uso
Guia do utilizador
Οδηγίες χρήσης
Kullanma kılavuzu
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttäjän käsikirja
Руководство для Пользователя
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati útmutató
إرشادات الاستعمال

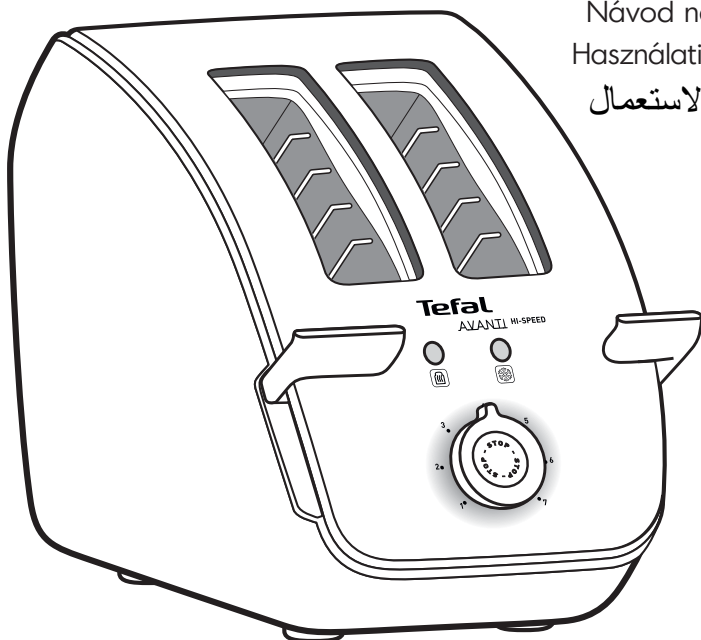

Avant première utilisation
Before first use
Vor der ersten Inbetriebnahme








Vooraf aan eerste gebruik
Antes de la primera utilización
Antes da primeira utilização

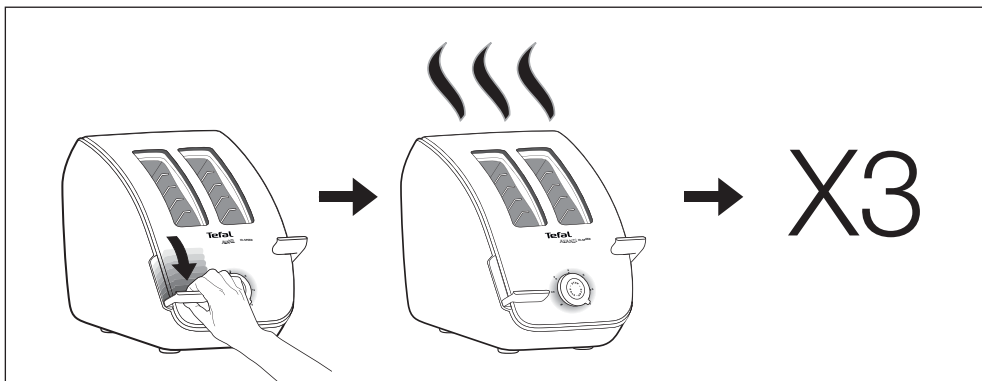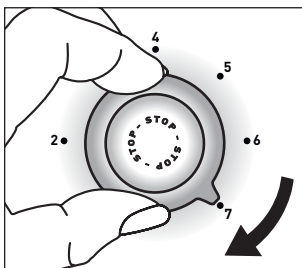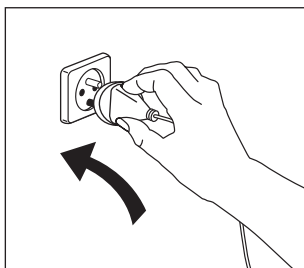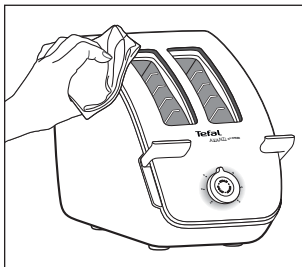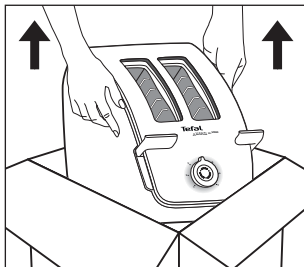

Grillage du pain
Toasting bread
Brot toasten





Brood roosteren
Tostado del pan
Grelha para torragem do pão

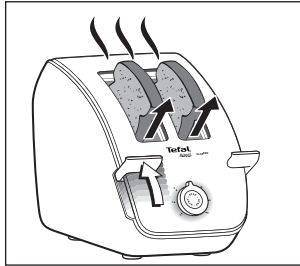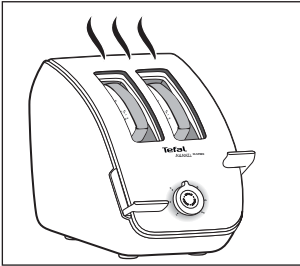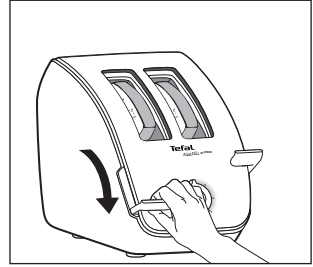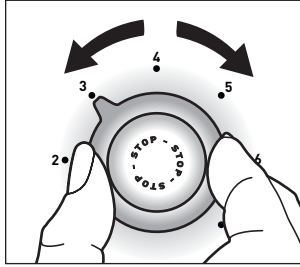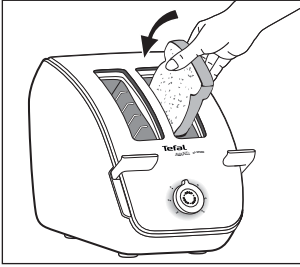

Stop/Eject
Stop/Eject
Stopp/Auswurf






Stop/Eject
Stop/Eject
Paragem/Ejecção

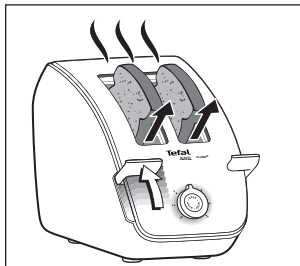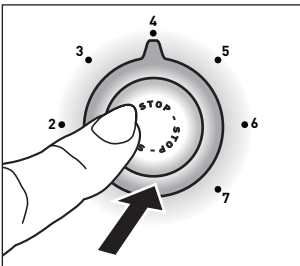

Extra élévation
Hi-Lift
Extra hoher position

Hi-Lift





Extra hoge lift
Extraelevación
extra-elevação

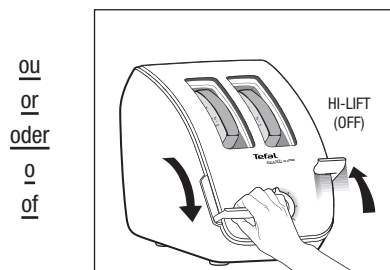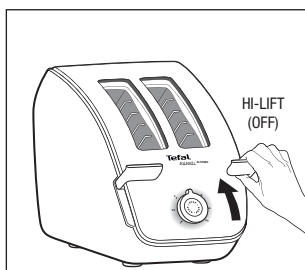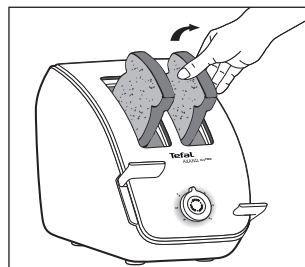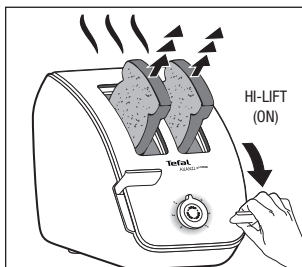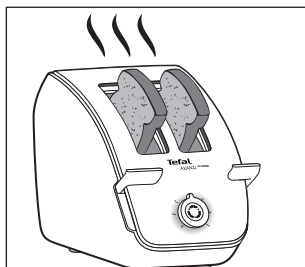

Réchauffage*
Reheat*
Aufwärmen*



Opwarm*
Recalentamiento*
Aquecimento*


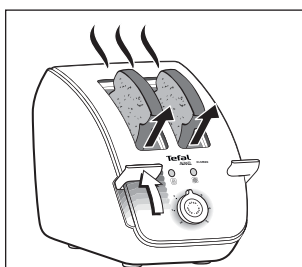
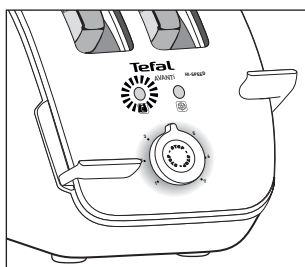
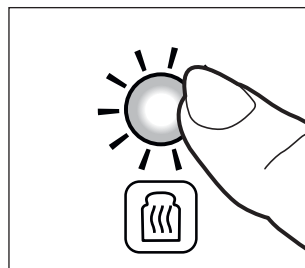
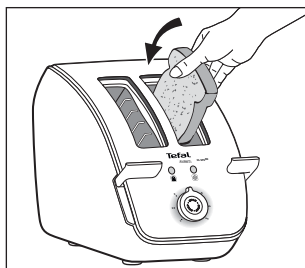


*selon modèle - depending on model - je nach Modell
afhankelijk van het model - según modelo - consoante o modelo

Décongélation*
Defrost*
Auftauern*









Opwarm*
Descongelación*
Descongelação*

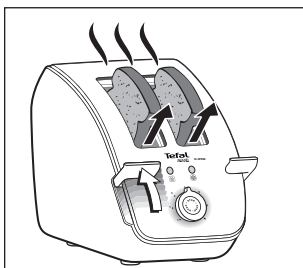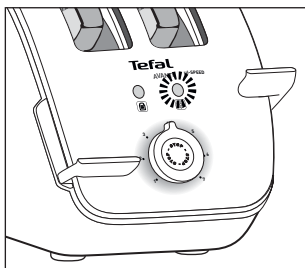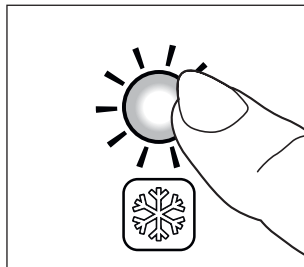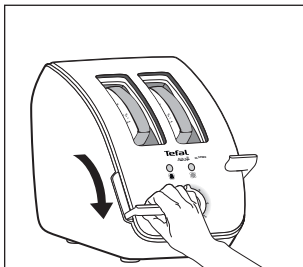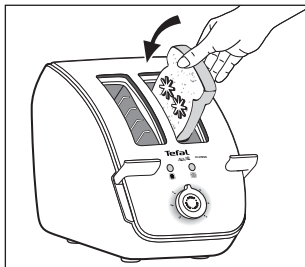

Accessoire* / Accessory* / Zubehör*
Réchauffe croissants amovible
Removable croissant warmer
Abnehmbarer Brötchenaufsatz



Hulpstuk* / Accesorio* / Acessório*
Verwijderbaar voor het opwarmen van croissants
Calienta croissants extraíble
Amovível de aquecimento de croissants

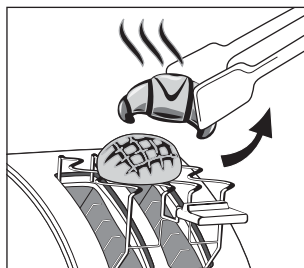
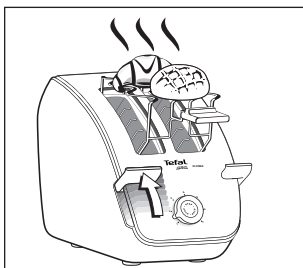
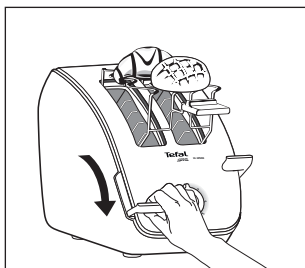
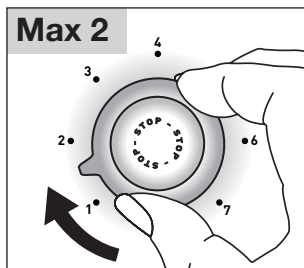
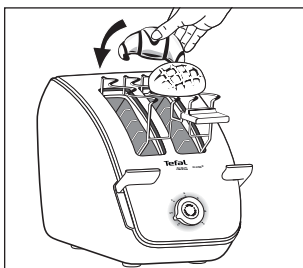
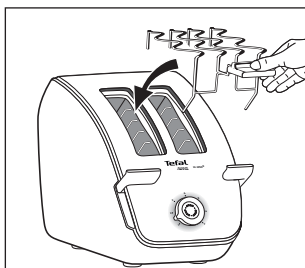


*selon modèle - depending on model - je nach Modell
afhankelijk van het model - según modelo - consoante o modelo

Nettoyage
Cleaning
Reinigung







Schoonmaken
Limpieza
Limpeza

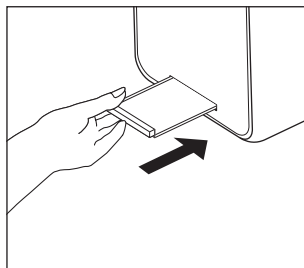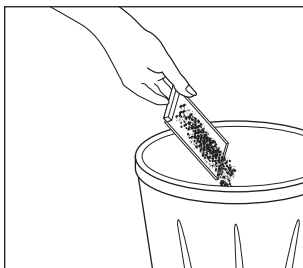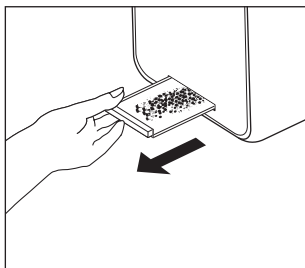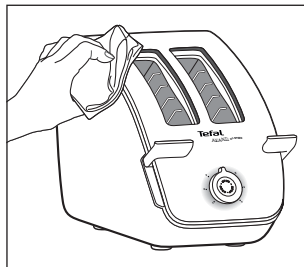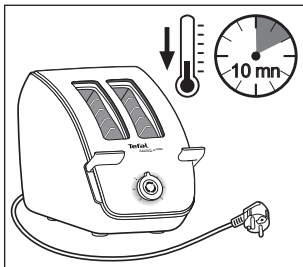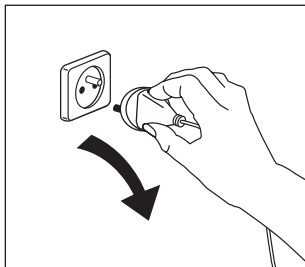

A ne pas faire
Do not
Niemals



Niet Doen
Lo que debe cuidar para evitar riesgos
A não fazer

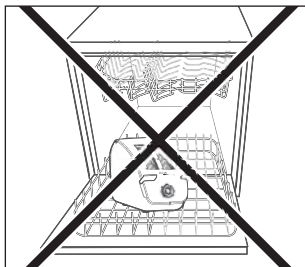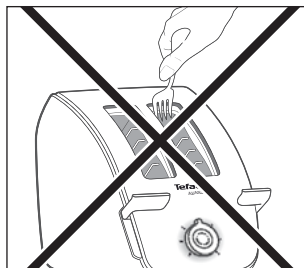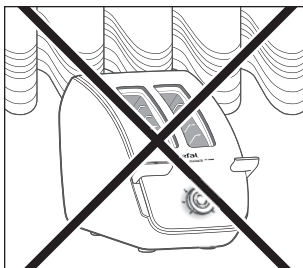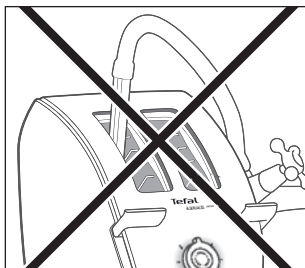

гарантии в случае профессионального, несоответствующего назначению или инструкции использования.



Не забывайте об охране окружающей среды!

① При изготовлении прибора были использованы различные ценные и подлежащие повторной переработке материалы.

➡ По окончании срока годности направьте их в пункт сбора вторсырья или хотя бы в соответствующий сервисный центр, которые обеспечат их правильную обработку.

ТЩАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Pol Zasady bezpieczeństwa

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM W DOMU

Urządzenie zostało wykonane zgodnie z regulami technicznymi i obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

• Należy upewnić się, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu (wyłącznie przed przemiennym).

• W związku z dużą różnorodnością obowiązujących norm, jeżeli urządzenie jest używane w kraju innym, niż kraj zakupu, powinno zostać zweryfikowane przez autoryzowany serwis techniczny (patrz: załączona lista).

• Należy się upewnić, czy instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami i wystarczająca do zasilania urządzenia o danej mocy.

• Urządzenie należy włączać tylko do gniazdka z uzziemieniem.

• Kabel zasilający nie powinien niebezpiecznie zwiisać ani dotykać gorących części urządzenia.

• Nie wolno wkładać kabla zasilającego ani wtyczki do środka urządzenia, pomiędzy kratki koszyka na tosty.

• Nie należy ciągnąć za kabel zasilający w celu wyłączenia urządzenia.

• Należy używać wyłącznie przedłużaczy w dobrym stanie, z uzziemieniem i o parametrach nie gorszych niż kabel zasilający dostarczony z urządzeniem.

• Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie należy wkładać przewodu elektrycznego, wtyczki ani samego urządzenia do wody ani żadnego innego płynu.

• Nie wolno używać do obsługi ani wkładać do tosterza narzędzi metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie (łyżka, nóż...).

• Urządzenie należy umieścić na stabilnym blacie i chronić przed zamoczeniem. Nie obudowywać meblami kuchennymi.

• Nie przenosić ani nie przesuwać urządzenia podczas jego pracy.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, a szczególnie:

NALÉŽY:

• Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania sprzętu.

• Umieścić urządzenie w pozycji stojącej, nigdy leżącej, pochylonej (czy odwróconej).

• Przed każdym użyciem sprawdzić, czy szufladka na okuchy jest na swoim miejscu.

• Regularnie usuwać okuchy z tacki lub szufladki na okuchy.

• Podczas włączania i wyłączania urządzenia dzwignikę do opuszczania i unoszenia tostów ustawić w pozycji uniesionej.

• Wyłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest używane i przed przystąpieniem do jego czyszczenia. Gdy chcemy wyczyścić lub schować toster, trzeba poczekać, aż wystygnie.

• Jeżeli po zakończeniu opiekania tosty zaklinują się w koszyku, przed ich wychyleniem należy wyłączyć

urządzenie i poczekać, aż wystygnie.

• Wyłączyć urządzenie z sieci, jeżeli wystąpiła jakiegokolwiek nieprawidłowość w jego działaniu.

NIGDY:

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci bez pomocy i nadzoru innych osób, jeżeli ich możliwości fizyczne, czuciowe i umysłowe nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie urządzenia.

• Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

• Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w przypadku każdej pierwszej serii tostów lub po zmianie ustawień toster.

• Nie używać urządzenia do innych celów, niż określone przez producenta.

• Nie dotykać metalowych lub rozgrzanych części urządzenia podczas jego pracy – należy korzystać z uchwyty.

• Nie wolno używać do obsługi ani wkładać do tosterza narzędzi metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie (łyżka, nóż...).

• Nie montować akcesoriów nie zalecanych przez producenta, ze względu na potencjalne zagrożenie.

• Aby zapobiec porażeniu prądem, nie naruszaj przewodu zasilania, wtyczki i całego urządzenia w wodzie.

• Nie opiekaj pieczywa, które może się stopić (z polewa) lub spłynąć do toster, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub wywołać pożar.

• Nie wkładać do toster, zbyt dużych kromek chleba, gdyż mogą one zablokować mechanizm.

• Nie używać urządzenia, w przypadku, gdy:
- doszło do uszkodzenia kabla zasilającego,
- toster upadł i ma widoczne uszkodzenia lub działa nieprawidłowo.

W każdym z tych przypadków należy oddać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu, w celu uniknięcia zagrożeń stwarzanych przez uszkodzony sprzęt. Sprawdźcie gwarancję urządzenia.

• Nie używać urządzenia na zewnątrz i unikać wilgotnych miejsc.

• Nie stawiać toster na rozgrzanych powierzchniach ani zbyt blisko gorących urządzeń.

• Podczas pracy urządzenie nie może być przykrywane.

• Chleb może być bardzo gorący, dlatego też urządzenie nie może być używane w pobliżu lub pod zasłonami lub innymi materiałami łatwo palnymi (regaly, meble). Urządzenie musi być używane pod nadzorem.

• Nie używać szufladki na okuchy do podgrzewania na gorze urządzenia.

• Nie wkładać przyrządów, przedmiotów, półmisek, pojemników, filiżanek, butelek, talerzy, taczek, papieru do pieczenia lub aluminium do urządzenia.

• Nie kłaść papieru, tektury lub plastiku na, pod lub w środku urządzenia.

• W przypadku, gdy zapali się którakolwiek z części toster, nie wolno gasić jej wodą. Wyłączyć urządzenie i zdusić ogień wilgotną tkaniną.

• Nie wyjmować pieczywa w trakcie opiekania.

• Nie używać toster do ogrzewania lub suszenia.

• Nie używać toster do gotowania, pieczenia, odgrzewania lub rozmrażania zamrożonych potraw.

• Ze względów bezpieczeństwa nigdy samodzielnie nie demontować urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym (patrz załączona lista).

To urządzenie zostało stworzone z myślą o użytku domowym. Wykorzystanie go do potrzeb profesjonalnych, a także zastosowanie niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi nie podlega odpowiedzialności ani gwarancji ze strony producenta.



Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

① Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.

➡ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

Cz Bezpieczeństni pokyny

Předcházíme domácím nehodám

• Bezpečnostní provedení tohoto přístroje je v souladu s technickými předpisy a platnými normami.

• Ověřte si, že napětí v síti skutečně odpovídá napětí, které je uvedeno na přístroji (pouze střídavý proud).

• S uvedením rozličností platných norem, je-li přístroj používán v jiné zemi, než ve které byl zakoupen, dejte jej zkontrolovat smluvním servisním střediskem (viz příložený seznam).

• Ujistěte se, že elektrická instalace odpovídá platným normám a že její kapacita stačí na to, aby zásobovala přístroj o daném výkonu.

• Přístroj vždy připojujte k uzemněné zásuvce.

• Nenechávejte kabel viset ani se dotýkat horkých částí přístroje.

• Neukládejte kabel ani zástrčku do přístroje mezi mřížky.

• Neodpojujte přístroj od sítě taháním za přívodní kabel.

• Používejte pouze prodlužovací šňůru v dobrém stavu s uzemněnou zásuvkou a s drátem o průměru rovnajícím se alespoň průměru drátu dodávaného s výrobkem.

• Abyste se vyvarovali zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte elektrický drát, elektrickou zásuvku nebo přístroj nikdy do vody nebo do jiné tekutiny.

• Nepoužívejte ani nevklaďte do opékače topinek kovové kuchyňské nástroje, jež by mohly způsobit zkrat (žíci, nůž...).

• Používejte stabilní pracovní plochu chráněnou před stříkající vodou a v žádném případě ne ve výklenku, který je součástí kuchyně.

• Během používání přístroje nenoste ani nepřiměšujte.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Při používání elektrických přístrojů je třeba dodržovat určitý počet základních pravidel, zvláště pak tato:

Co je třeba udělat

• Přečtěte si celý návod k použití a řiďte se pozorně pokyny k používání.

• Přístroj má být výlučně ve stojící poloze, nikdy nesmí ležet na boku, být nakloněn nebo vzhltno nahoru.

• Před každým použitím si zkontrolujte, že je zásuvka na zachytávání drobků na svém místě.

• Pravidelně odstraňujte drobků ze zachytávací desky nebo ze zásuvky na zachytávání drobků.

• Ovládací tlačítko vozíku musí být v horní poloze, když svůj přístroj zapínáte nebo vypínáte.

• Když přístroj není v provozu a před čistěním jej odpojujte od sítě. Chcete-li jej čistit nebo před uložením jej nechte vychladnout.

• Na konci cyklu, pokud krajce chleba uvázly mezi mřížkami, odpojte před vyjmutím chleba přístroj od sítě a vykejte, dokud nevychladne.

• Pokud se projeví provozní anomálie, odpojte přístroj od sítě.

Co je třeba nedělat

• Tento přístroj není určen k tomu, aby byl bez pomoci a bez dozoru používán dětmi nebo jinými osobami, kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti brání používat přístroj naprosto bezpečně.

• Na malé děti je třeba dohlížet, aby bylo s určitostí zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

• Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru, zvláště pak vždy při prvním opékání nebo při každé změně nastavení.

• Nepoužívejte přístroj k žádnému jinému účelu, než pro který byl vyroben.

• Nedotýkejte se kovových nebo horkých částí přístroje, který se právě používá, používejte rukavice.

• Nepoužívejte ani nevklaďte do opékače topinek kovové kuchyňské nástroje, jež by mohly způsobit zkrat (žíci, nůž...).

• Nepřidávejte k opékači topinek příslušenství, které není doporučeno výrobcem, neboť to může být

nebezpečné.

- Aby ste sa vyvarovali zasažení elektrickým prúdom, naponúžite elektrický drôt, elektrickou zásuvku nebo prístroj do vody.
- Neopiekajte chlieb, ktorý môže táť (s polevou) nebo natečú do opekačie topínke a neopiekajte malé kousky chleba nebo potravu, pretože môžu spôsobiť škody nebo zožiť horeť.
- Nezasuňte do prístroje príliš veľké krajce chleba nebo krajce nakrájané nepravidelne, ktoré by sa mohli v mechanizme opekača topínke zablokovať.
- Nepoužívajte prístroj v prípade, že:
 - má vadný nebo poškodený privádzací kábel,
 - spadl na zem a je viditeľne poškodený nebo vykazuje provozní anomálie.

V každom z týchto prípadov je treba prístroj zaslať do najbližšieho servisného popradného servisného strediska, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu. Podíďte sa do záruky.

- Prístroj používajte jen v domě. Vyhýbajte sa vlnkým priestorom.
- Nepokladajte opekač topinek na všechny teplé povrchy ani do prílišnej blízkosti horiacej trubky.
- Prístroj za provozu nezakrývajte.
- Chlieb môže vzplanúť, preto se prístroj nemá používať v blízkosti záclon a ostatných horľavých materiálov (poličky, nábytok...) ani pod nimi. Prístroj musí byť používaný pod dozorom.
- Nepoužívajte zásuvku na sber drobků jako zahřívací na prístroj.
- Nikdy do prístroje nekladajte kuchynské nástroje, věci, podnos, misu, šálek, kojenkové láhev, talír, dozu na potraviny, papierovú alebo hliníkovú fóliu.
- Nikdy do prístroje, na něj nebo pod něj neumistujte papír, kartón nebo plast.
- Kdýby došlo ke vznícení některých součástí výrobku, nikdy se je nesnažte hasit vodou. Odpojte prístroj od sítě a uhasťte plameň vlnkým tkaninou.
- Nikdy se nesnažte odstraňovat chlieb, když se proces opékání zasedl.
- Nepoužívajte opekač topinek k vaření, ohřívání nebo rozmrazování zmrazených pokrmů.
- V zájmu bezpečnosti prístroj nikdy sami nerozoberajte. Obráťte sa na servisní středisko (viz příložený seznam).

Tento prístroj byl vyroben výlučně k domácímu použití, jakéhokoli profesionálního, nevhodné nebo návodu k použití nepodporující používání není předmětem odpovědnosti ani záruky výrobce.



Podílejte se na ochraně životního prostředí

- Váš prístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
- Svěťte jej sběrně surovin nebo v krajním případě servisnímu středisku, aby byl patřičně zpracován.

PROSĚ ZACHOVAŤE INSTRUKCJE

Sk Bezpečnostné pokyny

Předcházíme domácím nehodám

- Bezpečnostné prevadenie tohto prístroja je v súlade s technickými predpismi a platnými normami.
- Overté si, že napätie v sieti skutočne odpovedá napätíu, ktoré je uvedené na prístroji (iba striedavý prúd).
- S uváženíem rozličnosti platných noriem, ak sa prístroj používa v inej zemi, než v ktorej bol zakúpený, nechajte ho skontrolovať servisným servisným strediskom (viď príložený zoznam).
- Uistite sa, že elektrická inštalácia odpovedá platným normám a že jej kapacita stačí na to, aby zásobovala prístroj s daným výkonom.
- Prístroj vždy pripojte k uzemnenej zásuvke.
- Nenechávajte kábel visieť ani sa dotýkať horúcich častí prístroja.

- Neukladajte kábel ani zástrčku do prístroja medzi mriežky.
- Neodopájajte prístroj do siete tahaním za privádzací kábel.
- Používajte iba predlžovaciu šnúru v dobrom stave s uzmenenou zásuvkou a s drôtom s priemerom rovnakým za spoň priemeru drôtu dodávaného s výrobkom.
- Aby ste sa vystrihali zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte elektrický drôt, elektrickú zásuvku ani prístroj nikdy do vody alebo do inej tekutiny.
- Nepoužívajte ani nekladajte do opekača hriankov kovové kuchynské nástroje, ktoré by mohli spôsobiť skrat (lyžicu, nůž...).
- Používajte stabilnú pracovnú plochu chránenú pred striekajúcou vodou a v žiadnom prípade nie vo výklenku, ktorý je súčasťou kuchyne.
- Počas používania prístroja nenoste ani nepremiestňujte.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pri používaní elektrických prístrojov treba dodržiavať určitý počet základných pravidiel, predovšetkým tieto:

Čo treba robiť

- Prečítajte si celý návod na použitie a riadte sa starostlivo pokynmi na používanie.
- Prístroj má byť výlučne v stojacej polohe, nikdy nesmie ležať na boku, byť naklonený alebo hore nohami.
- Pred každým použitím si skontrolujte, či je zásuvka na zachytávanie omrvínok na svojom mieste.
- Pravidelne odstraňujte omrvinky zo zachytnej dosky alebo zo zásuvky na zachytávanie omrvínok.
- Ovládacie tlačidlo vozíka musí byť v hornej polohe, keď svoj prístroj zapínate alebo vypínate.
- Keď prístroj nie je v prevádzke a pred čistením ho odpojaťte od siete. Ak ho chcete čistiť alebo pred uložením ho nechajte vychladnúť.
- Na konci cyklu, ak krajce chleba zostali zaklínené medzi mriežkami, odpojte pred vyfútením chleba prístroj od siete a vyčistite, kadiaľ nevychladne.
- Ak sa prejaví prevádzková anomália, odpojte prístroj od siete.

Čo netreba robiť

- Tento prístroj nie je určený na to, aby bol bez pomoci a bez dozoru používaný deťmi alebo inými osobami, ktorých ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti bránia používať prístroj celkom bezpečne.
- Na malé deti treba dozerať, aby bolo s určitostou zaistené, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Nikdy nenechávajte prístroj v prevádzke bez dozoru, najmä vždy pri prvom opekaní alebo pri každej zmene nastavenia.
- Nepoužívajte prístroj na žiaden iný účel, než pre ktorý bol vyrobený.
- Nedotýkajte sa kovových alebo horúcich častí prístroja, ktorý sa práve používa, používajte rukavice.
- Nepoužívajte ani nekladajte do opekača hriankov kovové kuchynské nástroje, ktoré by mohli spôsobiť skrat (lyžicu, nůž...).
- Nepripravujte k opekaču hriankov príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom, lebo to môže byť nebezpečné.
- Aby ste sa vystrihali zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte elektrický drôt, elektrickú zásuvku ani prístroj do vody.
- Neopiekajte chlieb, ktorý sa môže roztopiť (s polevou) alebo natiecť do opekača hriankov a neopiekajte malé kúsky chleba alebo končekov chleba, pretože môžu spôsobiť škody alebo zožiť horeť.
- Nevkladajte do prístroja príliš veľké krajce chleba alebo krajce nakrájané nepravidelne, ktoré by sa mohli v mechanizme opekača hriankov zablokovať.
- Nepoužívajte prístroj v prípade, že:
 - má vadný alebo poškodený privádzací kábel,
 - spadl na zem a je viditeľne poškodený alebo vykazuje prevádzkové anomálie.
- V každom z týchto prípadov treba prístroj zaslať do najbližšieho servisného popradného servisného strediska, aby ste sa vystrihali nebezpečenstva. Pozrite sa do záruky.
- Prístroj používajte iba v dome. Vyhýbajte sa vlnkým

priestorom.

- Nepokladajte opekač hriankov na výstrelky teplé povrchy ani do prílišnej blízkosti horiacej trubky.
- Prístroj počas prevádzky nezakrývajte.
- Chlieb môže vzplanúť, preto sa prístroj nemá používať v blízkosti záclon a ostatných horľavých materiálov (poličky, nábytok...) ani pod nimi. Prístroj musí byť používaný pod dozorom.
- Nepoužívajte zásuvku na zber omrvínok ako zohrievací na prístroj.
- Nikdy do prístroja nekladajte kuchynské nástroje, veci, podnos, misu, šálek, dočerstvú fľašu, tanier, dozu na potraviny, papierovú alebo hliníkovú fóliu.
- Nikdy do prístroja, na neho alebo pod neho nepokladajte papier, kartón alebo plast.
- Keby došlo do vznietenia niektorých súčastí výrobku, nikdy sa ich nesnažte hasiť vodou. Odpojte prístroj od siete a uhasťte plameň vlnkým plátom.
- Nikdy sa nesnažte odstraňovať chlieb, keď proces opiekania uvoľní.
- Nepoužívajte opekač hriankov ako zdroj tepla alebo na sušenie.
- Nepoužívajte opekač hriankov na varenie, ohrievanie alebo rozmrazovanie zmrazených pokrmov.
- V záujme svojej bezpečnosti prístroj nikdy sami nerozoberajte. Obráťte sa na servisní středisko (viz příložený zoznam).

Tento prístroj bol vyrobený výlučne na domáce použitie, akéhokoli profesionálneho, nevhodné nebo návodu na použitie nepodporujúce používanie nie je predmetom zodpovednosti ani záruky výrobcu.



Podílejte se na ochrane životného prostředí

- Váš prístroj obsahuje čtené materiály, které možno zhodnocovat alebo recyklovat.
- Zverte ho zberne suroviny alebo v krajnom prípade servisnému stredisku, aby bol patřičně zpracován.

Uložte si starostlivo tieto pokyny

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A háztartási balesetek megelőzése

- E készülék biztonságossága megfelel a hatályos műszaki szabványoknak és normáknak.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetettnek (kizárólag váltóáram).
- Figyelembe véve a hatályban lévő sokféle normát, ha a készüléket a vásárlás országától eltérő országban használnák, ellenőriztesse egy elfogadott szervizközpontban (lásd a mellékelt listát).
- Bizonyosodjon meg, hogy az elektromos szerelés megfelel a hatályban lévő normáknak és megőrjíe egy ilyen teljesítményű készülék táplálását.
- A készüléket mindig földelt csatlakozó aljzatokhoz kösse.
- Ne hagyja elöregni a tápkábelt és ne érintse meg a készülék meleg részeit.
- Ne tegye a tápkábelt vagy a csatlakozót a készülék pirító nyílásába.
- A készülék dugaszát ne a tápkábel ríngatózával húzza ki.
- Csak kifüggesztett állapotban lévő, földeléses csatlakozó aljzattal ellátott és a termékhez mellékelte vezeték keresztmetszetével legalább egyenlő keresztmetszetű hosszabbított használna.
- Az áramütés elkerülése végett, az elektromos kábelt, a csatlakozó aljzattól vagy a készüléket ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne használjon és ne helyezzen a kenyérpírtóba fém evőeszközöket, ezek rövidzárlatot okozhatnak (kanál, kés...).
- Stabilit, a vízszeppek ráfröccsenésétől védett munkafelületet használjon, semmi esetre se használjon beépített konyhafülkét.

