THOMSON




THS 812
Digitální satelitní přijímač pro vysoká rozlišení obrazu

Návod k obsluze
Používateľská príručka
User manual


Look, Listen & Live

www.thomsonstb.net


Obr. 1

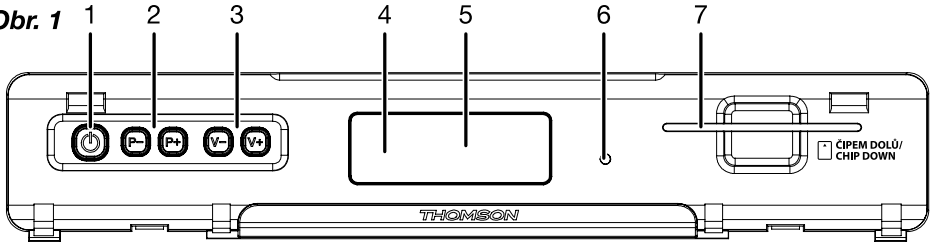


Obr. 2

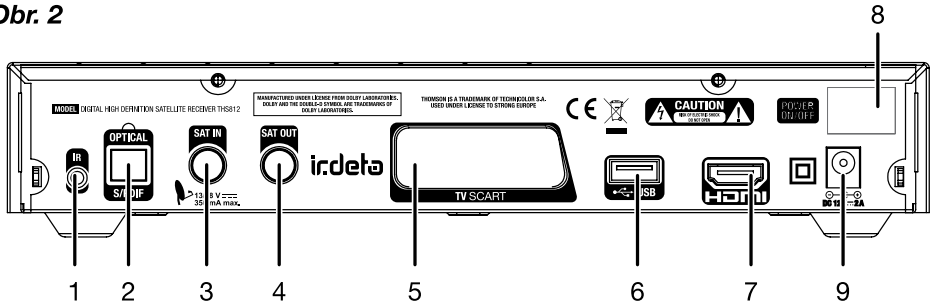


Obr. 3

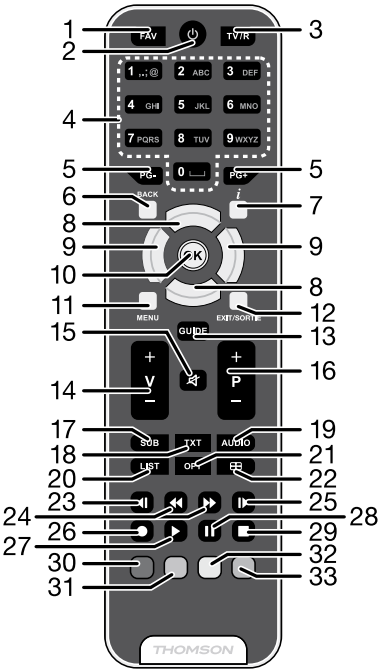


Obr. 4

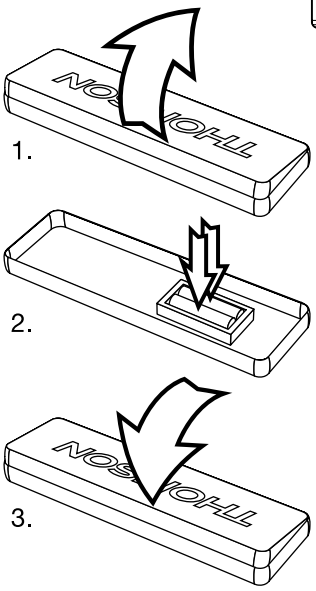


Obr. 5

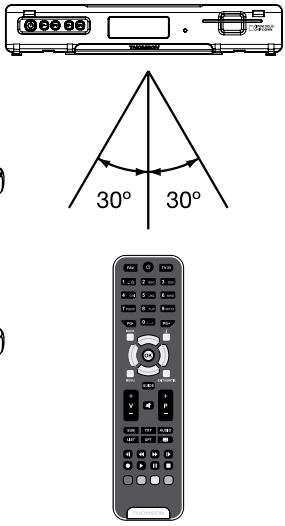


Obr. 6

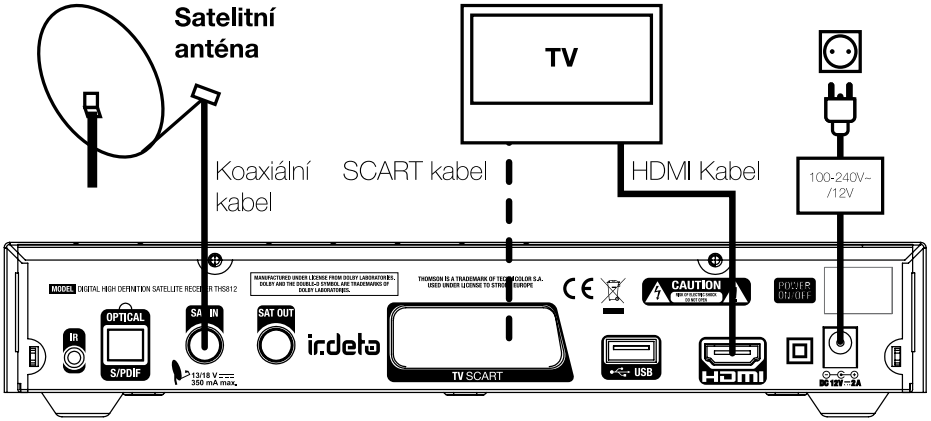

Obr. 7

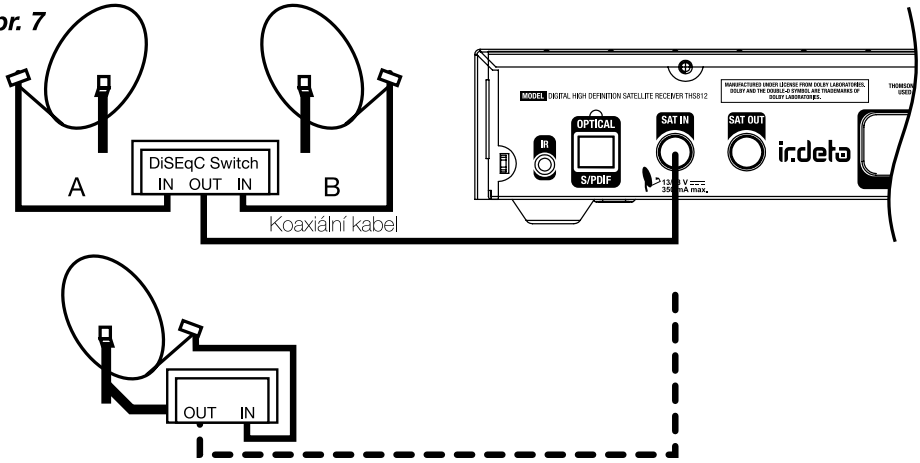

Obr. 8

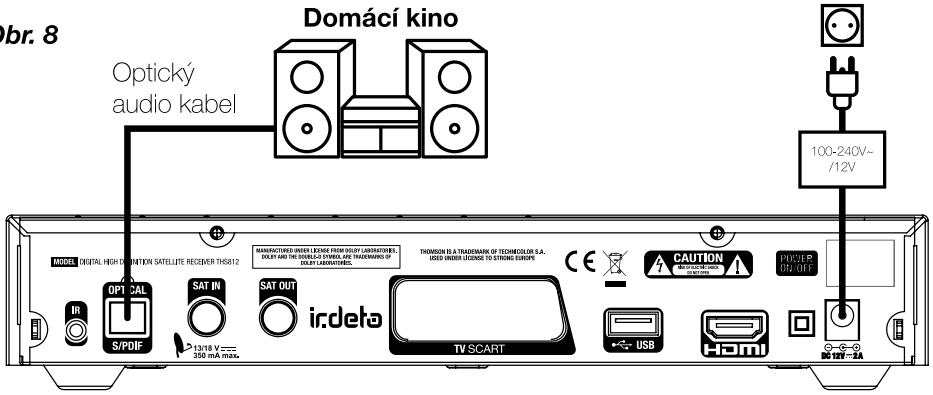

OBSAH

1.0 ÚVOD 2
- 1.1 Bezpečnostní pokyny 2
- 1.2 Skladování 3
- 1.3 Instalace přístroje 3
- 1.4 Příslušenství 3
- 1.5 Používání externích USB zařízení 3

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ 4
- 2.1 Výchozí PIN kód 4
- 2.2 Hlavní PIN kód MR 4
- 2.3 Přední ovládací panel 4
- 2.4 vládací panel 4
- 2.5 Dálkový ovladač 4
- 2.6 Instalace baterií 5
- 2.7 Používání dálkového ovladače 6

3.0 PŘIPOJENÍ 6
- 3.1 Základní připojen 6
- 3.2 Připojení několika pevných antén prostřednictvím přepínače DiSEqC 1.0 6
- 3.3 Rozšířená připojení pro domácí kino 6
- 3.4 Připojení a používání infračerveného senzoru 6

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ 7
- 4.1 Nastavení jazyka, země a video signálu 7
- 4.2 Nastavení zvuku a titulků 8
- 4.3 Volba satelitu 8
- 4.4 Volba prohledávání 8

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE 9

6.0 OVLÁDÁNÍ 9
- 6.1 Přepínání kanálů 9
- 6.2 Informační pruh 10
- 6.3 Volba jazyka pro zvuk 10
- 6.4 Teletext 10
- 6.5 Titulky 10
- 6.6 Změna formátu obrazu 10
- 6.7 EPG (Elektronický programový průvodce) 11
- 6.8 Okamžitý záznam 11
- 6.9 Časový posun 11
- 6.10 Přehrávání záznamu 12

7.0 HLAVNÍ MENU 12
- 7.1 Instalace 12
- 7.2 Menu Informace o přijímači 17
- 7.3 Podmíněný přístup 18
- 7.4 Správce kanálů 19
- 7.5 Časovač 22

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE 25

13 May 2013 17:58

THOMSON prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic 2004/108/ES a 73/23/ES, RoHS 2002/95/ES

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná licenčně společností STRONG Europe. Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. ASTRA je registrovaná ochranná známka společnosti SES ASTRA, Eutelsat a HOT BIRD jsou registrované ochranné známky společnosti Eutelsat Communications, HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. © THOMSON 2013. Všechna práva vyhrazena.

LICENCE

JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU, NEŽ PRO OSOBNÍ ÚČELY, KTERÉ VYHOVUJE NORMĚ MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEA PRO MEDIÁLNÍ BALÍČKY, JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, JESTLIŽE NEVLASTNÍTE LICENCI V RÁMCI PLATNÝCH PATENTŮ V PATENTOVÉM PORTFOLIU MPEG-2. LICENCE MŮŽE PŘIDĚLIT MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFIOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. NENÍ PŘIDĚLENA ŽÁDNÁ LICENCE A NENÍ PŘEDPOKLÁDÁNO ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ 'RMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními autorskými právy a autorskými právy USA jako nepublikované dílo. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost Dolby Laboratories. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření z nich odvozených děl je bez předchozího jednoznačného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje technologii chráněnou autorskými právy, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Rovi Corporation a pokud Rovi Corporation nepovolí něco jiného, je omezeno jen na domácí a jiné omezené prohlížení. Provádění postupů zpětného inženýrství nebo demontáže je zakázáno.

Pokud dojde během sledování programů chráněných proti kopírování a placených za počet shlédnutí (pay-per-view) ke zhoršení kvality obrazu, připojte set-top box přímo k televizoru. Nepřipojujte jej prostřednictvím videorekordéru.

1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

NEINSTALUJTE VÁŠ PŘIJÍMAČ:

- Do uzavřené nebo špatně odvětrávané skříňky; přímo na horní část jakékoli jiného zařízení nebo pod něj; na povrch, který může blokovat větrací otvory.

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘIJÍMAČ ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přímému slunečnímu světlu nebo jakémukoli jinému zařízení generujícímu teplo; dešti nebo vysoké vlhkosti; intenzivním vibracím a nárazům, které by mohly způsobit trvalé poškození vašeho přijímače nebo jakýmkoli magnetickým předmětům, jako jsou například reproduktory, transformátory apod.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Když nebudete přijímač delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte pro čištění přijímače líh nebo tekutiny na bázi amoniaku. Budete-li chtít, můžete přijímač po odpojení od napájecího napětí očistit jemným hadříkem, který nepouští vlas, mírně navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Zajistěte, aby se skrz větrací otvory do přístroje nedostaly žádné cizí předměty, protože jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nepokládejte na horní část přijímače žádné předměty, protože by mohly blokovat správné chlazení vnitřních komponent.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy neotevírejte kryt přijímače. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku přijímače, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem a ukončení platnosti záruky. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zkontrolujte, zda je přijímač odpojen od síťového napájení. Po vypnutí přijímače několik sekund počkejte, než budete přijímač přemísťovat nebo odpojovat jakékoli zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které je vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napětí ve vaší síti odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu přijímače. Pokud přijímač nefunguje správně, přestože přesně dodržujete pokyny v této uživatelské příručce, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého prodejce nebo příslušný servis pro vaši zemi.

1.2 Skladování

Váš přijímač a jeho příslušenství jsou skladovány a dodávány v obalu, navrženém pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a vlhkostí. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Při přenášení přijímače z jednoho místa na druhé nebo při jeho vracení v rámci záručních podmínek zajistěte, aby byly přijímač i jeho příslušenství zabaleny do originálního obalu. Nedodržení těchto postupů při balení by mohlo zrušit platnost vaší záruky.

1.3 Instalace přístroje

Doporučujeme vám, abyste o instalaci přístroje požádali profesionálního odborníka na instalace. Jinak prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Další informace si vyhledejte v návodu ke svému televizoru a anténě.
- Ujistěte se, že jsou SCART/HDMI kabel a venkovní komponenty v dobrém stavu, a že je připojení přes SCART/HDMI dobře stíněné a kvalitní.

Tento návod poskytuje úplné pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Setkáte se v něm s následujícími symboly.

VAROVÁNÍ: *Indikuje varovné informace.*

POZNÁMKA: *Indikuje jakékoli jiné doplňující důležité nebo užitečné informace.*

MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači **(Tučné písmo)**
Move to	Představuje položku menu na obrazovce (*Kurzíva*)

1.4 Příslušenství

- Návod k obsluze
- 1x Dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)
- 1x Adaptér 12 V DC (stejnosm.), 2 A

VAROVÁNÍ: *Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat nebo kombinovat či používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory, doporučujeme například použití článků typu NiMH, které se pomalu vybíjejí, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.*

1.5 Používání externích USB zařízení

- Společnost THOMSON nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.

- Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení používaná v tomto přijímači neukládali důležité informace.
- Před použitím v tomto přijímači si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení.
- Společnost THOMSON nenese odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.
- Zajistěte prosím, aby bylo USB zařízení předem naformátováno na formát FAT/FAT32.

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 Výchozí PIN kód

Výchozí PIN kód tohoto přijímače je „0000“. Tento kód můžete později změnit.

2.2 Hlavní PIN kód MR

Hlavní PIN kód MR. Tento PIN se používá pro věkové omezení a přehrávání chráněných záznamů, a je poskytován operátorem.

2.3 Přední ovládací panel

(Přední záklopku lze v horní části otevřít, abyste mohli vložit smart kartu)

Obr. 1

1. Tlačítko Standby/ON	Pro zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
2. Tlačítka P- / P+	Pro přepnutí na předchozí/další program
3. Tlačítka V- / V+	Pro snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti
4. IČ senzor	Pro příjem povelů dálkového ovladače
5. Bílý LED displej	Pro zobrazení čísla kanálu a času
6. Červený LED indikátor	Pro indikaci úsporného režimu přijímače
7. Slot Smart karty	Pro vložení karty Smart karty Irdeto s čipem obráceným dolů

POZNÁMKA: *5 minut po přepnutí do pohotovostního režimu se přijímač přepne do režimu hlubokého spánku. Během této doby umožňuje přijímač rychlé zapnutí. Zapnutí z režimu hlubokého spánku trvá přibližně 1 minutu.*

2.4 vládací panel

Obr. 2

1. IR	Pro připojení volitelného infračerveného senzoru
2. OPTICAL S/PDIF	Pro připojení digitálního zesilovače nebo domácího kina
3. SAT IN	Pro připojení k LNB vaší satelitní antény pro příjem signálu satelitního vysílání
4. SAT OUT	Průchozí smyčka pro předání satelitního signálu do druhého přijímače
5. TV SCART	Pro připojení k televizoru pomocí SCART kabelu
6. USB	Pro připojení k USB zařízení
7. HDMI	Pro připojení ke vstupu HDMI vašeho televizoru pomocí kvalitního HDMI kabelu
8. Vypínač napájení	Pro zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) napájení vašeho přijímače
9. DC POWER	Pro připojení k originálnímu dodávanému síťovému napájecímu adaptéru 9. (vstup 110~240 V, 50~60 Hz / výstup DC (stejnosm.) 12 V / 2 A) ⊖⊂⊕

2.5 Dálkový ovladač

Obr. 3.

1. FAV	Otevření okna pro volbu skupiny oblíbených kanálů
2. ⏻	Zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu

3. TV/R	Přepínání mezi režimy TV a Rádio
4. 0~9	Volba kanálu nebo zadávání hodnot
5. PG-/PG+	Přetáčení stránek ve všech seznamech
6. BACK	Přepínání mezi dvěma naposledy sledovanými kanály
7. *i*	Zobrazení aktuálních informací o kanálu (2x technické informace)
8. ▲▼	Menu není zobrazeno: Přepnutí na předchozí/další kanál. Menu zobrazeno: Posun kurzoru nahoru/dolů.
9. ◀▶	Menu není zobrazeno: Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti. Menu zobrazeno: Změna nastavení pro konkrétní menu a pro navigaci
10. OK	Menu není zobrazeno: Zobrazení aktuálního seznamu kanálů. Menu zobrazeno: Otevření zvýrazněného nastavení
11. MENU	Otevření hlavního menu a jeden krok zpět z hlavního menu
12. EXIT/SORTIE	Ukončení zobrazení menu, vnořeného menu nebo zrušení akcí
13. GUIDE	Zobrazení EPG (elektronický programový průvodce) v režimu TV
14. V+/V-	Zvýšení/snížení hlasitosti ve všech režimech
15. ⊘	Ztlumení zvukového výstupu přijímače ve všech režimech
16. P+/P-	Další/předchozí program
17. SUB	Zobrazení seznamu jazyků titulků, pokud je k dispozici*
18. TXT	Otevření Teletextu, pokud je k dispozici*
19. AUDIO	Otevření seznamu jazyků a nastavení pro zvuk
20. LIST	Zobrazení volby satelitu v režimu sledování vysílání
21. OPT	Otevření nastavení pro formát TV, poměr stran a rozlišení
22. ⊞	V režimu sledování vysílání změna rozlišení
23. ◀❙	Bez funkce
24. ◀◀ ▶▶	Přetáčení nebo rychlé přehrávání dopředu
25. ❙▶	Bez funkce
26. ●	Spuštění záznamu právě vybraného kanálu
27. ▶	Spuštění/obnovení přehrávání záznamu nebo otevření playlistu správce HDD (pevného disku)
28. ❙❙	Spuštění funkce Timeshift (Časový posun) nebo pozastavení přehrávání
29. ■	Zastavení aktuálního záznamu, funkce Timeshift (Časový posun) nebo přehrávání
30. ČERVENÉ	V Menu pro konkrétní funkce.
31. ZELENÉ	V Menu pro konkrétní funkce.
32. ŽLUTÉ	V Menu pro konkrétní funkce.
33. MODRÉ	V Menu pro konkrétní funkce.

2.6 Instalace baterií

Obr. 4

Odstraňte z dálkového ovladače kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 2 baterie velikosti AAA. Správný způsob instalace baterií ukazuje schéma uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt
2. Vložte baterie
3. Uzavřete kryt

POZNÁMKA: *Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat nebo kombinovat či používat s jinými typy baterií.*

2.7 Používání dálkového ovladače

Obr. 5

Chcete-li používat dálkový ovladač, nasměrujte jej na přední část digitálního přijímače. Dálkový ovladač má dosah max. 5 metrů od přijímače pod úhlem přibl. +-30 stupňů.

POZNÁMKA: *Dálkový ovladač nebude fungovat, jestliže zablokujete signálovou cestu.*

3.0 PŘIPOJENÍ

3.1 Základní připojen

Obr. 6.

1. Připojte LNB nebo monoblok pro ASTRA 19.2 / ASTRA 23.5 vaší satelitní antény ke konektoru SAT IN na vašem přijímači pomocí kvalitního koaxiálního kabelu a vhodných zástrček „konektor F".
2. Připojte jeden konec kvalitního HDMI kabelu (V1.3 nebo vyšší) ke konektoru HDMI vašeho přijímače a druhý konec ke vstupu HDMI vašeho televizoru.
3. Připojte konektor napájecího adaptéru k přijímači a druhý konec do vhodné síťové zásuvky.

Volitelné: Připojte jeden konec kvalitního Scart kabelu ke konektoru TV SCART na vašem přijímači a druhý konec ke vstupu SCART na vašem televizoru.

POZNÁMKA: *Pokud používáte pouze jeden LNB na satelit ASTRA 23.5, nebude k dispozici plný programový balík.*

3.2 Připojení několika pevných antén prostřednictvím přepínače DiSEqC 1.0

Obr. 7.

1. Připojte LNB vašich pevných antén k požadovaným vstupům přepínače DiSEqC 1.0 pomocí kvalitního koaxiálního kabelu a vhodných „konektorů F".
2. Připojte výstup nebo konektor „do přijímače" přepínače DiSEqC 1.0 ke konektoru SAT IN na vašem přijímači pomocí kvalitního koaxiálního kabelu a vhodných „konektorů F".
3. Připojte konektor napájecího adaptéru k přijímači a druhý konec do vhodné síťové zásuvky.

Připojení antény na motorovém polohovacím zařízení k vašemu přijímači

Další možností pro sledování programů z více satelitů je namontovat anténu na motorové polohovací zařízení DiSEqC 1.2. Požádejte svého prodejce o montáž antény na polohovací zařízení, nastavení správného úhlu sklonu a nastavení středového bodu pro vaše polohovací zařízení. Připojte LNB koaxiálním kabelem ke konektoru LNB IN polohovacího zařízení a připojte konektor OUT polohovacího zařízení ke konektoru SAT IN v zadní části vašeho přijímače.

3.3 Rozšířená připojení pro domácí kino

Obr. 8.

1. Připojte infračervený senzor (prodávaný samostatně) ke konektoru VOLITELNÉHO infračerveného senzoru na přijímači.
2. Připojte jeden konec kvalitního optického audio kabelu k výstupu S/PDIF vašeho přijímače a druhý konec k optickému audio vstupu vašeho domácího kina, zesilovače nebo jakéhokoli jiného zařízení podporujícího digitální zvuk.
3. Připojte konektor napájecího adaptéru k přijímači a druhý konec do vhodné síťové zásuvky.

3.4 Připojení a používání infračerveného senzoru

Samostatně prodávaný infračervený senzor umožňuje umístit přijímač mimo přímou viditelnost (například do uzavřené skříňky), přičemž máte stále možnost jej ovládat. Připojte infračervený senzor do konektoru „IR" v zadní části přijímače. Umístěte senzor do polohy, ve které bude pro dálkový ovladač přímo viditelný. Po nalezení vhodného umístění odstraňte z lepicí pásky v dolní části senzoru ochrannou fólii a připevněte jej jemným přitisknutím na zvolený povrch.

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Zajistěte, aby byl satelitní signál kvalitní a aby byla všechna připojení správně provedena. V případě problémů nebo dotazů požádejte prosím o pomoc svého prodejce.
Zapněte přijímač vypínačem napájení na zadním panelu. Pak postupujte krok za krokem podle pokynů *First Time Installation* (První instalace). Provede vás základní instalací a procesem vyhledávání kanálů. Nyní si můžete vychutnávat digitální HD vysílání již za několik minut.

4.1 Nastavení jazyka, země a video signálu

Po prvním zapnutí napájení se zobrazí menu *OSD Jazyk*, *Země* a *Nastavení obrazu*.
Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte jazyk a pak pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou zemi. Jako poslední krok na této obrazovce vyberte pomocí tlačítek ▲▼ položku *Video Setting* (Nastavení video signálu). Vyberte připojení, které chcete použít pro připojení vašeho televizoru: SCART nebo HDMI kabel.
Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro jednotlivé obrazovky, které vám pomohou správně a snadno upravit nastavení.
Požadované připojení lze otevřít tlačítkem **OK** pro nastavení vhodných parametrů.
Během jakékoli fáze *First Time Installation* (První instalace) můžete stisknout **MODRÉ** tlačítko *Next* (Další) pro přechod k další obrazovce nastavení nebo **ŽLUTÉ** tlačítko *Previous* (Předchozí) pro návrat k předchozí obrazovce nastavení.

4.1.1 HDMI

V tomto vnořeném menu můžete nastavit následující parametry:

Poměr stran TV: *16:9* nebo *4:3*, podle typu vašeho televizoru.
Konverze: *Letterbox, PanScan* nebo *Kombinace*, pro volbu preferovaného formátu obrazu.
Video výstup: Lze zvolit pouze při připojení Scart.
Rozlišení: *576p, 720p* nebo *1080i*, pro nastavení optimálního rozlišení, které podporuje váš televizor.
HDCP: *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto), viz následující poznámka.

POZNÁMKA: *HDCP (High Definition Content Protection - ochrana obsahu s vysokým rozlišením) je ve výchozím stavu nastavena na ON (Zapnuto), protože v dnešní době všechny televizory vybavené konektorem HDMI podporují HDCP. V případě problémů s připojením HDMI můžete použít nastavení Scart pro deaktivaci HDCP, abyste mohli sledovat obraz prostřednictvím HDMI bez jakýchkoli problémů. Uvědomte si prosím, že filmy vysílané s přídavnou ochranou obsahu, se nemusí při nastavení HDCP na OFF (Vypnuto) zobrazit.*

4.1.2 SCART

V tomto vnořeném menu můžete nastavit následující parametry:

Poměr stran TV: *16:9* nebo *4:3*, podle typu vašeho televizoru.
Konverze: *Letterbox, PanScan* nebo *Kombinace*, pro volbu preferovaného formátu obrazu.
Video výstup: RGB nebo CVBS, podle toho, co váš televizor podporuje. Pro připojení Scart doporučujeme RGB.
Rozlišení: Lze zvolit pouze při připojení HDMI
HDCP: ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto), viz výše uvedená poznámka.

Po nastavení všech parametrů podle vašich preferencí vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač zobrazí opět obrazovku pro výběr, ze které je možno přejít na další obrazovku stisknutím **MODRÉHO** tlačítka *Další*.

4.2 Nastavení zvuku a titulků

Zde můžete nastavit *Jazyky pro zvuk*, *Audio výstup*, *Zobrazení titulků* a *Jazyk titulků*. Pro výběr použijte tlačítka ▲▼ a pro změnu nastavení tlačítka ◀▶. Pro zobrazení seznamu všech možných nastavení pro zvýrazněnou možnost stiskněte tlačítko **OK**. Po provedení všech nastavení stiskněte pro pokračování **MODRÉ** tlačítko *Další*.
Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro jednotlivé obrazovky - pomohou vám správně a snadno změnit nastavení.

4.3 Volba satelitu

Tento přijímač je přednastaven na příjem ze satelitů Astra prostřednictvím nejčastěji používaného nastavení. Ve výchozím stavu je nastaven standardní DUO LNB nebo dvojitá anténa s DiSEqC portem 1 pro Astra 19.2 a DiSEqC portem 2 pro Astra 23.5. V případě, že nepoužíváte připojení k žádnému přepínači nebo používáte jediný LNB/Anténu, můžete ponechat aktuální nastavení, ale nebude moci přijímat celý programový balík. Pak vyberte Astra 23.5 pro nastavení antény na optimální signál. Toto je hlavní satelit, z kterého se přijímá většina kanálů operátora.
Po provedení všech nastavení stiskněte **MODRÉ** tlačítko *Next* (Další) pro pokračování.

4.3.1 Úprava LNB

V tomto vnořeném menu můžete nastavit následující parametry:

Satelit: Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných satelitů a vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+/-**.

Typ LNB: Vyberte požadovaný typ LNB pomocí tlačítek ◀▶, pokud nepoužíváte „univerzální“ LNB.

LNB Nizka frek.: Tento parametr zobrazuje hodnotu pro příslušný používaný typ LNB a nastavit je možno pouze „Normal“ (Normální) LNB.

LNB Vysoká frek.: Tento parametr zobrazuje hodnotu pro příslušný používaný typ LNB a nastavit je možno pouze „Normal“ (Normální) LNB.

Signál 22 kHz: Nastavení tohoto parametru na AUTO (Automaticky) byste neměli měnit; změňte jej pouze v případě, že je to nezbytné pro váš typ LNB.

Napájení LNB: Zde můžete změnit napájení LNB pomocí tlačítek ◀▶, pokud je to nezbytné.

Transpondér: Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných transpondérů pro vybraný satelit, abyste mohli zkontrolovat příjem nebo seřídit anténu.

Po nastavení všech parametrů podle požadavků vašeho systému vyberte *Save* (Uložit) pomocí tlačítka ▲▼ nebo *Delete* (Smazat) pro zrušení změn a smazání satelitu z nastavení a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač se vrátí na obrazovku pro výběr, ze které můžete pokračovat stisknutím **MODRÉHO** tlačítka *Další*.

4.4 Volba prohledávání

Položku *Scan Mode* (Režim prohledávání) můžete nastavit na *Fast Scan* (Rychlé prohledávání) pro rychlou instalaci všech kanálů operátora nebo *Full Scan* (Kompletní prohledávání) pro prohledávání nejprve funkcí *Fast Scan* a pak všech frekvencí z vybraného satelitu (satelitů).
Položku *NIT Search* (NIT vyhledávání) můžete nastavit na *ON* (Zapnuto), pokud chcete prohledávat nově přidané kanály/transpondéry nebo *OFF* (Vypnuto), pokud si to nepřejete.
To funguje pouze v případě, že provedete *Full Scan* (Kompletní prohledávání). Doporučujeme nastavení režimu prohledávání na *Fast Scan* (Rychlé prohledávání). V tomto režimu funguje vše automaticky. Po nastavení všech parametrů podle vašich preferencí stiskněte **MODRÉ** tlačítko *Next* (Další) .
Na další obrazovce, která se zobrazí, můžete vybrat seznam kanálů, které byste chtěli nahrát do vašeho přijímače. Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte svůj výběr oranžovou barvou. Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr požadovaného seznamu a přijímač spustí proces prohledávání přímo.
Mějte prosím chvíli strpení, protože tato operace chvíli trvá.

POZNÁMKA: *Po výběru vámi preferovaného seznamu kanálů FST přijímač tento seznam později vždy automaticky načte/nastaví. Pokud jej chcete změnit na jiný seznam, musíte provést Factory Reset (Tovární reset) a začít úplně od začátku (viz kapitola* **7.1.5**.*)*

Přijímač spustí vybraný proces prohledávání. Po dokončení budou všechny nalezené kanály uloženy a přijímač se přepne na první nalezený kanál, eventuálně první kanál.

POZNÁMKA: *Pokud je anténa obrácena na nesprávný satelit nebo pokud není k dispozici žádný signál ze satelitní antény, nebo je tento signál příliš slabý, nemůže přijímač nainstalovat kanály a vrátí se na začátek First Installation (První instalace). Zkontrolujte prosím nejprve kabely, směr antény a nastavení a pak zkuste znovu spustit prohledávání.*
Kanály od operátora budou v seznamu FST uloženy od č. 1 až po č. 3999. Všechny další kanály budou uloženy od č. kanálu 4000 výše.

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Společnost THOMSON chápe, že se už nemůžete dočkat, až začnete svůj nový HD přijímač používat. Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli celou příručku a naučili se tak váš nový HD přijímač THOMSON co nejlépe využívat.
Pro zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu používejte tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači nebo tlačítko stejného názvu na levé straně předního panelu.
Požadovaný kanál vybírejte pomocí tlačítek ▲▼ nebo tlačítek **P+/P-**. Alternativně můžete zapsat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači, nebo stiskněte tlačítko **OK** v režimu sledování vysílání pro zobrazení seznamu kanálů.
Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek **V+/V-**. To je rovněž možné u VŠECH menu, u kterých je v pozadí TV obraz. V režimu sledování vysílání můžete rovněž použít tlačítka ◀▶.
Navíc můžete u VŠECH menu, u kterých je v pozadí TV obraz, ztlumit zvuk vašeho přijímače tlačítkem ⊘.
Tlačítka **PG+/PG-** umožňují ve všech režimech zobrazení přetáčet po stránkách, aby byla volba kanálů nebo jiná volba co nejpohodlnější.

POZNÁMKA: *5 minut po přepnutí do pohotovostního režimu se přijímač přepne do režimu hlubokého spánku. V této době je přijímač schopen rychlého zapnutí. Zapnutí z režimu hlubokého spánku trvá přibližně 1 minutu. Režim hlubokého spánku slouží k úspoře energie a umožňuje, aby spotřeba přijímače poklesla pod 1 W.*

6.0 OVLÁDÁNÍ

V režimu sledování vysílání je k dispozici několik funkcí, které promění sledování TV ve skutečný zážitek. Tato kapitola tyto funkce popisuje. Přečtěte si rovněž kapitolu **7.0**, abyste se seznámili s menu vašeho nového přijímače.

6.1 Přepínání kanálů

Váš nový přijímač podporuje tři způsoby změny kanálů.
1. Přímým přístupem
2. Pomocí seznamu kanálů
3. Prostřednictvím tlačítek **P+/P-** nebo ▲▼.

6.1.1 Přímý přístup

Pro získání přímého přístupu k určitému kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Čísla kanálů mohou mít až čtyři číslice. Můžete zadat i číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Po zadání požadovaného kanálu několik sekund počkejte a váš přijímač se přepne na vybraný kanál.

6.1.2 Seznam kanálů

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení *Seznam kanálů*. Pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+/PG-** v *Seznam kanálů* zvýrazněte vámi zvolený kanál a stiskněte tlačítko **OK** pro přepnutí na zvýrazněný kanál.
Okno *Seznam kanálů* je vybaveno filtrační funkcí pro usnadnění vyhledání oblíbených kanálů. V okně *Seznam kanálů* stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Nyní se zobrazí abecední informační pruh. Pomocí tlačítek ▲▼ nebo **P+/P-** vyberte první písmeno požadovaného kanálu a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Všechny kanály začínající zvoleným písmenem se nyní zobrazí.
V okně *Seznam kanálů* a v režimu sledování vysílání jsou k dispozici následující tlačítka:

TV/R	Pro přepínání mezi TV a rozhlasovými kanály, v seznamu kanálů změna režimu seznamu.
LIST	Otevře okno pro výběr satelitů v režimu sledování vysílání i v režimu seznamu kanálů.
FAV	V obou režimech zobrazuje okno pro výběr seznamu oblíbených kanálů.

6.1.3 Využití tlačítek P+/P-

Tlačítko **P+** nebo ▲ přepíná na vyšší kanál.
Tlačítko **P-** nebo ▼ přepíná na nižší kanál.

6.2 Informační pruh

V režimu sledování vysílání můžete stisknutím tlačítka ***i*** kdykoli zobrazit informace o aktuálním kanálu a programu*. Pro zobrazení informací o aktuálním programu použijte tlačítka ◀▶ pro přepnutí mezi informacemi o současné (NOW) a následující (NEXT) události. Pro zobrazení technických detailů o aktuálním kanálu stiskněte dvakrát tlačítko ***i***. Technické informace vám mohou pomoci v případě problémů s příjmem nebo podobných problémů zjistit, zda kanál poskytuje Audio/Video PID a zda má signál dostatečnou kvalitu a sílu. Pro ukončení zobrazení stiskněte ještě jednou tlačítko ***i***.
* Programové informace se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na poskytovateli vysílání.

6.3 Volba jazyka pro zvuk

Některé kanály podporují volbu různých zvukových formátů a/nebo jazyků. Pro volbu jiného audio streamu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **AUDIO**. Zobrazí se seznam dostupných jazyků pro zvuk. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk pro zvuk a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete rovněž vybrat jiný zvukový režim. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro jejich použití.

6.4 Teletext

Váš přijímač disponuje teletextem s kompletní funkcionalitou. Pro otevření Teletextu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **TXT** a pomocí tlačítek **0~9** zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Pro výběr a procházení stránek Teletextu můžete použít tlačítka ▲▼ ◀▶, jak je uvedeno na obrazovce pro výběr. Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE**.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují volbu různých jazyků DVB titulků. V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **SUB** pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Pro výběr použijte tlačítka ▲▼ a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

6.6 Změna formátu obrazu

Pro změnu rozlišení obrazu během sledování TV stačí v režimu sledování vysílání stisknout tlačítko ⇔. Nastavené rozlišení bude v případě, že jej váš televizor podporuje, v krátké době zobrazeno. Pro změnu jiných nastavení, jako například Poměr stran TV a *Konverze*, nebo zjištění aktuální hodnoty *Rozlišení*) stiskněte tlačítko **OPT**. Vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek ▲▼ a změňte jej pomocí tlačítek ◀▶. Po provedení všech nastavení stiskněte pro ukončení tlačítko **EXIT/SORTIE**.

6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce umožňující sledovat na obrazovce plánované programy a informace, a přidávat požadované události pro záznam. Stiskněte tlačítko **GUIDE** pro otevření této funkce. Pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+/PG-** vyberte požadovaný kanál a tlačítkem ▶ přesuňte zvýraznění na události tohoto kanálu. V této části můžete rovněž použít tlačítka ▲▼ nebo **PG+/PG-** pro výběr nebo procházení těchto údajů. Pomocí tlačítka **OK** nebo **ZELENÉHO** tlačítka zobrazíte podrobné informace o vybrané události. Pak použijte tlačítka ▲▼ nebo **PG+/PG-** pro procházení a stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro ukončení. Pomocí **MODRÉHO** tlačítka zobrazte programové informace pro další den a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro návrat o jeden den zpět. Pouhým stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka nastavíte časovač pro vybranou událost. Zobrazí se zpráva s možností změnit typ mezi *Záznam* a *Zapnout* a níže můžete zvolit požadovaný čas zadáním hodnoty pomocí tlačítek **0~9**. Stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení časovače nebo vyberte *Zrušit* pro zrušení.
Chráněné kanály řízené funkcí věkového omezení způsobí, že během záznamu se neaktivuje obraz ani zvuk. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu MR pro dvojitou ochranu dětí před sledováním obsahu v době, kdy nejste přítomni, a přijímač se spustí pomocí časovače. Záznamy z těchto kanálů je možno přesto sledovat. Pokud chcete během záznamu s časovačem sledovat obsah, zadejte za MR PIN předem PIN kód věkového omezení.
Stisknutím tlačítka **LIST** můžete zkontrolovat nastavené časovače a **MODRÝM** tlačítkem můžete smazat časovač. Pomocí **ŽLUTÉHO** tlačítka nebo tlačítka **EXIT/SORTIE** můžete toto menu opět uzavřít.
Pokud je zvýrazněním označen kanál, můžete stisknout tlačítko **OK** pro přímé přepnutí na tento kanál.

POZNÁMKA: *Dostupnost dat EPG závisí na vysílání a lze zobrazit pro max. 7 dnů. Pokud otevíráte EPG ihned po zapnutí přijímače nebo po změně na jiný transpondér, doporučujeme vám přibližně 1-2 minuty počkat, aby mohl přijímač shromáždit potřebné údaje.*

6.8 Okamžitý záznam

Váš nový přijímač umožňuje spustit okamžitý záznam sledovaného programu na externě připojený HDD (pevný disk). *
Pro spuštění záznamu jednoduše stiskněte tlačítko ●. Tento záznam se automaticky zastaví na konci události. Pro zadání požadované doby trvání záznamu stiskněte znovu tlačítko ●.
Pomocí tlačítek **0~9** zadejte požadovanou dobu záznamu. Pro dobu trvání záznamu 45 minut stačí zadat 45 a stisknout tlačítko **OK**; pro dobu trvání 1h 30 min stačí zadat 130 a stisknout tlačítko **OK**. Během záznamu se na displeji zobrazuje „●" (Záznam) a v levé horní části obrazovky televizoru se zobrazí průběhový informační pruh.
Pro otevření informací o záznamu stiskněte tlačítko '. Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko ■.
*Před spuštěním záznamu prosím připojte paměťové USB zařízení zformátované formátem FAT32 s dostatkem volného místa. Pro záznam HD vysílání důrazně doporučujeme používat vysokorychlostní zařízení.

6.9 Časový posun

Funkce Timeshift (Časový posun) umožňuje pozastavit živé vysílání a později obnovit normální sledování, aniž byste cokoli zmeškali. *
Stiskněte tlačítko ❚❚ pro zastavení aktuálního vysílání. Po libovolné době můžete stisknout tlačítko ▶ pro spuštění časově posunutého přehrávání. Během doby, kdy je funkce Timeshift aktivní, se na displeji bude zobrazovat „tShF" a v levé horní části obrazovky televizoru se zobrazí průběhový informační pruh. Pro otevření informací o časovém posunu stiskněte tlačítko '. Pro zastavení funkce Timeshift stiskněte tlačítko ■.

POZNÁMKA: *Funkce Timeshift funguje správně pouze tehdy, když je k přijímači připojeno rychlé paměťové USB zařízení, jako například pevný disk (HDD) s USB2.0/3.0. Zkreslený obraz nebo zvuk během funkce Timeshift znamená příliš nízkou rychlost USB zařízení. Zejména tehdy, když je funkce Timeshift aktivována u kanálů s vysokou rychlostí dat (vysoce kvalitní SD/HD) a je vyžadováno rychlé USB zařízení, nemůže společnost THOMSON garantovat správnou funkci u všech USB zařízení.*

6.10 Přehrávání záznamu

Pokud byl již proveden záznam, máte možnost otevřít správce HDD přímo z režimu sledování vysílání stisknutím tlačítka ▶ . Podrobný popis menu najdete v kapitole **7.4.5 HDD Manager (Správce HDD)**.

VAROVÁNÍ: *U služeb šifrovaných systémem Irdeto mohou být některé události chráněny navíc pomocí PIN kódu pro věkové omezení. Pokud je u konkrétního záznamu aktivováno věkové omezení (Maturity Rating), musíte před spuštěním přehrávání zadat PIN kód* **PIN PRO VĚKOVÉ OMEZENÍ: POSKYTOVANÝ VAŠÍM OPERÁTOREM**.

7.0 HLAVNÍ MENU

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení *Hlavní menu*. Z menu *Hlavní menu* lze měnit všechna důležitá nastavení a používat všechny funkce vašeho přijímače. Obsahuje následující vnořená menu: *Instalace*, *Menu Informace o přijímači*, *Podmíněný přístup*, *Správce kanálů* a *Časovač*.
Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte vnořené menu a pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost. Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření zvoleného vnořeného menu.

7.1 Instalace

Toto menu umožňuje změnit nastavení satelitů a vyhledávat kanály. Dále můžete měnit důležitá nastavení vašeho přijímače. Obsahuje následující vnořená menu: *Nastavení antény*, *Vyhledávání kanálů*, *Nastavení systému*, *Rodičovský zámek* a *Reset na tovární nastavení*. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

7.1.1 Nastavení antény

Toto menu používejte pro změnu nebo přidání nastavení již nainstalovaného nebo nového satelitu a pro konfiguraci jeho parametrů. Na řádku *Type* můžete pomocí tlačítek ◀▶ nastavit, zda používáte DiSEqC přepínač či nikoliv. Pokud se vaše nastavení liší, můžete upravit *Vypnutí DiSEqC* nebo použít výchozí nastavení *DiSEqC 1.0*.
Pokud použijete *Vypnutí DiSEqC*, budete moci nastavit pouze jeden satelit. Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nastavení pro toto připojení.
Pro použití s nastavením *DiSEqC 1.0* můžete zadat stejné parametry pro až 4 polohy satelitů. Pokud chcete přijímat signál z více satelitů, můžete použít motor pro otáčení vaši nainstalované satelitní antény.
Vyberte použití podpory motoru *DiSEqC 1.2* nebo *GOTO-X* a zadejte stejné parametry pro max. 32 pozic satelitů. Doporučujeme vám, abyste před nastavováním a instalací této antény s motorem kontaktovali místního prodejce a zeptali se na praktické zkušenosti a znalosti.

Úprava LNB

Satelit: Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných satelitů a vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+/-**.

Typ LNB: Vyberte požadovaný typ LNB pomocí tlačítek ◀▶, pokud nepoužíváte „univerzální“ LNB.

LNB Nizka frek.: Tento parametr zobrazuje hodnotu pro příslušný používaný typ LNB a nastavit je možno pouze „Normal“ (Normální) LNB.

LNB Vysoká frek.: Tento parametr zobrazuje hodnotu pro příslušný používaný typ LNB a nastavit je možno pouze „Normal" (Normální) LNB.

Signál 22 kHz: Nastavení tohoto parametru na AUTO (Automaticky) byste neměli měnit; změňte jej pouze v případě, že je to nezbytné pro váš typ LNB.

Napájení LNB: Zde můžete změnit napájení LNB pomocí tlačítek ◀▶, pokud je to nezbytné.

Transpondér: Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných transpondérů pro vybraný satelit, abyste mohli zkontrolovat příjem nebo seřídit anténu.

Po nastavení všech parametrů podle požadavků vašeho systému vyberte *Uložit* pomocí tlačítek ▲▼ nebo *Zrušit* pro zrušení změn a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač se vrátí na obrazovku pro výběr, ze které můžete pokračovat.

Pokud chcete vybraný satelit smazat, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pokud chcete smazat všechny satelity, které byly nastaveny, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro návrat do předchozího menu.

7.1.1.1 Nastavení DiSEqC 1.2

V tomto menu můžete nastavit pozici motoru, kterou chcete u každého satelitu dosáhnout, pokud používáte satelit s motorem DiSEqC 1.2. Vyberte číslo pozice a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných satelitů a vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek ◀▶.

Movement Speed (Rychlost pohybu):
Zde můžete změnit rychlost pohybu. (Slow/Quick) (Pomalu/Rychle)

Move (Přesunout): Stiskněte tlačítko ◀▶ po otočení satelitu na východ (East) nebo na západ (West). Otáčejte satelit, dokud neuvidíte signál na obou signálových pruzích. Pak jste nalezli vybraný satelit. Jestliže jste nalezli požadovaný satelit, stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** a vyberte *Yes* (Ano) pro uložení a potvrzení pozice.

Center Position (Středová pozice):
Stiskněte tlačítko **OK** pro otočení motoru do středové pozice 0 stupňů. Toto je nutné udělat pouze 1x při prvním nastavení satelitu.

Set Limit (Nastavit limit):
Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření tohoto vnořeného menu pro nastavení maximální pozice vaší antény. Toto je nutné v případě, že by se vaše anténa mohla dotknout stěny a poškodit se.

7.1.1.2 Nastavení GOTO X

V tomto menu můžete nastavit vaši geografickou polohu, pokud používáte motor s podporou GOTO X.

Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu dostupných satelitů a vyberte požadovaný satelit pomocí tlačítek ◀▶.

Your longitude (Vaše zeměpisná délka):
Pomocí tlačítek **0** ~ **9** zadejte hodnoty zeměpisné délky. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení hodnoty.

Your latitude (Vaše zeměpisná šířka):
Pomocí tlačítek **0** ~ **9** zadejte hodnoty zeměpisné šířky. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení hodnoty.

GOTO (Jít na): Stiskněte tlačítko **OK** pro přechod na pozici. Stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** a vyberte *Yes* (Ano) pro uložení a potvrzení výběru.

Center Position (Středová pozice):
Stiskněte tlačítko **OK** pro otočení motoru do středové pozice 0 stupňů. Toto je nutné udělat pouze 1x při prvním nastavení satelitu.

7.1.2 Vyhledávání kanálů

Toto menu používejte pro automatické, síťové nebo transpondérové vyhledávání kanálů nebo pro vyhledávání na všech satelitech, které byly nastaveny. Pro zvýraznění požadované položky použijte tlačítka ▲▼ a pro změnu nastavení tlačítka ◀▶. V těchto parametrech můžete nastavit způsob vyhledávání.

Anténa: Zde můžete pomocí tlačítek ◀▶ změnit port antény, pokud jste nakonfigurovali více než jeden satelit.

Satelit: Zde uvidíte příslušný satelit, který je přiřazen výše uvedené anténě; zobrazí se pouze satelit (satelity) nastavený ve výše uvedeném menu *Nastavení antény*.

Seznam transpondérů: Pomocí tlačítek ◀▶ můžete přepínat mezi transpondéry vztaženými k příslušnému satelitu, nebo můžete rovněž stisknout tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu a vybrat tlačítky ▲▼ nebo **PG+/-**. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro volbu. Pomocí **ČERVENÉHO** tlačítka vyberte *Upravit TP*, pomocí **ZELENÉHO** tlačítka můžete *Smazat TP* a pomocí **MODRÉHO** tlačítka můžete zadat údaje pro nový TP *Přidat TP*.

Režim prohledáv.: Zde můžete nastavit, které kanály se mají prohledávat: Prohledávání buď všech kanálů *FTA & $*, pouze nekódovaných *FTA* nebo *CA* pro prohledávání pouze kódovaných kanálů.

Typ kanálu: *TV a rádio* bude prohledávat TV a rozhlasové kanály, *TV* pouze TV kanály a *Rádio* pouze rozhlasové kanály.

Po nastavení těchto parametrů na požadovaný proces prohledávání se pomocí tlačítek ▲▼ přesuňte na *Vyhledat 1 satelit* a pak pomocí tlačítek ◀▶ vyberte způsob vyhledávání. Můžete si vybrat mezi následujícími způsoby:

Vyhledat 1 satelit: Prohledá vybraný satelit za výše uvedených podmínek.

Vyhledávání TP: Prohledá vybraný transpondér za výše uvedených podmínek.

Vyhledávání sítě: Prohledá vybraný satelit za výše uvedených podmínek, avšak bude zde prohledávat pouze nově přidané transpondéry.

Vyhledat všechny satelity: Prohledá nastavené satelity za výše uvedených podmínek.*

Fast Scan (Rychlé prohledávání): *Znovu prohledá seznam kanálů dodávaný operátorem, kterého jste vybrali. Fast Scan (Rychlé prohledávání) je k dispozici pouze u satelitu Astra 23.5.*

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko **OK** na požadovaném způsobu prohledávání pro spuštění procesu prohledávání nebo stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro ukončení bez prohledávání. Všechny nově nalezené kanály budou uloženy na konec seznamu kanálů.
*Dostupné pouze v případě, že byl nastaven více než jeden satelit.

POZNÁMKA: *NIT (Network Identification Table - síťová identifikační tabulka): Tato možnost umožňuje prohledávat NIT tabulku příslušného satelitu a umožňuje příjem nově přidaných kanálů. Uvědomte si prosím, že některé satelity tuto funkci nenabízejí. Obraťte se prosím na místního prodejce.*

POZNÁMKA: *Kdykoli chcete přidat technické údaje pro nový transpondér, doporučujeme vám, abyste si je ověřili na webových stránkách, jako například: www.lyngsat.com nebo www.kingofsat.net nebo se můžete podívat do odborných časopisů.*

7.1.3 Nastavení systému

Menu *Nastavení systému* používejte pro konfiguraci nastavení pro jazyk, zvuk, obraz a nastavení rozhraní vašeho přijímače. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu možností nebo použijte tlačítka ◀▶ pro změnu hodnoty zvýrazněného nastavení. Přečtěte si prosím pozorně rovněž pokyny pro jednotlivé obrazovky - pomohou vám správně a snadno změnit nastavení.

Jazyk: Zde můžete změnit jazyk pro OSD menu; pomocí tlačítek ◀▶ vyberte preferovaný jazyk. Tato volba ovlivňuje jazyk menu vašeho přijímače, takže všechna menu a zprávy se zobrazí v příslušném jazyce.

Nastavení obrazu: Nastavte podle způsobu připojení k vašemu televizoru. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *Scart* nebo *HDMI*. Stiskněte tlačítko **OK** na používaném připojení pro otevření jeho nastavení.

Audio výstup: Zde můžete změnit nastavení pro digitální audio výstup. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *BitStream* nebo *PCM*. Pokud je připojeno zařízení podporující dekódování Dolby Digital, použijte nastavení *BitStream*. V opačném případě použijte *PCM*.

Jazyk pro zvuk: Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nastavení. Zobrazí se nejdůležitější jazyky pro zvuk.

Spuštění kanál: V tomto menu můžete vybrat počáteční kanál.
Vyberte *Naposledy sledovaný*, pokud se má na televizoru zobrazit kanál, který byl naposledy sledovaný před vypnutím přijímače.
Pro zobrazení konkrétního kanálu po zapnutí vyberte pomocí tlačítek ◀▶ možnost *Pevný kanál*. Stiskněte tlačítko **OK** a ještě jednou **OK** pro pokračování. Pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+** / **PG-** procházejte seznam a potvrďte svůj výběr tlačítkem **OK**.

Doba zobrazení informačního pruhu:
Definuje dobu, po kterou bude zobrazen informační pruh. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte mezi *1 sec* (1 s) ~ *20 sec* (20 s).

Průhlednost OSD: Definuje průhlednost menu a informačního pruhu. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte mezi *25%*, *50%*, *75%* a *fifty-fifty* (50 na 50).

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko**EXIT/SORTIE** pro uzavření menu *Nastavení systému*. Po návratu do režimu sledování vysílání zobrazí přijímač zprávu, že uložil vaše nastavení.

7.1.3.1 HDMI

V tomto vnořeném menu můžete nastavit následující parametry:

Poměr stran TV: *16:9* nebo *4:3*, podle typu vašeho televizoru.

Konverze: *Letterbox, PanScan* nebo *Kombinace* pro volbu preferovaného formátu obrazu.

Video výstup: Lze zvolit pouze při připojení Scart.

Rozlišení: *576p, 720p* nebo *1080i* pro nastavení optimálního rozlišení, které podporuje váš televizor.

HDCP: ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto); přečtěte si prosím následující poznámku.

POZNÁMKA: *HDCP (High Definition Content Protection - ochrana obsahu s vysokým rozlišením) je ve výchozím stavu nastavena na ON (Zapnuto), protože v dnešní době všechny televizory vybavené konektorem HDMI podporují HDCP. V případě problémů s připojením HDMI můžete použít nastavení Scart pro deaktivaci HDCP, abyste mohli sledovat obraz prostřednictvím HDMI bez jakýchkoli problémů. Uvědomte si prosím, že filmy vysílané s přídavnou ochranou obsahu, se nemusí při nastavení HDCP na OFF (Vypnuto) zobrazit.*

7.1.3.2 SCART

V tomto vnořeném menu můžete nastavit následující parametry:

Poměr stran TV: *16:9* nebo *4:3*, podle typu vašeho televizoru.

Konverze: *Letterbox, Pan &Scan* nebo *Kombinace* pro volbu preferovaného formátu obrazu.

Video výstup: *RGB* nebo *CVBS*, podle toho, co váš televizor podporuje; pro připojení Scart však doporučujeme *RGB*.

Rozlišení: Lze zvolit pouze při připojení HDMI

HDCP: *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto), viz výše uvedená poznámka.

Po nastavení všech parametrů podle vašich preferencí vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač se vrátí do menu.

7.1.3.3 Vybrat jazyk pro zvuk

V tomto vnořeném menu můžete nastavit až čtyři preferované jazyky pro zvuk:

První jazyk: Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných jazyků nebo pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk.

Druhý jazyk: Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných jazyků nebo pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk.

Třetí jazyk: Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných jazyků nebo pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk.

Čtvrtý jazyk: Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných jazyků nebo pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk.

Přijímač automaticky přepne zvuk na preferovaný jazyk, kdykoli bude k dispozici. V případě, že není první jazyk k dispozici, vybere se druhý jazyk, v případě, že není k dispozici první ani druhý jazyk, vybere se třetí jazyk, atd.

Po nastavení všech parametrů podle vašich preferencí vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač se vrátí do menu.

7.1.3.4 Vybrat jazyk titulků

V tomto vnořeném menu můžete nastavit, zda chcete zobrazit DVB titulky a vybrat svůj jazyk:

Zobrazení titulků: Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto) podle toho, zda chcete DVB titulky zobrazit či nikoli.

Jazyk titulků: Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných jazyků nebo pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk.

DVB titulky se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce, kdykoli bude k dispozici.

Po nastavení všech parametrů podle vašich preferencí vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Uložit* a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač se vrátí do menu.

7.1.4 Rodičovský zámek

Toto menu umožňuje definovat a upravit PIN kód, nastavit instalační zámek a rodičovský zámek. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu možností nebo použijte tlačítka ◀▶ pro změnu hodnoty zvýrazněného nastavení. Přečtěte si prosím pozorně rovněž pokyny pro jednotlivé obrazovky - pomohou vám správně a snadno změnit nastavení.

Aktuální PIN kód: Použijte tlačítka **0~9** pro přístup k níže uvedeným možnostem tohoto menu. Zadejte **(VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000)**, pokud jste jej ještě nezměnili.

Rodičovský zámek: Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto). Rodičovský zámek umožňuje zabránit dětem ve sledování kanálů pro dospělé v případě, že tyto kanály podporují EPG, respektive aplikovat rodičovskou úroveň ochrany založenou na EPG pro vaši zemi. Níže nastavte odpovídajícím způsobem položku *Rodičovské hodnocení*.

Uzamknutí instalace: Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto). Instalační zámek umožňuje uzamknout přístup k menu pro nastavení instalace a menu pro úpravy kanálů.

Rodičovské hodnocení: Pomocí tlačítek ◀▶ změňte tato nastavení. K dispozici jsou následující úrovně: *Odblokováno*, *6+*, *10+*, *12+*, *16+*, *18+* nebo *Vše blokováno*. V závislosti na provedeném nastavení budete muset při přepínání mezi kanály podporujícími EPG, respektive používajícími rodičovskou úroveň ochrany založenou na EPG, zadat PIN kód.

Není věkové omezení: Použijte ◀▶ tlačítek vyberte *Odblokováno* nebo *Zablokovane*, aby bylo možné odblokovat nebo zablokovat kanály s PIN kódem dříve než začínáte dekódování, kde se EPG nevysílá věkové omezení.

Nový PIN kód: Pomocí tlačítek **0~9** zadejte požadovaný PIN kód.

Potvrdit PIN kód: Pomocí tlačítek **0~9** potvrďte nově zadaný PIN kód.

Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro uzavření menu *Rodičovský zámek*. Po návratu do režimu sledování vysílání zobrazí přijímač zprávu, že uložil vaše nastavení.

POZNÁMKA: *Pokud používáte funkci Rodičovský zámek, která NENÍ nastavena na Odblokováno, budou všechny FTA (nekódované) kanály, které podporují EPG, respektive používají rodičovskou úroveň ochrany založenou na EPG, vyžadovat zadání PIN kódu* **(VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000)**.

7.1.5 Reset na tovární nastavení

Tovární reset obnoví ve vašem přijímači výchozí tovární nastavení. Tato funkce smaže všechna nastavení a kanály. Pro reset přijímače musíte zadat PIN kód **(VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000)**, pak pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *OK* pro provedení nebo *Zrušit* pro návrat do menu. Poté se přijímač restartuje a spustí *První instalace*.

VAROVÁNÍ: *Tovární reset trvale smaže všechna osobní nastavení, časovače a uložené kanály. Uvědomte si to prosím ještě předtím, než tovární reset provedete.*

7.2 Menu Informace o přijímači

Toto menu umožňuje zkontrolovat informace o aktuálním softwaru, vytvořit zálohu vašich kanálů, načíst do přijímače zálohu a aktualizovat přijímač prostřednictvím USB nebo OTA (stahování prostřednictvím satelitu). Obsahuje následující vnořená menu: *Informace o přijímači*, *Zálohovat na USB zařízení*, *Načíst zálohu z USB zařízení*, *USB aktualizace* a *Aktualizace softwaru*. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Funkce *Zálohovat na USB zařízení* a *Načíst zálohu z USB zařízení* se spouští přímo stisknutím tlačítka **OK**.

7.2.1 Informace o přijímači

V tomto vnořeném menu najdete informace o verzi softwaru, databáze a hardwaru vašeho přijímače a odkaz na naši webovou stránku www.thomsonstb.net. Pracovník zákaznické podpory si může informace uvedené na této obrazovce vyžádat. Stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro návrat do menu.

7.2.2 Zálohovat na USB zařízení

V menu *Menu Informace o přijímači* vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Zálohovat na USB zařízení* a stiskněte tlačítko **OK** pro provedení aktuální zálohy vašich kanálů, transpondérů a uživatelských nastavení. Když se ukončí zobrazení zprávy *Čekejte prosím*, přijímač úspěšně vytvořil soubor „userdata.bin“ v kořenovém adresáři USB zařízení. Tento soubor si můžete uschovat pro případ, že budete muset provést reset přijímače a budete chtít snadno načíst tuto zálohu do vašeho přijímače.

7.2.3 Načíst zálohu z USB zařízení

V menu *Menu Informace o přijímači* vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Načíst zálohu z USB zařízení* a stiskněte tlačítko **OK** pro načtení požadovaného souboru „userdata.bin“ do přijímače. Do přijímače je možno načíst jen tento typ souboru, proto jej prosím nepřejmenovávejte nebo jej alternativně přejmenujte zpět na výše uvedené jméno souboru ještě předtím, než načtete tento soubor do přijímače.

7.2.4 USB aktualizace

Tato funkce umožňuje provádět aktualizaci softwaru z USB zařízení.

POZNÁMKA: *Připojte prosím správně naformátované paměťové USB zařízení se správným souborem softwaru uloženým v kořenovém adresáři a pak jej připojte k přijímači. Po úspěšném zahájení procesu načítání přijímačem (zobrazí se průběhový pruh) prosím odpojte USB zařízení!*

VAROVÁNÍ: *Během procesu aktualizace NIKDY neodpojujte přijímač od sítě a nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky! Po dokončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje! Při použití USB aktualizace softwaru si prosím uvědomte, že v některých případech může přijímač smazat všechny kanály, data a uživatelská nastavení.*

POZNÁMKA: *Výše uvedená USB funkce vyžaduje správně naformátované paměťové USB zařízení připojené k přijímači.*

7.2.5 Aktualizace softwaru

Funkce OTA (Over the Air) umožňuje vyhledávat aktualizace softwaru dostupné na satelitu ASTRA 23.5. Požádejte prosím o příslušné informace místního prodejce THOMSON nebo navštivte naši webovou stránku www.thomsonstb.net.
Po stisknutí tlačítka **OK** na *Aktualizace softwaru* pro provedení aktualizace zahájí přijímač vyhledávání nového softwaru. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce. Pokud je k dispozici aktualizace, vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Stáhnout* a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění procesu aktualizace.

VAROVÁNÍ: *Po skončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje! Během procesu aktualizace NIKDY neodpojujte přijímač od sítě, nevypínejte jeho napájení a neodpojujte přijímač od anténního kabelu! Na poškození přístroje způsobené nedodržením tohoto pokynu se nevztahuje záruka! Při použití OTA aktualizace softwaru si prosím uvědomte, že v některých případech může přijímač smazat všechny kanály, data a uživatelská nastavení.*

7.3 Podmíněný přístup

Váš přijímač je vybaven jedním slotem smart karty, který umožňuje přístup ke službám zakódovaným systémem Irdeto.
V závislosti na smart kartě můžete číst různé informace, které mohou být vyžadovány vaším poskytovatelem vysílání, abyste měli k dispozici co nejúčinnější podporu. Programy, které lze dekódovat, jsou určeny smart kartou, respektive předplatným, které používáte. Toto vnořené menu umožňuje přístup k pokročilým funkcím a informacím, které se týkají vaší smart karty Irdeto, za předpokladu, že je vložena. K dispozici jsou následující menu: *Stav Irdeto*, *Mail* a *Hodnocení obsahu*.

7.3.1 Stav Irdeto

Toto menu umožňuje přístup k následujícím vnořeným menu, která lze otevřít pro zobrazení podrobných informací o těchto položkách: *Stav karty Smart Card*, *Stav EMM*, *Stav ECM*, *Stav zavaděče*, *Stav seznamu produktů*.

7.3.2 Mail

Toto menu umožňuje přístup k mailu Irdeto. Používá se pro odesílání důležitých informací od poskytovatele vysílání. V okamžiku příjmu mailu se na obrazovce zobrazí mailová zpráva. Použijte prosím toto menu pro otevření zprávy od poskytovatele vysílání.

7.3.3 Věkové omezení

V tomto menu můžete definovat novou skupinu pro věkové omezení nebo smazat existující skupinu pro věkové omezení.
Zadejte **PIN pro věkové omezení: poskytovaný operátorem**, abyste získali přístup k tomuto menu. Menu pro věkové omezení obsahuje možnost používat vysílané věkové omezení prostřednictvím systému CA (Conditional Access) System. To znamená, že kdykoli kanál zakódovaný systémem Irdeto vysílá definované věkové omezení pro film nebo speciální událost, lze tuto možnost použít pro ochranu dětí před sledováním obsahu, který není vhodný s ohledem na jejich věk. Tyto PIN kódy se rovněž používají pro spuštění přehrávání záznamu s ochranou.

Dostupnost a přístup k tomuto menu závisí na tom, zda poskytovatel vysílání podporuje/otevře tuto funkci.

Hlavní PIN věkové skupiny: Použijte tlačítka **0~9** pro přístup k možnostem tohoto menu. Zadejte **PIN PRO VĚKOVÉ OMEZENÍ**.

Stav věkové skupiny: Pomocí tlačítek ◀▶ nastavte *ON* (Zapnuto) nebo *OFF* (Vypnuto). Pokud vyberte *OFF* (Vypnuto), je tato funkce deaktivována.

V případě, že byl nastaven profil, obsahuje menu nyní rovněž následující nastavení:

Seznam věkové skupiny: Zde uvidíte zobrazenu příslušnou skupinu, počínaje „0“. Jestliže byl nastaven více než jeden profil, můžete vybrat příslušný profil pomocí tlačítek ◀▶.

Věk: Zde se zobrazí příslušný věk pro výše uvedenou skupinu.

Uživatelské heslo: Zde se zobrazí příslušný PIN kód pro výše uvedenou skupinu/věk.

Přidání nové věkové skupiny

Pomocí **ČERVENÉHO** tlačítka vytvořte nový profil pro konkrétní věk.

Seznam věkové skupiny: Zde uvidíte zobrazenu příslušnou skupinu, počínaje „0“.

Věk: Pomocí tlačítek ◀▶ nastavte věk mezi *4 – 18* lety.

Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *Uložit* pro použití nebo *Zrušit* pro návrat do menu.

Pokud jste věkové nastavení uložili, zobrazí se vygenerovaný PIN kód, který si musíte poznačit, abyste umožnili osobám sledovat obsah odpovídající jejímu/jeho věku.

Smazat věkové skupiny

Pomocí tlačítek ◀▶ se přepněte na skupinu pro věkové omezení, kterou chcete smazat a pak stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro její smazání.

POZNÁMKA: *Při sledování konkrétního filmu po vás bude přijímač vyžadovat zadání PIN kódu pro věkové omezení. Můžete vytvořit až 6 různých profilů, které lze rovněž později smazat. Kdykoli se chystáte nastavit profil pro konkrétní věk, uvědomte si prosím, že PIN kód pro tento věk je vygenerován pouze pro tento věk a dospělá osoba by si jej měla zaznamenat. Obecně můžete použít hlavní PIN kód (Master PIN) pro každé věkové omezení a jeho zadáním můžete rovněž ověřit PIN pro různé skupiny pro věkové omezení.*

VAROVÁNÍ: *Funkce pro věkové omezení může mít vpliv na funkci záznamu časovačem, protože se může stát, že hodnocení obsahu pro naprogramovanou událost se liší od hodnocení u předchozího filmu. To způsobí zobrazení žádosti o zadání nového PIN kódu nebo se přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu a rovněž bude vyžadovat PIN kód. Hlavní PIN kód vaší smart karty lze změnit pouze prostřednictvím operátora.*

7.4 Správce kanálů

Pomocí tohoto menu můžete spravovat kanály a konfigurovat oblíbené kanály, definovat automatickou aktualizaci kanálů nebo aktualizaci z připojeného paměťového USB zařízení. Toto menu sestává z následujících vnořených menu: *TV kanály*, *Rozhlasové kanály*, *Auto aktualizace kanálů*, *TV Programme Guide* (Televizní programový průvodce) a *HDD Manager* (Správce HDD). Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

7.4.1 TV kanály

V tomto menu můžete spravovat TV kanály. Na levé straně se zobrazuje aktuální seznam kanálů a na pravé straně skupina oblíbených kanálů.

Přidání kanálů do skupin oblíbených kanálů

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho přidání do skupiny oblíbených kanálů. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro přepnutí mezi 6 skupinami oblíbených kanálů. Pro odstranění kanálu ze skupiny oblíbených kanálů stiskněte tlačítko ▶ pro přepnutí na pravou stranu a pak pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který chcete odstranit z této skupiny oblíbených kanálů a stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka jej smažte. Jestliže chcete přidat další kanály do skupin oblíbených kanálů, přepněte se pomocí tlačítka ◀ zpět na levou stranu.

POZNÁMKA: *Odstranění kanálu ze skupiny oblíbených kanálů neodstraní tento kanál ze seznamu kanálů.*

Přesun kanálů

Použijte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přesun pozice kanálu v seznamu kanálů pro vybranou skupinu oblíbených kanálů.. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který chcete přesunout a pak stiskněte tlačítko **OK** pro označení vybraného kanálu pro přesun. Pak pomocí tlačítek ▲▼ vyberte novou pozici pro kanál a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho uvolnění. Další stisknutí **ŽLUTÉHO** tlačítka vás přenese zpět do počátečního režimu, ve kterém lze přidávat kanály do oblíbených.

Uzamknutí/odemknutí kanálů

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro aktivaci této funkce. Budete požádáni o zadání PIN kódu **(VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000)**. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který chcete uzamknout a pak stiskněte tlačítko **OK** pro označení vybraného kanálu pro uzamknutí. Dalším stisknutím tlačítka **OK** můžete symbol uzamknutí odstranit.
V rámci skupiny oblíbených kanálů není funkce uzamykání podporována.

Přejmenování skupiny oblíbených kanálů nebo kanálu

Nejprve vyberte kanál nebo skupinu oblíbených kanálů, kterou chcete přejmenovat a pak stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření některé z těchto funkcí. Po zvolení požadované funkce stiskněte tlačítko **OK** a pak použijte tlačítka **0~9** podporující alfanumerický výběr, jak je to běžné u mobilních telefonů. Po zadání požadovaného názvu vyberte pomocí tlačítek ▲▼ možnost *OK* pro změnu názvu nebo *Zrušit* pro návrat. Pokud přejmenujete kanál v seznamu kanálů, změní se název kanálu rovněž ve skupině oblíbených kanálů, pokud je v ní k dispozici. Z tohoto důvodu je přejmenování možné pouze v seznamu kanálů.
Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko**EXIT/SORTIE** pro uzavření menu *Správce TV kanálů*. Po návratu do režimu sledování vysílání zobrazí přijímač zprávu, že uložil vaše nastavení.

7.4.2 Rozhlasové kanály

Toto menu umožňuje organizovat rozhlasové kanály podobně jako TV kanály. Jediným rozdílem je to, že pro rozhlasové kanály jsou k dispozici dva seznamy oblíbených kanálů. Funkce jsou popsány v kapitole **7.4.1 TV kanály**.

7.4.3 Auto aktualizace kanálů

Toto menu umožňuje vypnout (OFF) nebo zapnout (ON) automatickou aktualizaci kanálů na satelitu Astra 23.5 opětovným načtením seznamu FST od operátora.
Výchozí nastavení je *ON* (Zapnuto) a toto nastavení důrazně doporučujeme ponechat. Každý den a v závislosti na změně se automaticky přidají nové kanály, nebo se smažou kanály ze seznamu kanálů. Pokud vyberete *OFF* (Vypnuto), nebude tato automatická aktualizace k dispozici a přidávání a mazání kanálů budete muset provádět ručně.

POZNÁMKA: *Tato funkce zajišťuje aktualizaci pouze pro kanály od operátora následující FST. Kanály. Jiné satelity budete muset aktualizovat ručně. Uvědomte si prosím, že v tomto případě budou již smazané služby ze seznamu FST znovu přidány do seznamu kanálů!*

7.4.4 TV programový průvodce

Elektronický programový průvodce EPG je velmi užitečná funkce umožňující sledovat na obrazovce plánované programy a informace, a přidávat požadované události pro záznam. Podrobné pokyny a informace najdete v kapitole **6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)**; funkce jsou stejné.

7.4.5 HDD Manager (PVR) (Správce záznamů)

Menu HDD Manager umožňuje vybrat soubor se záznamem pro *Playback* (Přehrávání), *Delete* (Smazání), *Lock* (Uzamknutí) a *Rename* (Přejmenování). Umožňuje vám vybrat jiný *Partition* (Oddíl) nebo provést u připojeného HDD funkci *Format* (Formátování) na formát FAT32. Zajistěte, aby byl k portu USB na zadním panelu připojen externí HDD, na který jste dříve ukládali záznamy.

Playback (Přehrávání)

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadovaný soubor se záznamem a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění přehrávání. U některých záznamů se může zobrazovat symbol uzamknutí, který se nastavuje automaticky v případě, že událost měla věkovou úroveň nebo ochranu 18+. Pokud vás o to přijímač požádá, zadejte prosím tento PIN kód, aby bylo možno spustit přehrávání. Tento PIN kód může být hlavním (Master) PIN kódem poskytovaným operátorem smart karty. Tento PIN kód může být rovněž některým z PIN kódů vámi vytvořených skupin pro věkové omezení v menu *Maturity Rating* (Věkové omezení).
Pokud má záznam věkovou úroveň z události, bude v tomto menu zobrazen. Tento záznam je rovněž možno přehrávat s příslušným PIN kódem (kódy).

POZNÁMKA: *Pokud hlavní PIN kód ztratíte, kontaktujete prosím svého operátora. Vaše záznamy nejsou ztraceny a lze je znovu otevřít pomocí nového hlavního (Master) PIN kódu poté, co provedete vše podle pokynů. Přehrávání je možné pouze na přijímači, na kterém byl záznam pořízen. Přehrávání na multimediálních přehrávačích není možné, protože soubory se záznamy jsou šifrovány a chráněny.*

Delete record (Smazat záznam)

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadovaný soubor se záznamem, který chcete trvale smazat z vašeho externího HDD. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko a pak vyberte *OK* a stiskněte tlačítko **OK** pro smazání.

Format HDD (Formátovat HDD)

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro zformátování připojeného HDD formátem FAT32. Tuto funkci můžete použít po připojení zcela nového externího HDD nebo USB zařízení pro jeho zformátování správným formátem FAT32, který je potřebný pro provádění záznamů na toto zařízení, nebo pokud jste nahráli spoustu záznamů a již nelze provádět žádné další záznamy. Všechny tyto záznamy můžete najednou smazat, abyste mohli pořizovat nové záznamy.

VAROVÁNÍ: *Tato operace smaže z externího HDD všechna data, informace a záznamy, a je nevratná! THOMSON nemůže garantovat správnou činnost této funkce u všech USB zařízení a nenese odpovědnost za ztrátu záznamů nebo dat.*

TIP: *Pokud čas od času uděláte pomocí počítače kopii z tohoto externího HDD na jiný HDD, budou některé záznamy chráněny pro případ, že by byly na aktuálně používaném HDD ztraceny nebo poškozeny.*

Lock (Uzamknout)

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadovaný soubor se záznamem, který chcete uzamknout pomocí PIN kódu pro ochranu před přehráváním.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko a pak zadejte PIN kód pro nastavení zámku. Uvědomte si prosím, že tento přijímač nemá žádnou funkci odemknutí a proto není možno odstranit uzamknutí záznamů.

Partition (Oddíl)
Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro změnu *Partition* (Oddíl) na připojeném externím HDD.
Tuto funkci lze použít pouze v případě, že jste na HDD pomocí počítače předem vytvořili více oddílů. Umožňuje vybrat oddíl, na který se budou ukládat záznamy. Po výběru jiného oddílu stiskněte tlačítko **OK** pro uložení výběru.

Rename (Přejmenovat)
Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadovaný soubor se záznamem, který chcete přejmenovat. Stiskněte tlačítko **MENU** , vyberte přejmenování a stiskněte 2x tlačítko **OK**! Zobrazí se klávesnice a pak pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači vytvořte nový název. Tato funkce pracuje s metodou SMS. Po zadání nového názvu pro vybraný záznam stiskněte tlačítko **OK** pro uložení.

Sort (Třídit)
Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte *Sort* (Třídit) a způsob, kterým se má zobrazovat seznam záznamů. Vyberte možnost *Sort by Date* (Třídit podle data), pokud chcete třídit podle data událostí. Vyberte *Sort by Alphabet* (Třídit podle abecedy), pokud chcete třídit v pořadí A ~ Z. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Remove USB (Odstranit USB)
Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte *Remove USB* (Odstranit USB), pokud chcete externí HDD nebo USB zařízení bezpečně odpojit od přijímače. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

7.5 Časovač

V tomto menu můžete nastavovat čas a programovat časovače. K dispozici jsou tato vnořená menu: *Nastavení času* a *Nastavit časovač*.

7.5.1 Nastavení času

Toto menu umožňuje nastavit způsob, kterým přijímač získává a upravuje čas. Zde můžete rovněž nastavit funkci Auto Standby (Automatické vypnutí do pohotovostního režimu). Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte nastavení, které chcete změnit a pomocí tlačítek ◀▶ nebo **0~9** změňte hodnotu zvýrazněného nastavení. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu všech dostupných možností pro zvolené nastavení.

Automatické nastavení času:
Určuje, zda se čas nastavuje automaticky prostřednictvím satelitu; výchozí nastavení je *ON* (Zapnuto). Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *OFF* (Vypnuto), pokud preferujete ruční nastavení času.

Časový posun vůči GMT:
Když ponecháte u položky *Automatické nastavení času* nastavení *ON* (Zapnuto), bude přijímač zobrazovat aktuálně použitý časový posun. V případě nastavení položky *Automatické nastavení času* na *OFF* (Vypnuto) můžete nastavit požadovaný časový posun v rozmezí: *+0:00 – -12:00* hodin.

Letní čas: V případě nastavení *Automatické nastavení času* na *OFF* (Vypnuto) zde můžete nastavit letní čas.

Aktuální datum: V případě nastavení *Automatické nastavení času* na *OFF* (Vypnuto) zde můžete nastavit datum.

Aktuální čas: V případě nastavení *Automatické nastavení času* na *OFF* (Vypnuto) zde můžete nastavit aktuální čas.

OTA Kontrola času: Tato funkce představuje každodenní zjišťování novějších verzí softwaru v době, kdy je přijímač v pohotovostním režimu.
Výchozí čas je 03:00 hodiny; v případě potřeby jej můžete změnit.

Automatický pohotovostní režim:
Toto je nová úsporná funkce, která pomáhá snížit spotřebu elektrické energie. Pokud během nastavené doby nezadáte žádný povel z dálkového ovladače, přijímač se přepne do pohotovostního režimu. Možná nastavení: *1H* (1 hodina) až *12H* (12 hodin) nebo *OFF* (Vypnuto) pro deaktivaci této funkce.

POZNÁMKA: *5 minut po přepnutí do pohotovostního režimu se přijímač přepne do režimu hlubokého spánku. V této době je přijímač schopen rychlého zapnutí. Zapnutí z režimu hlubokého spánku trvá přibližně 1 minutu.*

7.5.2 Nastavit časovač

Časovače můžete používat pro plánování záznamu nebo pro přepnutí na určitý kanál v požadovaný okamžik. Díky tomu nepřijdete o své oblíbené programy. Nad následujícími parametry se bude zobrazovat aktuální datum a časovač.

Číslo časovače: Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte některý z deseti dostupných časovačů nebo stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu.

Kanál: Stisknutím tlačítka **OK** můžete zobrazit seznam kanálů na nové obrazovce. Pomocí tlačítek ▲▼ nebo **PG+/-** vyberte kanál a stiskněte znovu tlačítko **OK** pro použití tohoto kanálu.

Typ časovače: Vyberte mezi *Jednou*, *Každý den* nebo *Každý týden*.

Typ události: Vyberte možnost *Record* (Záznam) pro spuštění záznamu nebo *Turn ON* (Zapnout) pro zapnutí napájení a přepnutí na vybraný kanál.

Aktivovat: Vyberte mezi *Ano* nebo *Ne*. Pokud chcete, aby se časovač v požadovaný čas spustil, musíte vybrat *Ano*.

Měsíc: K dispozici pouze při nastavení *Typ časovače* na *Jednou*. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte měsíc.

Datum: K dispozici pouze při nastavení *Typ časovače* na *Jednou*. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte datum.

Den: K dispozici pouze při nastavení *Typ časovače* na *Každý týden*. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte den.

Čas: Pomocí tlačítek **0~9** zadejte čas, v který se má časovač spouštět.

Trvání: Pomocí tlačítek **0~9** zadejte dobu trvání časovače. Pro dobu trvání 45 minut stačí zadat 45 a stisknou tlačítko **OK**; pro dobu trvání 1h 30min stačí zadat 130 a stisknout tlačítko **OK**.

Stisknutím **ŽLUTÉHO** tlačítka *Přehled* můžete zkontrolovat nastavené časovače a pomocí **MODRÉHO** tlačítka můžete vybraný časovač smazat. Pomocí **ŽLUTÉHO** tlačítka nebo tlačítka **EXIT/SORTIE** můžete toto menu opět uzavřít. Časovače, u kterých je *Aktivovat*: nastaveno na *Ano* jsou automaticky k dispozici v *Přehled*.
Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko **EXIT/SORTIE** pro ukončení menu. Po návratu do režimu sledování vysílání zobrazí přijímač zprávu, že uložil vaše nastavení.

POZNÁMKA: *Jestliže je jeden časovač v konfliktu s druhým, nebo pokud leží nastavený čas v minulosti, zobrazí přijímač varování s dotazem, jak chcete tento konflikt vyřešit.*

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte prosím přijímač podle níže popsaných postupů. Pokud přijímač nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se prosím na místní zákaznický servis nebo prodejce THOMSON. Nebo můžete odeslat e-mail přes naši webovou stránku: www.thomsonstb.net. NIKDY přijímač neotevírejte a nerozebírejte. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a znamenalo by to ukončení platnosti záruky.

Příznak	Příčina	Náprava
Displej na předním panelu se nerozsvítí.	Napájecí adaptér není připojen nebo vypínač napájení je v poloze OFF (Vypnuto).	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen do síťové zásuvky. Ujistěte se, že vypínač napájení na zadním ovládacím panelu je v poloze ON (Zapnuto).
Žádný obraz nebo zvuk	Nesprávné připojení nebo nastavení audio/video výstupu přijímače do TV.	Připojte audio/video výstup přijímače správně k TV a zkontrolujte provedená nastavení v menu *Instalace - Nastavení systému*.
	Ztlumený zvuk.	Stiskněte tlačítko MUTE na TV nebo přijímači.
	Nesprávné rozlišení.	Stiskněte tlačítko rozlišení na RCU vašeho přijímače.
	Vypnutý televizor.	Zapněte TV.
Žádný obraz	Přijímač nemůže přijmout signál.	Zkontrolujte kabel antény, vyměňte kabel nebo pevně připojte kabel k přijímači.
	Nesprávné hodnoty některých parametrů tuneru.	Nastavte správně hodnoty parametrů tuneru v menu *Instalace - Nastavení antény / Vyhledávání kanálů*.
	Nesprávný směr antény.	Spektrálním analyzátorem zkontrolujte signál a správně seřiďte anténu.
Žádný přístup k zakódovaným službám	Předplatné vypršelo. Smart karta očekává novou autorizaci. Žádné předplatné pro vybraný kanál.	Zkontrolujte aktuální stav vašeho předplatného v menu *Podmíněný přístup - Stav Irdeto - Stav seznamu produktů*. Když byl přijímač delší dobu vypnut / odpojen od signálu, může opětovná aktivace platné karty trvat 1-2 hodiny. Přepněte na jiný kanál.
Dálkový ovladač nefunguje	V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie, jsou vloženy nesprávně nebo jsou vybité.	Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně nebo zda nejsou vybité; pokud ano, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
Paměťové USB zařízení nefunguje správně.	Nesprávné formátování. Je připojen HDD větší kapacity. Je připojeno zařízení USB 1.1.	Naformátujte USB zařízení pomocí počítače na FAT/FAT32. HDD větší kapacity nebo HDD s více oddíly mohou vyžadovat více času na detekci. Přijímač nemusí s takovým USB zařízením správně spolupracovat

Příznak	Příčina	Náprava
Externí USB HDD (pevný disk) se nezapne.	Odběr energie je příliš velký.	Připojte k USB HDD zařízení externí napájecí adaptér (max. je podporováno 5 V / 1 A).
Přijímač se automaticky přepíná do pohotovostního režimu.	Je aktivována funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu) a bylo dosaženo nastaveného času (výchozí nastavení je 3 h).	V menu *Časovač - Nastavení času* můžete nastavit čas funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu) nebo můžete tuto funkci zakázat.
Zpráva E44-32 žádné informace události. Zadejte PIN kód.	Prijímač zablokuje kanál, kde nevysiela informácie o vekové obmedzenie.	Viz 7.1.4 Rodičovský zámek. Vyberte *Není věkové Omezení* a nastavte nastavení *Odblokováno*.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Obraz
Úroveň profilu: MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Poměr stran: 4:3 a 16:9, Pan&Scan, Letterbox, kombinovaný
Rozlišení obrazu: 576p, 720p, 1080i

Zvuk
Zvukový režim: Mono L/R, Stereo, Dolby Digital Plus

Tuner
Napájení LNB: 13/18 V DC (stejnosm.) (+/- 1 V), max. 0,35 A, ochrana proti přetížení
Verze DiSEqC: 1.0, 1.2, GOTO-X

Konektory
SAT IN
SAT OUT
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, výstup Audio L/R s ovládáním hlasitosti)
Digitální audio S/PDIF optický
Port USB 2.0, Typ A: Podporováno 5 V/1 A (max.)
IR – Vstup infračerveného senzoru
DC (stejnosm.) hlavní napájení

Obecné údaje
Napájecí napětí: 100 - 240 V AC (stříd.) 50/60 Hz,
Výstupní napětí 12 V DC (stejnosm.), 2 A
Příkon: max. 20 W, typ. 8 W
Příkon v pohotovostním režimu: max. 1 W
Provozní teplota: +0 až +40 °C
Skladovací teplota: -10 až +70 °C
Rozsah provozní vlhkosti: 25 ~ 75 % RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 261 x 168 x 51
Hmotnost: 0,911 kg

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Digitální PRIJÍMAČ .....

Výrobní číslo .....

Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje ....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma THOMSON záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotrebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v dobe trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálul!**

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správne vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní císlo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zretel!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Zárucní servis lze uplatnovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada zpusobena mechanickým poškozením (vcetně poškození v průbehu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek pripojen na jiné napájecí napetí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případe úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy THOMSON. Záruka nemůže být také uplatnena v prípade, vyžaduje-li spotrebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentár	Podpis

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná licenčně společností STRONG Europe