Odsavač par

ZHT 510 (610)

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

NÁVOD K POUŽITÍ

Část 1: Pokyny k montáži 3-4
Všeobecné pokyny 3
Bezpečnostní pokyny 3

Montáž odsavače par 3
Montáž na zeď 3
Montáž na vrchní kuchyňskou skříňku 4
Připojení odtahového potrubí, nebo přizpůsobení na vnitřní oběh 4
Připojení do sítě a kontrola funkčnosti 4

Část 2: Pokyny k použití a údržbě 5-6
Bezpečnostní pokyny 5
Ovládání odsavače par 5

Údržba 5
Tukové filtry ze syntetických vláken 5
Kovové tukové filtry 6
Filtry s aktivním uhlím 6
Osvětlení 6
Údržba 6

Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Co dělat, když ..." a "Servis" obsahují doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Zanussi.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Zanussi.

Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 12 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Zanussi se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že:

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala ani s ním jinak nemanipulovala
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Zanussi nebo jím autorizované středisko
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....

Číslo výrobku (E/PNC No.) .....

Seriové číslo (F/Serial. No.) .....

eventuelně KD ... ... / ...

0800 VOLEJTE ZDARMA **0800-160016**


V případě technických problémů vám bude i náš značkový servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. Adresy:


Servisní středisko Zanussi
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 02/6112 6112


Servisní středisko Zanussi
tř. Generála Píky 3
613 00 Brno
Tel.: 05/4524 5113

Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

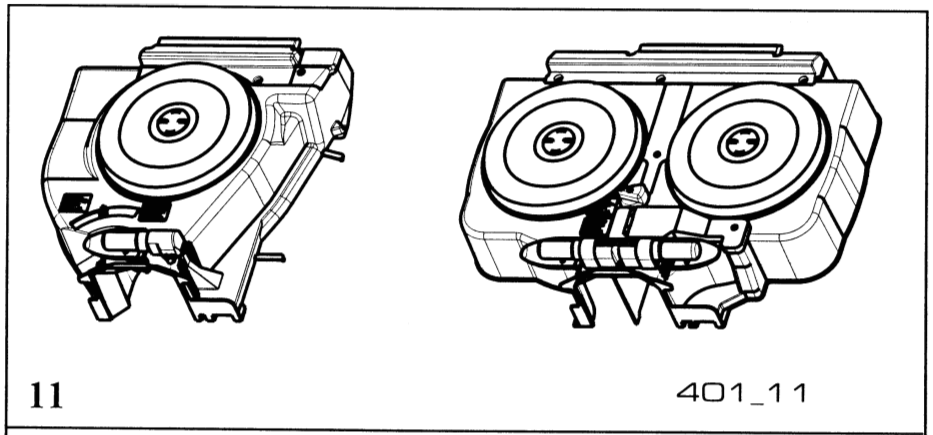

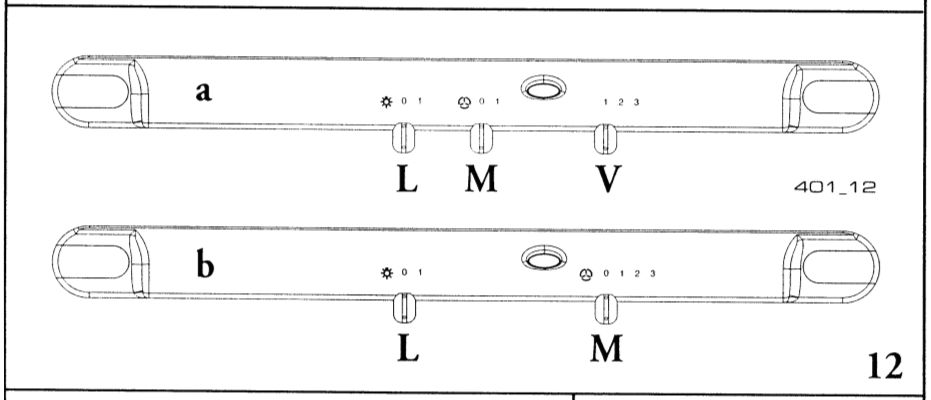

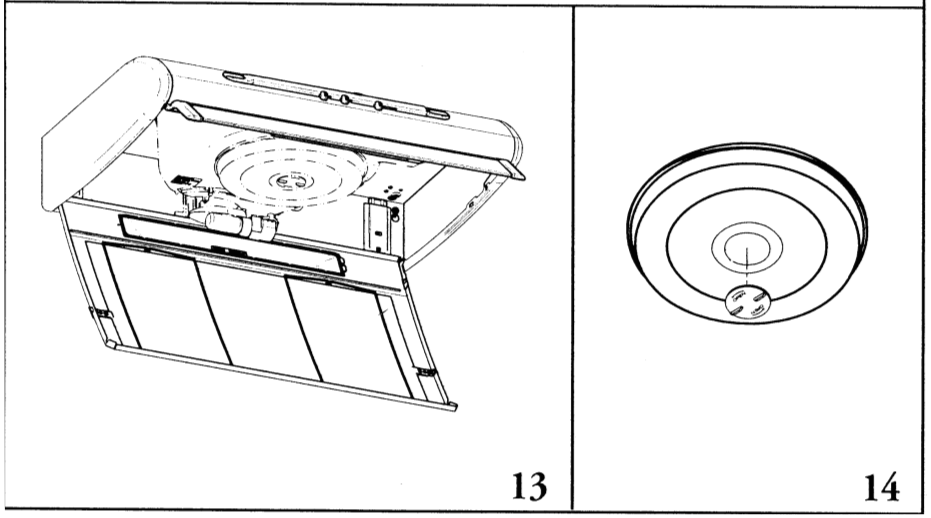

1 – VŠEOBECNÉ POKYNY

Tento odsavač par je připraven k montáži nad varnou desku a lze jej upevnit buď na dno vrchní kuchyňské skříňky, nebo přímo na zeď. Lze jej použít v režimu odsávání (s odtahem do vnějšího ovzduší), nebo v režimu vnitřního oběhu (se zabudovaným filtrem s aktivním uhlím). **Doporučujeme, aby spotřebič instaloval školený personál, který musí při montáži dodržovat všechny směrnice týkající se odtahu vzduchu. Výrobce nepřebírá záruku za škody způsobené nepředpisovou nebo neodbornou instalací.**

2 – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 – Odsavač par se nesmí připojovat do komína určeného pro spaliny a zplodiny, který je využíván pro otevřená topeniště. Při montáži odtahového potrubí je třeba dodržovat příslušné předpisy. V případě pochybností se informujte u kominíka.

2.2 – Přesvědčte se, zda napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.

2.3 – Po ukončení montáže všech částí odsavače par musí být zaručen přístup k zásuvce s ochranným kontaktem. Při přímém připojení do elektrické sítě musí být před odsavač par instalován dvoupólový přepínač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

2.4 – Spotřebič nemusí být uzemněn, protože je vybaven dvojí izolací.

2.5 – Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být minimálně 65 cm.

2.6 – Flambování je pod odsavačem par zakázáno. Hrozí nebezpečí vznícení!

2.7 – Na fritovací spotřebiče, které jsou v provozu pod odsavačem par, je třeba trvale dohlížet. Hrozí nebezpečí vznícení!

2.8 – Před jakýmkoliv čištěním, výměnou filtru a před uváděním do provozu je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vypnout hlavní vypínač (přerušující všechny pracovní vodiče), nebo vyšroubovat pojistky.

2.9 – V případě, že v jedné místnosti jsou vedle odsavače par v provozu ještě neelektrické topné spotřebiče (např. plynové nebo olejové sporáky), musí být zajištěno dostatečné větrání. V této souvislosti věnujte pozornost zvláště následujícími odstavci:
Důležité pokyny pro provoz v režimu odsávání
Při současném provozu odsavače par a topeniště závislého na množství vzduchu v místnosti (jsou to např. plynová, olejová nebo uhelná topidla, průtokové ohřívače nebo zásobníkové ohřívače teplé vody) je třeba dbát na to, aby odsavač par neodsával v místě instalace vzduch, který topeniště potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je zajištěn v případě, že při současném provozu odsavače par a topeniště závislého na množství vzduchu v místnosti nevzniká podtlak vyšší než 0,04 mbar, čímž nemůže docházet ke zpětnému nasávání spalin z topeniště. Toho lze dosáhnout tak, že se uzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, skříňkou ve zdi pro přívod a odtah vzduchu či jiným technickým řešením, může přivádět do místnosti spalovací vzduch.

3 – MONTÁŽ ODSAVAČE PAR

3.1 – Montáž na zeď

Odsavač par může být vybaven různými sadami sloužícími k upevnění:

a) vruty, hmoždinky a zajišťovací úhelník
b) vruty, hmoždinky a kovové závěsy

1 - Upevnění pomocí vrutů do zdi
Pomocí kartonové šablony naznačte a vyvrtejte otvory do zdi (2 otvory o průměru 8 mm, viz návod přiložený k šabloně), do otvorů zasuňte hmoždinky, zašroubujte do nich asi do hloubky 5 mm dva vruty 4,2 x 44,4 (z příslušenství) a na hlavy vrutů zavěste odsavač par (**obr. 1**). Zevnitř pak vruty pevně přitáhněte (**obr. 2**). Nad odsavač par upevněte zajišťovací úhelník (z příslušenství, **obr. 3**).

2 - Upevnění pomocí kovových závěsů
Pomocí kartonové šablony naznačte a vyvrtejte otvory do zdi (2 otvory o průměru 8 mm, viz návod přiložený k šabloně), do otvorů zasuňte hmoždinky a pomocí vrutů upevněte na zeď kovové závěsy (z příslušenství), na které zavěsíte odsavač par (**obr. 4**). Odsavač pak dvěma šrouby (z příslušenství) upevněte (**obr. 5**). Pomocí nastavovacích šroubů odsavač vyrovnejte (**obr. 6**).

3 - Dodržujte bezpečnostní pokyn 2.5.

3.2 – Montáž na vrchní kuchyňskou skříňku

Pomocí kartonové šablony naznačte a vyvrtejte otvory do dna vrchní kuchyňské skříňky (viz návod přiložený k šabloně). Čtyřmi vruty 4,2 x 44,4 (z příslušenství) odsavač par zevnitř skříňky upevněte (**obr. 7**). U odsavačů par pracujících v režimu odsávání je třeba zároveň instalovat odtahové potrubí. Odsavač pracující v režimu vnitřního oběhu tento otvor nepotřebuje, protože vzduch se v tomto případě nasává a vyfukuje větracími otvory v přední části odsavače.

3.3 – Připojení odtahového potrubí, nebo přizpůsobení na vnitřní oběh


1 - Připojení odtahového potrubí (odsávaný vzduch je odváděn do vnějšího ovzduší)
Odsavač par se dvěma otvory pro odtah vzduchu je sériově dodáván s plastovou krytkou na zadním otvoru. Příruba z příslušenství se podle potřeby namontuje buď na otvor směrem nahoru (**obr. 8**), nebo na otvor směrem dozadu (**obr. 9**). Při montáži odtahového potrubí směrem dozadu se plastová krytka montuje na vrchní otvor a příruba na zadní otvor. Přírubu pak spojte potrubím o průměru 100 mm nebo 120 mm s odtahovým vedením. Stisknutím kulových rukojetí směrem dovnitř otevřete nasávací mřížku (**obr. 10**) a zkontrolujte, zda páka (odsavač s jedním motorem), nebo ukazatel kulové rukojeti (odsavač se dvěma motory) je v poloze nasávání (**obr. 11**). Pokud je v odsavači namontován filtr s aktivním uhlím, otočením rukojeti směrem doleva jej demontujte (viz část 2, odstavec 3.3 2). Dodržujte bezpečnostní pokyn 2.1.

2 - Přizpůsobení na vnitřní oběh (nasávaný vzduch se filtruje a vhání se zpět do místnosti)
Otevřete nasávací mřížku, zkontrolujte zda páka (odsavač s jedním motorem), nebo ukazatel kulové rukojeti (odsavač se dvěma motory) je v poloze nasávání (**obr. 11**) a namontujte filtr s aktivním uhlím (část 2, odstavec 3.3 2).

3.4 – Připojení do sítě a kontrola funkčnosti


1 - Odsavač par je vybaven pevným přívodním kabelem a zástrčkou s ochranným kontaktem a je připraven k připojení na střídavý proud o napětí 220 V. Údaj o celkovém příkonu (tj. motoru a osvětlení) najdete na výrobním štítku. Je třeba co nejpřísněji dodržovat bezpečnostní pokyny zdůrazněné v návodu k montáži, zejména body 2.2, 2.3 a 2.4 z odstavce 2.

2 - Po připojení odsavače par do elektrické sítě je třeba provést kontrolu funkčnosti osvětlení, spínání motoru a přepínání stupňů výkonu.

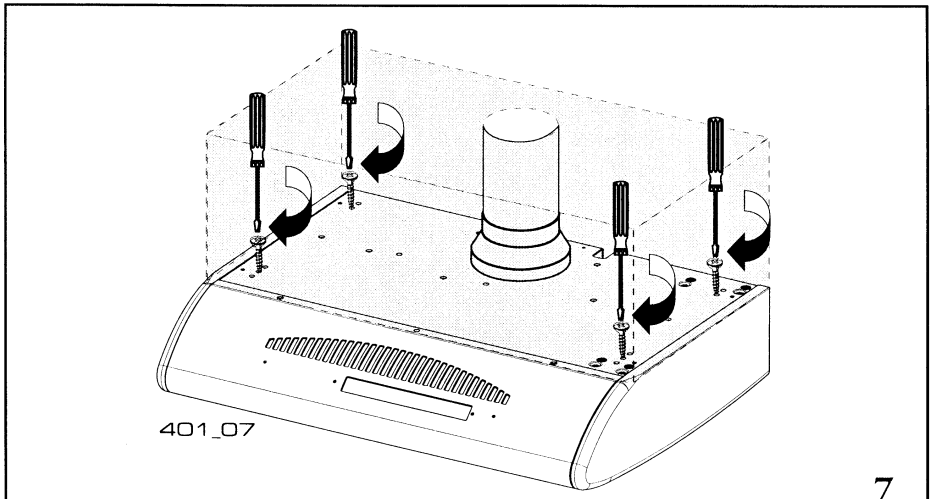



7

8

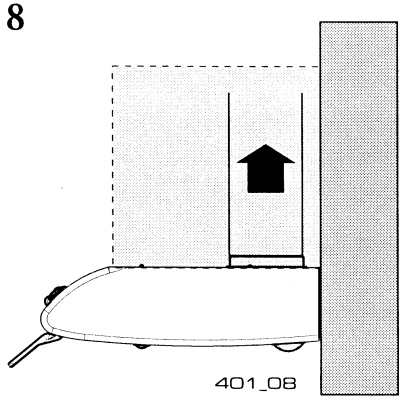


9

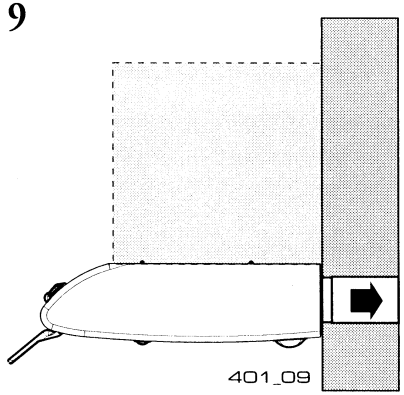


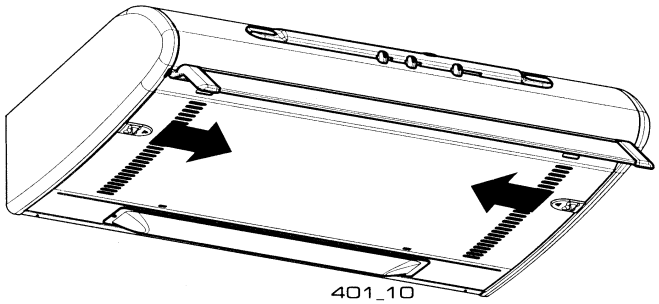


10

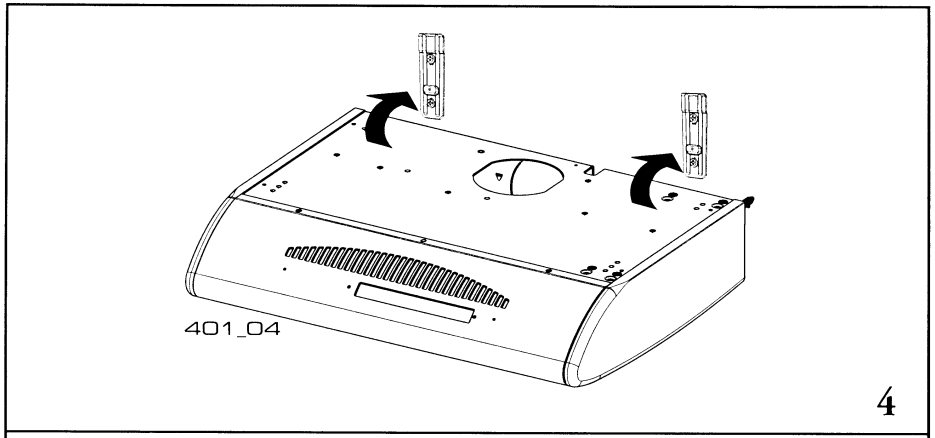

4

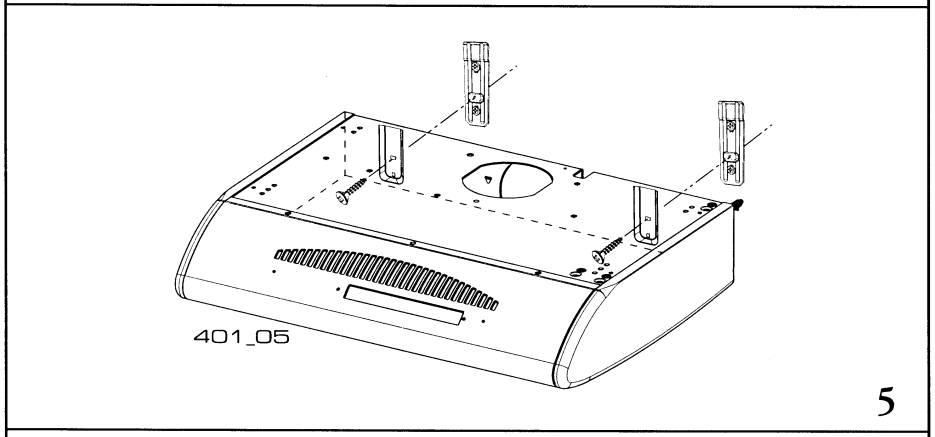

5

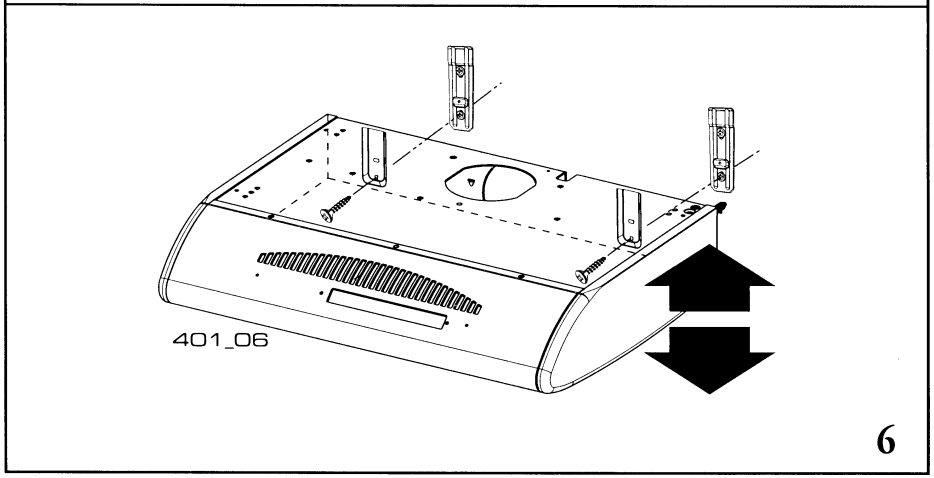

6

1 - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Je třeba dodržovat všechny pokyny z odstavce 2 z 1. části, týkající se montáže. Kromě toho jsou při používání a údržbě odsavače par důležité také následující pokyny:

1.1 - Údržbu tukových filtrů a výměnu filtrů s aktivním uhlím je třeba provádět včas, a to v intervalech doporučovaných výrobcem, při velmi častém používání odsavače par (více než 4 hodiny denně) ještě častěji.

1.2 - V případě, že je odsavač par zapnutý, nenechávejte velký plamen plynového hořáku běžet naprázdno. Jakmile stáhnete hrnec z plamene, ihned vypněte plyn, nebo jej nastavte na krátkou dobu na minimum, ale mějte jej přitom stále na očích.

1.3 - Plamen regulujte vždy tak, aby se nerozšiřoval kolem dna hrnce do boků. Takovým způsobem ušetříte energii a zároveň se vyhnete nebezpečné tepelné koncentraci.

1.4 - Odsavač par je určen výhradně k odsávání kuchyňských výparů. V případě, že je používán k jiným účelům, výrobce odmítá nést záruku.

2 - OVLÁDÁNÍ ODSAVAČE PAR

2.1 Ovládací panel se 3 přepínači (obr. 12a)

Přepínač **L** = zapíná a vypíná osvětlení.

Přepínač **M** = zapíná a vypíná motor ventilátoru.

Přepínač **V** = slouží k přepínání rychlostí motoru.

2.2 Ovládací panel se 2 přepínači (obr. 12b)

Přepínač **L** = zapíná a vypíná osvětlení.

Přepínač **M** = zapíná a vypíná motor ventilátoru a slouží k přepínání rychlostí motoru.

Rychlosti motoru:

1 = nejnižší stupeň výkonu, je vhodný pro dlouhotrvající lehkou výměnu vzduchu při malé tvorbě kuchyňských výparů.

2 = střední stupeň výkonu, je vhodný ve většině případů a nabízí optimální účinnost s odpovídající hlučností.

3 = nejvyšší stupeň výkonu, je vhodný k odstraňování silných kuchyňských výparů, a to i po delší dobu.

3 - ÚDRŽBA

Zárukou dlouhodobého bezvadného fungování je pravidelná údržba. Zvláštní péči je třeba věnovat kovovým tukovým filtrům a filtrům s aktivním uhlím (pouze při režimu s vnitřním oběhem).

3.1 - Tukové filtry ze syntetických vláken

1 - Tyto filtry nelze čistit, nýbrž se musejí průměrně jednou za dva měsíce vyměnit. V případě, že je tento filtr vybaven chemickým ukazatelem nasycenosti, musí se vyměnit v okamžiku, kdy jsou červené body viditelné zvnějšku rozprostřené po celém povrchu.

2 - Výměna

Otevřete nasávací mřížku, demontujte drátěný držák, filtr a tukový filtr vyměňte (**obr. 13**). Nasávací mřížku opět uzavřete.

3.2 – Kovové tukové filtry

1 - Čištění

Tyto filtry je třeba minimálně jednou za dva měsíce mýt v teplé vodě s běžnými mycími prostředky. Jejich kompaktní tvar umožňuje také mytí v myčce nádobí.

2 - Demontáž filtrů

Otevřete nasávací mřížku, demontujte drátěný držák filtru a tukový filtr (**obr. 13**). Před montáží filtr důkladně vysušte a nasávací mřížku opět uzavřete.

UPOZORNĚNÍ: Uvedené intervaly výměny a mytí filtru je třeba bezpodmínečně dodržovat, aby nemohlo dojít ke vznícení filtrů nasycených tukem.

3.3 – Filtry s aktivním uhlím

1 - Funkce

Filtry s aktivním uhlím absorbují kuchyňské výpary, dokud se nenasytí. Tyto filtry však nelze mýt ani regenerovat, nýbrž se musejí minimálně jednou za 4 měsíce vyměnit, při velmi častém používání odsavače par ještě častěji.

2 - Výměna:

Otevřete nasávací mřížku, vyměňte filtr s aktivním uhlím, a to tak, že upevňovací rukojeť otočíte při demontáži doleva a při montáži doprava (**obr. 14**). Nasávací mřížku opět uzavřete.

3.4 – Osvětlení

Osvětlení odsavače par tvoří 2 žárovky po 40 W, které jsou přístupné po demontáži průhledného krytu. V případě, že žárovky nesvítí, zkontrolujte, zda jsou správně zašroubované. Spálené žárovky nahraďte novými o stejné hodnotě příkonu a napětí.

3.5 – Údržba

Při běžném mytí odsavače par:

- Nepoužívejte nikdy mokré hadry nebo houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo prostředky s obsahem alkoholu, protože by způsobily zmatnění lakovaného povrchu.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, zvláště na nerezové části odsavače.

Doporučuje se používat pouze vlhký hadr a mírný tekutý čisticí prostředek.

