Sušička prádla

TKF 8451

Návod k obsluze

Blomberg®

Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

Vážený zákazníku,
doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit. Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.

Tento návod

- Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním.
- Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku.
- A hlavně dodržujte pokyny, zejména ty bezpečnostní.
- Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití.
- Kromě toho si přečtěte také ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem.

Tento návod je určen pro více modelů.

Symboly a jejich popisy

Tento návod k obsluze obsahuje následující symboly:


Důležité bezpečnostní informace. Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek.


Varování; Varování před elektrickou energií.


Varování; Varování před rizikem vzniku požáru.


Varování; Varování před horkými povrchy.


Přečtěte si všechny pokyny.


Užitečné informace. Důležité informace nebo užitečné uživatelské tipy.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

1 Důležité bezpečnostní informace 4
Obecná bezpečnostní opatření 4
2 Instalace 6
Odpovídající místo instalace 6
Odstranění transportačních bezpečnostních prvků 6
Vestavba spotřebiče 6
Montáž na pračku 6
Připojení k drenáži (modely s kondenzátorem) 7
Nastavení nožek 7
Zapojení do elektrické sítě 7
Uvedení do provozu 8
Přeprava spotřebiče 8
Likvidace vašeho starého spotřebiče 8
Technické údaje 8
3 Příprava na uvedení do provozu 9
Tipy pro úsporu energie 9
Prádlo vhodné pro sušení v sušičce 9
Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce 9
Příprava prádla pro sušení 10
Správná kapacita plnění 11
4 Výběr programu a spuštění vaší sušičky 12
Ovládací panel 12
Příprava spotřebiče 13
Volba programu 13
Hlavní programy 13
Speciální programy 13
Zobrazení času 14
Tabulka výběru programu a spotřeby 15
Další funkce 16
Změna nastavení kontrastu 16
Varovné kontrolky 16
Odložené spuštění 17
Změna doby zpoždění 17
Spuštění programu 17
Průběh programu 18
Změna programu po jeho spuštění 18
Přidávání/vyjímání prádla v pohotovostním režimu 18
Dětský zámek 19
Ukončení zrušením programu 19
Konec programu 19
5 Údržba a čištění 20
Ucpaný filtr 20
Senzory 20
Nádrž na vodu 21
Kondenzátor 21
6 Doporučená řešení případných problémů 23

1 Důležité bezpečnostní informace

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které vám pomohou se chránit před riziky osobního poranění nebo škodami na majetku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ukončení platnosti záruky i dalších závazků výrobce.

Obecná bezpečnostní opatření

- Spotřebič nikdy nestavte na koberec. V opačném případě by nedostatečné proudění vzduchu pod spotřebičem mohlo způsobit přehřátí elektrických součástí. Toto by následně způsobilo problémy s vaším spotřebičem.
- Pokud má spotřebič poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, kontaktujte autorizovaný servis, který provede opravu.
- Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Pokud není kompatibilní s vaší zásuvkou, nechte kvalifikovaného elektrikáře původní zásuvku vyměnit za vhodnější.
- Zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Kabel nikdy neodpojujte jeho tahání za vodič, vždy uchopte pouze zástrčku. Pokud je napájecí kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte!
- Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem odpovídající hodnoty uvedené na štítku s technickými údaji.
- Tento spotřebič musí být uzemněný. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože otevírá cestu elektrickému proudu svým nízkým odporem v případě poruchy nebo selhání. Napájecí kabel tohoto spotřebiče je vybavený vodičem i zemnící zástrčkou, která umožňuje uzemnění spotřebiče. Tato zástrčka musí být instalována odpovídajícím způsobem a zapojena do uzemněné zásuvky v souladu s místními právními nařízeními a normami.
- Spotřebič nezapojujte během instalace, údržby a opravy. Tyto úkony by měl vždy provádět autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody způsobené úkony provedenými nepovolanými osobami.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádná elektrická zařízení.
- Vývod vzduchu nepřipojujte ke komínu používanému k odvodu výfukových plynů ze zařízení používajících jako palivo plyn apod.
- Musíte zajistit dostatečnou ventilaci, abyste předešli hromadění plynů v případě jeho úniku ze zařízení provozovaných na jiný typ paliva, a dále zamezte výskytu otevřeného ohně, aby nedošlo k efektu předčasného zapálení v případě úniku těchto plynů.
- V sušičce nesušte vyčištěné nebo vyprané předměty obsahující palivový plyn/naftu, přípravky pro chemické čištění a jiné hořlavé nebo výbušné směsi, včetně předmětů kontaminovaných nebo znečištěných těmito látkami, protože by se uvolňovaly hořlavé nebo výbušné výpary.
- V sušičce nesušte chemicky čištěné oděvy.
- Spodní prádlo, které obsahuje drátěné kostice, byste neměli sušit v sušičce. V případě uvolnění kostice během sušení může dojít k poškození sušičky.
- Spotřebič nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte jeho náhradní díly, a to i přestože to umíte, pokud to není výslovně doporučeno v návodu k obsluze nebo v servisním manuálu.
- V případě poruch, které nelze odstranit podle instrukcí uvedených v bezpečnostních pokynech: Spotřebič vypněte, odpojte od zdroje energie a kontaktujte technika autorizovaného servisu.
- Během otáčení bubnu do sušičky nesahejte.
- K připojení sušičky ke zdroji energie nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky, abyste se nevystavovali riziku úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nikdy nemyjte vodou! Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před čištěním vždy odpojte spotřebič od zdroje energie.

 Poslední krok cyklu sušení (chladnutí) probíhá bez zahřívání, aby bylo dosaženo teploty, která prádlo nepoškodí. Pokud otevřete dveře sušičky před dokončením tohoto cyklu, může dojít k úniku horké páry ze sušičky.

⚠ Sušičku nezastavujte před ukončením cyklu sušení. Pokud je to nutné, rychle vyndejte veškeré prádlo a rozložte ho na vhodném místě, aby vychladlo.

- Před i po každém sušení vyčistěte filtr sušičky. Nikdy sušičku nepouštějte bez nainstalovaného filtru.
- Vnitřní a výfukovou trubici spotřebiče musí čistit kvalifikovaný servisní technik.
- Nedopusťte, aby se kolem výfukových otvorů a přilehlých míst hromadila vlákna, prach a nečistoty.
- Po instalaci spotřebiče musí být zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.
- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo znečištěné jedlým olejem, acetonem, alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a odstraňovačem parafínu a podobně, musíte před vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším množstvím detergentu.
- V sušičce nesušte přikrývky ani polštáře plněné kaučukovou pěnou (latexovou pěnou), koupací čepice, voděodolné textilie, materiály s pryžovou výztuží a gumové podložky.
- Nepoužívejte změkčovače tkanin ani žádné antistatické prostředky, pokud to není přímo doporučeno jejich výrobci.
- Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámkem, za posuvné nebo otočné dveře, které mohou udeřit do spotřebiče.
- Spotřebič neinstalujte ani neponechávejte v místech, kde bude vystaven venkovním podmínkám.
- Spotřebič může být provozován při teplotách mezi +5 °C až +35 °C. V případě, že provozní podmínky neodpovídají tomuto rozsahu, může to mít nepříznivý vliv na provoz spotřebiče a v krajním případě může dojít k poškození vašeho spotřebiče.
- Vždy v případě nikdy neupravujte ani jakkoli nezasahujte do ovládacích prvků spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od zdroje energie.
- Před vyřazením nebo likvidací spotřebiče odmontujte dveře sušičky.
- Před vložením do sušičky zkontrolujte, zda jste v prádle nenechali zapalovače, mince, kovové předměty, jehly apod.
- Ujistěte se, že vaše domácí zvíře nevlezlo do bubnu spotřebiče. Před každým použitím proto zkontrolujte buben sušičky.
- Ujistěte se, že jsou při údržbě a opravách spotřebiče používány originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopírejte se o dveře sušičky, když jsou otevřeny. Spotřebič by se mohl převrátit.
- Pokud sušičku nepoužíváte nebo po ukončení sušení a vyjmutí prádla spotřebič vypněte tlačítkem Zap/Vyp. Dokud je rozsvícený indikátor Zap/Vyp (napájení), nechte dvířka sušičky zavřená.

Předpokládané použití spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Neměl by být používán k jiným účelům.
- Sušičku používejte pouze k sušení oděvů, které to umožňují - jsou označeny odpovídajícím symbolem.
- Sušte pouze předměty uvedené v tomto návodu.
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly o použití spotřebiče instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Bezpečnost dětí

- Elektrická zařízení jsou pro děti nebezpečná. Děti udržujte během chodu spotřebiče mimo jeho dosah. Nenechávejte děti se spotřebičem jakkoliv manipulovat.
- Nenechávejte děti si na spotřebič sedat/šplhat nebo do něj lézt.
- Před opuštěním místnosti, ve které je spotřebič umístěný, zavřete dvířka plnicího otvoru.
- Obalový materiál může být potenciálně nebezpečný pro děti. Udržujte proto obalový materiál mimo dosah dětí nebo ho zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci odpadu.

2 Instalace

Instalaci vašeho spotřebiče zajistí váš nejbližší autorizovaný servis.
Před instalací spotřebiče zajistěte, aby byl v místě instalace připraven přívod elektřiny a systém pro odvod vody, dříve než kontaktujete autorizovaný servis. V opačném případě kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika nebo instalatéra, aby provedli všechny nezbytné úpravy.

Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.

Instalace a elektrická zapojení výrobku musí provést pracovník autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

Před prvním použitím nechte vaši sušičku 12 hodin aklimatizovat.

Vhodné místo pro instalaci


- Spotřebič postavte na místo, kde bude stát na stabilním a rovném povrchu.
- Sušička je těžká. Nesnažte se s ní manipulovat sami.
- Spotřebič používejte v dobře větrané, bezprašné místnosti.
- Neblokujte větrací otvory v přední a spodní části spotřebiče kobercem s dlouhým vlasem, nebo dřevěným obložením.
- Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámkem, za posuvné dveře nebo dveře, které by mohly narážet do sušičky.
- Po instalaci by měl spotřebič zůstat na místě, kde byl instalován. Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že se jeho zadní stěna ničeho nedotýká (kohoutku, zásuvky apod.). Proto pečlivě zvolte místo instalace spotřebiče, na kterém spotřebič již zůstane.
- Od bočních stěn jiného nábytku nechte alespoň 1,5 cm volného prostoru.

Spotřebič nestavte na napájecí kabel.

Odstranění transportních bezpečnostních prvků

Před prvním použitím nezapomeňte odstranit bezpečnostní prvky.

1. Otevřete dvířka.
2. Uvnitř bubnu se nachází nylonový sáček obsahující polystyrén. Sáček přidržte v místě označeném XX XX.
3. Zatažením směrem k sobě jej odstraňte.

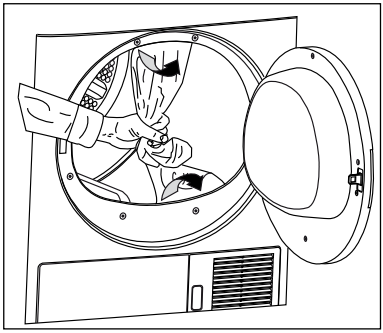

Ujistěte se, že v bubnu sušičky nezůstala žádná část bezpečnostních prvků (nylonový sáček s polystyrenem).

Vestavba spotřebiče

Tento spotřebič je možné umístit pod pracovní desku v případě, že je výška pracovní desky dostačující.

Chcete-li sušičku vestavět pod pracovní desku, použijte montážní sadu, viz tabulka:

Hloubka sušičky	60 cm	54 cm
Označení montážní sady	2979600100	2973600100


- Mezi bočními a zadní stěnou sušičky a stěnami skříňky/pracovní deskou byste měli při instalaci nechat alespoň 3 cm volného prostoru.

Montáž na pračku

- V případě montáže sušičky na pračku použijte mezi spotřebiče spojovací díl s označením 2977200100 (bílý) nebo 2977200400 (šedý). Montáž musí být provedena technikem autorizovaného servisu.
- Spotřebič postavte na pevnou podlahu. V případě jeho instalace na pračku může přibližná hmotnost obou spotřebičů, jsou-li naplněné, dosáhnout až 180 kg. Proto musí být podlaha dostatečně pevná, aby tuto hmotnost unesla!

Připojení k odpadu

U modelů vybavených kondenzátorem se během sušení hromadí ve sběrné nádrži voda. Po každém sušení musíte vodu z nádrže vylít.
Nahromaděnou vodu můžete vylít přímo pomocí vypouštěcí hadice dodané spolu se spotřebičem, místo, abyste pravidelně vyprazdňovali sběrnou nádrž.

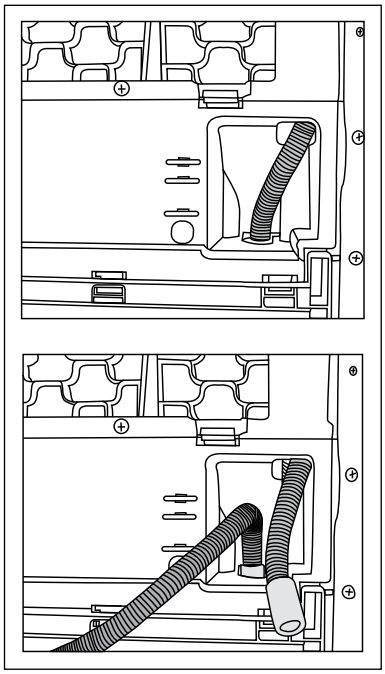

Připojení vypouštěcí hadice

1. Hadici vytáhněte za její konec ze spotřebiče a odpojte ji od místa, kde je ve spotřebiči připojena. K jejímu vytahování nepoužívejte žádné nástroje.
2. Jeden konec vypouštěcí hadice dodávané se spotřebičem připojte do spojovacího bodu, odkud jste odpojili hadici spotřebiče v předchozím kroku.
3. Druhý konec hadice připojte přímo do odpadu nebo do umyvadla.


⚠ U jakéhokoliv typu připojení musí být spoj pevně zajištěný. Pokud by se hadice ze spoje během vypouštění vody uvolnila, voda by vám zaplavila místnost.

ⓘ Vypouštěcí hadice může být připojená maximálně do výšky 80 cm.

ⓘ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není nikde stlačená nebo zkroucená.

Nastavení nožek

Aby váš spotřebič fungoval co nejtišeji a bez vibrací, musí stát naprosto rovně. Spotřebič srovnáte pomocí nastavovacích nožek. Nožky otáčejte tak dlouho, až bude spotřebič stát rovně a pevně.

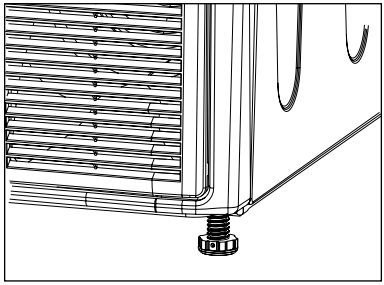

ⓘ Nožky nesmíte nikdy zcela vyšroubovat.

Zapojení do elektrické sítě
Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou odpovídající kapacity uvedené na štítku s technickými údaji. Naše společnost neodpovídá za jakékoliv škody způsobené používáním spotřebiče bez řádného uzemnění.

- Zapojení musí odpovídat místním normám.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.
- Napětí a povolená pojistka nebo proudový chránič jsou specifikovány v kapitole „Technické údaje“. Pokud je hodnota pojistky nebo jističe nižší než 10 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám nainstaloval 10 A pojistku.
- Stanovené napětí musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Pro připojení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.
- Hlavní jistič a spínač musí mít vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm.

⚠ Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn pouze kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej, dokud nebude opravený! Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

První použití spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste řádně provedli všechny nezbytné kroky v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách Důležité bezpečnostní informace a Instalace.

Likvidace obalů
Obalový materiál může být potenciálně nebezpečný pro děti. Udržujte proto obalový materiál mimo dosah dětí.
Obaly vašeho spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Proto je roztřiďte a zlikvidujte v souladu s pokyny o recyklaci materiálů. Nevhazujte ho do běžného domovního odpadu.


Přeprava spotřebiče
1. Odpojte spotřebič od zdroje energie.
2. Odpojte odpadní hadici (pokud ji používáte) a komínové připojení.
3. Před přesunem ze spotřebiče vypusťte vodu.

⚠ Doporučujeme spotřebič přepravovat ve svislé poloze. Pokud není možné přepravovat spotřebič ve svislé poloze, doporučujeme přepravovat ho na pravém boku (při pohledu zepředu). Po instalaci spotřebiče na novém místě je nutné před spuštěním spotřebiče počkat alespoň 12 hodin.


Likvidace vašeho starého spotřebiče
Váš starý spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Informace o možnostech ekologické likvidace vašeho starého spotřebiče vám poskytne váš autorizovaný prodejce nebo sběrný dvůr zřízený vaším místním úřadem.
Před likvidací spotřebiče odřízněte napájecí kabel, a pokud jsou na dvířkách jakékoliv západky, odstraňte je, aby dětem nehrozilo žádné potenciální nebezpečí.

Upozornění na zvuky

Kovové zvuky, ozývající se občas z kompresoru během provozu jsou zcela normální.

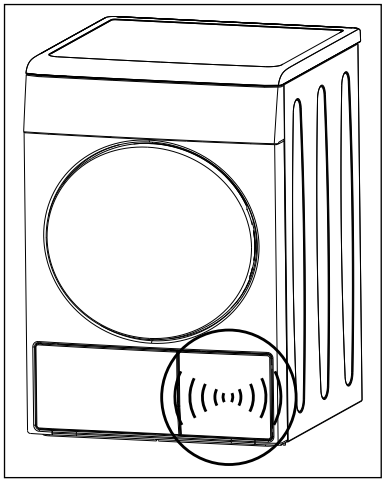

Kondenzovaná voda se behem provozu sušičky hromadí ve sběrné nádobě. Proto se za provozu mohou ozývat charakteristické zvuky čerpání vody.

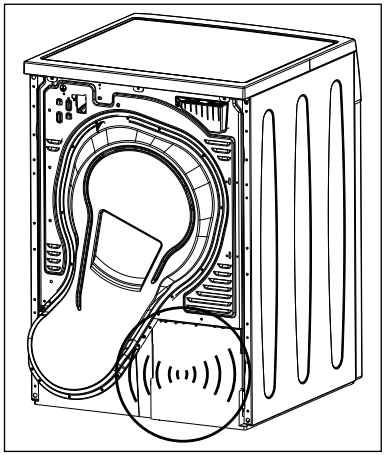

Technické údaje

Výška (nastavitelná)	84,6 cm
Šířka	59,5 cm
Hloubka	59,8 cm
Max. kapacita	8 kg
Čistá hmotnost (plastové dveře)	52 kg
Čistá hmotnost (skleněné dveře)	54,5 kg
Napětí	Viz štítek
Jmenovitý příkon	
Model	

Štítek se nachází za dvířky sušičky

3 Příprava k sušení


Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a úsporně.

- Dbejte, abyste využívali plnou kapacitu sušičky, ale zároveň ji nepřeplňujte.
- Při praní prádlo odstřeďujte na nejvyšší otáčky. Tím zkrátíte délku sušení a následně i spotřebu energie.
- Dbejte, abyste sušili stejné typy oděvů společně.
- Výběr programů provádějte podle pokynů v návodu k použití.
- Zkontrolujte, že před i za sušičkou je dostatek volného prostoru, aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Neblokujte mřížku na přední stěně spotřebiče.
- Neotevírejte dvířka sušičky během sušení, pokud to není nezbytně nutné. Pokud dvířka potřebujete nutně otevřít, nenechávejte je otevřené dlouho.
- Během sušení k prádlu nepřidávejte další kusy (mokré).
- Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během sušení, se zachytí ve filtru k tomu určenému. Před i po každém sušení filtr vyčistěte.
- Filtrační zásuvku čistěte pravidelně buď v případě, že svítí kontrolka čištění filtru, nebo každých 5 cyklů sušení.
- Během sušení dobře větrejte místnost, ve které je sušička umístěna.
- U modelů s vnitřním osvětlením dbejte na to, aby byly dveře sušičky zavřené, pokud zařízení nepoužíváte (v případě že je stisknuto tlačítko Zap/Vyp a zařízení je napájeno).

Prádlo vhodné k sušení v sušičce

Vždy dodržujte doporučení uvedená na oděvních štítcích. V sušičce sušte pouze oděvy, které mají na štítku uvedeno, že jsou vhodné pro sušení v sušičce, a dbejte, abyste zvolili odpovídající program.

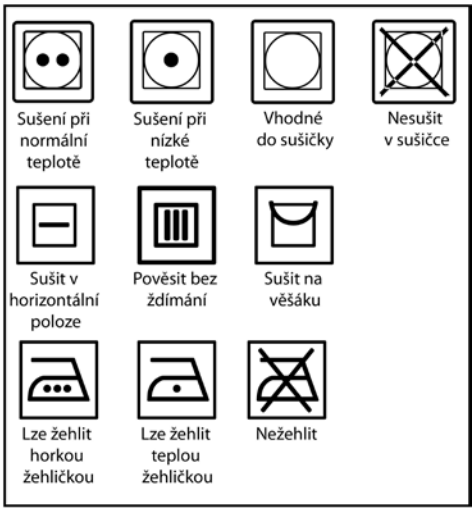

Prádlo nevhodné k sušení v sušičce

Prádlo a položky uvedené níže nejsou vhodné k sušení v sušičce:

- Oděvy s kovovými doplňky, např. páskovými sponami nebo kovovými knoflíky - mohly by sušičku poškodit.
- Vlněné nebo hedvábné oděvy, nylonové punčochy, jemné vyšívané tkaniny a spací pytle.
- Prádlo vyrobené z jemné a drahé tkaniny.
- Tylové záclony.
- Výrobky z dutých vláken jako jsou polštáře a deky.
- Do sušičky nevkládejte příliš mokré prádlo nebo prádlo.
- V sušičce nesušte nevyprané špinavé prádlo.
- Prádlo obsahující molitan nebo pryž.

Prádlo čištěné, prané nebo potřísněné benzínem nebo naftou, rozpoštědly, průmyslovými chemikáliemi a jinými hořlavými nebo výbušnými materiály nesmí být sušeno v sušičce.

Prádlo znečištěné olejem na vaření, acetonem, alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a odstraňovačem parafínu musíte před vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším množstvím detergentu.

Příprava prádla pro sušení

- Veškeré prádlo před jeho vložením do sušičky zkontrolujte, abyste se ujistili, že v kapsách nebo jiných částech nejsou zapalovače, mince, kovové předměty, jehly apod.
- Po vyprání může být prádlo zamotané. Před vložením prádla do sušičky od sebe jednotlivé kusy oddělte.
- Prádlo roztřiďte podle typu a tloušťky. Sušte společně stejný typ prádla. Př.: jemné kuchyňské utěrky a ubrusy schnou rychleji než silnější osušky.

Prádlo musíte odstředit nejvyšší rychlostí, kterou vaše pračka pro daný program umožňuje.

Správné zatížení sušičky



Potřebné informace naleznete v tabulce výběru programu. Sušičku naplňte vždy v souladu s maximální kapacitou plnění.

Nedoporučujeme plnit sušičku víc, než jak je uvedeno. V případě přeplnění sušičky snížíte kvalitu sušení. Navíc můžete poškodit prádlo i sušičku.


Následující hmotnosti jsou uvedeny jako příklady.


Domácí textil	Přibližná hmotnost (g)
Bavlněné povlečení (na dvojlůžko)	1500
Bavlněné povlečení (na jedno lůžko)	1000
Prostěradla (na dvojlůžko)	500
Prostěradla (na jedno lůžko)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Ubrousky	100
Osušky	700
Ručníky na ruce	350
Oděvy	**Přibližná hmotnost (g)**
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125

Plnění

1. Otevřete dvířka sušičky.
2. Prádlo vložte do sušičky volně.
3. Dvířka zavřete jejich zatlačením.


⚠ Zkontrolujte, že prádlo neuvízlo ve dvířkách.

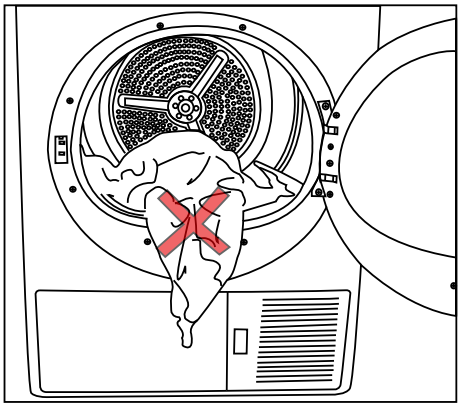

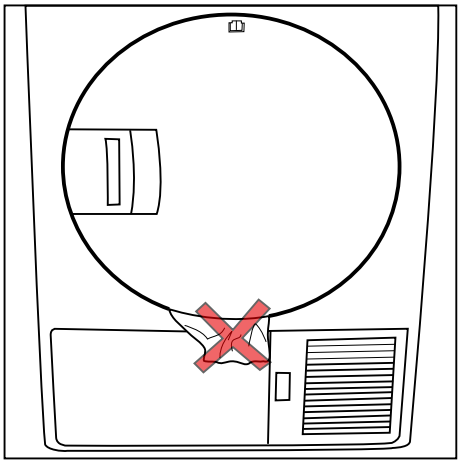


4 Výběr programu a ovládání vaší sušičky

Ovládací panel

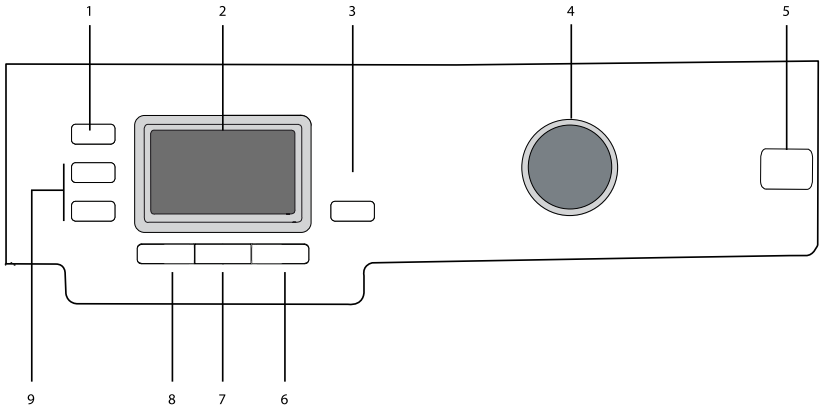


1. **Rychlost odstřeďování při praní*/ Výběr načasovaného programu**
   Rychlost odstřeďování používaná k odstřeďování prádla v pračce / Indikuje čas pro načasované programy.
2. **Displej**
   Zobrazení stavu tohoto spotřebiče.
3. **Tlačítko Start/Pauza/Zrušit**
   Určeno k zapnutí, přerušení a zrušení programu.
4. **Volič programu**
   Určeno k výběru programu.
5. **Tlačítko On/Off (Zap/Vyp)**
   Určeno k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
6. **Anti-creasing (Nemačkavý)**
   Předchází mačkání prádla po dokončení programu sušičky.
7. **Dryness level (Úroveň vysušení)**
   Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení prádla.
8. **Cancel audio warning (Zrušit audio upozornění)**
   Určeno ke zrušení zvukového upozornění na konci programu.
9. **Tlačítka Time delaying (Odložení spuštění)**
   Určeno k nastavení délky odložení spuštění.

- Rychlost odstřeďování / Načasované programy *
- Ikona provozu
- Ikona pauzy
- Ikona upozornění na naplnění nádrže na vodu
- Ikona upozornění na nutnost vyčištění filtru
- Ikona upozornění na nutnost vyčištění kondenzátoru
- Indikátor zbývajícího času **
- Ikona upozornění na aktivovaný dětský zámek
- Režim odložení spuštění
- Ikona upozornění na otevřená dvířka
- Nemačkavý režim
- Úroveň audio upozornění / Zrušení audio upozornění
- Intenzita sušení
- Aktivovaný nemačkavý režim

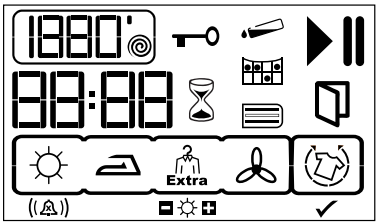

**** Rychlost odstřeďování se používá k přesnějšímu zobrazení zbývajícího času. Neovlivňuje provoz spotřebiče.***
***** Čas, který se zobrazí na displeji, indikuje zbývající čas do konce programu a mění se v závislosti na vlhkosti prádla.***

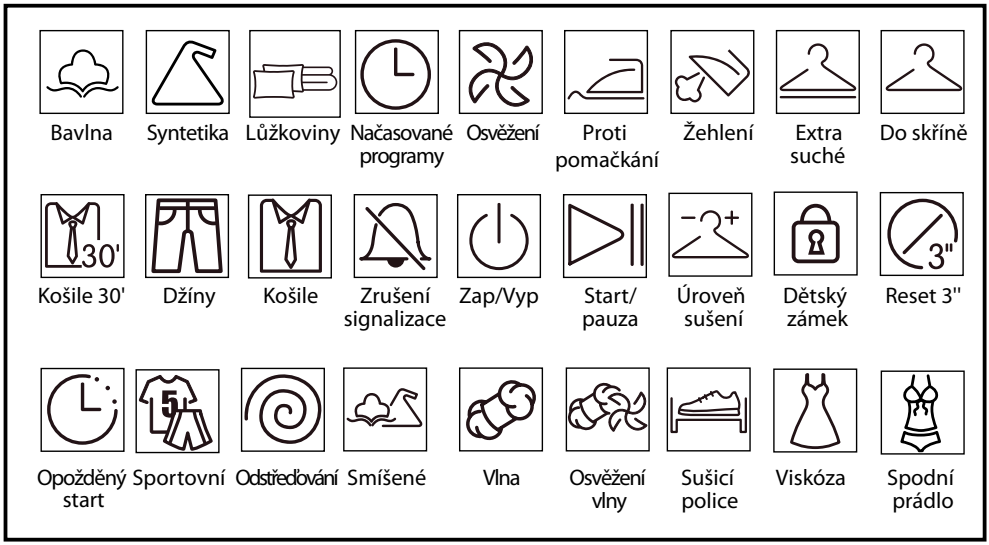

Příprava spotřebiče

1. Sušičku připojte ke zdroji energie.
2. Vložte prádlo do sušičky.
3. Stiskněte tlačítko „Zap/Vyp“.

Stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nespustíte vybraný program. Ten spustíte stisknutím tlačítka “Start/Pauza”.

Volba programu

1. Z níže uvedené tabulky obsahující také teplotu sušení ve stupních zvolte odpovídající program.
2. Požadovaný program zvolte voličem programů.

Extra suché	Sušení při vysoké teplotě, pouze pro bavlněné prádlo. Silné a vícevrstvé prádlo (např.: osušky, ložní prádlo, džíny) je vysušeno tak, že před jeho uložením do skříně již není nutné ho žehlit.
Do skříně	Běžné prádlo (např.: ubrusy, spodní prádlo) je vysušeno tak, že před jeho uložením do skříně již není nutné ho žehlit.
Žehlení	Běžné prádlo (např.: košile, šaty) jsou suché tak, že je lze rovnou žehlit.

Další podrobnosti o programech naleznete v tabulce výběru programu.

Hlavní programy

V závislosti na typu prádla jsou k dispozici následující hlavní programy:

- **Bavlna**

Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše odolnější prádlo. Sušení probíhá při vysoké teplotě. Doporučujeme používat pro bavlněné prádlo (jako prostěradla, povlečení, ručníky, župany apod.).

- **Syntetika**

Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše méně odolné prádlo. V porovnání s programem pro bavlnu probíhá sušení při nižší teplotě. Doporučujeme používat pro syntetické prádlo (jako košile, halenky, prádlo ze směsi syntetiky/bavlny apod.).

Doplňkové programy

Pro speciální případy jsou k dispozici také extra programy.

Doplňkové programy se mohou lišit v závislosti na modelu vaší sušičky.

- **Lůžkoviny**

V sušičce sušte pouze deky nebo polštáře, u kterých je na štítku uvedena možnost sušení v sušičce. Ujistěte se, že vkládáte přikrývku správným způsobem, zabráníte tak poškození spotřebiče

nebo přikrývky. Před umístěním v sušičce sundejte z přikrývky povlečení. Přikrývku před naložením do sušičky složte na dvě části.
Do sušičky nevkládejte více než 1 dvojitou přikrývku 200x200 cm. Nesušte předměty obsahující bavlnu, jako polštáře a deky atd.
Nesušte koberce a rohože, může dojít k permanentnímu poškození sušičky.

K dosažení lepších výsledků sušení, by mělo být vaše prádlo vypráno vhodným programem s použitím doporučené rychlosti odstřeďování.

- **Košile**

Tento program vysuší košile šetrněji a s menším pomačkáním, proto usnadňuje jejich žehlení.

Po ukončení programu mohou být košile ještě mírně vlhké. Doporučujeme je nenechávat v sušičce.

- **Džíny**

Tento program můžete použít k sušení vašich džínů, odstředěných vysokou rychlostí v pračce.

- **Smíšené**

Tento program je určen pro syntetické a bavlněné prádlo, které nepouští barvy.

- **Sportovní**

Tento program vysuší prádlo vyrobené ze syntetiky, bavlny nebo smíšené tkaniny, označené jako vhodné do sušičky.

- **Osvěžení vlny**

Tento program slouží k osvěžení a změkčení vlněného prádla, které je možné prát v pračce, například po dlouhodobém uložení prádla ve skříni. Tento program neslouží k úplnému sušení prádla. Po dokončení programu prádlo ihned vyjměte ze sušičky.

- **Košile 30‘**

Tento program je možné použít k vysušení 2 košil. Během 30 minut budou košile připravené k žehlení.

- **Spodní prádlo**

Tento program je vhodný pro spodní prádlo ze 100% syntetiky nebo syntetické směsi typu hedvábí (noční košilka, korzet, kalhotky, pyžamo) označené jako vhodné do sušičky.

Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná a jaká je její výchozí vlhkost.

Oděvy s vysokým poměrem krajkoviny, závojoviny,
kamínků, korálků a výšivek a oděvy s vysokým obsahem hedvábí by neměly být sušeny v sušičce.

Hedvábné prádlo s podílem bavlny nebo saténového vzhledu může po sušení v tomto programu zůstat ještě vlhké.

- **Viskóza**

Můžete sušit vaše oděvy z viskózy (syntetického hedvábí) označené jako vhodné do sušičky (šaty, košile, spodní prádlo apod.). Pro tento program jsou dále vhodné oděvy ze směsi viskóza/polymer, viskóza/bavlna.

Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná a jaká je její výchozí vlhkost.


Nedoporučujeme sušit prádlo s doplňky z krajkoviny, kamínků, s flitry apod.

- **Osvěžení**

Pouhé osvěžení oděvů probíhá 10 minut bez horkého vzduchu. Díky tomuto programu můžete vyvětrat oděvy, které byly delší dobu uložené ve skříni, a zbavit je tak nepříjemného pachu.

- **Načasované programy**

Abyste dosáhli požadovaného vysušení při nízkých teplotách, můžete si vybrat jeden z načasovaných programů: 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. a 160 min.
Při tomto programu sušička pracuje po nastavenou dobu bez ohledu na teplotu sušení.

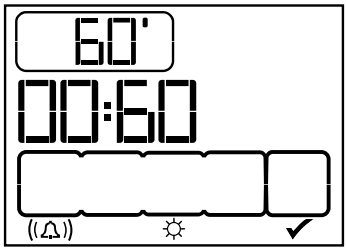

Tabulka výběru programů a spotřeby


Programy	Kapacita	Rychlost odstřeďování v pračce (ot. / min.)	Přibližný stupeň zbývající vlhkosti	Čas sušení (min.)
Vlna / Barevné				
Extra suché	8	1000	60 %	160
Do skříně	8	1000	60 %	145
Žehlení	8	1000	60 %	115
Košile 30‘	0,5	1200	60 %	30
Košile	1,5	1200	50 %	40
Džíny	4	1200	50 %	100
Lůžkoviny	2,5	1000	40 %	120
Smíšené	4	1000	60 %	95
Sportovní	4	1000	60 %	90
Viskóza	1,5	600	100 %	90
Spodní prádlo	1	800	40 %	40
Osvěžení vlny	1,5	600	50 %	8
Syntetika				
Do skříně	4	800	40 %	60
Žehlení	4	800	40 %	45
Spotřeba energie				
Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstřeďování v pračce (ot. / min.)	Přibližný stupeň zbývající vlhkosti	Spotřeba energie (kWh)
Bavlněné prádlo připravené k oblečení *	8	1000	60 %	1,92
Bavlněné prádlo připravené k žehlení	8	1000	60 %	1,50
Syntetické prádlo připravené k oblečení	4	800	40 %	0,75

* Standardní program energetického štítku (EN 61121:2005)
Veškeré hodnoty uvedené v této tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2005. Tyto hodnoty se mohou od hodnot uvedených v tabulce lišit v závislosti na typu prádla, rychlosti jeho odstřeďování, okolních podmínkách a kolísání napětí.

Pomocné funkce


Zvukový signál
Po dokončení programu se ozve zvukový signál. Pokud chcete zvukový signál vypnout, nebo jen změnit jeho hlasitost, stiskněte tlačítko "Volume level". Jakmile se na obrazovce zobrazí "x", je zvukový signál vypnut.

Tuto funkci můžete zvolit jak před, tak po spuštění programu.




Úroveň sušení
Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení prádla. V porovnání s výchozím nastavením zvýšíte úroveň vysušení prádla, pokud se zobrazí symbol "+", a snížíte úroveň vysušení, pokud se zobrazí symbol "-". V závislosti na této volbě se může měnit délka trvání programu.

Tuto funkci můžete zvolit před spuštěním programu.



Funkce proti pomačkání prádla
Dvouhodinový program předcházející pomačkání prádla se automaticky zapne, pokud po dokončení sušení prádlo z pračky nevyjmete. Tento program bude prádlo otáčet v bubnu každých 240 sekund po dobu dvou hodin, aby se nepomačkalo.
Aktivujte ho stisknutím tlačítka "Anti-creasing". Funkce nemačkání prádla je aktivovaná, ale nejdřív proběhne nastavený program. Po dokončení sušení se v následující fázi spustí tato funkce.

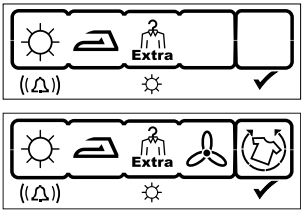

Stiskněte tlačítko funkce proti pomačkání prádla pro aktivaci této funkce.

Změna nastavení kontrastu
Můžete upravit nastavení kontrastu, abyste symboly na displeji viděli jasněji. Pravděpodobně bude nutné změnit nastavení kontrastu na displeji v případě, kdy je sušička instalovaná na pračce.
Stiskněte tlačítko Spin Speed/Time a podržte ho 3 sekundy stisknuté.
Jakmile se po 3 sekundách kontrast změní, všechny symboly na displeji se na 3 sekundy rozsvítí, čímž indikují dokončení procesu.


Kontrast vrátíte na předchozí nastavení stejným postupem.

Varovné kontrolky

Varovné kontrolky se mohou lišit v závislosti na modelu vaší sušičky.

Čištění filtru
Po dokončení programu se zobrazí varovný symbol, který připomene nutnost vyčištění filtru.


Pokud symbol čištění filtru stále svítí, vyhledejte kapitolu „Doporučená řešení případných problémů".

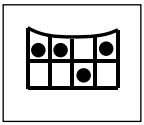

Nádrž na vodu
Varovný symbol se rozsvítí na konci programu nebo tehdy, když je nádrž plná vody. Pokud se varovný symbol rozsvítí během procesu sušení, sušení se pozastaví. Aby bylo možné v sušení pokračovat, vylijte nádrž. Po vyprázdnění nádrže spustíte program stisknutím tlačítka "Start/Pauza/Zrušit". Varovný symbol zhasne a program pokračuje dál.



Čištění kondenzátoru
Varovný symbol se zobrazuje v určitých intervalech, aby vám připomněl nutnost vyčistit kondenzátor.

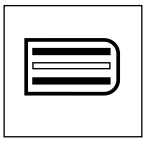


Otevřená dvířka
Mohou být otevřená dvířka sušičky. Může být otevřená západka kondenzátoru.



Odložené spuštění
Díky funkci odloženého spuštění můžete odložit spuštění vybraného programu až o 24 hodin.

1. Otevřete dvířka a vložte do sušičky prádlo.
2. Zvolte program sušení a rychlost odstřeďování a v případě nutnosti ještě doplňkové funkce.
3. Pomocí tlačítek „Time delaying“ „+“ a „-“ nastavte požadované zpoždění. Rozsvítí se symbol odloženého spuštění programu.
4. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Následně začne odpočítávání odloženého spuštění. Symbol odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Rozsvítí se symbol spuštění programu. Symbol „:“ ve středu zobrazené doby zpoždění začne blikat.

Během odpočítávání odloženého spuštění můžete do sušičky přidat nebo odebrat další prádlo. Po ukončení odpočítávání symbol odloženého spuštění zhasne, spustí se sušení a zobrazí se délka trvání programu. Čas na displeji je součet délky trvání sušení a odložení spuštění.

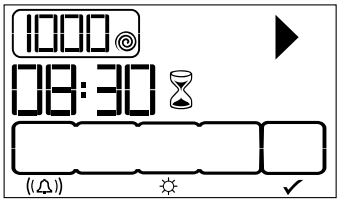

V příkladu je odložené spuštění zapnuto stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Změna doby odloženého spuštění
Pokud chcete během odpočítávání délku odložení změnit:


1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho podržením po dobu 3 sekund program zrušíte. Funkci odloženého spuštění musíte následně na požadovaný čas opět nastavit.
2. Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ nastavíte požadovanou dobu odloženého spuštění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Symbol odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Symbol pauzy zhasne. Rozsvítí se symbol spuštění programu.
4. Dvojtečka „:“ uprostřed zobrazeného času odloženého spuštění bude blikat.

Zrušení odloženého spuštění
Pokud chcete odložené spuštění zrušit a okamžitě program spustit:

1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho podržením po dobu 3 sekund program zrušíte.
2. Potom požadovaný program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Spuštění programu
Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušení“.
Rozsvítí se symbol „Start/Pauza“, který indikuje spuštění programu a symbol „:“ uprostřed zbývajícího času bude i nadále blikat.

Průběh programu

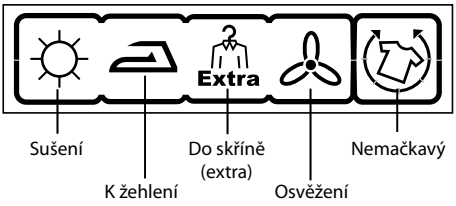

Na obrazovce se průběh programu zobrazuje prostřednictvím řady symbolů.
Na začátku jednotlivých kroků programu se rozsvítí odpovídající symbol, až na konci programu zůstanou rozsvíceny všechny symboly. Symbol, který je rozsvícený v řadě symbolů úplně vpravo, indikuje právě probíhající fázi sušení.

Sušení
Svítí u všech programů, od sušení až po osvěžení.

K žehlení
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „suché k žehlení“, a zůstane rozsvícený až do následujícího kroku.

Do skříně
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „suché do skříně“, a zůstane rozsvícený až do následujícího kroku.


Do skříně (extra)
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „extra suché“.

Osvěžení
Rozsvítí se po ukončení programu.

ⓘ Ikona funkce nemačkání prádla se rozsvítí na konci programu, pokud jste tuto funkci aktivovali.

Dětský zámek
Dětský zámek předchází jakémukoliv zásahu do programu způsobenému náhodným stisknutím tlačítek v průběhu sušení. Pokud je dětský zámek aktivovaný, nelze otevřít dvířka sušičky a nefungují žádná z tlačítek, kromě tlačítka „Zap/Vyp“.
Dětský zámek aktivujete stisknutím tlačítka „audio warning“ a „anti-creasing“ zároveň a jejich podržením po dobu 3 sekund.
Pokud chcete po dokončení sušení spustit nový program, případně aktuální program přerušit, měli byste dětský zámek vypnout. Dětský zámek deaktivujete opět stisknutím stejných tlačítek a jejich podržením po dobu 3 sekund.

ⓘ V době, kdy je dětský zámek aktivovaný, bude na obrazovce svítit symbol zámku.

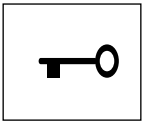


ⓘ Dětský zámek lze deaktivovat také restartováním sušičky (stisknutí tlačítka Zap/Vyp).

Když je dětský zámek aktivován:
- Symboly na displeji se nezmění, i když otočíte knoflíkem volby programu.
- Pokud je dětský zámek deaktivován a otočíte knoflíkem pro volbu programu, sušička se zastaví a na displeji se objeví informace o novém programu.

Změna programu po jeho spuštění
Tuto funkci můžete použít, pokud se po spuštění sušení nakonec rozhodnete prádlo vysušit v jiném programu.
Například:
1. Pokud chcete nastavit program „Extra suché“ místo programu „K žehlení“, stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“ a podržte jej po dobu 3 sekund. Tím dojde ke zrušení stávajícího programu.
2. Otočením voliče programů nastavte program „Extra suché“.
3. Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.

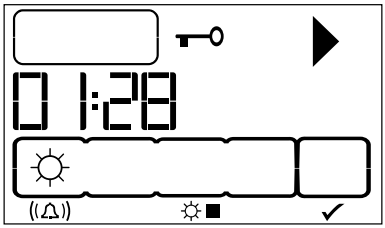

Přidávání/vyjímání prádla při pozastavení programu

Abyste mohli přidat nebo vyjmout oděvy i po spuštění programu:

1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ sušičku přepnete do režimu pauzy. Sušení se přeruší.
2. Během pauzy otevřete dvířka a po vložení nebo vyjmutí prádla je opět zavřete.
3. Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

V případě přidání prádla během sušení se mokré prádlo dostane do kontaktu s již sušeným prádlem a výsledkem může být vlhké prádlo po ukončení sušení.


Prádlo můžete během sušení přidávat i vyjímat podle vašich potřeb, ale tento postup prodlouží délku trvání programu a zvýší spotřebu energie z důvodu častého přerušování sušení. Proto doporučujeme prádlo do sušičky vložit před spuštěním programu.

Pokud v okamžiku, kdy je sušička v pohotovostním režimu, otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.

Při přidávání/vyjímání prádla při pozastavení běhu programu se nedotýkejte vnitřního povrchu bubnu. Povrch bubnu je horký!

Zrušení programu

Pokud chcete z jakéhokoli důvodu v průběhu procesu sušení zastavit program, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Rozsvítí se varovný symbol čištění filtru a nádrže na vodu a na obrazovce se rozsvítí nápis „End“, který indikuje ukončení procesu.

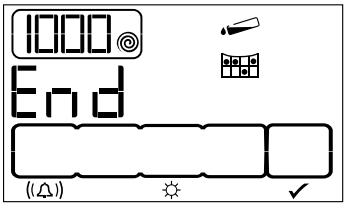


Protože prádlo uvnitř sušičky bude v případě zrušení programu v jeho průběhu velmi horké, zchlaďte ho spuštěním programu větrání.

Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.

Konec programu

Po ukončení programu se rozsvítí varovný symbol čištění filtru a nádrže na vodu a na obrazovce se rozsvítí nápis „End“. Budete moci otevřít dvířka sušičky a sušička je nyní připravena na druhý cyklus. Stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“ sušičku vypnete.

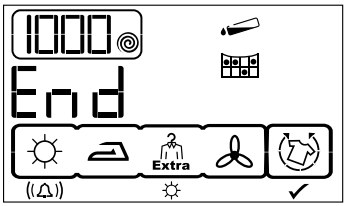

Pokud zvolíte 2hodinový nemačkavý program předcházející mačkání prádla, tento program se automaticky zapne, pokud po dokončení sušení prádlo z pračky nevyjmete.

Filtr čistěte po každém sušení (viz Čištění filtru).


Nádrž na vodu vylévejte po každém sušení (viz Vypuštění nádrže na vodu).

5 Údržba a čištění

Životnost výrobku se zvýší a časté problémy zmizí, pokud zařízení pravidelně čistíte.

⚠ Před údržbou a čištěním, musí být spotřebič vypnut a odpojen od zdroje elektrické energie.

Filtr na textilní vlákna / Vnitřní povrch dvířek
Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během sušení, se zachytí ve filtru k tomu určenému.

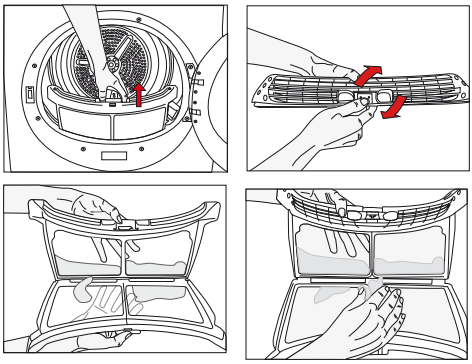


ⓘ Tato vlákna se obvykle tvoří během nošení a praní prádla.

⚠ Filtr a vnitřní povrch dvířek čistěte po každém sušení.


ⓘ K čištění filtru můžete použít vysavač

Čištění filtru:
1. Otevřete dvířka
2. Vyjměte kryt. Filtr zdvihnutím vytáhněte.
3. Rukou nebo měkkou utěrkou očistěte od vláken a bavlněných žmolků.
4. Filtr zasuňte zpět.


ⓘ Během dlouhodobého používání může dojít k ucpání filtru. Pokud k tomu dojde, očistěte filtr vodou a před dalším použitím vysušte.

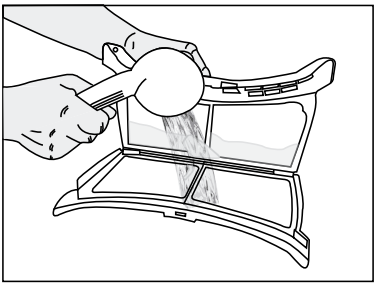

ⓘ Očistěte celý vnitřní povrch dveří sušičky a těsnění dveří.

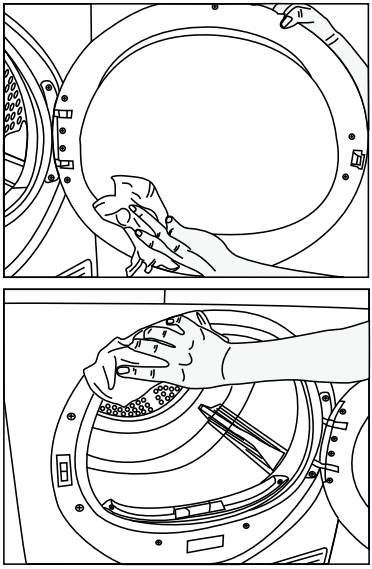

Čištění senzorů

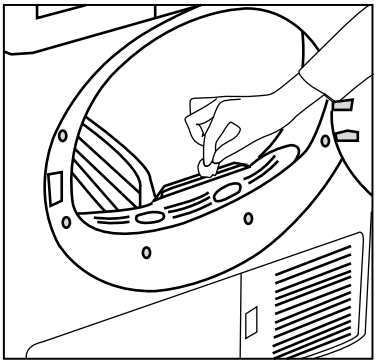

V sušičce jsou senzory vlhkosti, které detekují, zda je prádlo suché nebo ne.

Pro čištění senzoru:

1. Otevřete kryt sušičky.
2. Pokud právě probíhalo sušení, nechte sušičku vychladnout.
3. Otřete kovová čidla měkkou utěrkou, navlhčete je octem a osušte.

ⓘ Kovové povrchy senzorů čistěte 4krát ročně.

ⓘ Pro čištění kovových povrchů jednotlivých senzorů nepoužívejte žádné kovové nástroje.

⚠ K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky ani podobné substance, protože by mohly způsobit vznik požáru nebo explozi!

Vypuštění nádrže na vodu

Vlhkost z mokrého prádla je odváděna a kondenzována. Proto nádrž vyprazdňujte po každém sušení nebo v jeho průběhu, pokud se rozsvítí varovná kontrolka plné nádrže.


⚠ Kondenzovaná voda není pitná!

⚠ Nádrž nikdy nevyjímejte v průběhu programu!


Pokud nádrž zapomenete vyprázdnit, sušička se v průběhu následujícího sušení zastaví a rozsvítí se varovná kontrolka plné nádrže. Pokud se tak stane, nádrž vyprázdněte a stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ cyklus sušení obnovte.

Nádrž na vodu vyprázdníte takto:

1. Opatrně nádrž vytáhněte.

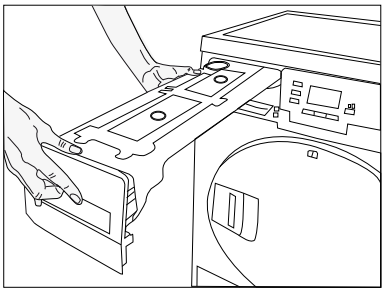

2. Vylijte vodu z nádrže

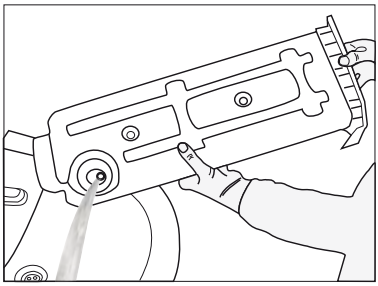

3. Pokud jsou v krytu nahromaděné žmolky, očistěte ho a stisknutím zavřete.
4. Nádrž zasuňte zpět.


Čištění filtru kondenzátoru

Žmolky a uvolněná textilní vlákna, která nebyla zachycena filtrem v bubnu sušičky, se hromadí ve filtrační zásuvce kondenzátoru. Výstražná kontrolka čištění filtrační zásuvky kondenzátoru se rozsvítí preventivně maximálně po 5 sušících cyklech.


Filtrační jednotka se skládá ze dvou částí. První část tvoří pěnová filtrace, druhou část látková filtrace.

Čištění filtrační jednotky kondenzátoru:


1. Otevřete spodní krycí panel filtrační jednotky.

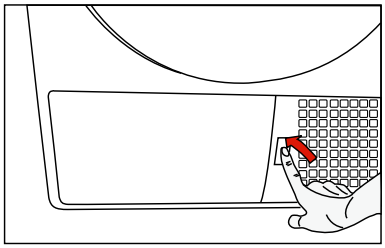


2. Vyjměte kryt filtrační zásuvky otočením ve směru šipek.

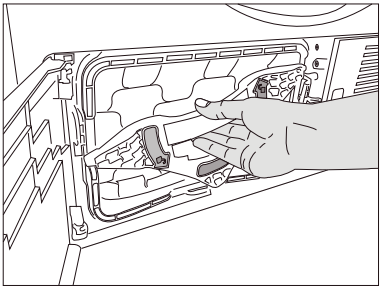


3. Vytáhněte filtrační zásuvku.

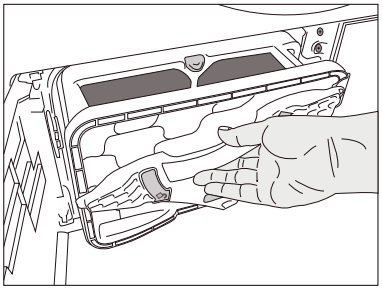


4. Otevřete šuplík filtru stiskem červeného tlačítka.

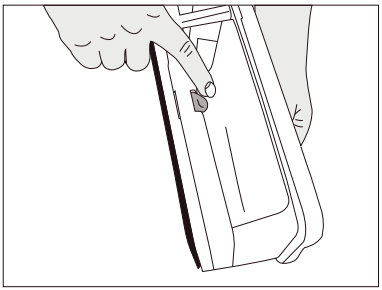

5. Vyjměte pěnový filtr.

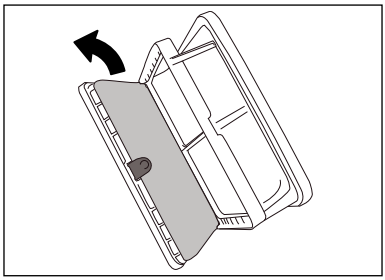

6. Rukou nebo měkkým hadříkem odstraňte žmolky a textilní vlákna z látkového filtru.

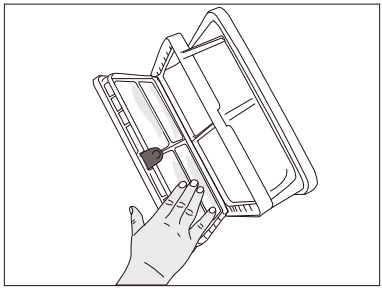


Pokud zaznamenáte větší vrstvu nečistot, která by mohla vést k ucpání látkového filtru, vyčistěte látkový filtr v teplé vodě. Před opětovným použitím nechte filtr důkladně vyschnout.


7. Pěnový filtr důkladně ručně vyperte, abyste odstranili zachycené vlasy a žmolky. Nadbytečnou vodu z pěnového filtru vymačkejte.

Není potřeba čistit pěnový filtr, pokud není příliš zanesen nečistotami.


8. Umístěte pěnový filtr do filtrační zásuvky.

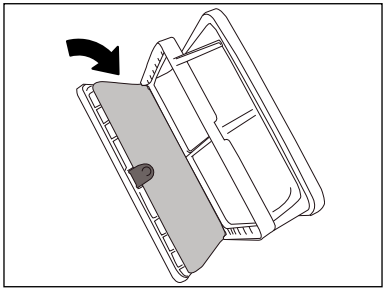


9. Uzavřete filtrační zásuvku, tak aby zapadl zámek filtru.

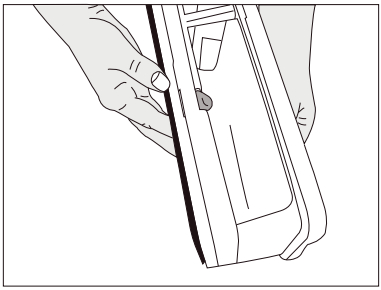

10. Zasuňte filtrační zásuvku zpět na místo a zajistěte ji pootočením krytu ve směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je zásuvka bezpečně zajištěna.

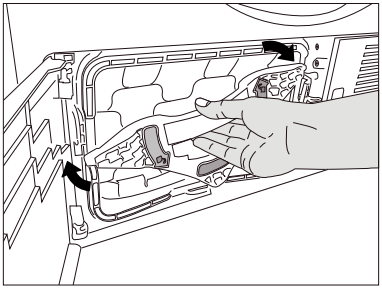

11. Zavřete spodní krycí panel filtrační jednotky

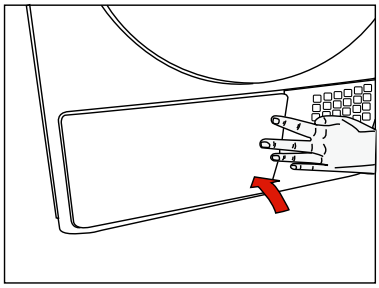


Neprovozujte sušičku bez pěnového filtru, mohlo by dojít k poškození sušičky.

Pokud jsou filtr na textilní vlákna a filtrační zásuvka kondenzátoru zaneseny, dojde k prodloužení doby sušení a vyšší spotřebě energie.

Na povrchu filtru se může vytvořit prachová vrstva, která může po určité době způsobit ucpání filtru. Pro odstranění této vrstvy umyjte filtr teplou vodou. Před opětovným použitím filtr důkladně vysušte.

Čištění výparníku

Žmolky a textilní vlákna zachycené na výparníku umístěném za filtrační zásuvkou vyčistěte vysavačem.

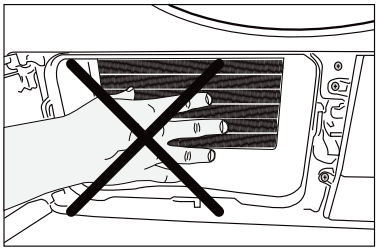

Výparník můžete čistit ručně pouze pokud použijete ochranné rukavice. Nikdy nečistěte výparník holýma rukama.

6 Doporučená řešení případných problémů

Sušení trvá příliš dlouho.
• Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě. • Filtrační zásuvka je ucpaná. >>> Vyčistěte pěnový a látkový filtr zásuvky. • Ventilační mřížka na přední straně přístroje je blokována. >>> Odstraňte předměty, které blokují prostor před větrací mřížkou sušičky. • Místnost, ve které je sušička umístěna, je příliš malá. >>> Otevřete dveře a okna v místnosti, aby se zabránilo přílišnému zvýšení teploty v místnosti. • Vodní kámen se usadil na snímači vlhkosti. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti. • Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Sušičku nepřeplňujte. • Prádlo není dostatečně vyždímáno. >>> Nastavte na své pračce vyšší rychlost ždímání.
Prádlo je po dokončení sušení vlhké.
ⓘ Po usušení se horké prádlo může jevit vlhké, i když ve skutečnosti není. • Je možné, že jste zvolili program, který se nehodil pro daný typ prádla. >>> Čtěte pečlivě štítky na svém prádle, abyste byli vždy schopni vyprat ten nejvhodnější program sušení, nebo nastavte delší dobu sušení. • Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě. • Filtrační zásuvka je ucpaná. >>> Vyčistěte pěnový a látkový filtr zásuvky. • Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Sušičku nepřeplňujte. • Prádlo není dostatečně vyždímáno. >>> Nastavte na své pračce vyšší rychlost ždímání.
Sušička se nezapne, nebo se nespustí program. Po nastavení se sušička nezapne.
• Sušička není připojena ke zdroji el. energie. >>> Ověřte, zda je spotřebič správně připojen ke zdroji el. energie. • Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. • Není zvolen program, nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit. >>> Ujistěte se, ze byl vybrán správný program a že sušička není v režimu pauzy. • Je zapnutý dětský zámek. >>> Vypněte dětský zámek.
Program se bez jakékoli příčiny přerušil.
• Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. • Došlo k výpadku napájení. >>> Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit pro spuštění programu. • Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu.
Prádlo se srazilo, zplstnatělo nebo je zničené.
• Nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Důkladně zkontrolujte štítek na oblečení a zvolte vhodný program pro konkrétní typ prádla.

Nesvítí osvětlení vnitřního prostoru bubnu (u modelů s vnitřním osvětlením).
• Sušička není zapnuta pomocí tlačítka Zap/Vyp. >>> Ověřte, zda je sušička zapnuta. • Světlo je poškozené. >>> Pro opravu volejte autorizovaný servis.
Svítí symbol ukončení programu / nemačkavý režim.
• Nemačkavý program je aktivován, aby se zabránilo pomačkání prádla, které zůstalo v sušičce. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Svítí symbol ukončení programu.
• Program je dokončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Symbol čištění filtru na žmolky svítí.
• Filtr na žmolky není vyčištěn. >>> Vyčistěte filtr na žmolky.
Symbol čištění filtru na žmolky bliká.
• Tělo filtru je ucpáno žmolky. >>> Vyčistěte tělo filtru. • Tělo filtru je silně ucpáno prachem a žmolky. >>> Umyjte tělo filtru v teplé vodě. • Filtrační zásuvka je zanesená. >>> Vyčistěte pěnový a látkový filtr filtrační zásuvky.
Dochází k úniku vody přes dvířka sušičky.
• Došlo k nahromadění většího množství žmolků na vnitřním povrchu dveří a na těsnění dveří. >>> Vyčistěte vnitřní povrch nakládacích dveří a těsnění dveří sušičky.
Dvířka sušičky se samovolně otevřela.
• Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Zatlačte na dvířka sušičky, dokud se neozve zacvaknutí západky.
Symbol naplnění nádrže na vodu svítí/bliká.
• Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu. • Vypouštěcí hadice je ohnutá. >>> Pokud je sušička připojena přímo k odpadu, zkontrolujte vypouštěcí hadici.
Symbol čištění filtrační zásuvky kondenzátoru bliká.
• Není vyčištěná filtrační zásuvka. >>> Vyčistěte pěnový a látkový filtr filtrační zásuvky.

⚠ Pokud se vám nepodaří odstranit problém pomocí postupů uvedených v této tabulce, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.