Gigaset

DX800 A all in one

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner

... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový displej TFT se špičkovým zobrazením barev, stejně jako vynikající kvalita zvuku a elegantní design. Vaše zařízení Gigaset umí mnohem více než jen telefonovat:

Síť DSL a ISDN nebo DSL a analogová pevná síť – Gigaset zvládne vše

– Zařízení Gigaset stačí jednoduše připojit. Samo rozpozná, k jaké síti je připojeno, a podle toho přizpůsobí své nastavení. Spustí potřebné průvodce, prostřednictvím nichž budete moci nastavit přijímací a odesílací spojení a přiřadit připojená zařízení.

Bluetooth a připojení k síti Ethernet, DECT a faxu

Zařízení Gigaset lze prostřednictvím sítě Ethernet připojit k Internetu a počítači. Díky tomu můžete využívat veřejné aosobní telefonní seznamy umístěné na Internetu (➜ str. 76). Telefonní seznam zařízení Gigaset, adresář mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth a adresář uložený v počítači je možné používat současně.

Telefonní seznam na 1 000 navštívenek vCard – kalendář a termíny

Telefonní čísla a další údaje lze ukládat do místního telefonního seznamu (➜ str. 71). Do kalendáře si můžete zaznamenat důležité termíny a narozeniny svých blízkých a nastavit si jejich připomenutí (➜ str. 115).

Využití zařízení Gigaset jako telefonní ústředny

K zařízení Gigaset lze přihlásit až šest sluchátek a jeden fax. Využít můžete rovněž tři hlasové záznamníky. Každému zařízení lze přidělit zvláštní telefonní číslo.

Přístup k Internetu prostřednictvím zařízení Gigaset

K dispozici je informační centrum, pomocí něhož můžete na displeji telefonu prohlížet informace z Internetu, které jsou speciálně upraveny pro zobrazování na telefonu (➜ str. 98).

Zaručení klidu a soukromí

Podsvícení displeje je možné na noc vypnout (➜ str. 134). Zařízení nabízí také možnost časového ovládání hovorů (➜ str. 136) a vypnutí hovorů z neznámých čísel (➜ str. 136).

Další praktické funkce

Využít můžete přenos adresáře přihlášeného sluchátka Gigaset (➜ str. 74), programovatelná funkční tlačítka (➜ str. 131) sloužící pro zkrácenou volbu nebo rychlý přístup k důležitým funkcím, pohodlné telefonování s náhlavní soupravou (připojenou kabelem ➜ str. 130 či prostřednictvím rozhraní Bluetooth ➜ str. 127), přetáčení zpráv z hlasového záznamníku (opětovné vyslechnutí posledních 5 sekund zprávy (➜ str. 102)) či čtení e-mailových zpráv (bez nutnosti připojení k počítači).

Ochrana životního prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech ECO DECT jsou k dispozici na adrese www.gigaset.com/service.

Více informací o tomto telefonu naleznete na stránce www.gigaset.com/gigasetDX800A.

Zaregistrujte svůj telefon Gigaset hned po zakoupení na stránce www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!

Hodně zábavy s novým telefonem!

Upozornění

Chcete-li změnit **jazyk používaný na displeji**, postupujte podle následujících pokynů **(→ str. 133)**:

- Stiskněte pravou část ovládacího tlačítka.
- Postupně stiskněte tlačítka * # 0 3 DEF #.
- Pomocí ovládacího tlačítka přejděte v seznamu na požadovaný jazyk. Poté stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Základnová stanice – stručný přehled



1 **Ovládání hlasitosti**
[–] = nižší hlasitost; [+] = vyšší hlasitost
Během hovoru nebo při přehrávání zpráv: hlasitost reproduktoru nebo sluchátek
Během signalizace externího hovoru: hlasitost vyzvánění

2 **Displej**

3 **Dialogová tlačítka** (programovatelná; **str. 45**, **str. 131**); V nabídce: funkce se mění v závislosti na situaci

4 **Tlačítko zpráv** **(str. 70)**
Přístup k seznamům volajících a zpráv; pokud bliká: nová zpráva, nový hovor nebo nový firmware případně nový profil poskytovatele

5 **Tlačítko ukončení hovoru nebo tlačítko Zpět** (červené)
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň nabídky výše (krátké stisknutí); návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí)

6 **Funkční tlačítka** (programovatelná **str. 131**)

7 **Opakování volby**
Otevření seznamu opakování volby **(str. 67)**

8 **Tlačítko hlasitého telefonování**

9 **Tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku**
Během hovoru: vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

10 **Tlačítko ***
Zapnutí a vypnutí vyzvánění (dlouhé stisknutí); při zadávání textu: zobrazení tabulky speciálních znaků

11 **Tlačítko Zpět** hlasového záznamníku
Při přehrávání: přechod na začátek zprávy nebo na předchozí zprávu

12 **Poslech zpráv**
Zapnutí nebo vypnutí přehrávání zpráv

13 **Tlačítko zapnutí a vypnutí** hlasového záznamníku
Zapnutí nebo vypnutí přiřazeného hlasového záznamníku **(str. 103)**


14 **Tlačítko #**
Při zadávání textu: přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic

15 **Ovládací tlačítko** **(str. 44)**

16 **Mikrofon**

Symboly na displeji

Displej v klidovém stavu (příklad)

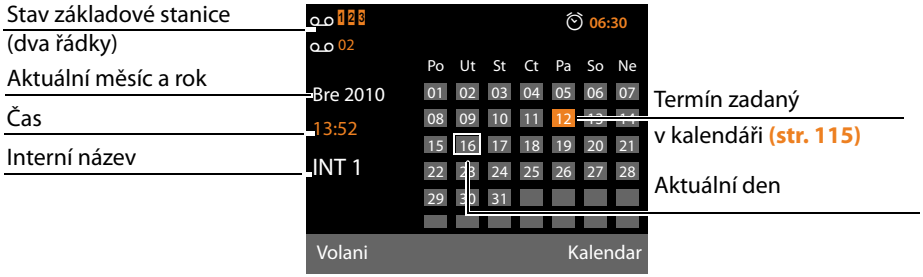

Zobrazení informací o stavu v záhlaví: v závislosti na nastavení a provozním stavu základnové stanice se zobrazují následující symboly:



- Symbol hlasového záznamníku
- 1/2/3 čísla aktivovaných hlasových záznamníků (oranžová barva = zapnuto)
- Je aktivován režim Rezim Eko+ (bílá barva). Jsou aktivovány režimy Rezim Eko+ a Rezim Eko (zelená barva) **(str. 114)**.
- : Aktivní rozhraní Bluetooth **(str. 122)**
  Vedle tohoto symbolu se může objevit i symbol , je-li připojena náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, případně symbol , je-li připojeno datové zařízení s rozhraním Bluetooth
- Je vypnuto vyzvánění **(str. 136)**
- Je-li zapnut upozorňovací tón hovoru, místo tohoto symbolu se zobrazuje symbol
  Informace o nastavení budíku a čase buzení **(str. 117)**
- Počet nových zpráv:
  - v seznamu zmeškaných termínů **(str. 117)**
  - v seznamu zpráv SMS **(str. 89)** nebo seznamu e-mailových zpráv **(str. 95)**
  - v seznamu zmeškaných hovorů **(str. 70)**
  - v memoboxu nebo hlasovém záznamníku **(str. 113)**

Signalizace

Externí hovor **(str. 53)**



Interní hovor **(str. 120)**



Nahrávání zprávy záznamníkem **(str. 102)**



Budík **(str. 117)**



Termín **(str. 115)** / výročí **(str. 76)**



Obsah

Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner 1

Základnová stanice – stručný přehled 3

Symboly na displeji 4

Bezpečnostní pokyny 9

Přehled nabídek 10

První kroky 15
Kontrola obsahu balení 15
Instalace základnové stanice 16
Připojení základnové stanice 17
Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací 23
Nastavení data a času 42
Další postup 43

Obsluha základnové stanice 44
Ovládací tlačítko 44
Dialogová tlačítka 45
Tlačítka pole tlačítek 45
Oprava chybného zadání 45
Procházení nabídek 46
Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze 47

Telefonování 49
Externí hovory 49
Ukončení hovoru 53
Přijetí hovoru 53
Přenos telefonního čísla 54
Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP) 55
Telefonování VoIP prostřednictvím serveru Gigaset.net 56
Gigaset HDSP – telefonování se skvělou zvukovou kvalitou 57
Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu 57
Ztlumení zvuku základnové stanice 58

Telefonování pomocí síťových služeb 59
Všeobecná nastavení všech hovorů 59
Nastavení pro další hovor 62
Nastavení prováděná během externího hovoru 63
Funkce používané po volání 66

Používání seznamů 67
Seznam opakování volby 67
Seznam doručených zpráv SMS 68
Seznam hlasového záznamníku 68
Seznamy hovorů 68
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv 70

Použití telefonních seznamů 71
Místní telefonní seznam základnové stanice 71
Používání telefonních seznamů online 76
Používání osobního adresáře online 79
Použití telefonního seznamu Gigaset.net 81

Úsporné telefonování 85
Definování pravidel volby 85
Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla 85
Zobrazení délky a ceny hovoru 85

Zprávy SMS (textové zprávy) 86
Psaní a odesílání zpráv SMS 86
Příjem zpráv SMS 89
Zpráva SMS s navštívenkou vCard 91
Oznámení prostřednictvím zpráv SMS 91
Nastavení centra SMS a odesílacího spojení 92
Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění 93
Zapnutí a vypnutí funkce SMS 93
SMS – odstraňování chyb 94

Oznamování e-mailových zpráv 95
Otevření seznamu doručených zpráv 95
Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy 96
Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy 97
Smazání e-mailové zprávy 97

Informační centrum – díky telefonu stále online 98
Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb 98
Přihlášení k personalizovaným informačním službám 99
Práce s informačním centrem 99
Zobrazení informací z Internetu formou spořiče obrazovky 101

Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice 102
Ovládání pomocí základnové stanice 103
Zapnutí a vypnutí příposlechu 108
Nastavení parametrů záznamu 108
Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku) 109

Použití memoboxu 111
Vypnutí a zapnutí memoboxu zadání čísla 111
Nastavení rychlé volby pro hlasový záznamník 112

ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření 114

Nastavení termínů (kalendář) 115
Zobrazení nepřijatých termínů a výročí 117

Nastavení budíku 117

Připojení a použití dalších zařízení 118
Přihlášení sluchátka 118
Odhlášení sluchátka 119
Hledání sluchátka (“paging”) 119
Interní hovor 120
Změna názvu interního účastníka 122
Změna interního čísla interního účastníka 122
Použití zařízení Bluetooth 122
Připojení faxu (ISDN) 129
Připojení a používání kabelové náhlavní soupravy 130

Nastavení základnové stanice 131
Rychlý přístup k funkcím a číslům 131
Změna jazyka na displeji 133
Nastavení displeje 133
Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka 134
Nastavení vyzvánění 135
Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů 137
Zapnutí a vypnutí melodie při čekání 137
Správce souborů Media-Pool 137

Nastavení systému 138
Ruční nastavení data a času 138
Ochrana před neoprávněným přístupem 139
Nastavení vlastní předvolby 139
Nastavení adresy IP základnové stanice v síti LAN 140
Vytvoření a mazání čísel MSN (ISDN) 141
Konfigurace spojení VoIP 142
Přidělení odesílacích a přijímacích spojení interním účastníkům 143
Aktualizace firmwaru telefonu 144
Podpora opakovače 145
Aktivace a deaktivace rozhraní DECT 146
Zapnutí a vypnutí portu faxu (ISDN) 146
Obnovení továrního nastavení základnové stanice 147
Zjištění adresy MAC základnové stanice 147
Změna standardní přípojky 148

Připojení základnové stanice k telefonní ústředně 150
Uložení předvolby (provolby/předčíslí) 150
Nastavení délek pauz (pevná síť) 151
Nastavení délky signálu flash (pevná síť) 151
Předání hovoru (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer) 151
Centrex (ISDN) 152
Možnosti volby (ISDN) 152

Zákaznický servis a podpora 153
Otázky a odpovědi 154
Stavové kódy VoIP 156
Dotaz na servisní informace 158
Prohlášení o shodě 159
Záruka 160

Životní prostředí 162

Dodatek 163
Údržba a péče 163
Kontakt s kapalinou 163
Vkládací štítky 163
Technické údaje 163
Psaní a úprava textu 164
Gigaset QuickSync – další funkce využívající rozhraní počítače 165
Software Open Source použitý v produktu 165
GNU General Public License (GPL) 166
GNU Lesser General Public License (LGPL) 170

Vysvětlení pojmů 176

Příslušenství 186

Rejstřík 190

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Než začnete zařízení používat, důkladně si pročtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.

K připojení faxu, pevné linky, linky ISDN, sítě LAN a sluchátek používejte pouze dodaný kabel a k tomu určené konektory.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Vždy dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Neinstalujte telefon v koupelně ani ve sprše. Telefon není odolný vůči stříkající vodě.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k obsluze.



Vadné telefony vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly způsobovat rušení jiných bezdrátových služeb.

Upozornění

- K analogovému konektoru a konektoru ISDN lze připojit pouze koncová zařízení, která jsou určena k provozu ve vnitřních prostorách (v budovách).
- Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.

Přehled nabídek

Upozornění

V nabídce základnové stanice se podle typu připojení (Internet a analogová pevná síť nebo Internet a ISDN) zobrazují různé funkce.

Funkce, které se zobrazují, pouze pokud je telefon připojen k analogové pevné síti, jsou označeny poznámkou "**pouze při připojení k pevné síti**". Podobně je u funkcí vztahujících se k připojení ISDN uvedena poznámka "**pouze při připojení ISDN**".

Otevření hlavní nabídky: na základnové stanici v **klidovém stavu** stiskněte tlačítko ▶:

Sluzby site

Dalsi volba	Anonymni	pouze při připojení ISDN	→ str. 62
	Ovladani klavesnice	pouze při připojení ISDN	→ str. 62
Pristi volani anonymni		pouze při připojení k pevné síti	
Presmerovani	Interni linka	pouze při připojení ISDN	→ str. 60
	Pevna linka	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 60
	MSN1		→ str. 60
	MSN2	MSN1 až MSN10 pouze při připojení ISDN	
	:		
	MSN10		
	IP1		
	IP2		
	:		
	IP6		
Cekajici volani			→ str. 61
Vs. volani anonym.			→ str. 59
Zanepr. pri zanepr.			→ str. 62
Prepojeni (ECT)			→ str. 61
Zpet.volani vyp.		pouze při připojení ISDN	→ str. 66

Bluetooth

→ str. 122

- Aktivace
- Vyhledat pren. pr.
- Vyhledat mobilni telef.
- Vyhledat dat. zariz.
- Znama zarizeni
- Vlastni zarizeni

Spravce souboru

- Informacni centrum → str. 98
- Datovy adresar → str. 137
  - Sporice displeje
  - Foto volajiciho
  - Zvuky
  - Volna pamet

Seznamy volani

→ str. 67

- Vsechna volani
- Odchozi volani
- Prijata volani
- Ztracena volani

Zpravy

- SMS
  - Nova SMS → str. 86
  - Prichozi → str. 89
  - Koncepty → str. 87
  - Nastaveni
    - SMS centra → str. 92
    - Oznameni → str. 91
    - Stav
- E-mail → str. 95

Zaznamnik

→ str. 102

Prehrat zpravy	Sit. zaznam.: Pevna linka	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 111
	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 111
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		
	Zaznamnik 1		→ str. 105
	Zaznamnik 2		
	Zaznamnik 3		
Aktivace	Zaznamnik 1		→ str. 103
	Zaznamnik 2		
	Zaznamnik 3		
Ohlaseni	Nahrat ohlaseni	Zaznamnik 1 až 3	→ str. 104
	Prehrat ohlaseni	Zaznamnik 1 až 3	
	Smazat ohlaseni	Zaznamnik 1 až 3	
	Nahrat pripominku	Zaznamnik 1 až 3	
	Poslech. pripominku	Zaznamnik 1 až 3	
	Smazat pripominku	Zaznamnik 1 až 3	
Zaznamy			→ str. 107
Priposlech	Stolni telefon		→ str. 108
	Pren.c.		
Memoboxy	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 111
	Sit. zazn.: Pevna l.	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 111
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		

Obsadit tlac. 1	Sit. zazn.: Pevna l.	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 112
	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 112
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		
	Zaznamnik		

Organizer

Kalendar	→ str. 115
Budik	→ str. 117
Zmeskane budiky	→ str. 117

Kontakty

Tel. seznam			→ str. 71
Tel. seznam site	Gigaset.net	Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů online s názvy poskytovatelů.	→ str. 76
	Online Directory		→ str. 76
	Zlaté stránky		→ str. 79
	Prv.NetDir		

Nastaveni

Asistent pri pripojeni	ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 141
	VoIP		→ str. 142
Asistent VoIP		pouze při připojení k pevné síti	→ str. 142
Datum/Cas			→ str. 138
Nastaveni zvuku	Hlasitost hovoru		→ str. 134
	Vyzvaneni	Hlasitost	→ str. 135
		Melodie	
		Casove nastaveni	
		Ztisit anonymni vol.	
	Upozornujici tony		→ str. 137
	Melodie pri cekani		→ str. 137
Displej	Sporic displeje		→ str. 133
	Informacni tikr		
	Podsviceni		

Jazyk			→ str. 133
Prihlaseni	Prihlasit pren.cast		→ str. 118
	Odhlasit pren.cast		→ str. 119
Telefonie	Mistni predvolby		→ str. 139
	Odeslani pripojeni	INT 1 ... INT 8	→ str. 143
	Prijem pripojeni	INT 1 ... INT 8	→ str. 144
		Zaznamnik 1 ... Zaznamnik 3	→ str. 102
	Druh volby (pouze při připojení ISDN)	Aut. tonove vytac.	→ str. 152
		Autom.klaves.	
		Volba z * a #	
	Opakovani volby	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 151
	Kod KPVS		→ str. 150
System	Obnovit		→ str. 147
	Rozhrani DECT		→ str. 146
	Port FAX		→ str. 146
	Rezim Repeater		→ str. 145
	Mistni sit		→ str. 140
	Aktualiz. Firmware		→ str. 144
	PIN systemu		→ str. 139
Rezim Eko	Rezim Eko		→ str. 114
	Rezim Eko+		→ str. 114

První kroky

Kontrola obsahu balení



1 Základnová stanice
2 Sluchátko pro připojení k základnové stanici
3 Spirálový kabel pro připojení sluchátka k základnové stanici
4 Síťový kabel pro připojení základnové stanice k elektrické zásuvce
5 Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k síti ISDN (8vodičový se 2 konektory mini-western 8/8; vnitřní 4 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
6 Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k pevné síti (8vodičový s konektorem RJ45; vnější 2 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
7 Kabel pro připojení faxu k základnové stanici (6vodičový se 2 konektory mini-western 6/6)
8 Ethernetový kabel (LAN) (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) pro připojení základnové stanice k routeru (LAN/Internet) nebo počítači
9 Stručný návod k obsluze
10 Disk CD

Aktualizace firmwaru

Tento návod k obsluze popisuje funkce základnové stanice s firmwarem od verze 56.00.

Kdykoli budou k dispozici nové nebo vylepšené funkce pro zařízení Gigaset, budou zveřejněny aktualizace firmwaru, které budete možné stáhnout do základnové stanice (➜ str. 144). Pokud se tím změní ovládání základnové stanice, bude na Internetu zpřístupněna také nová verze návodu k obsluze, případně jeho doplnění, a to na adrese:

www.gigaset.com.

Stránka týkající se konkrétního modelu základnové stanice se zobrazí po výběru požadovaného produktu. Na této stránce je uveden odkaz na návody k obsluze.

Pokyny ke zjištění verze aktuálně používaného firmwaru naleznete na ➜ str. 158.

Instalace základnové stanice

Základnová stanice je určena k provozu ve vnitřních suchých prostorách s teplotami v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

▶ Základnovou stanici umístěte na centrálním místě v bytě nebo domě.

Upozornění

Pokud chcete spolu se základnovou stanicí používat i sluchátka, respektujte dosah základnové stanice. Ve volném prostoru může být až 300 m, v budovách až 50 m. Při zapnutí režimu **Rezim Eko** (➜ str. 114) se dosah snižuje.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podložce. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje nezůstanou na povrchu stopy.

Pozor

- Telefon nikdy nevystavujte vlivu: tepelných zdrojů, přímého slunečního záření, jiných elektrických přístrojů.
- Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a výpary.

Připojení základnové stanice

Následující obrázek poskytuje přehled o všech připojeních základnové stanice. Jednotlivá připojení jsou podrobněji popsána v další části. Aby bylo možné telefonovat prostřednictvím pevné sítě a spojení VoIP, je třeba základnovou stanici připojit k pevné síti a Internetu (viz obrázek).

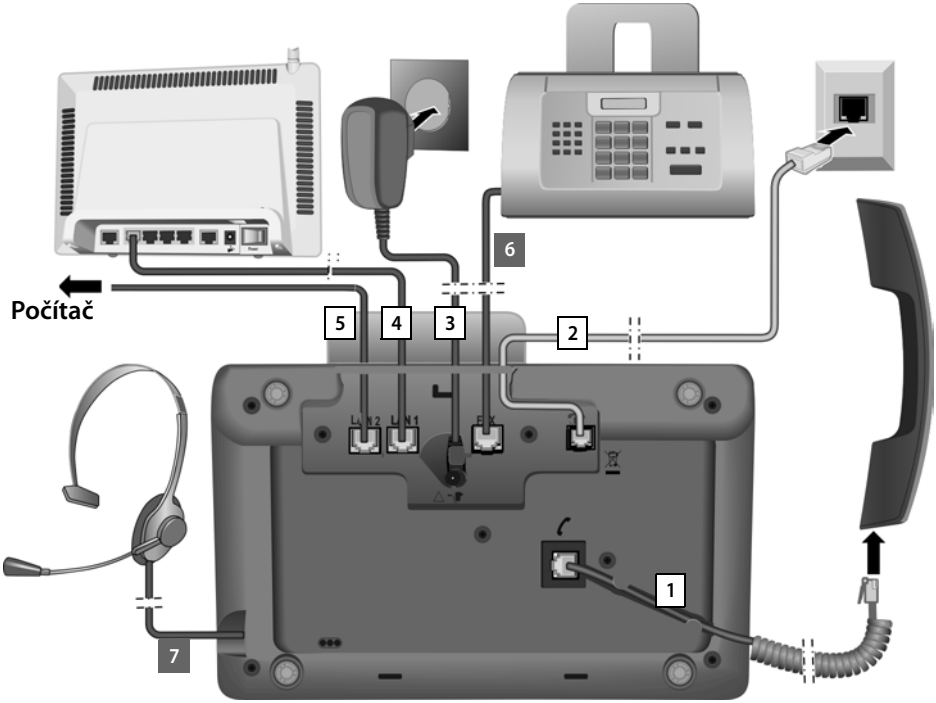

Proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:

1 Připojte sluchátko k základnové stanici.

2 Připojte základnovou stanici k telefonní sítí (analogové pevné síti nebo síti ISDN).

3 Připojte základnovou stanici k elektrické zásuvce.

4 Za účelem zajištění přístupu k Internetu připojte základnovou stanice k routeru (připojení prostřednictvím routeru a modemu nebo prostřednictvím routeru s integrovaným modemem). Poté bude možné provést nastavení základnové stanice pomocí webového konfigurátoru.

5 Prostřednictvím druhé zdířky sítě LAN **(LAN2)** můžete k základnové stanici připojit počítač (volitelně) – například za účelem připojení počítače k routeru. Základnová stanice bude fungovat jako přepínač.


6 Připojte základnovou stanici k faxu (➔ str. 129).

7 Připojte k základnové stanici kabelovou náhlavní soupravu.

Více informací o náhlavní soupravě naleznete na str. 130, str. 51 a str. 53.

Informace o připojení a používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth naleznete na str. 122, str. 51 a str. 53.

1. Připojení sluchátka k základnové stanici

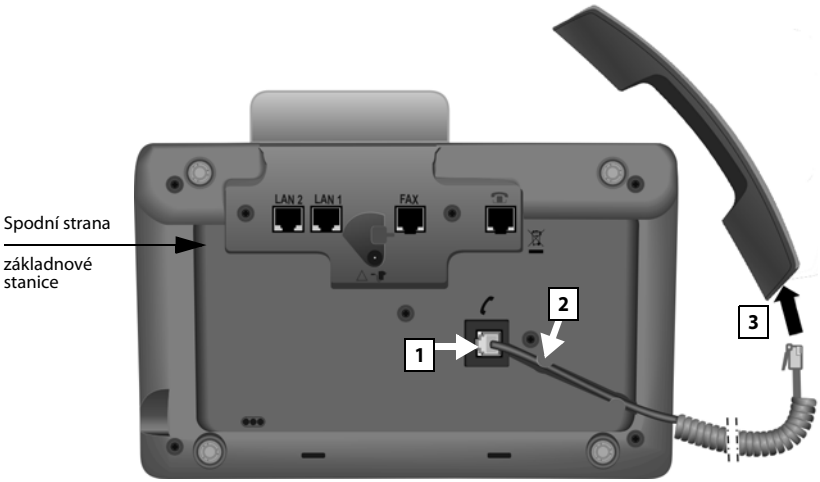


1 Zapojte konektor umístěný na delším rovném konci připojovacího kabelu do zdířky označené symbolem (na spodní straně základnové stanice.

2 Vložte rovnou část kabelu do určeného kabelového kanálu.

3 Zapojte druhý konektor připojovacího kabelu do zdířky na sluchátku.


2. Připojení základnové stanice k telefonní síti

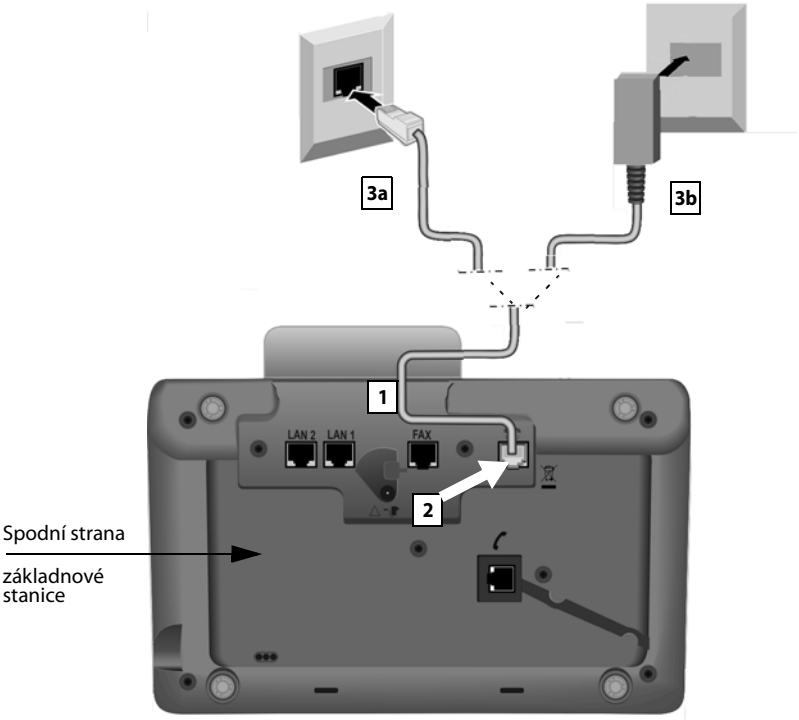

1 Prostrčte konec telefonního kabelu otvorem na zadní straně krytu zařízení.
   – Pokud chcete telefon připojit k síti ISDN, použijte 8vodičový kabel se 2 konektory mini-western 8/8 (➔ **str. 15**, kabel 5).
   – Pokud chcete telefon připojit k analogové pevné síti, použijte připojovací telefonní kabel s konektorem RJ11 (➔ **str. 15**, kabel **6**).
2 Zapojte telefonní kabel do zdířky označené symbolem ☎ na spodní straně základnové stanice.
3 Poté tento kabel zapojte do přípojky ISDN **nebo** pevné sítě.

Telefon Gigaset sám rozpozná, k jakému typu spojení je připojen. Průvodce instalací vás později vyzve k provedení nastavení potřebných pro konkrétní připojení (➔ str. 23).

3. Připojení základnové stanice k elektrické zásuvce

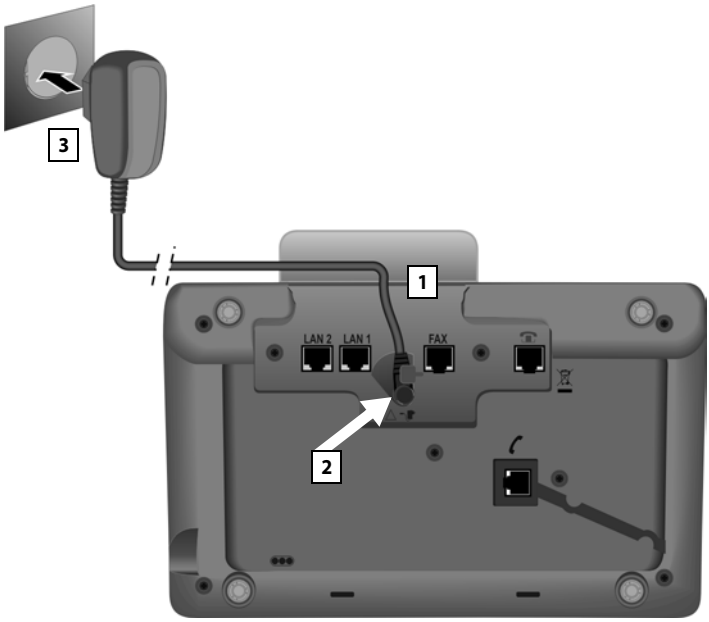

1 Prostrčte menší konektor síťového kabelu otvorem na zadní straně krytu.

2 Zapojte konektor do zdířky označené symbolem na spodní straně základnové stanice.

3 **Poté** síťový kabel zapojte do elektrické zásuvky.

Pozor

- Síťový kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez připojení k síti základnová stanice nefunguje.
- Používejte pouze **dodaný** síťový a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů ➜ str. 164).

Po provedení těchto kroků již budete moci pomocí základnové stanice telefonovat prostřednictvím pevné sítě nebo linky ISDN a ostatní vás budou moci zastihnout na vašem čísle pevné sítě a hlavním čísle přípojky ISDN.

Hlasový záznamník základnové stanice je v režimu záznamu a je aktivována standardní ohlašovací zpráva (➜ str. 102).

4. Připojení základnové stanice k routeru (k Internetu) nebo k počítači

Základnová stanice je vybavena dvěma konektory sítě LAN, pomocí nichž je možné ji připojit k routeru a počítači.

Připojení k routeru je nutné k uskutečňování internetových hovorů prostřednictvím spojení VoIP (**V**oice **o**ver **I**nternet **P**rotocol). K základnové stanici lze zřídit a nastavit až šest účtů (telefonních čísel VoIP) u různých poskytovatelů služeb VoIP.

Připojení základnové stanice k routeru je nutné také pro tyto funkce telefonu:

- oznamování, že je na Internetu k dispozici nový software pro základnovou stanici;
- stahování data a času z časového serveru na Internetu do základnové stanice;
- využívání informačních služeb nebo telefonních seznamů online prostřednictvím základnové stanice.

Připojení základnové stanice k počítači (přes router nebo přímo) je vyžadováno v případě, že chcete využívat tyto funkce základnové stanice:

- nastavení základnové stanice prostřednictvím webového konfigurátoru;
- vytáčení čísel prostřednictvím počítače (např. čísel z adresáře uloženého v počítači) nebo nahrávání obrázků či melodií z počítače na základnovou stanici pomocí počítačového softwaru "**Gigaset QuickSync over Ethernet**".


Pokud chcete základnovou stanici připojit k Internetu, potřebujete router, který je přes modem (může být zabudován v routeru) připojený k Internetu.

Upozornění

K telefonování přes Internet je zapotřebí širokopásmové připojení k Internetu (například DSL) zpoplatněné paušální sazbou (doporučeno) či podle přenosu a router, který zprostředkuje připojení telefonu k Internetu. Seznam doporučených routerů naleznete na internetové stránce:

www.gigaset.com/service

Otevřete stránku FAQ (často kladené dotazy) a vyberte svůj telefon Gigaset IP. Do pole vyhledávání zadejte například slovo "router".

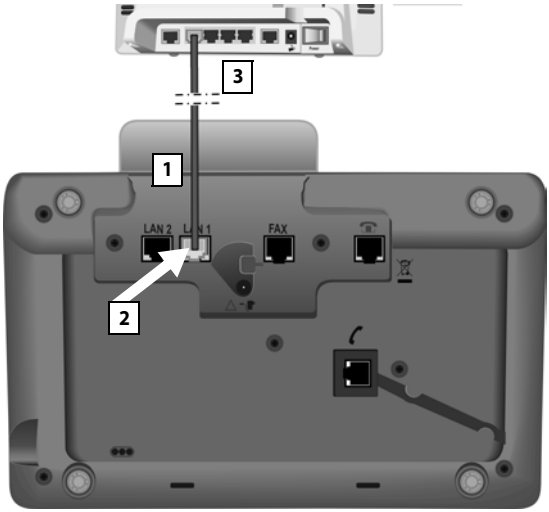

1 Prostrčte konec dodaného ethernetového kabelu (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) otvorem v zadní části krytu.

2 Zapojte tento konektor ethernetového kabelu do zdířky LAN na spodní straně základnové stanice.

3 Zapojte druhý konektor ethernetového kabelu do přípojky LAN na routeru nebo do přípojky LAN na počítači.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Pokud je zařízení připojeno k routeru, automaticky naváže za účelem usnadnění nastavení zařízení a komunikace s internetovými službami kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset.

Jednou denně pak odesílá tyto informace o zařízení:

- sériové číslo, výrobní číslo,
- adresu MAC,
- soukromou adresu IP zařízení Gigaset v síti LAN, číslo portu,
- název zařízení,
- verzi softwaru.

Během spojení se serverem podpory se dále přenáší tyto informace o zařízení:

- telefonní číslo Gigaset.net,
- systémové heslo a heslo zařízení.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:

www.gigaset.net/privacy-policy

Nyní můžete navazovat spojení VoIP v rámci sítě Gigaset.net (→ str. 57)**.**

Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací

Po připojení základnové stanice k elektrické síti se spustí nahraný firmware. Telefon vyhodnotí, jaký typ telefonního spojení je použit.

Pokud na základnové stanici ještě není nastaveno žádné připojení, spustí se průvodce instalací. Průvodce vám pomůže provést všechna nezbytná nastavení telefonu.

Na displeji se zobrazí toto hlášení:



▸ Spusťte instalaci stisknutím dialogového tlačítka Ano.

Upozornění

- Průvodce instalací se spustí pouze v případě, že na základnové stanici ještě není nastaveno žádné spojení. Pokud je již nějaké spojení nastaveno, je možné spustit průvodce spojením VoIP nebo ISDN prostřednictvím nabídky.
- Průvodce instalací lze využívat pouze prostřednictvím základnové stanice, **nikoli** prostřednictvím přihlášeného sluchátka.

V rámci průvodce instalací se postupně spustí několik dílčích průvodců. Který dílčí průvodce se spustí, závisí na tom, k jakému typu linky je připojeno. Součástí průvodce instalací jsou tyto průvodce:

1 průvodce spojením ISDN,
2 průvodce spojením IP,
3 průvodce registrací,
4 průvodce spojením.

Připojení	**Průběh instalace**
Při připojení k síti ISDN a spojení VoIP	1. Průvodce spojením ISDN 2. Průvodce spojením IP 3. Průvodce registrací 4. Průvodce spojením Poté se instalace ukončí.

Připojení	Průběh instalace
Při připojení k pevné síti a spojení VoIP	2. Průvodce spojením IP 3. Průvodce registrací 4. Průvodce spojením Poté se instalace ukončí.

Důležitá informace:

- Je-li aktivován průvodce instalací, připojená sluchátka nemají přístup k nabídce **Nastaveni** základnové stanice.
- Pokud chcete průvodce instalací ukončit předčasně, stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru . Všechny změny, které jste předtím uložili pomocí tlačítka OK, se projeví.
- Pokud chcete některé nastavení přeskočit, stiskněte levou část ovládacího tlačítka nebo dialogové tlačítko Ne.

1. Průvodce spojením ISDN – zjištění a uložení čísel MSN

Předpoklad: základnová stanice je připojena k telefonní síti ISDN.

Poskytovatel síťového připojení vám při potvrzení zakázky ohledně spojení ISDN přidělí několik telefonních čísel (MSN). Na základnové stanici je možné uložit až 10 telefonních čísel (MSN). Pokud na základnové stanici dosud není uloženo žádné číslo MSN, můžete pomocí průvodce spojením ISDN:

- zjistit čísla MSN své linky, tzn. vyvolat je ze zprostředkovatelny (automatické zjištění čísla MSN), případně čísla zadat ručně;

  Upozornění:
  Automatické zjišťování čísel MSN nepodporují všichni poskytovatelé spojení ISDN. Pokud tato funkce není podporována, je třeba čísla MSN zadat ručně.
- nastavit přijímací číslo MSN;
- nastavit odesílací číslo MSN.



▸ Spusťte instalaci stisknutím dialogového tlačítka Ano.



- Stiskněte dialogové tlačítko OK a spusťte automatické vyhledávání čísel MSN. Vyhledávání určitou dobu trvá.
  Na displeji se zobrazí hlášení **Probiha zjistovani telefonnich cisel ISDN (MSN).**



Po úspěšném dokončení vyhledávání se zobrazí seznam čísel MSN.

- Stiskněte dialogové tlačítko OK a ukončete průvodce spojením ISDN.
  Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokoncena.**


Upozornění

Názvy čísel MSN je možné změnit (→ str. 141).


Pokud nebyla nalezena žádná čísla MSN, zobrazí se hlášení **Nebyly zjisteny zadne linky MSN.**. Budete vyzváni, abyste čísla MSN zadali ručně:




- Stiskněte dialogové tlačítko OK a spusťte ruční zadávání čísel MSN.

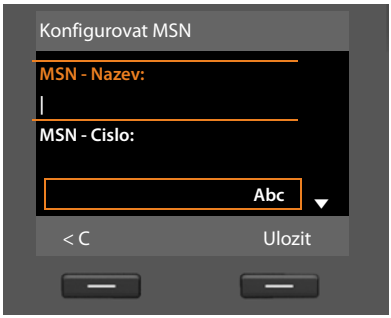

- Pomocí tlačítek s čísly zadejte název čísla MSN1 (max. 16 znaků). Pokud název nezadáte, vloží se místo něj hodnota **MSN1**.
- Stisknutím **dolní** části ovládacího tlačítka přepněte na zadávání čísla MSN.

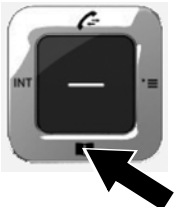

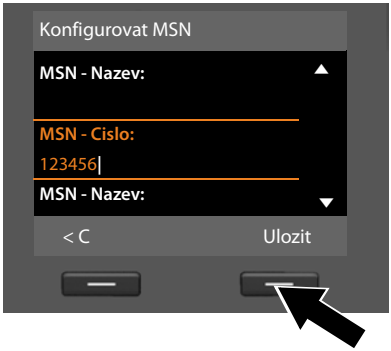


- Zadejte první číslo MSN (bez místní předvolby, max. 20 číslic).
- Opětovným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka přepněte na následující pole.
- Opakujte uvedený postup a zadejte další čísla MSN.
- Jakmile je zadáno poslední číslo MSN: stiskněte dialogové tlačítko Ulozit.

Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokoncena.**

2. Průvodce spojením VoIP – nastavení spojení VoIP

Na displeji se zobrazí:

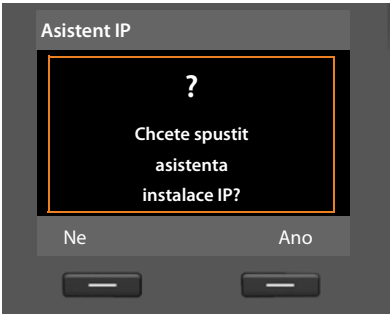

Aby bylo možné telefonovat přes Internet (spojení VoIP) s kýmkoli, kdo využívá internetové spojení nebo pevnou či mobilní síť, je třeba si sjednat služby poskytovatele služeb VoIP, který podporuje standard VoIP SIP.

Předpoklad: zaregistrovali jste se (např. prostřednictvím počítače) u některého z poskytovatelů služeb VoIP a zřídili jste si účet VoIP.

Abyste mohli spojení VoIP používat, je třeba nyní zadat přístupová data k účtu VoIP. Potřebná data obdržíte od poskytovatele služeb VoIP. Jde o:

Buď:

- uživatelské jméno (pokud vám jej poskytovatel služeb VoIP přidělil)
  Uživatelským jménem je možné identifikovat účet IP (ID volajícího) – často se shoduje s telefonním číslem;
- přihlašovací jméno nebo Login ID;
- (přihlašovací) heslo u poskytovatele služeb VoIP;
- obecná nastavení poskytovatele služeb VoIP (adresy serveru atd.).

Nebo:

- kódu automatické konfigurace (aktivační kód)

Se zadáváním údajů vám pomůže průvodce spojením VoIP telefonu Gigaset.


Upozornění

Nastavit je možné celkem až 6 spojení VoIP. Spojení VoIP nastavte po uvedení telefonu do provozu (kdy ještě není nastaveno ani jedno spojení VoIP). Další spojení VoIP lze nastavit později prostřednictvím průvodce spojením VoIP (→ str. 142) nebo webového konfigurátoru.

Spuštění průvodce spojením VoIP

Předpoklad: základnová stanice je připojena k routeru. Router je připojen k Internetu (➔ str. 21).


- Spusťte průvodce spojením VoIP stisknutím střední části ovládacího tlačítka ■ nebo stisknutím pravého dialogového tlačítka Ano.

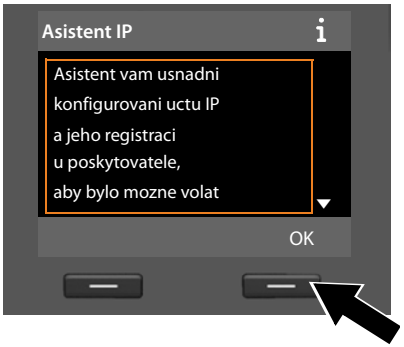

Na displeji se zobrazí informace o průvodci spojením VoIP.

- Text lze posunout stisknutím dolní části ovládacího tlačítka ▼.


- Stiskněte dialogové tlačítko OK a přejděte k dalšímu kroku.

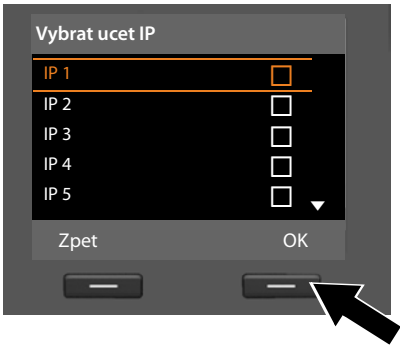

Zobrazí se seznam všech spojení VoIP, která jsou k dispozici (**IP 1** až **IP 6**). Již nastavená spojení VoIP jsou označena symbolem ☑.

- Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka ▼ přejděte na požadované spojení.
- Stiskněte dialogové tlačítko OK a přejděte k dalšímu kroku.

Zobrazí se tento dotaz:

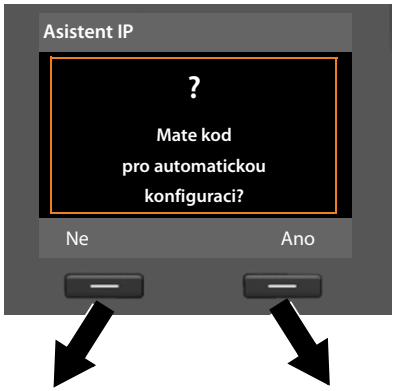

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **přihlašovací jméno a heslo** (případně uživatelské jméno):

- Stiskněte dialogové tlačítko Ne.
- Další informace naleznete v odstavci: "**Stažení dat poskytovatele služeb VoIP**" → **str. 30**.

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **kód automatické konfigurace** (aktivační kód):

- Stiskněte dialogové tlačítko Ano.
- Další informace naleznete v odstavci: "**Zadání kódu automatické konfigurace**" → **str. 30**.

Pokud není k dispozici připojení k Internetu:

Za účelem registrace telefonu u poskytovatele služeb VoIP je třeba telefon připojit k Internetu. Pokud se spojení nepodaří navázat, zobrazí se jedno z následujících hlášení:

- Pokud se nepodaří vytvořit spojení s routerem, zobrazí se hlášení **Adresa IP není k dispozici.**

  Ověřte spojení mezi routerem a základnovou stanicí a zkontrolujte nastavení routeru.

  Pro telefon je přednastaveno dynamické přidělování adresy IP. Aby mohl router telefon identifikovat, musí být i v jeho nastavení aktivováno dynamické přidělování adres IP, tzn. musí být zapnutý server DHCP routeru.

  Jestliže server DHCP routeru nelze aktivovat nebo si toto řešení nepřejete, je třeba telefonu přidělit pevnou adresu IP (→ **str. 140**).
- Pokud se nepodaří telefon připojit k Internetu, zobrazí se hlášení **Pripojeni k Internetu neni k dispozici.**


  Může se také stát, že je server IP dočasně nedostupný. V takovém případě zkuste spojení navázat později.

  Kromě toho ověřte spojení mezi routerem a modemem, případně přípojkou DSL a zkontrolujte nastavení routeru.

- Průvodce spojením VoIP ukončíte stisknutím tlačítka OK.

Budete-li v budoucnu chtít nastavit další spojení IP, bude třeba průvodce spustit ručně prostřednictvím nabídky.

Zadání kódu automatické konfigurace

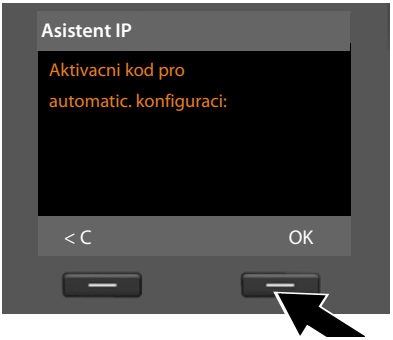

- Zadejte na klávesnici kód automatické konfigurace, který jste obdrželi od poskytovatele služeb (max. 32 znaků).
- Stiskněte dialogové tlačítko OK.

Všechna data potřebná k telefonování pomocí spojení VoIP se do telefonu načtou přímo z Internetu.


Pokud stažení dat do telefonu proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji hlášení **Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele.**.

- Další informace naleznete v odstavci: "**3. Průvodce registrací**", **str. 34**.

Stažení dat poskytovatele služeb VoIP


Průvodce spojením vytvoří spojení s internetovým konfiguračním serverem Gigaset. Zde jsou uvedeny různé profily s obecnými přístupovými daty různých poskytovatelů služeb VoIP ke stažení.

Po chvíli se na displeji zobrazí:

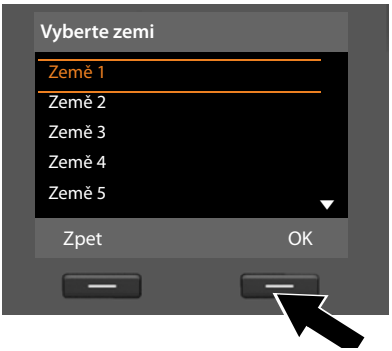

Načte se seznam zemí.

- Vyberte zemi, v níž budete telefon používat. V seznamu se pohybujte nahoru a dolů pomocí ovládacího tlačítka.
- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka OK.

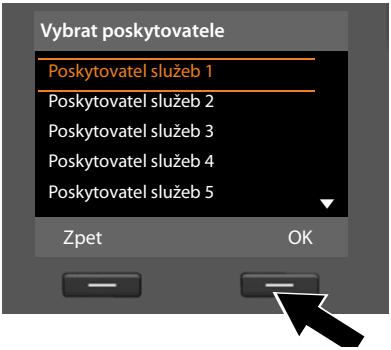

Zobrazí se seznam poskytovatelů služeb VoIP, pro něž je na konfiguračním serveru k dispozici profil s obecnými přístupovými údaji.

- Vyberte poskytovatele spojení. Seznamem můžete procházet stisknutím horní či dolní části ovládacího tlačítka [▲▼].
- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka OK.

Obecná data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.

Data poskytovatele služeb nelze stáhnout

Pokud se není příslušný poskytovatel služeb VoIP uveden v seznamu, což znamená, že jeho obecná data nelze stáhnout, je třeba průvodce spojením VoIP ukončit:

- Tiskněte opakovaně **krátce** červené tlačítko ukončení hovoru [—], dokud se na displeji znovu nezobrazí dotaz **Chcete spustit asistenta instalace IP?**. Poté stiskněte dialogové tlačítko Ne.

Poté můžete pokračovat dalšími kroky průvodce instalací.

Potřebná nastavení poskytovatele služeb VoIP bude třeba provést později pomocí webového konfigurátoru. Obecná data vám poskytne poskytovatel služeb VoIP.

Přiřazení spojení VoIP jako odesílacího nebo přijímacího spojení lze později změnit prostřednictvím nabídky nebo webového konfigurátoru.

Zadání uživatelských údajů účtu VoIP

Nyní budete vyzváni k zadání osobních přístupových údajů k účtu VoIP.

Podle konkrétních poskytovatelů jde o:

- **Jmeno uzivatele**, **Jmeno pro overovani**, **Heslo pro overovani**


Důležitá informace

... Při zadávání přístupových údajů dbejte na správný zápis malých a velkých písmen!


Mezi zadáváním velkých písmen, malých písmen a zadáváním číslic lze přepínat (opakovaným) stisknutím tlačítka [# aA]. Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.

Chybně zadané znaky lze smazat levým dialogovým tlačítkem. Vymaže se znak vlevo od kurzoru.

Ovládacím tlačítkem [◀▶] (stisknutím jeho levé či pravé části) se můžete pohybovat v rámci zadávacího políčka.

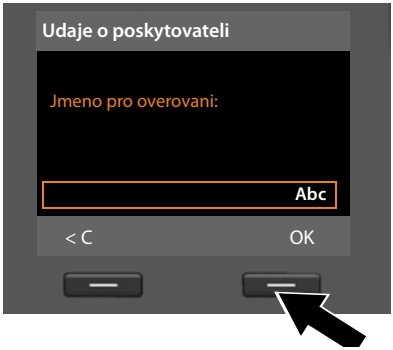


- Zadejte pomocí číselných tlačítek přihlašovací jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.
- Stiskněte dialogové tlačítko OK.

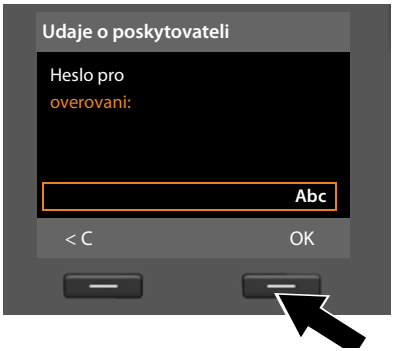

- Zadejte pomocí číselných tlačítek heslo.
- Stiskněte dialogové tlačítko OK.



- Zadejte pomocí číselných tlačítek uživatelské jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.
- Stiskněte dialogové tlačítko OK.

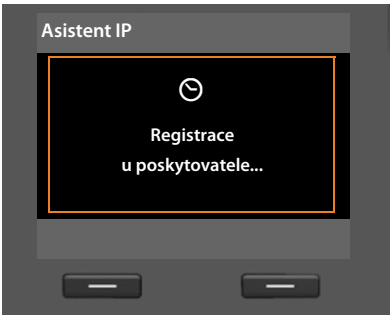

Po zadání všech potřebných údajů se průvodce spojením VoIP pokusí o přihlášení základnové stanice u poskytovatele služeb VoIP.

Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí hlášení "**Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele.**"

Spustí se průvodce registrací.

Po provedení těchto kroků již můžete telefon využívat k telefonování jak prostřednictvím Internetu, tak prostřednictvím pevné sítě či spojení ISDN (podle volby připojení)! Ostatní vám nyní mohou volat na číslo VoIP a na telefonní číslo pevné sítě, případně i na čísla MSN spojení ISDN!

3. Průvodce registrací

Průvodce registrací vám pomůže s přihlášením sluchátek k základnové stanici.



Upozornění

Pokud nechcete přihlásit žádné sluchátko, stiskněte levé dialogové tlačítko Ne. Průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce spojením (→ str. 35).

Informace o pozdější registraci sluchátek naleznete na → str. 118.

- Stiskněte dialogové tlačítko Ano. Základnová stanice se přepne do režimu pro přihlašování.



- Do zhruba **60 sekund** od zobrazení tohoto textu zahajte **na sluchátku** přihlašování sluchátka. Postupujte podle návodu k obsluze daného sluchátka.

Informace

Stisknutím dialogového tlačítka Info lze zobrazit informace o přihlašování sluchátek.

Pokud přihlášení sluchátka k základnové stanici proběhne úspěšně, přibližně na 3 sekundy se zobrazí toto hlášení:



Sluchátko Gigaset se po přihlášení přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí jeho interní název (**INT 2**, **INT 3** až **INT 7**).

Poté se znovu zobrazí dotaz "**Chcete registrovat prenosnou cast?**" (viz výše nebo na Seite 34).

- Pokud chcete přihlásit další sluchátko, stiskněte dialogové tlačítko Ano a znovu proveďte výše popsané kroky.

  Pokud stisknete tlačítko Ne, průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce spojením.

Upozornění

- Základnové stanici je v továrním nastavení přidělen interní název **INT 1** a interní číslo 1.
- Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Na displeji sluchátka se zobrazí jeho interní název – například **INT 2**. To znamená, že sluchátku bylo přiděleno interní číslo **2**.
- Interní čísla a názvy je možné později změnit (→ str. 119).

4. Průvodce spojením

Pomocí průvodce spojením můžete interním účastníkům přidělit odesílací a přijímací spojení, která jste nastavili v předchozích krocích (pevná síť, čísla MSN spojení ISDN, spojení Gigaset.net a spojení VoIP, → str. 24, str. 56 a str. 27). Interními účastníky se rozumí základnová stanice, přihlášená sluchátka, hlasový záznamník základnové stanice a připojený fax (→ str. 129).

- **Přijímací spojení** jsou telefonní čísla (spojení, čísla MSN), prostřednictvím nichž je možné vás telefonicky kontaktovat. Příchozí hovory jsou přesměrovány pouze na ty interní účastníky (koncová zařízení), kterým je přiděleno odpovídající přijímací spojení.
- **Odesílací spojení** jsou telefonní čísla, která se zobrazují volanému. Poskytovatel síťového připojení provádí podle odesílacích spojení vyúčtování. Každému internímu účastníkovi je možné jako odesílací spojení trvale přidělit určité telefonní číslo, případně odpovídající spojení.
- Každé spojení (telefonní číslo) telefonu může být jak odesílacím, tak přijímacím spojením. Každé spojení můžete přiřadit jako odesílací či přijímací spojení více

interním účastníkům současně. Hlasovému záznamníku však lze jako přijímací spojení přidělit pouze jedno spojení.

Přidělení čísel MSN


Po přihlášení nebo uvedení do provozu jsou základnové stanici, přihlášeným sluchátkům a místnímu hlasovému záznamníku 1 přidělena jako přijímací spojení všechna nastavená spojení.

Po připojení telefonu k síti ISDN se zařízením přiřadí jako odesílací spojení první nastavené číslo MSN (se standardním názvem **MSN1**).

Po připojení telefonu k analogové pevné síti se zařízením přiřadí jako odesílací spojení číslo pevné linky.


Spuštění průvodce spojením

a.

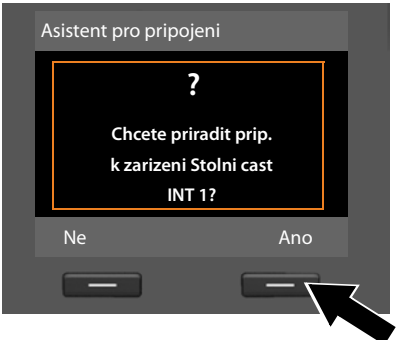

- Chcete-li změnit nastavení odesílacích a přijímacích spojení **základnové stanice** (interní název **INT 1**), stiskněte dialogové tlačítko Ano.
- Pokud nastavení základnové stanice změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko Ne.

b. (zobrazení pro připojení ISDN)

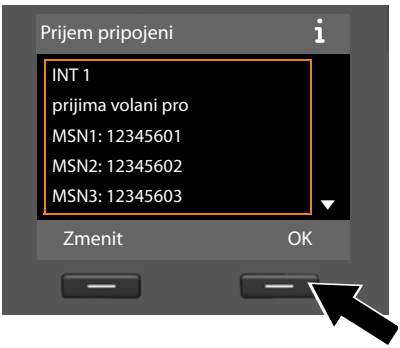


Zobrazí se seznam aktuálně přidělených přijímacích spojení.

Stisknutím spodní části ovládacího tlačítka ▽ lze procházet celým seznamem.

- Chcete-li změnit nastavení přijímacího spojení základnové stanice, stiskněte dialogové tlačítko Zmenit.
- Pokud nechcete nastavení změnit, stiskněte dialogové tlačítko OK.

Nebo:


(zobrazení pro připojení k pevné síti)

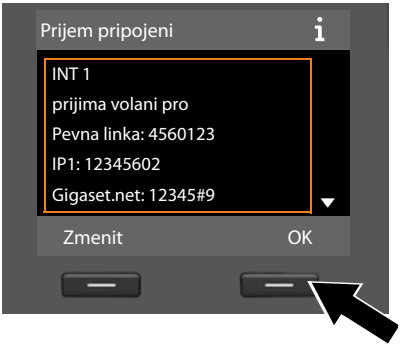

Stisknutím tlačítka OK můžete přeskočit následující kroky. Pokračujte částí → **e.**


Pokud stisknete tlačítko Zmenit, objeví se následující zobrazení:

c. (zobrazení pro připojení ISDN)

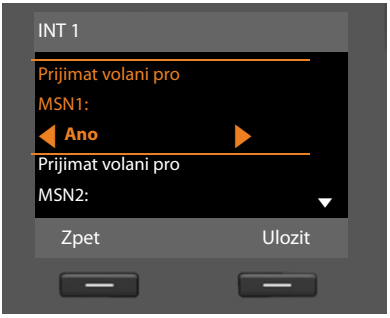

Pokud nechcete, aby byly na základnové stanici signalizovány hovory směrované na číslo MSN1, případně na číslo pevné linky:

- Stisknutím **pravé části** ovládacího tlačítka zvolte možnost **Ne**.

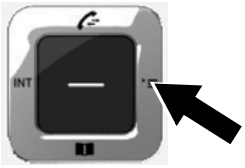

Nebo:
(zobrazení pro připojení k pevné síti)




d. (zobrazení pro připojení ISDN)



- Stisknutím **dolní části** ovládacího tlačítka přejděte k dalšímu telefonnímu číslu. Podle výše uvedených pokynů nastavte možnost **Ano**, nebo **Ne**.
- Zopakujte tyto kroky pro všechna telefonní čísla.

- Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit a ukončete nastavení základnové stanice.


Nebo:
(zobrazení pro připojení k pevné síti)

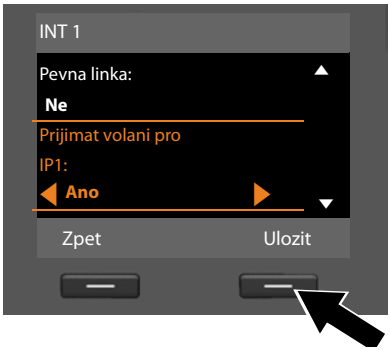

Na displeji se pro kontrolu znovu zobrazí aktualizovaný seznam přijímacích spojení.

Stisknutím dialogového tlačítka OK přiřazení potvrďte.

e.

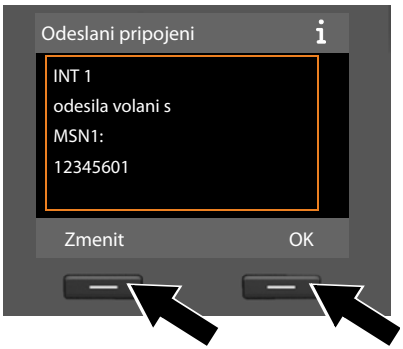

Zobrazí se odesílací spojení aktuálně nastavené pro základnovou stanici: **MSN1** při připojení k síti ISDN a **Pevna linka** při připojení k analogové pevné síti.


- Pokud nechcete nastavení změnit, stiskněte dialogové tlačítko OK. Přeskočí se následující kroky.
- Pokud chcete provést změnu nastavení, stiskněte dialogové tlačítko Zmenit.

f.



Pokud chcete pro hovor uskutečňovaný ze základnové stanice použít jiné spojení nebo telefonní číslo:

- Opakovaným stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka nastavte požadované číslo spojení (například **IP1**).

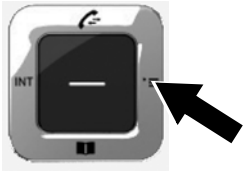

- Stisknutím dialogového tlačítka Ulozit nastavení uložte.

Pokud jsou již k základnové stanici přihlášena sluchátka, budete nyní vyzváni, abyste jim přidělili přijímací a odesílací spojení. Na displeji se zobrazí:

Chcete priradit prip. k zarizeni Pren. cast INT ...?


- U všech přihlášených sluchátek proveďte kroky **a.** až **f.**

Nakonec budete vyzváni, abyste přidělili přijímací spojení třem hlasovým záznamníkům základnové stanice. Na displeji se zobrazí dotaz "**Chcete priradit spojeni k zaznamniku ?**".

- U všech hlasových záznamníků proveďte kroky **a.** až **d.**

Důležitá informace: každé spojení lze jako přijímací spojení přidělit pouze jednomu ze tří hlasových záznamníků. Pokud hlasovému záznamníku, kterému již bylo přiřazeno přijímací spojení, přiřadíte další spojení, původní uložené přiřazení bude smazáno.

Po úspěšném ukončení nastavení se na krátkou chvíli zobrazí tato zpráva:

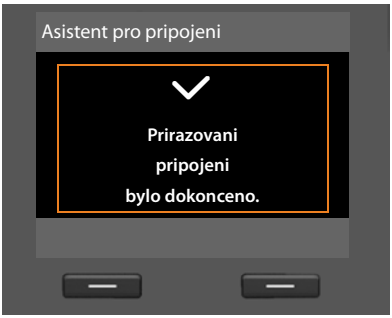

Ukončení instalace

Tímto je instalace dokončena. Na displeji se zobrazí:



Základnová stanice se poté přepne do klidového stavu (příklad zobrazení v klidovém stavu naleznete na ➜ str. 4).

Hlasové záznamníky základnové stanice, kterým bylo přiřazeno přijímací spojení, jsou aktivní a nacházejí se v režimu nahrávání, přičemž je nastavena standardní ohlašovací zpráva (➜ str. 102).

Upozornění

Telefon, respektive jeho systémová nastavení, je možné chránit před neoprávněným přístupem zabezpečením pomocí 4místného číselného kódu, který znáte pouze vy – pomocí systémového kódu PIN. Tento kód je pak třeba zadávat mimo jiné při přihlašování či odhlašování sluchátek nebo při změnách nastavení spojení VoIP nebo LAN.

Při dodání přístroje je systémový kód PIN nastaven na hodnotu 0000 (4 nuly). Informace o změně nastavení kódu PIN naleznete na ➜ str. 139.

Nastavení data a času

Použít lze tři způsoby nastavení data a času:

- Základnová stanice získá informace o datu a čase po uskutečnění prvního hovoru ze sítě ISDN.
- Základnovou stanici, která je připojena k Internetu, lze nastavit také tak, aby datum a čas stahovala z internetového časového serveru.

  Synchronizaci s časovým serverem lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím webového konfigurátoru. Příslušné informace naleznete v návodu k použití webového konfigurátoru na přiloženém disku CD.
- Datum a čas je možné nastavit také ručně prostřednictvím nabídky telefonu nebo přihlášených sluchátek (➜ str. 138).

Nastavení data a času je nezbytné k tomu, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné využívat budík a kalendář.

Ruční nastavení data a času

Pokud nejsou údaje o datu a čase nastaveny, bliká na displeji základnové stanice v klidovém režimu čas (00:00) a pravému dialogovému tlačítku je přiřazena funkce Cas.



- Stiskněte dialogové tlačítko Cas.

  Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. 0 4 GHI 0 9 WXYZ 2 ABC 0 1 ∞ 0 pro datum 4. 9. 2010. Zobrazené datum se přepíše.
- Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka ▽ přejděte k zadávání času.
- Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu, např. 0 7 PQRS 1 ∞ 5 JKL pro čas 7:15.
- Uložte zadané hodnoty stisknutím dialogového tlačítka Ulozit.

Další postup

Po úspěšném uvedení do provozu můžete základnovou stanici ještě více přizpůsobit svým potřebám. Následující rozcestník vám pomůže rychle najít nejdůležitější témata.

Pokud nejste zvyklí pracovat s nabídkami různých zařízení, například jiného telefonu Gigaset, přečtěte si nejprve část "**Obsluha základnové stanice**" ➜ **str. 44**.

Informace o…	... najdete zde.
Externí volání a přijímání hovorů	str. 49
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění	str. 135
Nastavení hlasitosti sluchátka	str. 134
Uložení místní předvolby do telefonu	str. 139
Nastavení režimu Rezim Eko	str. 114
Nastavení základnové stanice pro příjem zpráv SMS	str. 86
Používání základnové stanice na telefonní ústředně	str. 150
Přihlášení sluchátek Gigaset k základnové stanici	str. 118
Přenos záznamů telefonních seznamů ze stávajících sluchátek Gigaset na základnovou stanici	str. 74
Používání telefonního seznamu online	str. 76
Záznam dalších účtů VoIP	str. 142

Pokud při používání telefonu budete mít jakékoli otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (➜ str. 154) **nebo se obraťte na náš zákaznický servis** (➜ str. 154)**.**

Obsluha základnové stanice

Ovládací tlačítko

V tomto návodu je černě označována ta část ovládacího tlačítka (horní, dolní, pravá, levá, střední), kterou je třeba v dané situaci stisknout (například ▷ znamená "stisknout pravou část ovládacího tlačítka", ■ znamená "stisknout střední část ovládacího tlačítka").



Ovládací tlačítko má různé funkce:

V klidovém stavu

▽ Otevření místního telefonního seznamu (**krátké** stisknutí), otevření telefonního seznamu online (**dlouhé** stisknutí)

▷ Otevře hlavní nabídku.

◁ Otevření seznamu interních účastníků (sluchátka, základnová stanice) (**krátké** stisknutí),
hromadné volání všech interních účastníků (**dlouhé** stisknutí)

△ Otevření seznamu hovorů

V hlavní nabídce, v podnabídkách a seznamech

△ / ▽ Listování nahoru a dolů po řádcích

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem lze přesouvat kurzor směrem nahoru △, dolů ▽, doprava ▷ nebo doleva ◁. **Podržením** tlačítka ▷ nebo ◁ lze kurzor přesunout na další nebo předcházející **slovo**.

Během externího hovoru

▽ Otevření telefonního seznamu

◁ Zadání interního zpětného dotazu

Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka

V závislosti na dané situaci může mít tlačítko různé funkce.

- **V klidovém stavu** se otevře hlavní nabídka.
- **V podnabídkách, v polích se seznamem a v zadávacích polích** přebírá tlačítko funkci dialogových tlačítek OK, Ano, Ulozit, Vybrat, Zobraz. či Zmenit.

Upozornění

V tomto návodu je popsána obsluha pomocí pravé části ovládacího tlačítka a dialogových tlačítek. Ovládací tlačítko však můžete používat i tak, jak je popsáno výše.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:



Některá důležitá dialogová tlačítka:

Moznosti	Otevření nabídky pro aktuální situaci
OK	Potvrzení volby.
< C	Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích či slovech zprava doleva
Zpet	Návrat o jednu úroveň nabídky zpět nebo zrušení probíhající akce
Ulozit	Uložení položky

Funkce tlačítek můžete v klidovém stavu nastavit podle vlastních potřeb. Podrobnosti naleznete na ➜ str. 131.

Tlačítka pole tlačítek

/ 0 _ / * atd.
Stiskněte na sluchátku zobrazené tlačítko.

Zadání číslice nebo písmena

Oprava chybného zadání

Chcete-li opravit chybné znaky v zadávacím poli, přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:


- stisknutím dialogového tlačítka < C vymazat **znak** (**podržením** tlačítka celé **slovo**) vlevo od kurzoru;
- vložit znak vlevo od kurzoru;
- přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.

Procházení nabídek

Funkce základnové stanice jsou přístupné prostřednictvím nabídky, která má několik úrovní.

Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)

- Hlavní nabídku lze v klidovém stavu sluchátka otevřít stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka ▷.

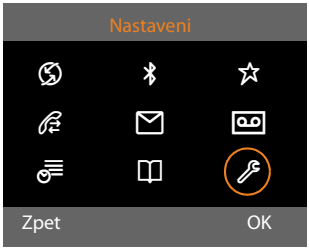

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují pomocí symbolů. Vybraná funkce je označena oranžovým kroužkem kolem symbolu a v záhlaví displeje je uveden její název.


Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úrovně nabídky):

- Pomocí ovládacího tlačítka přejděte na vybranou funkci a poté stiskněte dialogové tlačítko OK.

Pokud stisknete dialogové tlačítko Zpet nebo **krátce** stisknete tlačítko ukončení hovoru —, zařízení se přepne zpět do klidového stavu.

Podnabídky

Funkce podnabídky se zobrazují ve formě seznamu (příklad vpravo).

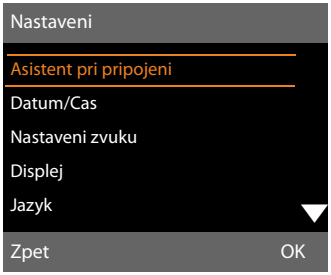

Přístup k funkci:

- Ovládacím tlačítkem nalistujte požadovanou funkci a poté stiskněte tlačítko OK nebo střední část ovládacího tlačítka.

Pokud stisknete dialogové tlačítko Zpet nebo **krátce** tlačítko ukončení hovoru —, vrátíte se do předchozí nabídky nebo přerušíte akci.

Pokud nelze všechny funkce a záznamy v seznamu na displeji zobrazit současně (seznam je příliš dlouhý), zobrazí se vpravo na displeji šipky. Šipky naznačují, kterým směrem je třeba listovat, aby se zobrazily další záznamy v seznamu (např.: ▼ listování dolů).

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z jakéhokoli bodu v nabídce vrátíte následujícím způsobem:

- Stiskněte a **podržte** tlačítko ukončení hovoru —.

Nebo:

- Nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po 2 minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek OK, Ano, Ulozit nebo Zmenit, se neuloží.

Příklad displeje v klidovém stavu naleznete na str. 4.

Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze


Kroky ovládání jsou uváděny ve zkrácené formě.

Příklad:

Záznam:

▷ → **Nastaveni** → **Nastaveni zvuku** → **Melodie pri cekani** (☑ = zapnuto)

To znamená:

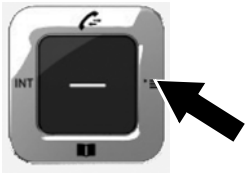


▸ Stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka ▷ otevřete hlavní nabídku.




▸ V nabídce se pomocí ovládacího tlačítka posouvejte směrem doprava, doleva, nahoru nebo dolů ◈, dokud nevyberete podnabídku **Nastaveni**.

▸ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka OK.

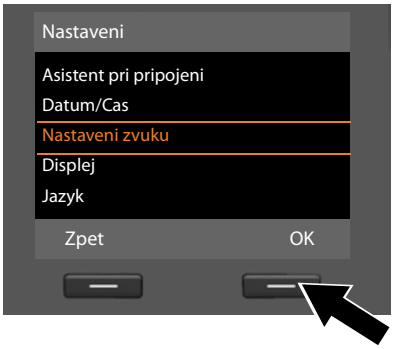


▸ Opakovaným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka ▽ přejděte na položku **Nastaveni zvuku**.

▸ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka OK.

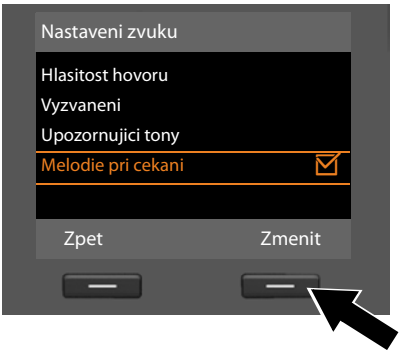

▸ Opakovaným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka přejděte k funkci **Melodie pri cekani**.

▸ Zapněte či vypněte funkci stisknutím dialogového tlačítka Zmenit.

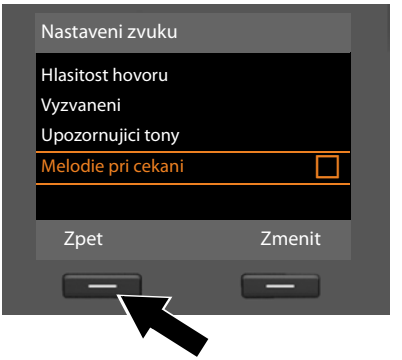

Změna se ihned použije a není nutné ji potvrzovat.

▸ Stisknutím dialogového tlačítka Zpet se vraťte do předchozí nabídky.

Nebo

Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru a přepněte zařízení zpět do klidového stavu.

Telefonování

Je-li vypnuto podsvícení displeje (➔ str. 134), zapne se po stisknutí jakéhokoli tlačítka.

Upozornění

Základnová stanice umožňuje uskutečnit až čtyři externí hovory současně.

Externí hovory

Externí hovory jsou hovory do veřejné telefonní sítě (pevné sítě, mobilní sítě) a hovory uskutečňované přes Internet (VoIP).

Aby bylo možné realizovat externí hovor, je třeba základnové stanici přiřadit odesílací spojení. K dispozici jsou následující možnosti:

- Chcete-li základnové stanici nebo sluchátku odesílací spojení přiřadit pevně, přejděte k části (➔ str. 143).

  Pomocí dialogového nebo funkčního tlačítka lze použít také "alternativní spojení" (➔ str. 131).
- Základnovou stanici a sluchátko je možné nastavit také tak, aby se na odesílací spojení dotazovaly při každém hovoru.

Pevně přiřazené odesílací spojení

Předpoklad:
Základnové stanici je jako odesílací spojení přiřazeno konkrétní spojení (pevná síť, číslo MSN spojení ISDN, spojení VoIP) (➔ str. 143).

Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se vytočí.

Nebo:

Zvedněte sluchátko a poté zadejte požadované číslo. Číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice.

Chcete-li telefonovat v režimu hlasitého telefonování nebo pomocí náhlavní soupravy, místo zvednutí sluchátka stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo funkční tlačítko **Prenosny pristroj** (➔ str. 131).

V této příručce se pro tento úkon používá pouze tento způsob zápisu: "Zvedněte sluchátko".

Na displeji se zobrazí zadané číslo a použité odesílací spojení (například **pres IP2**). Pokud jste zadali název spojení, zobrazí se tento název. Jinak se zobrazí standardní název.

Upozornění

- Pokud je pro volané číslo definováno pravidlo volby (viz informace o webovém konfigurátoru), použije se k vytvoření spojení místo odesílacího spojení to spojení, které je zadáno v pravidle volby. Pokud je telefonní číslo pravidlem volby zamknuto, k jeho vytočení nedojde. Zobrazí se hlášení **Nelze provest**.
- Při volání prostřednictvím spojení VoIP do pevné sítě je často třeba i u místních hovorů zadat místní předvolbu (v závislosti na poskytovateli služeb). Zadání místní předvolby nemusí být nutné, pokud je předvolba zadána do konfigurace a je aktivována možnost **Predial area code for local calls via VoIP**.
- Pomocí webového konfigurátoru je aktivována možnost **Automatic Fallback to Fixed Line**: pokud se nezdaří pokus o navázání spojení VoIP, bude automaticky zahájen pokus o připojení prostřednictvím linky ISDN (prvního čísla MSN) nebo pevné sítě.
- Telefonní čísla Gigaset.net (končí příponou "#9") základnová stanice automaticky vytáčí prostřednictvím spojení Gigaset.net. Tyto hovory jsou bezplatné (➔ str. 56).

Volba spojení při každém hovoru

Předpoklad: základnové stanici je místo odesílacího spojení přidělena možnost "**Vyber u kazd. vol.**" (➔ str. 143).

 Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Zobrazí se seznam všech spojení základnové stanice.

 Zvolte požadované spojení.

Volba / ■ Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo střední část ovládacího tlačítka.

Pokud je pro zvolené telefonní číslo definováno pravidlo volby (viz informace o webovém konfigurátoru), použije se jako odesílací spojení to spojení, které je nastaveno v pravidle volby.

Upozornění

- Volbu čísla lze přerušit stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru —.
- Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.
- Pokud jsou u hovorů uskutečňovaných přes spojení ISDN uváděny náklady na hovor, zobrazí se místo údaje o délce hovoru tento údaj.
- Volbou čísla z telefonního seznamu (str. 71), seznamu hovorů a seznamu opakování volby (str. 67) je možné se vyhnout opakovanému zadávání čísel.
- Jsou-li k základnové stanici přihlášena sluchátka, je možné využívat bezplatné **interní** telefonování (str. 120).

Použití alternativního spojení (nebo výběru ze seznamu) přiřazeného dialogovému či funkčnímu tlačítku

Předpoklad: některému z dialogových nebo funkčních tlačítek je přiřazeno "alternativní spojení" nebo seznam nastavených spojení (➔ str. 131).

Vyb. spoj. Stiskněte toto dialogové nebo funkční tlačítko.

 Zvolte požadované spojení.

 / Volba Zvedněte sluchátko nebo stiskněte zobrazené dialogové tlačítko.
Stisknutím tlačítka Volba zapnete reproduktor základnové stanice (funkce hlasitého poslechu: ➔ str. 57).

 Zadejte číslo. Číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice.

Pravidlo volby (viz informace o webovém konfigurátoru) pro zadané telefonní číslo bude ignorováno. Vždy se použije vybrané odesílací spojení.

Volání na adresu IP (podle poskytovatele služeb)

Při telefonování prostřednictvím spojení VoIP lze místo telefonního čísla zadat také adresu IP.

- Jednotlivé bloky čísel adresy IP oddělte stisknutím tlačítka s hvězdičkou * (např. 149*246*122*28).
- Pokud chcete k zadané adrese IP připojit také číslo portu SIP volaného účastníka, stiskněte tlačítko s křížkem # (například 149*246*122*28#5060).

Pokud poskytovatel služeb VoIP nepodporuje vytáčení adres IP, každá část adresy bude interpretována jako běžné telefonní číslo.

Tísňová volání

V některých státech jsou pravidla volby tísňových linek (např. pro tísňové volání **městské** policie) předem nastavena. V takovém případě budou tísňová čísla vytáčena vždy prostřednictvím pevné sítě nebo sítě ISDN.

Spojení, přes které se mají příslušná tísňová volání uskutečňovat, je možné změnit (např. v případě, že telefon není připojen k pevné síti nebo síti ISDN). Je však třeba ověřit, zda poskytovatel služeb VoIP spojení s vybranými tísňovými linkami podporuje. Pokud bude spojení VoIP z nastavení smazáno, nebude možné tísňové volání uskutečnit.

Pokud v telefonu nejsou přednastavena pravidla volby tísňových čísel, je třeba, abyste je definovali sami. Přiřaďte jim spojení, o němž víte, že tísňová čísla podporuje. Tísňové linky vždy podporuje pevná síť.

Důležitá informace: pokud jste pomocí webového konfigurátoru nedefinovali žádná pravidla volby a nastavili jste automatickou místní předvolbu, bude se tato předvolba při volbě spojení VoIP používat i pro tísňová čísla.

Předání hovoru na náhlavní soupravu

Doporučení

I v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk, doporučujeme některému z funkčních tlačítek přiřadit funkci **Prenosny pristroj** (➔ str. 131) a k přebírání nebo předávání hovoru používat toto tlačítko.

Předpoklad: před připojením náhlavní soupravy jste některému z funkčních tlačítek základnové stanice přiřadili funkci **Prenosny pristroj** (➔ str. 131).

Náhlavní souprava Bluetooth:

Předpoklad: je aktivováno rozhraní Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a základnovou stanicí (➔ str. 122).

- Na základové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Navazování spojení mezi základnovou stanicí a náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund.

Více informací o náhlavních soupravách s rozhraním Bluetooth naleznete na str. 127.

Kabelová náhlavní souprava:

Předpoklad: k základnové stanici je připojena náhlavní souprava (➔ str. 17).

- Na základové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Více informací o náhlavních soupravách připojovaných kabelem naleznete na str. 130.

Upozornění

Pokud je se základnovou stanicí spojena vedle kabelové náhlavní soupravy také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, převezme hovor náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím připojení k mobilní síti (Link2mobile)

Ze základnové stanice lze uskutečňovat hovory také prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu přihlášeného přes rozhraní Bluetooth.

Předpoklady:

- K základnové stanici je přihlášen mobilní telefon GSM (→ str. 128).
- Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 metrů) a je s ní spojen prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- Základnová stanice může mobilní připojení použít jako odesílací spojení, to znamená, že je spojení GSM základnové stanici přiřazeno jako odesílací spojení nebo jej lze jako odesílací spojení zvolit (→ str. 143).

Prostřednictvím spojení GSM lze uskutečňovat hovory stejným způsobem jako u jiných odesílacích spojení základnové stanice (→ **Pevně přiřazené odesílací spojení** na str. 49, **Volba spojení při každém hovoru** na str. 50 a **Použití alternativního spojení (nebo výběru ze seznamu) přiřazeného dialogovému či funkčnímu tlačítku** na str. 50).

Upozornění

Jakmile se mobilní telefon dostane mimo dosah základnové stanice (přibližně 10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení Bluetooth, hovor se přeruší.

Zobrazení telefonního čísla volaného (COLP)

Předpoklady:

- Poskytovatel připojení k síti podporuje službu COLP (**Co**nnected **L**ine Identification **P**resentation). Funkci COLP může být třeba u poskytovatele aktivovat (informace získáte u poskytovatele služeb).
- Volaný nemá aktivovanou službu COLR (**Co**nnected **L**ine Identification **R**estriction).

U odchozích hovorů se na displeji základnové stanice zobrazí telefonní číslo přípojky, na níž bude hovor přijat.

Zobrazené telefonní číslo se může lišit od telefonního čísla, které jste zadali. Tak je tomu například v těchto situacích:

- Volaný má aktivováno přesměrování volání.
- Volání bylo při převzetí hovoru přepojeno na jiný telefonní přístroj.

Pokud v telefonním seznamu pro dané telefonní číslo existuje záznam, na displeji se zobrazí příslušné jméno.

Upozornění

- Telefonní číslo cílové přípojky (respektive příslušné jméno) se místo zadaného čísla zobrazuje také při přepínání, konferenčních hovorech a zpětných dotazech.
- Při ukládání telefonního čísla do telefonního seznamu a seznamu opakované volby se použije zadané telefonní číslo (nikoli číslo zobrazené).

Ukončení hovoru

Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru [—].

Nebo, pokud telefonujete pomocí náhlavní soupravy:

- Na základnové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj** nebo červené tlačítko ukončení hovoru [—].

Přijetí hovoru

Příchozí volání je signalizováno trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování [🔊].

Upozornění

Signalizují se pouze hovory přicházející prostřednictvím přijímacího spojení, která jsou přiřazena základnové stanici (➔ str. 144).

Pokud jsou základnové stanici nastavena čísla MSN linky ISDN (případně spojení VoIP), platí následující pravidla:

- Není-li na základnové stanici nastaveno přiřazení přijímacího spojení, všechny příchozí hovory budou signalizovány na základnové stanici a na všech sluchátkách.
- Je-li přiřazení přijímacích spojení nastaveno a některé ze spojení není přiděleno jako přijímací spojení základnové stanici ani sluchátku či hlasovému záznamníku, hovory prostřednictvím tohoto spojení nebudou signalizovány.

  Pokud je telefonní číslo přiděleno pouze hlasovému záznamníku, volání nebude signalizováno. Je-li hlasový záznamník aktivní, hovor přijme.

Přijmout hovor můžete takto:

- Zvedněte sluchátko.
- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování [🔊].
- Přesměrujete hovor stisknutím dialogového tlačítka [→📼] na hlasový záznamník.
- [Moznosti], zvolte možnost ➔ **Presmer. na zaznamnik** a přesměrujete hovor na hlasový záznamník (➔ str. 107).Pokud je přijímací spojení přiřazeno hlasovému záznamníku a tento záznamník není obsazen jiným hovorem:
  - Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN:
    Stiskněte dialogové tlačítko [Moznosti], zvolte možnost ➔ **Presmer. na zaznamnik** a přesměrujete hovor na hlasový záznamník (➔ str. 107).
  - Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím pevné sítě:
    Přesměrujete hovor stisknutím dialogového tlačítka [→📼] na hlasový záznamník.

Pokud chcete vypnout vyzvánění, stiskněte dialogové tlačítko [VyzvVyp]. Hovor je možné přijmout po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.

Přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Doporučení

I v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk, doporučujeme některému z funkčních tlačítek přiřadit funkci **Prenosny pristroj** (➔ str. 131) a k přebírání nebo předávání hovoru používat toto tlačítko.

Předpoklad: Před připojením náhlavní soupravy jste některému z funkčních tlačítek základnové stanice přiřadili funkci **Prenosny pristroj** (➔ str. 131).

Náhlavní souprava Bluetooth:

Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a sluchátkem (➔ str. 122).

- Na základové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Kabelová náhlavní souprava:

Předpoklad: k základnové stanici je připojena náhlavní souprava (➔ str. 17).

▶ Na základové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Více informací o náhlavních soupravách připojovaných kabelem naleznete na str. 130.

Upozornění

Pokud je se základnovou stanicí spojena vedle kabelové náhlavní soupravy také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, přijme hovor náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth.

Přijetí hovoru uskutečňovaného prostřednictvím připojení k mobilní síti (Link2mobile)

K základnové stanici je možné přes rozhraní Bluetooth přihlásit mobilní telefon GSM a hovory směrované na tento telefon poté přijímat pomocí základnové stanice (nebo přihlášeného sluchátka) (➔ str. 128).

Předpoklady:

- Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 metrů) a je s ní spojen.
- Základnové stanici (případně sluchátku) je jako přijímací spojení přiřazeno spojení GSM (➔ str. 144).

Hovory mobilního telefonu (směrované na číslo mobilního telefonu) budou signalizovány na základové stanici. Na displeji se jako přijímací spojení zobrazí název zařízení Bluetooth mobilního telefonu (například **pro mobil**).

▶ Na základnové stanici: zvedněte sluchátko.

Upozornění

Jakmile se mobilní telefon dostane mimo dosah základnové stanice (přibližně 10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení Bluetooth, hovor se přeruší.

Přenos telefonního čísla


Jsou-li splněny následující předpoklady, při příchozím hovoru se na displeji zobrazí telefonní číslovolajícího:

- Poskytovatel připojení podporuje funkce CLIP a CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): slouží k přenesení telefonního čísla volajícího.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): slouží k zobrazení telefonního čísla volajícího.
- Poskytovatel připojení na žádost aktivoval službu CLIP.
- Volající si u svého poskytovatele připojení vyžádal službu CLI.

Zobrazení hovoru

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno. Pokud je volajícímu přiřazen obrázek CLIP (➔ str. 72), zobrazí se tento obrázek v horní části displeje.

Podle zobrazení na displeji lze rozpoznat, na které přijímací spojení je hovor směrován.
(Příklad zobrazení)

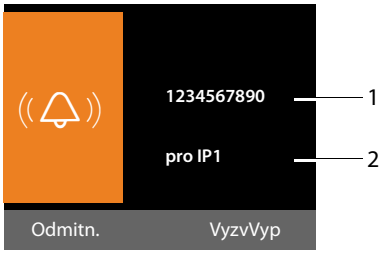

1 Číslo nebo jméno volajícího
2 Přijímací spojení: uvádí, na které z telefonních čísel volající volá. Zobrazí se buď název zadaný při konfiguraci (➔ str. 141), nebo standardní název (**Pevna linka** nebo **MSN1** až **MSN10**, **IP1** až **IP6**). Při hovoru ze sítě Gigaset.net se zobrazí **pro Gigaset.net**.

Místo telefonního čísla se zobrazí označení:

- **Externi vol.**, pokud není povolen přenos telefonního čísla volajícího;
- **Anon.vol.**, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla (str. 59);
- **Neni k disp.**, pokud si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP)

Telefon Gigaset je při dodání nastaven tak, aby se na displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího. Není nutné provádět žádná další nastavení.

Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, příčiny mohou být následující:

- Nepožádali jste poskytovatele připojení o povolení funkce CLIP nebo
- je telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.

Je telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo brány?

Pokud ano, mezi telefonem a domácí přípojkou je ještě další zařízení, např. telekomunikační zařízení nebo brána. Často postačí provést restart zařízení:

- Na krátkou chvíli odpojte síťovou zástrčku telefonního zařízení. Znovu ji zapojte a počkejte, až se zařízení znovu zapne.

Pokud se telefonní číslo stále nezobrazuje

- Zkontrolujte nastavení funkce zobrazení telefonních čísel (CLIP) telefonní ústředny a případně tuto funkci aktivujte. Postupujte přitom podle pokynů týkajících se funkce CLIP (nebo alternativních označení, např. přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru) uvedených v návodu k obsluze. Požádejte o pomoc výrobce tohoto zařízení.

Pokud situaci nevyřeší ani tento postup, poskytovatel připojení u tohoto telefonního čísla funkci CLIP nenabízí.

Aktivoval poskytovatel připojení funkci zobrazení telefonních čísel?

- Ověřte, zda váš poskytovatel připojení podporuje funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a zda pro vás tuto funkci aktivoval. V případě potřeby se obraťte na svého poskytovatele připojení.

Další pokyny k tomuto tématu naleznete na domovské stránce společnosti Gigaset na adrese: www.gigaset.com/service

Telefonování VoIP prostřednictvím serveru Gigaset.net

Server **Gigaset.net** nabízí možnost bezplatně telefonovat s jinými uživateli sítě Gigaset.net **přímo** přes Internet, bez nutnosti zřizování účtu u poskytovatele služeb VoIP a bez nutnosti provádění dalších nastavení. Stačí pouze připojit telefon k elektrické síti a k Internetu a případně se pod zvoleným jménem zapsat do telefonního seznamu Gigaset.net online (→ str. 83).

Síť **Gigaset.net** je služba VoIP společnosti Gigaset Communications GmbH určená pro všechny, kdo používají přístroj Gigaset VoIP.

S dalšími účastníky sítě Gigaset.net můžete telefonovat **zdarma**, což znamená, že vám kromě poplatku za připojení k Internetu nevznikají žádné další náklady. Spojení s jinými sítěmi není možné.

Telefonní čísla Gigaset.net, která končí příponou „#9“, základnová stanice automaticky spojuje prostřednictvím sítě Gigaset.net.

Upozornění

Síť Gigaset.net podporuje širokopásmové telefonování: hovory uskutečňované prostřednictvím sítě Gigaset.net mezi vaším telefonem a jinými širokopásmovými koncovými zařízeními mají vynikající kvalitu.

Každému přístroji Gigaset VoIP je již při dodání přiřazeno telefonní číslo Gigaset.net (→ str. 158).

Všichni přihlášení účastníci jsou zařazeni do telefonního seznamu Gigaset.net, k němuž máte přístup.

V síti Gigaset.net je k dispozici číslo služby zkušebního hovoru (služba Echo), pomocí níž lze zkontrolovat linku VoIP.

Služba Echo je k dispozici v šesti jazycích:

- **12341#9** (angličtina)
- **12342#9** (nizozemština)
- **12343#9** (italština)
- **12344#9** (francouzština)
- **12345#9** (němčina)
- **12346#9** (španělština)

Po zaznění ohlašovací zprávy vám služba zkušebního volání Echo zašle přijatá hlasová data formou ozvěny zpět.

Vyloučení záruky

Gigaset.net je dobrovolná služba společnosti Gigaset Communications GmbH poskytovaná bez jakékoli záruky dostupnosti sítě a služby.

Upozornění

Pokud spojení Gigaset.net nevyužijete po dobu šesti měsíců, automaticky se deaktivuje. V tom případě nebudete moci přijímat volání ze sítě Gigaset.net.

Spojení se opět aktivuje:

- pokud spustíte vyhledávání v telefonním seznamu Gigaset.net;
- pokud uskutečníte hovor prostřednictvím sítě Gigaset.net (volte číslo s „#9“ na konci);
- pokud spojení aktivujete pomocí webového konfigurátoru.

Gigaset HDSP – telefonování se skvělou zvukovou kvalitou



Telefon Gigaset podporuje širokopásmový kodek G.722. Díky němu můžete telefonovat v prvotřídní kvalitě (High Definition Sound Performance).

Pokud je k základnové stanici přihlášeno sluchátko s podporou širokopásmového přenosu, budou také hovory mezi tímto sluchátkem a základnovou stanicí probíhat prostřednictvím širokopásmového spojení.

Předpoklady využití širokopásmového spojení telefonu:

- **Při interních hovorech**:
  Obě sluchátka podporují širokopásmový přenos (kodek G.722).
- **Při externích hovorech přes spojení VoIP:**
  - Hovor probíhá prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka s podporou širokopásmového přenosu.
  - Pro odchozí hovory je zvolen kodek G.722.
  - Poskytovatel služeb VoIP podporuje širokopásmová spojení.
  - Telefon partnera podporuje kodek G.722 a akceptuje strukturu širokopásmového spojení.

Upozornění

Služba VoIP sítě **Gigaset.net** (➔ str. 56) podporuje širokopásmová spojení.

Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu

Při hlasitém telefonování se nepoužívá sluchátko, ale mikrofon a reproduktory základnové stanice. Díky tomu se hovoru může účastnit více lidí.

Při hlasitém poslechu se mluví do sluchátka a současně je zapnut reproduktor na základnové stanici (režim sluchátka a režim hlasitého telefonování).

▶ Pokud hovor uslyší i někdo jiný než pouze vy a váš protějšek, měli byste o této skutečnosti svého telefonního partnera předem informovat.

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

▶ Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování lze během hovoru v režimu sluchátka zapnout nebo vypnout funkci hlasitého poslechu.

Zapínání hlasitého telefonování při volbě čísla

Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Ukončení hovoru:

Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování

Předpoklad: telefonujete pomocí sluchátka nebo pomocí sluchátka při použití hlasitého poslechu.

Opakovaně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování tak, aby se zavěsilo sluchátko.

Pokud tlačítko hlasitého telefonování nesvítí: znovu stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Přepnutí z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka

Zvedněte sluchátko. Reproduktor základnové stanice se vypne.

Upozornění

Během hovoru v režimu hlasitého telefonování lze regulovat hlasitost pomocí tlačítek [+] a [–].

Ztlumení zvuku základnové stanice

Mikrofon sluchátka, základnové stanice (v režimu hlasitého telefonování) a připojené náhlavní soupravy (připojené kabelem nebo přes rozhraní Bluetooth) je možné během externího hovoru (a také během konferenčního hovoru nebo při přepínání) vypnout. Osoby, s nimiž telefonujete, vás pak neuslyší. Vy je však uslyšíte dále.

Předpoklad: Probíhá externí hovor.

Vypnutí mikrofonu

[🔇] Stiskněte tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku. Na displeji se zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnuty**.

Opětovné zapnutí mikrofonu

[🔇] Po dalším stisknutí tlačítka vypnutí nebo zapnutí zvuku se zvuk znovu zapne.

Pokud je během doby, kdy je zvuk vypnut, ohlášen druhý hovor, bude signalizován normálním způsobem akusticky. Na displeji se zobrazí teprve potom, co je znovu zapnut mikrofon.

Upozornění

Při vypnutí zvuku se deaktivuje většina tlačítek základnové stanice. Výjimkou jsou následující tlačítka:

- tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku [🔇];
- červené tlačítko ukončení hovoru [—], kterým lze hovor ukončit;
- tlačítka [–] a [+], jimiž je možné ovládat hlasitost sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy (reproduktor je zapnutý, mikrofon zůstává vypnutý);
- funkční a dialogová tlačítka obsazená funkcí **Prenosny pristroj** (→ str. 131), kterými lze přesměrovat hovor na připojenou náhlavní soupravu.

Telefonování pomocí síťových služeb

Síťové služby jsou funkce nabízené poskytovatelem připojení.

Důležitá informace:

- Některá nastavení nelze provést současně na základnové stanici a přihlášených sluchátkách. Pokud se o to pokusíte, přehraje se záporný potvrzovací tón.
- Některé z následujících síťových služeb se nemusí zobrazovat ve všech telefonních sítích. Liší se u jednotlivých poskytovatelů a sítí. Například síťové služby, které se vztahují k pevné síti, se v nabídkách základnové stanice a přihlášených sluchátek nezobrazí v případě, že je základnová stanice připojena k síti ISDN. Podobně tomu je i u zvláštních síťových služeb spojení ISDN.
- Některé síťové služby lze využívat, pouze pokud byly objednány u poskytovatele připojení k pevné síti nebo ISDN (případně za příplatek).

▶ **S případnými problémy se obraťte na svého poskytovatele připojení.**

Všeobecná nastavení všech hovorů

Anonymní hovor – potlačení přenosu telefonního čísla

Zařízení umožňuje nastavit blokování přenosu telefonního čísla (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Volanému se v takovém případě nezobrazí vaše telefonní číslo. Voláte anonymně.

Předpoklady:

- Chcete-li uskutečnit anonymní hovor prostřednictvím spojení ISDN nebo pevné sítě, je třeba u poskytovatele připojení aktivovat příslušnou službu (funkci).
- Anonymní volání umožňuje pouze spojení VoIP, jehož poskytovatel tuto funkci podporuje. Pokud chcete funkci využívat, je třeba ji aktivovat u poskytovatele používaného připojení VoIP.

Zapnutí a vypnutí funkce anonymního hovoru pro všechny hovory

Možnost potlačení přenosu telefonního čísla (pevná síť, ISDN a VoIP) lze trvale zapnout nebo vypnout pro všechna spojení telefonu.

Po aktivování funkce bude telefonní číslo skryto jak u hovorů uskutečněných prostřednictvím pevné sítě či linky ISDN, tak u hovorů uskutečněných prostřednictvím spojení VoIP. Funkce potlačení telefonního čísla se aktivuje pro základnovou stanici a všechna přihlášená sluchátka.

→ **Sluzby site**

Vs. volani anonym.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK (✓ = zapnuto).

Postup dočasného potlačení přenosu telefonního čísla u následujícího hovoru naleznete zde: → str. 62.

Obecné informace o přesměrování hovoru

Existují dva typy přesměrování:

- interní přesměrování hovoru a
- přesměrování na externí telefonní číslo.

Přesměrování hovoru na externí linku

Při přesměrování jsou hovory přepojovány na jinou externí linku. Přesměrování lze nastavit pro každé spojení zvlášť, tedy pro každé spojení, které je základnové stanici přiřazeno jako přijímací spojení.

Předpoklad: Poskytovatel služeb VoIP podporuje funkci přesměrování hovorů.

→ **Sluzby site** → **Presmerovani**

Zobrazí se seznam nastavených a aktivovaných přijímacích spojení telefonu a možnost **Interni**.

▶ Vyberte přijímací spojení, pro které chcete aktivovat nebo deaktivovat přesměrování hovorů, a stiskněte tlačítko OK.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Stav
Zapněte nebo vypněte přesměrování hovoru.

Tel.c.
Zadejte číslo, na které se mají hovory přesměrovávat. Pro každé spojení lze zadat jiné číslo pevné sítě, VoIP nebo mobilního telefonu.

Pokud chcete přepojovat číslo Gigaset.net, musíte zadat jiné číslo Gigaset.net.

Kdy
ISDN/VoIP:
Zvolte **Vsechna volani** / **Je-li obsazeno** / **Bez odpovedi**.

Analogová pevná síť:
Zvolte **Vsechna volani**.

Vsechna volani: hovory budou ihned přesměrovány, na základnové stanici tedy nebudou pro toto telefonní číslo signalizovány žádné hovory.

Bez odpovedi: hovory budou přesměrovány, pokud hovor nebude po delším vyzvánění přijat.

Je-li obsazeno: hovory budou přesměrovány, pokud je linka obsazena.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

U hovorů prostřednictvím pevné sítě nebo spojení ISDN:
Při aktivaci či deaktivaci přesměrování hovoru se v telefonní síti vytvoří spojení.

▶ Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Důležitá informace

Přesměrování hovoru může být zpoplatněno. Informujte se u svého poskytovatele služeb.

Interní přesměrování hovoru

Všechny **externí** hovory směrované na přijímací spojení základnové stanice lze přesměrovat na sluchátko nebo na zařízení připojené k portu faxu.

→ **Sluzby site** → **Presmerovani**

Interni — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace
Zapněte nebo vypněte přesměrování hovoru.

Na prenosnou cast.
Zvolte interní zařízení.

Jestliže přesměrování nebylo dosud nakonfigurováno nebo nastavené sluchátko není přihlášeno, zobrazí se zpráva **Bez sl.**

Prodleva vyzvaneni
Pokud chcete, aby se hovory nepřesměrovávaly přímo, ale s určitou prodlevou, zvolte délku této prodlevy (**Zadne**, **10 s**, **20 s** nebo **30 s**). Pokud zadáte možnost **Zadne**, hovor nebude signalizován na základnové stanici, ale bude přímo přesměrován.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Interní přesměrování hovoru je jednostupňové, to znamená, že pokud jsou hovory základnové stanice přesměrovávány na sluchátko (např. sluchátko 1), pro nějž je nastavena funkce přesměrování (např. na sluchátko 2), druhé přesměrování nebude aktivováno. Hovory budou signalizovány na sluchátku 1.

Upozornění

- Přesměrovaný hovor základnové stanice se uloží do seznamu hovorů základnové stanice.
- Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím přijímacího spojení, které je přiřazeno pouze základnové stanici, a je přesměrován na nedostupné sluchátko (například vypnuté sluchátko), po krátké chvíli se ukončí.

Zapnutí a vypnutí upozornění na druhý externí hovor

Pokud je tato funkce aktivní, bude druhý příchozí externí hovor během probíhajícího **externího** hovoru zvukově signalizován. Je-li aktivní funkce CLIP, zobrazí se na displeji číslo volajícího nebo záznam z telefonního seznamu odpovídající tomuto číslu. Volající uslyší oznamovací tón.

Pokud je funkce upozornění na druhý hovor vypnuta, uslyší volající v případě, že probíhá jiný telefonní hovor, jste jediným účastníkem tohoto spojení a tomuto spojení není přidělen žádný hlasový záznamník, obsazovací tón.

Zapnutí a vypnutí upozornění na druhý hovor

Předpoklady pro hovory prostřednictvím spojení VoIP: na telefonu jsou dovoleny alespoň dvě paralelní linky VoIP (nastavení lze změnit pomocí webového konfigurátoru).

→ **Sluzby site** → **Cekajici volani**

Stav Pokud chcete zapnout nebo vypnout záznamník, vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit.

Upozornění na druhý příchozí hovor pro všechna spojení telefonu a přihlášených zařízení se zapne nebo vypne.

Pokud je základnová stanice připojena k pevné síti, vytvoří se za účelem odeslání odpovídajícího kódu spojení s telefonní ústřednou.

▶ Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru —.

Zvláštní nastavení hovorů uskutečňovaných prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN

Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN.

Vypnutí a zapnutí převzetí hovoru – ECT (Explicit Call Transfer)

Pokud je funkce **Prepojeni (ECT)** zapnuta, lze položením sluchátka nebo stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru — (→ str. 65) spojit dva partnery, s nimiž vedete externí hovory. Předpokladem je, že externí hovor probíhá prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN a spustíte externí zpětný dotaz.

Upozornění

Někteří poskytovatelé připojení ISDN a některé telefonní ústředny funkci převzetí hovoru položením sluchátka nepodporují.

Tuto funkci lze pro hovory uskutečňované prostřednictvím spojení ISDN zapínat a vypínat na základnové stanici.

→ **Sluzby site**

Prepojeni (ECT)

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK (☑ = zapnuto).

Upozornění

Pro spojení VoIP je převzetí hovoru možné nastavit pomocí webového konfigurátoru (více informací naleznete v návodu k použití webového konfigurátoru na přiloženém disku CD v části Spojení hovoru).

Úprava obsazovacího tónu čísla MSN (Busy on Busy)

Pokud je tato funkce zapnuta, uslyší volající v případě, že již probíhá jiný externí hovor s volaným číslem MSN nebo spojením VoIP, ihned obsazovací tón. Druhý příchozí hovor nebude signalizován bez ohledu na nastavení funkce **Cekajici volani** (→ str. 61).

→ **Sluzby site**

Zanepr. pri zanepr.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK (☑ = zapnuto).

Nastavení pro další hovor

Zapnutí a vypnutí funkce anonymního hovoru pro další hovor (VoIP/ISDN)

Zařízení umožňuje nastavení potlačení přenosu telefonního čísla při dalším hovoru (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

V klidovém stavu:

→ **Sluzby site** → **Dalsi volba** → **Anonymni**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Zadejte požadované telefonní číslo nebo jej vyberte z telefonního seznamu.

Volba — Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se vytočí.

Přenos telefonního čísla lze potlačit také u všech hovorů, → str. 59.

Zapnutí a vypnutí funkce Keypad pro další hovor (ISDN)

Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN. Jako odesílací spojení je zvoleno číslo MSN.

Funkce **Keypad** umožňuje ovládání určitých služeb zadáváním znaků a číslic. Funkce Keypad: → str. 152

Funkci Keypad je možné pro další hovor uskutečňovaný prostřednictvím spojení ISDN dočasně zapnout.

→ **Sluzby site** → **Dalsi volba** → **Ovladani klavesnice**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Zadejte požadované telefonní číslo.

Volba — Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo zvedněte sluchátko. Číslo se vytočí.

Nastavení prováděná během externího hovoru

Důležitá informace

Telefonie VoIP nabízí níže popsané služby pouze v případě, že jsou povolena paralelní spojení VoIP.

Zadání zpětného volání, pokud je linka obsazena nebo se volající nehlásí (spojení ISDN)

Upozornění

- Tuto funkci lze využít pouze u hovorů uskutečňovaných prostřednictvím sítě ISDN.
- Dialogové tlačítko a položka nabídky k aktivaci zpětného volání se na základnové stanici zobrazí, pouze pokud příslušná telefonní ústředna tuto službu podporuje.

Pokud se volaný nehlásí nebo pokud je jeho linka obsazena, je možné zadat zpětné volání.

Zpětné volání, pokud je linka obsazena: zpětné volání proběhne, jakmile volaný ukončí předchozí spojení.

Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí: zpětné volání proběhne, jakmile volaný účastník ukončí svůj příští hovor.

Zadání zpětného volání:

Předpoklad: zvolili jste číslo a jako odesílací spojení je nastaveno číslo MSN vaší přípojky ISDN.

Zpetne vol. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud se podaří zpětné volání aktivovat, zobrazí se hlášení **Zpetne volani aktivni**. Aktuální hovor se ukončí. Základnová stanice se vrátí do klidového stavu.

Pokud se zpětné volání v telefonní ústředně aktivovat nepodaří, zobrazí se na displeji hlášení **Zpetne volani nemozne!**.

/ Položte sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Zadání zpětného volání během externího zpětného dotazu:

Během externího hovoru se pokusíte zadat zpětný dotaz. Volané číslo je obsazeno nebo se volaný nehlásí.

Moznosti → **Zpetne volani**
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Ukoncit Stiskněte toto dialogové tlačítko a vraťte se k přidrženému hovoru.

Upozornění

- Aktivovat lze vždy pouze jedno zpětné volání. Když aktivujete další zpětné volání, první zpětné volání se automaticky smaže.
- Zpětné volání se uskuteční prostřednictvím odesílacího spojení základnové stanice.
- Zpětné volání lze přijmout pouze na tom zařízení, které jej aktivovalo.

Přijetí druhého hovoru (VoIP)

Během externího volání uslyšíte tón upozorňující na další příchozí hovor.

Prijmout — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Jakmile přijmete druhý hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Přepínání (VoIP/ISDN)** ➜ **str. 65**) nebo hovořit s oběma volajícími současně (**Konference** ➜ **str. 65**).

Upozornění

- Není-li podporována funkce CLIP, druhý hovor je oznamován pouze signálním tónem.
- Druhý interní hovor se zobrazí na displeji. Tento interní hovor nelze přijmout ani odmítnout.
- Přijetí druhého externího hovoru během interního hovoru viz ➜ **str. 121**.

Odmítnutí druhého hovoru (VoIP)

Slyšíte upozornění na čekající hovor, ale nechcete s volajícím hovořit.

U připojení ISDN nebo IP:

Odmitn. — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Druhý volající uslyší obsazovací tón.

Upozornění

Aktuální hovor je možné ukončit také položením sluchátka. Druhý hovor přijmete opětovným zvednutím sluchátka.

Zpětný dotaz (externí)

Zařízení umožňuje volat druhému externímu účastníkovi. První volání bude přidrženo.

Během externího volání:

Zp.dotaz — Stiskněte toto dialogové tlačítko.
Stávající hovor bude přidržen. Vašemu partnerovi se přehraje ohlašovací zpráva nebo melodie při čekání.

 — Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.

Telefonní číslo se navolí. Budete spojeni s druhým účastníkem.

Pokud se volaný nehlásí, můžete stisknutím dialogového tlačítka Ukoncit přepnout zpět na prvním hovor.

Hovor inicializovaný zpětným dotazem se uskuteční prostřednictvím stejného odesílacího spojení jako první hovor.

Upozornění

Telefonní číslo druhého účastníka je možné také vybrat z telefonního seznamu **(str. 75)**, seznamu opakované volby nebo ze seznamu hovorů **(str. 68)**.

Ukončení zpětného dotazu (VoIP/ISDN)

Moznosti ➜ **Ukoncit aktivni**

Budete znovu spojeni s prvním volajícím.

Pokud jste zpětný dotaz zadali prostřednictvím pevné sítě, můžete jej ukončit také položením sluchátka. Spojení se na okamžik přeruší a poté bude přijat hovor prvního volajícího. Po přijetí hovoru budete znovu spojeni s prvním volajícím.

U spojení ISDN nebo VoIP je to možné pouze v případě, že není aktivní funkce převzetí hovoru položením sluchátka (ISDN: "ECT" ➜ **str. 61**; VoIP: "Transfer Call by On-Hook" ➜ Webový konfigurátor).

Přepínání (VoIP/ISDN)

Zařízení umožňuje hovořit střídavě se dvěma partnery (přepínání).

Předpoklad: během externího hovoru jste zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz) nebo jste přijali druhý hovor.

▶ Mezi jednotlivými účastníky přepínejte tlačítkem [⇕].

Partner, se kterým právě hovoříte, je na displeji zobrazen symbolem ✆.

Přechodné ukončení aktuálního hovoru

Možnosti ➜ **Ukoncit aktivni**

Budete znovu spojeni s čekajícím volajícím.

Konference

Telefonovat můžete se dvěma partnery současně.

Předpoklad: během externího hovoru jste zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz) nebo jste přijali druhý hovor.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Konfer..

Vy a další oba účastníci hovoru (oba jsou označeni symbolem ✆) se vzájemně slyšíte a můžete spolu hovořit.

Ukončení konference (VoIP/ISDN)

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Individ..

Znovu se aktivuje režim přepínání. Budete spojeni s tím účastníkem, s níž jste konferenci zahájili.

Nebo:

Předpoklad:

U spojení ISDN a VoIP: funkce převzetí hovoru položením sluchátka není aktivní (ISDN: “ECT” ➜ str. 61; VoIP: “Transfer Call by On-Hook” ➜ Webový konfigurátor).

↙ Položte sluchátko a ukončete hovor s oběma partnery.

Oba partneři mohou svou účast v konferenci kdykoli ukončit položením sluchátka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

Předání hovoru

Předání hovoru internímu účastníkovi

Aktuální **externí** hovor je možné přepojit na jiné sluchátko.

▶ Zadejte **interní** zpětný dotaz (➜ str. 120).

↙ Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Předání hovoru externímu účastníkovi – ECT (Explicit Call Transfer)

Externí hovor uskutečňovaný prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP je třeba předat externímu účastníkovi.

Předpoklad: některý z poskytovatelů připojení (ISDN nebo VoIP) tuto službu podporuje.

Spojení ISDN:

Na zařízení Gigaset je zapnuta funkce ECT (➜ str. 61).

Na nařízení Gigaset je pro spojení ISDN zapnuta funkce ECT (➜ str. 61).

▶ **Zadejte externí** zpětný dotaz (➜ str. 64).

↙ Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Spojení VoIP:

Pokud jste pro spojení VoIP aktivovali funkci **Transfer Call by On-Hook** (Webový konfigurátor: **Telephony** ➜ **Advanced Settings**).

↙ Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Identifikace zlomyslného volání (obtěžování) (ISDN)

Identifikace zlomyslného volání umožňuje určit zdroj obtížných nebo zlomyslných volání.

Předpoklady:

- Poskytovatel připojení ISDN tuto službu na základě žádosti uživatele aktivoval.
- Probíhá externí hovor prostřednictvím spojení ISDN.

Tuto funkci aktivujte během hovoru nebo ihned poté, co volající zavěsí. Přitom nesmíte přerušit spojení, tj., **nesmíte položit sluchátko**.

Paralelní přidržený hovor to nijak neovlivní.

Identifikace volajícího proběhne v telefonní ústředně ISDN a k číslu volaného účastníka bude zaznamenáno také datum a čas přijetí. Vytištěný protokol vám poté poskytovatel připojení zašle poštou.

Předpoklad: probíhá **externí** hovor nebo partner externího hovoru zavěsil sluchátko a vy jste ještě spojení neukončili.

Moznosti ➜ **Identifikace volajiciho**

Poté můžete pokračovat v hovoru nebo můžete zavěsit sluchátko.

Funkce používané po volání

Předčasné smazání zpětného volání

Předpoklad: Pro připojení k pevné síti nebo lince ISDN je aktivováno zpětné volání **(str. 63)**.

➜ **Sluzby site** ➜ **Zpet.volani vyp.**

Na displeji se zobrazí telefonní číslo, pro které byl zpětný dotaz aktivován.

▶ Zpětný dotaz deaktivujete stisknutím dialogového tlačítka Smazat.

Na displeji se zobrazí hlášení **Zpetne volani smazano**.

Upozornění

Pokud je hovor signalizován dříve, než jej stihnete zrušit, můžete jej ukončit stisknutím tlačítka Prerusit.

Používání seznamů

K dispozici jsou:

- seznam opakování volby,
- seznam doručených zpráv SMS,
- seznamy hovorů,
- seznam zmeškaných termínů,
- seznam hlasového záznamníku.

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo 20 telefonních čísel, která byla jako poslední zvolena na základnové stanici (max. 32 číslic). Pokud je některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

[→→] Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte seznam opakování volby.

Vyberte záznam.

Zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se navolí.

Pokud je v seznamu uvedeno jméno, můžete zobrazit čísla, která jsou k němu přiřazena:

- Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.** nebo střední část ovládacího tlačítka.
- Předchozí nebo následující číslo zobrazíte stisknutím levé nebo pravé části ovládacího tlačítka.

Pokud otevřete seznam opakované volby v době, kdy je linka obsazena (například k vytvoření externího hovoru po zpětném dotazu), musíte pro vytočení zvoleného čísla stisknout dialogové tlačítko **Volba**.

Automatické opakování volby

V klidovém stavu:

[→→] Stiskněte toto tlačítko.

Vyberte záznam.

Moznosti Otevřete nabídku.

Autom.opak.volby
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo (pouze u hovorů vedených přes linku ISDN/VoIP):

Pokud se pokoušíte volat na nějaké číslo a zní obsazovací tón nebo se účastník nehlásí:

Moznosti Otevřete nabídku.

Autom.opak.volby
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Základnová stanice přejde do klidového stavu. Na displeji se vedle telefonního čísla zobrazí text **Autom. opak.volby**.

Číslo se bude v pevně stanovených intervalech (přinejmenším každých 20 sekund) automaticky vytáčet. Přitom bude blikat tlačítko hlasitého telefonování, zapne se funkce hlasitého poslechu a vypne se mikrofon.

- Po ohlášení účastníka: zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého telefonování [🔊]. Automatické opakování volby je ukončeno. Základnová stanice se přepne do běžného režimu hlasitého telefonování či telefonování s použitím sluchátka.
- Pokus se účastník nehlásí: Hovor je ukončen přibližně po 30 sekundách. Po deseti neúspěšných pokusech je automatické opakování volby ukončeno.

- Pokud chcete ukončit automatické opakování volby, stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.** nebo jakékoli jiné tlačítko.

Upozornění

Funkci automatického opakování volby lze nastavit pro každé zařízení (přihlášená sluchátka a základnová stanice) zvlášť. Podobně lze automatické opakování volby nastavit také pro každou linku, která je v rámci systému k dispozici.

Pokud jsou všechny linky vytíženy automatickým opakováním volby, zazní při pokusu o další aktivaci obsazovací tón.

Správa záznamů v seznamu opakování volby

V klidovém stavu:

→→ Stiskněte toto tlačítko.

Vyberte záznam.

Moznosti Otevřete nabídku.

Poté můžete pomocí tlačítka zvolit následující funkce:

Pridat do tel.s.
Uložení záznamu do telefonního seznamu (str. 71)

Autom.opak.volby
→ "Automatické opakování volby", str. 67.

Pouzit cislo
(stejně jako v telefonním seznamu, str. 73)

Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu
(stejně jako v telefonním seznamu, str. 73)

Odstranit seznam
Smazání celého seznamu
(stejně jako v telefonním seznamu, str. 73)

Seznam doručených zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv (→ str. 89).

Seznam hlasového záznamníku

Prostřednictvím **seznamu hlasového záznamníku** lze přehrát zprávy nahrané v záznamníku (→ str. 105).

Seznamy hovorů

Předpoklad: funkce přenosu telefonního čísla (CLIP, str. 54)

Základnová stanice ukládá různé druhy hovorů:

- přijaté hovory (hovory, které přijme uživatel nebo hlasový záznamník),
- odchozí hovory,
- zmeškané hovory.

Jednotlivé kategorie hovorů lze zobrazit samostatně nebo je možné zobrazit celkový přehled hovorů. V seznamech zmeškaných a přijatých hovorů se zobrazuje vždy 30 posledních záznamů. Seznam odchozích hovorů může zahrnovat až 60 záznamů.

V klidovém stavu lze seznamy hovorů otevřít stisknutím horní části ovládacího tlačítka nebo prostřednictvím nabídky:

→ → **Vsechna volani / Odchozi volani / Prijata volani / Ztracena volani**


Upozornění

Informace o neznámých telefonních číslech lze získat prostřednictvím bezplatného zpětného vyhledávání v telefonním seznamu online (→ str. 77).

Záznamy v seznamu

Na začátku jsou uvedeny nové zprávy.

Příklad záznamů v seznamu:

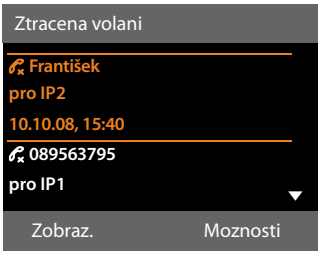

- Druh seznamu (v záhlaví)
- Stav záznamu (pouze v seznamu zmeškaných hovorů)

  Tučně: nový záznam
- Číslo nebo jméno volajícího
- Název čísla MSN nebo spojení, na něž byl směrován příslušný zmeškaný nebo přijatý hovor (**pro** přijímací spojení) nebo prostřednictvím něhož byl uskutečněn odchozí hovor (**pres** odesílací spojení). Pokud jste zadali název spojení, zobrazí se tento název. Jinak se zobrazí standardní název.
- Datum a čas hovoru (pokud jsou nastaveny časové údaje)
- Druh záznamu:
  - přijaté hovory ( ),
  - zmeškané hovory ( ),
  - odchozí hovory ( ),
  - hovory přijaté hlasovým záznamníkem ( ).

Upozornění

Několik hovorů ze stejného čísla se v seznamu zmeškaných hovorů uloží jako pouze jedna položka (poslední z hovorů). U záznamu je v závorce uveden počet hovorů z tohoto čísla.

Všechny zmeškané hovory, u nichž volající potlačil zobrazení svého telefonního čísla, jsou zaznamenány **jako Anon.vol.**

U všech hovorů, při nichž nebylo přeneseno číslo volajícího se vytvoří **záznam Neni k disp.**

Chcete-li některému z volajících zavolat zpět, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko reproduktoru .

Stisknutím dialogového tlačítka **Zobraz.** můžete zobrazit další informace, například číslo přiřazené ke jménu.

Po stisknutí dialogového tlačítka **Moznosti** můžete zvolit následující funkce:

Pridat do tel.s.
Uložení čísla do telefonního seznamu

Smazat zaznam
Smazání zvoleného záznamu

Odstranit seznam
Smazání všech záznamů

Až seznam hovorů zavřete, pro všechny záznamy se nastaví stav "starý", tzn. při příštím otevření se již nebudou zobrazovat tučně.

Upozornění

U každého interního účastníka (základnová stanice, sluchátko) se zobrazují pouze přijaté nebo zmeškané hovory, které byly směrovány na jeho přijímací spojení.

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv ✉ lze vyvolat následující seznamy:

- seznam hlasového záznamníku nebo memoboxu, pokud poskytovatel připojení tuto funkci podporuje a síťovému hlasovému záznamníku je přiřazeno tlačítko rychlé volby (→ str. 112),
- seznam doručených zpráv SMS, (→ str. 89)
- seznam zmeškaných hovorů,
- seznam zmeškaných termínů.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko ✉ začne blikat (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová zpráva je v **klidovém stavu** signalizována na displeji symbolem:

Symbol	Nová zpráva…
∞	... v seznamu hlasového záznamníku nebo memoboxu
✆	... v seznamu **Ztracena volani**
✉	... v seznamu zpráv SMS nebo seznamu e-mailových zpráv
📅	... v seznamu **Zmeskane budiky**

Počet nových záznamů je uveden vpravo vedle příslušného symbolu.




Upozornění

Jsou-li v memoboxu uloženy hovory, zobrazí se hlášení podle příslušného nastavení (viz návod k použití memoboxu od vašeho poskytovatele připojení).

Po stisknutí tlačítka zpráv ✉ se zobrazí všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy zprávy, a seznam memoboxu.

Seznamy s novými zprávami jsou uvedeny nahoře a jsou označeny tučně:

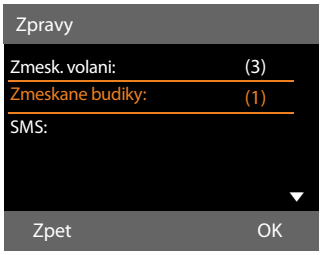

Pomocí tlačítka ▲▼ vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím tlačítka OK.

Použití telefonních seznamů

K dispozici jsou:

- (místní) telefonní seznam (➔ str. 71),
- veřejný telefonní seznam online a seznam firemních čísel (➔ str. 76),
- telefonní seznam Gigaset.Net, (➔ str. 81)
- osobní telefonní seznam online

Místní telefonní seznam základnové stanice

Do telefonního seznamu je možné uložit až **1 000** záznamů.

Tento telefonní seznam se vytváří speciálně pro základnovou stanici. Jednotlivé záznamy však lze zaslat na sluchátka (str. 74).

Upozornění

Pro rychlý přístup (zkrácená volba) je možné čísla z telefonního seznamu přiřadit konkrétním funkčním a dialogovým tlačítkům (str. 131).

Záznamy telefonního seznamu

Do záznamu telefonního seznamu lze uložit následující údaje:

- jméno a příjmení,
- až tři telefonní čísla,
- e-mailovou adresa,
- výročí, které má být signalizováno,
- vyzvánění VIP se symbolem VIP,
- obrázek CLIP.

V klidovém stavu nebo během externího hovoru je možné telefonní seznam otevřít tlačítkem ▭ (krátké stisknutí), v klidovém stavu navíc pomocí nabídky.

▭ ➔ 🕮 ➔ **Tel. seznam**

Délka záznamů

3 čísla:	každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení:	každé max. 16 znaků
E-mailová adresa:	max. 60 znaků

Uložení čísla do telefonního seznamu – nový záznam

▭ ➔ **<Novy zaznam>**

▶ Změna zadání o více řádcích:

Krestni jmeno: / Prijmeni:
Zadejte křestní jméno a příjmení. Pokud do ani jednoho z polí nezadáte jméno, bude první telefonní číslo záznamu uloženo a zobrazováno rovněž jako příjmení.
Návod k zadávání textů a speciálních znaků naleznete na ➔ str. 164.

Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon (Mobil):
Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo.
Při listování v telefonním seznamu se u vybraných záznamů zobrazují symboly popisující uložená čísla:



Symbol ⌂ znamená **Telefon**, symbol znamená **Telefon (Kancelar)** a symbol znamená **Telefon (Mobil)**.

E-mail:
Zadejte e-mailovou adresu.

Vyroci:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**
Pokud je nastavena možnost **Zap.**: vyplňte položky **Vyroci (datum)** a **Vyroci (cas)** a zvolte způsob signalizace: **Vyroci (signal)** ➔ str. 76.

Melodie (VIP):
v případě potřeby označte telefonní záznam jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělte mu konkrétní vyzváněcí melodii. Volání osob VIP tak poznáte podle vyzvánění. Záznamy VIP jsou v telefonním seznamu označeny symbolem VIP.

Předpoklad: je povolen přenos telefonního čísla (str. 54).

Foto volajiciho:
Předpoklad: je povolen přenos telefonního čísla (CLIP).

Nyní můžete vybrat:

- obrázek, který se má zobrazit při hovoru od daného volajícího (viz část **Správce souborů Media-Pool**, str. 137);
- barvu **Barva 1** až **Barva 6**, která má zobrazit na displeji při hovoru od daného volajícího;
- možnost **Zadny**, pokud pro kontakt nechcete používat optickou signalizaci.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy se v telefonním seznamu obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice mají přitom přednost. Zadáte-li do telefonního seznamu pouze jméno bez příjmení, bude záznam zařazen podle jména.

Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0 – 9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky (*, #, $ atd.)

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před první písmeno příjmení mezeru nebo číslici. Záznam se posune na začátek telefonního seznamu.

Hledání záznamu v telefonním seznamu

Otevřete telefonní seznam.

K dispozici jsou následující možnosti:

- Pomocí tlačítka nalistovat požadovaný záznam:
  Na další záznam přejdete krátkým stisknutím tlačítka.
  Podržením tlačítka lze telefonním seznamem listovat.
- Zadat první písmena jména (max. 8) a v případě potřeby záznam nalistovat pomocí tlačítka: zadaná písmena se zobrazí v dolním řádku displeje.
  Z libovolného místa v seznamu lze na jeho začátek (<**Novy zaznam**>) přejít krátkým stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru.

V telefonním seznamu se vyhledává podle příjmení. Pokud není nalezeno příjmení, vyhledává se podle jména.

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

→ (Vyberte záznam.)

Zvedněte sluchátko.

Nebo během hovoru:

Volba — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud záznam obsahuje pouze jediné číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se u uložených čísel symboly: / / .

Vyberte číslo.

Volba — Stiskněte toto dialogové tlačítko. Číslo se vytočí.

Upozornění

Při vytáčení je možné k sobě svázat více čísel z telefonního seznamu (např. chcete-li použít funkci Call-by-Call, → str. 85).

Správa záznamů v telefonním seznamu

Zobrazení záznamu

▣ → ▣ (Vyberte záznam.)

Zobraz. / ■
: Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo střední část ovládacího tlačítka. Záznam se zobrazí.

▲▼
: V případě potřeby listujte pomocí tohoto tlačítka záznamem.

Využití dalších funkcí

Předpoklad: telefonní seznam je otevřen na základnové stanici v klidovém stavu.

Moznosti
: Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka ▲▼ lze zvolit následující funkce:

Pouzit cislo
: Zde je možné vybrat číslo záznamu a stisknout dialogové tlačítko Volba. Poté můžete uložené číslo změnit nebo doplnit a pomocí tlačítka ✆ jej vytočit **nebo**, případně jej můžete uložit jako nový záznam. Uložení se provádí stisknutím dialogového tlačítka →📖 po zobrazení čísla.

Smazat zaznam
: Smazání zvoleného záznamu.

Poslat zaznam
: – **na Interni pr.**: odeslání konkrétního záznamu na sluchátko **(str. 74)**.
: – **vCard pres SMS**: odeslání konkrétního záznamu ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím zprávy SMS.
: – **vCard pr. Bluetooth**: odeslání konkrétního záznamu ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Změna záznamu

▣ → ▣ (Vyberte záznam.)

Zobraz. Zmenit
: Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

▶ Proveďte a uložte změny.

Využití dalších funkcí

V klidovém stavu základnové stanice:

▣ → ▣ (Vyberte záznam.)
→ Moznosti (Otevřete nabídku.)

Pomocí tlačítka ▲▼ lze zvolit tyto funkce:

Pouzit cislo
: (viz výše nebo **str. 73**).

Zmenit zaznam
: Změna vybraného záznamu.

Smazat zaznam
: Smazání zvoleného záznamu.

Poslat zaznam
: (viz výše nebo **str. 73**).

Odstranit seznam
: Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu.

Poslat seznam
: **na Interni pr.**: odeslání kompletního seznamu do sluchátka **(str. 74)**.
: **vCard pr. Bluetooth**: odeslání kompletního seznamu ve formátu navštívenek vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Volna pamet
: Zobrazení počtu zbývajících volných záznamů v telefonním seznamu.

Výměna záznamů v telefonním seznamu se sluchátkem

Záznamy místního telefonního seznamu nebo celý místní telefonní seznam lze odeslat do sluchátka. Dále je možné přijmout záznamy telefonního seznamu od sluchátka.

Důležitá informace:

- Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- Pokud základnová stanice zazvoní nebo se naplní paměť přijímající strany, přenos se přeruší.
- Uložené připomínky výročí, obrázky a zvuky se nepřenesou.

Předpoklady:

- Přijímající sluchátko je přihlášeno k základnové stanici.
- Sluchátko dokáže odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Odeslání záznamu nebo telefonního seznamu do sluchátka

▭ → ▭ (Vyberte záznam.)
→ Moznosti (Otevřete nabídku.)
→ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam**
→ **na Interni pr.**

▭ Vyberte interní číslo přijímajícího sluchátka a stiskněte tlačítko OK.

Přenos se spustí.

Postupně je možné přenést více jednotlivých záznamů. V dotazu **Zaznam odeslan. Odeslat dalsi zaznam?** vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka Poslat nebo střední části ovládacího tlačítka ■ zvolte záznam.

Úspěšný přenos je signalizován hlášením a tónem přijetí.

Upozornění

Pokud je během přenosu ohlášen příchozí externí hovor, přenos se ukončí.

Odeslání záznamu nebo telefonního seznamu ze sluchátka

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

▶ Zahajte přenos záznamů telefonního seznamu tak, jak je popsáno v návodu k použití sluchátka.

Pokud se přenos zdaří, na displeji základnové stanice se zobrazí počet (doposud) přenesených záznamů.

Přenos záznamů v telefonním seznamu ve formátu navštívenek vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth

V režimu Bluetooth (→ str. 122) je možné záznamy v telefonním seznamu přenášet ve formátu navštívenek vCard, např. při výměně záznamů s mobilním telefonem nebo počítačem.

▭ → ▭ (Vyberte záznam.)
→ Moznosti (Otevřete nabídku.)
→ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam**
→ **vCard pr. Bluetooth**

Zobrazí se seznam "Duveryhodna zariz." (→ str. 125), případně se aktivuje režim Bluetooth.

▭ Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko OK.

Nebo:

<Vyhledat> Volbou této položky a stisknutím tlačítka OK vyhledejte zařízení Bluetooth.

▭ Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko OK.

⌨ V případě potřeby zadejte kód PIN zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK (str. 123).

Spustí se vyhledávání.

Po přenesení jednoho záznamu můžete v telefonním seznamu vybrat další záznam a stisknutím tlačítka Poslat jej přenést do zařízení Bluetooth.

Upozornění

Během přenosu navštívenek vCard nejsou přijímány příchozí hovory.

Příjem navštívenky vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud se zařízení odesílatele navštívenky vCard nachází na seznamu “Duveryhodna zariz.” (➜ str. 125), příjem proběhne automaticky. Na displeji se zobrazí příslušné hlášení.

Pokud odesílající zařízení není v tomto seznamu uvedeno, na displeji se zobrazí výzva k zadání kódu PIN odesílajícího zařízení:

V případě potřeby zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.

Přenos navštívenky vCard se spustí.

Pokud chcete zařízení zařadit do seznamu známých zařízení, stiskněte po dokončení přenosu dialogové tlačítko Ano. Stisknutím tlačítka Ne přepnete základnovou stanici zpět do klidového stavu.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Telefonní čísla lze do telefonního seznamu ukládat:

- ze seznamu, například seznamu hovorů, seznamu hlasového záznamníku, seznamu doručených zpráv SMS nebo seznamu opakování volby,
- z textu zprávy SMS,
- z veřejného telefonního seznamu online nebo z telefonního seznamu firemních čísel,
- z osobního adresáře online,
- volbou čísla.

Zobrazí se číslo:

Možnosti ➜ **Pridat do tel.s.**

Nebo:

→📖 Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Otevře se telefonní seznam. Nyní můžete vytvořit nový záznam nebo upravit již existující záznam.

Zvolte možnost <**Novy zaznam**> nebo vyberte existující záznam telefonního seznamu a stiskněte tlačítko OK.

Vyberte typ telefonního čísla ⌂ / 💼 / 📱 a stiskněte tlačítko OK. Číslo se uloží do příslušného pole.

Pokud je vybrané pole již obsazeno, zobrazí se zpráva **Prepsat stavajici cislo?**.

Ano Stisknutím tohoto dialogového tlačítka můžete toto číslo přepsat. Pokud zvolíte možnost Ne, budete vyzváni k výběru jiného typu čísla.

▶ Poté doplňte údaje záznamu (➜ str. 71).

Upozornění

Při vkládání nového záznamu:

- Pokud je číslo přebíráno z telefonního seznamu online, uloží se do pole **Prijmeni** příjmení, popřípadě přezdívka (pokud je uvedena).
- Při ukládání čísla z hlasového záznamníku bude přerušeno přehrávání zpráv.

Převzetí telefonního čísla nebo e-mailové adresy z telefonního seznamu

Zařízení v některých situacích umožňuje otevřít telefonní seznam, např. za účelem uložení čísla nebo e-mailové adresy. Základnová stanice přitom nemusí být v klidovém stavu.

▶ Podle situace telefonní seznam otevřete stisknutím tlačítka 💬 nebo 📖.

Vyberte záznam (➜ str. 72).

Uložení výročí do telefonního seznamu

Ke každému záznamu v telefonním seznamu lze uložit datum výročí a čas, kdy má být výročí připomenuto (tovární nastavení: **Vyroci: Vyp.**).

Výročí se automaticky uloží také do kalendáře **(str. 115)**.

(Vyberte záznam.)

Zobraz. Zmenit
: Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

: Přejděte na řádek **Vyroci:**.

: Vyberte možnost **Zap.** Zobrazí se následující pole.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Vyroci (datum)
Zadejte den/měsíc/rok jako osmimístné číslo.

Vyroci (cas)
Zadejte hodinu/minutu pro připomenutí jako čtyřmístné číslo.

Vyroci (signal)
Vyberte typ signalizace.

Ulozit
: Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Aby bylo možné použít připomínku, musí být zadán čas. Pro optickou signalizaci není zadání času nutné.

Vypnutí výročí

(Vyberte záznam.)

Zobraz. Zmenit
: Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

: Přejděte na řádek **Vyroci:**.

: Vyberte možnost **Vyp.**

Ulozit
: Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Připomínka výročí

V klidovém stavu je připomínka signalizována na displeji sluchátka **(str. 4)** a prostřednictvím vybraného vyzváněcího tónu.

K dispozici jsou tyto možnosti:

SMS
: Napište zprávu SMS.

Vyp.
: Stisknutím dialogového tlačítka připomínku potvrďte a vypněte zvonění.

Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** pomocí upozorňovacího tónu.

Nepotvrzená výročí, která jsou signalizována během hovoru, se uloží do seznamu **Zmeskane budiky** **(str. 117)**.

Používání telefonních seznamů online

Poskytovatelé spojení mohou nabízet možnost využití telefonních seznamů online (telefonní seznam soukromých a firemních stanic online, např. Zlaté stránky).

Pomocí webového konfigurátoru je možné nastavit, který z telefonních seznamů online uveřejněných na Internetu se má používat.

Vyloučení záruky

Společnost Gigaset Communications GmbH nepřebírá záruku a odpovědnost za dostupnost této služby. Tuto službu lze kdykoli vypnout.

Otevření telefonního nebo firemního telefonního seznamu online

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

: Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

Nebo:

→ **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online. Zobrazí se názvy poskytovatelů.

Vyberte z výpisu telefonní nebo firemní telefonní seznam a stiskněte tlačítko OK.

Bude navázáno spojení s telefonním seznamem soukromých nebo firemních stanic online.

Pokud je k dispozici pouze jeden telefonní seznam online, naváže se spojení s ním hned poté, co stisknete a **podržíte** ovládací tlačítko.

Upozornění

Spojení s telefonním seznamem online lze navázat i takto:

- V klidovém stavu zadejte číslo **1#91** a potom zvedněte sluchátko.
- Spojení s telefonním seznamem firemních čísel navážete zadáním čísla **2#91**.
- Spojení s telefonním seznamem uloženým na serveru Gigaset.net navážete po zadání čísla **1188#9**.

Volání na službu telefonního seznamu online jsou vždy bezplatná.

Vyhledání záznamu

Předpoklad: je otevřen telefonní seznam nebo firemní telefonní seznam online.

- Zadání položky o několika řádcích:

Prijmeni: (telefonní seznam online) nebo **Kategorie/Jmeno:** (seznam firemních telefonních čísel)
Zadejte jméno nebo část jména či názvu firmy (max. 30 znaků).

Mesto: Zadejte jméno města, kde hledaný uživatel sídlí (max. 30 znaků).
Pokud jste již vyhledávání prováděli, zobrazí se názvy naposledy zadaných měst (nanejvýš 5).
Můžete zadat nové město nebo pomocí tlačítka vybrat některý ze zobrazených názvů měst. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Nebo:

Cislo: Zadejte číslo (max. 30 znaků).

- Stisknutím dialogového tlačítka Hledat nebo tlačítka spusťte vyhledávání.

Je třeba vyplnit pole **Prijmeni**, případně pole **Kategorie/Jmeno: a** pole **Mesto** nebo **Cislo**. Vyhledávání podle čísla lze použít pouze v případě, že vybraný telefonní seznam online tuto funkci podporuje. Informace o zadávání textu naleznete na → str. 164.

Pokud je zadané jméno nalezeno v několika městech, zobrazí se seznam těchto měst:

Vyberte město.
Pokud je název města delší než jeden řádek, bude zkrácen. Tlačítkem Zobraz. lze zobrazit celý název města.
Pokud nebylo nalezeno hledané město: Pokud chcete změnit kritéria vyhledávání, stiskněte tlačítko Zmenit. Vyplněné údaje polí **Kategorie/Jmeno** a **Mesto** budou převzaty z předchozího vyhledávání. Můžete je však změnit.

Hledat Stiskněte dialogové tlačítko a pokračujte ve vyhledávání.

Pokud není na základě zadaných kritérií nalezen žádný uživatel, zobrazí se příslušné hlášení. Dále jsou k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím dialogového tlačítka Nove spusťte nové vyhledávání.

Nebo

- Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit a změňte kritéria vyhledávání. Zadané jméno a město budou převzaty z předchozího dotazu. Je možné je změnit.

Pokud je seznam nalezených záznamů příliš rozsáhlý, záznamy se nezobrazí. Objeví se odpovídající hlášení.


- Spusťte stisknutím dialogového tlačítka Upresnit (→ str. 78) podrobné vyhledávání.

Nebo

- V závislosti na poskytovateli služeb: Pokud se na displeji zobrazuje počet nalezených záznamů, lze zobrazit i jejich seznam. Stiskněte dialogové tlačítko Zobraz..

Výsledek vyhledávání (seznam vyhledaných záznamů)

Výsledek vyhledávání se na displeji zobrazí formou seznamu. Příklad:

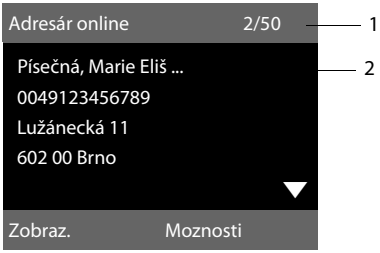

1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených položek (pokud je počet nalezených větší než 99, zobrazí se pouze pořadové číslo)
2. Čtyři řádky se jménem, oborem podnikání, telefonním číslem a adresou uživatele (zobrazení může být zkráceno). Pokud není k dispozici číslo pevné linky, zobrazí se číslo mobilního telefonu (je-li uvedeno).

Dále jsou k dispozici následující možnosti:

- Pomocí tlačítka [⇕] procházejte seznamem.
- Stiskněte dialogové tlačítko Zobraz.. Zobrazí se všechny informace o záznamu (jméno, případně obor podnikání, adresa, telefonní číslo) v nezkrácené podobě. Pomocí tlačítka [⇕] lze v rámci zobrazení přecházet dopředu nebo dozadu.

Položka Moznosti navíc nabízí tyto možnosti:

Upresnit hledani
Upřesnění kritérií vyhledávání a omezení seznamu výsledků (➜ str. 78).

Nove hledani
Zahájení nového vyhledávání.

Pridat do tel.s.
Uložení čísla do místního telefonního seznamu. Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se jejich seznam, z něhož je možné vybrat. Pro vybrané číslo se vytvoří nový záznam. Příjmení bude importováno do pole **Prijmeni** v místním telefonním seznamu (➜ str. 75).

Kopir. do soukr. sezn.
Převzetí vybraného záznamu do soukromého adresáře online. Použití soukromého adresáře a telefonního seznamu online vyžaduje podporu poskytovatele služeb.

V závislosti na poskytovateli lze k záznamu soukromého adresáře přidat také přezdívku.

Volání účastníka

Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.

- Vyberte záznam a zvedněte sluchátko .

Pokud záznam obsahuje pouze jedno číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- Pomocí tlačítka [⇕] vyberte číslo a stiskněte dialogové tlačítko Volba.

Spuštění podrobného vyhledávání

Pomocí funkce podrobného vyhledávání lze přidat další kritéria vyhledávání (jméno a ulice) a omezit tak počet položek nalezených při předchozím vyhledávání.

Předpoklad: jsou zobrazeny výsledky vyhledávání (seznam výsledků s několika záznamy nebo hlášení, které informuje o nalezení příliš velkého počtu odpovídajících záznamů).

Upresnit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo

Moznosti ➜ **Upresnit hledani** — Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko OK.

Kritéria předchozího hledávání budou převzata a zanesena do příslušných polí.

Prijmeni: (telefonní seznam online) nebo **Kategorie/Jmeno:** (seznam firemních telefonních čísel)
V případě potřeby je možné změnit nebo rozšířit údaj o jménu / oboru činnosti nebo části jména.

Mesto: Zobrazí se zobrazí název města z předešlého vyhledávání (tuto položku nelze změnit).

Ulice: Zde je možné zadat ulici (max. 30 znaků).

Krestni jmeno: (pouze v telefonním seznamu online)
V případě potřeby lze zadat křestní jméno (max. 30 znaků).

Hledat Spusťte podrobné vyhledávání.

Používání osobního adresáře online

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí možnost založit a spravovat na Internetu vlastní osobní telefonní seznamy a adresáře online.

Výhodou adresáře online je to, že záznamy v něm uložené jsou přístupné z jakéhokoli telefonu či počítače, např. z telefonu VoIP v kanceláři nebo z počítače v hotelu.

Soukromý adresář online lze používat také na základnové stanici.

Předpoklady:

- Pomocí internetového prohlížeče v počítači vložte do osobního adresáře online záznamy.
- Pomocí internetového prohlížeče v počítači vytvářejte a spravujte záznamy adresáře online.
- Pomocí webového konfigurátoru aktivujte použití adresáře online na základnové stanici. Pro přístup k osobnímu adresáři online je třeba na základnové stanici uložit přihlašovací jméno a heslo.

Adresář lze použít na kterémkoli přihlášeném sluchátku.

Otevření adresáře online

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

Nebo:

→ **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online. U osobního adresáře online se zobrazí jméno poskytovatele služeb.

Vyberte z výpisu vyberte osobní adresář online a stiskněte tlačítko OK.

Osobní adresář online se otevře.

Upozornění

Pokud není kromě osobního adresáře online k dispozici žádný jiný telefonní seznam online:

- **Krátce** stiskněte tlačítko : otevře se osobní adresář online.
- Stiskněte a **podržte** tlačítko . Otevře se telefonní seznam základnové stanice.

V adresáři online jsou záznamy řazeny abecedně podle prvního vyplněného pole záznamu. Většinou se jde o přezdívku nebo příjmení.

Výběr, zobrazení a změna položek v adresáři online

Předpoklad:
Je otevřen adresář online (viz výše).

- Pomocí tlačítka ▼ přejděte na požadovaný záznam.

  Nebo:

  Zadejte první písmena jména a poté záznam případně nalistujte pomocí tlačítka ▼.
- Stiskněte dialogové tlačítko Zobraz..

Otevře se podrobný náhled celého záznamu. Pomocí ovládacího tlačítka ▲▼ lze v zobrazení záznamu přecházet dopředu a dozadu.

Zobrazí se tyto údaje, pokud jsou vyplněny (pořadí zobrazení závisí na poskytovateli):

přezdívka, jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, číslo VoIP, ulice, číslo popisné, PSČ, město, název společnosti, obor podnikání, narozeniny, e-mailová adresa.

Využití dalších funkcí

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka ▲▼ lze zvolit následující funkce:

Upravit prezdívku
Změna nebo vymazání přezdívky uvedené v záznamu. Změny se uloží stisknutím tlačítka Ulozit.

Pridat do tel.s.
Uložení čísla do místního telefonního seznamu (➜ str. 75).

Upozornění

Do osobního adresáře online lze importovat čísla z veřejného telefonního seznamu online (➜ str. 78).

Volání čísla uloženého v záznamu adresáře online

Předpoklad: je otevřen adresář online.

▲▼ — Vyberte záznam (případně otevřete podrobný náhled).

✆ — Zvedněte sluchátko.

Pokud záznam obsahuje pouze jedno telefonní číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel (např. číslo mobilního telefonu a pevné linky), zobrazí se nabídka těchto čísel.

▲▼ — Vyberte číslo, které chcete použít.

OK — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Telefonní číslo se vytočí.

Přenos místního telefonního seznamu do soukromého adresáře online

Záznamy místního telefonního seznamu lze pomocí webového konfigurátoru uložit ve formátu navštívenek vCard do počítače jako soubor ve formátu .vcf (➜ Návod k použití webového konfigurátoru na přiloženém disku CD).

Někteří poskytovatelé na svých webových stránkách nabízejí funkce, díky nimž je možné tyto soubory přenést do adresáře online.

Použití telefonního seznamu Gigaset.net

Základnová stanice je v klidovém stavu.

Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

V případě potřeby ze seznamu dostupných telefonních seznamů online vyberte možnost **Gigaset.net** a stiskněte tlačítko OK.

Nebo:

→ **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online.

Gigaset.net

Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko OK.

Otevře se telefonní seznam Gigaset.net.


Upozornění

- Volání na službu telefonního seznamu Gigaset.net jsou vždy **bezplatná**.
- Telefonní seznam Gigaset.net lze otevřít také zadáním čísla **1188#9** (číslo telefonního seznamu Gigaset.net) a zvednutím sluchátka.

Pokud s telefonním seznamem Gigaset.net nelze navázat spojení, zobrazí se příslušné hlášení a základnová stanice přejde do klidového stavu.

První otevření telefonního seznamu Gigaset.net

Při prvním otevření telefonního seznamu Gigaset.net budete vyzváni k zadání přezdívky pro svou přípojku. Pod touto přezdívkou budete poté uváděni v telefonním seznamu Gigaset.net.

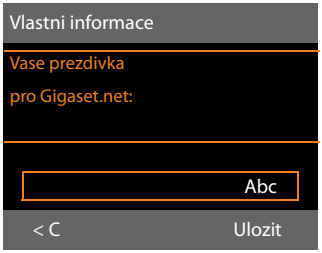

- Pomocí tlačítek zadejte jméno, pod kterým chcete být uvedeni v telefonním seznamu Gigaset.net. Jméno smí obsahovat maximálně 25 znaků.
- Stiskněte pravé dialogové tlačítko Ulozit.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Přezdívka se po zadání uloží na centrální server společnosti Gigaset. Bude se zobrazovat v telefonním seznamu Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající služby serveru Gigaset.net tuto přezdívku uvidí a budou vás jejím prostřednictvím moci kontaktovat. **Zadáním osobních údajů vyjadřujete souhlas s uložením těchto údajů na centrální server.** Pokud s uložením nesouhlasíte, můžete postup v této fázi ukončit.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:
www.gigaset.net/privacy-policy

Ukončení postupu:

Nechte pole Jméno **nevyplněné** a stiskněte dialogové tlačítko Ulozit. I v tomto případě můžete telefonní seznam využívat k vyhledávání a kontaktování ostatních uživatelů seznamu Gigaset.net. Vy (vaše základnová stanice) však nebudete v seznamu uloženi.

Nebo:

Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru a telefonní seznam Gigaset.net (bez vyhledávání) opusťte.

Pokud již záznam s tímto jménem existuje, zobrazí se hlášení "**Prezdivka existuje! Zmente ji, prosim.**". Objeví se výzva k opakovanému zadání jména.

Vyhledávání kontaktů v telefonním seznamu Gigaset.net


Po navázání spojení s telefonním seznamem Gigaset.net budete vyzváni k zadání jména, které chcete vyhledat.

Jmeno Gigaset.net:
Zadejte jméno nebo část jména (max. 25 znaků).

Hledat — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spusťte vyhledávání.

Proběhne-li vyhledávání úspěšně, zobrazí se seznam všech jmen, která začínají zadanou sekvencí písmen.

Příklad:

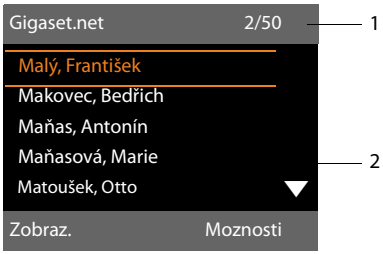

1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených položek
2. Název záznamu (může být zkrácen)

Pomocí tlačítka [◉] lze procházet seznamem výsledků.

Pokud není nalezen **žádný odpovídající** záznam, zobrazí se příslušné hlášení. Dále jsou k dispozici následující možnosti:

▶ Stisknutím dialogového tlačítka Nove spusťte nové vyhledávání.

Nebo

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Zmenit a změňte kritéria vyhledávání. Jméno zadané při předešlém vyhledávání se do vyhledávacích kritérií zkopíruje. Je však možné jej rozšířit nebo změnit.

Pokud je v telefonním seznamu Gigaset.net **příliš mnoho odpovídajících** záznamů, zobrazí se místo seznamu výsledků hlášení **Nalezeno prilis mnoho polozek**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Upresnit a spusťte podrobné vyhledávání. Původně zadané jméno se zkopíruje. Můžete jej však změnit nebo rozšířit.

Volání účastníka

[◉] [✆] — Vyberte účastníka ze seznamu nalezených položek a zvedněte sluchátko.

Zobrazení čísla účastníka

[◉] — Vyberte ze seznamu nalezených položek požadovaného účastníka.

Zobraz. — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se číslo Gigaset.net a jméno uživatele. Jméno se může zobrazit na více řádcích.

[◉] — Pomocí tohoto tlačítka lze zobrazit jméno a číslo předcházejícího či následujícího účastníka ze seznamu výsledků.

Upozorně

- Spojení se serverem Gigaset.net se vždy navazuje prostřednictvím Internetu, bez ohledu na to, jaké spojení je na základnové stanici nastaveno či vybráno jako odesílací spojení.
- Otevřít telefonní seznam Gigaset.net a vytvořit prostřednictvím něj spojení můžete i v případě, že v tomto telefonním seznamu nejste uvedeni.

Využití dalších funkcí

Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.

(Vyberte záznam.) ➜ Moznosti

Pomocí tlačítka lze zvolit následující funkce:

Pridat do tel.s.
Přenesení čísla do telefonního seznamu základnové stanice. Číslo a jméno (může být zkráceno na max. 16 znaků) se přenesou do místního telefonního seznamu.

▶ Změňte a uložte záznam (➜ str. 71).

Opět se zobrazí seznam výsledků.

Nove hledani
Spuštění vyhledávání nového jména (➜ str. 82).

Upresnit hledani
Spuštění podrobného vyhledávání. Původně hledané jméno se zkopíruje. Můžete jej však změnit nebo rozšířit.

Vlastni informace
Viz část "**Vložení, změna a smazání vlastního záznamu**" na **str. 83**.

Upozornění

Pokud v lokálním telefonním seznamu zvolíte číslo Gigaset.net, vytvoří se spojení automaticky přes server Gigaset.net (Internet).

Vložení, změna a smazání vlastního záznamu

K dispozici jsou následující možnosti:

- změna vlastního jména zobrazovaného v telefonním seznamu Gigaset.net,
- odstranění svého záznamu z telefonního seznamu Gigaset.net.

Náhled vlastního záznamu

Jste připojeni k telefonnímu seznamu Gigaset.net a provedli jste vyhledávání. Zobrazí se seznam výsledků:

▶ Vyberte možnost Moznosti ➜ **Vlastni informace** a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se vaše číslo Gigaset.net a případně vaše aktuálně používané jméno.

Zadání/změna jména

Zmenit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Změňte jméno nebo zadejte nové jméno (max. 25 znaků) a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka < C můžete jméno vymazat.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Přezdívka se po zadání uloží na centrální server společnosti Gigaset. Bude se zobrazovat v telefonním seznamu Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající služby serveru Gigaset.net tuto přezdívku uvidí a budou vás jejím prostřednictvím moci kontaktovat. **Zadáním osobních údajů vyjadřujete souhlas s uložením těchto údajů na centrální server.** Pokud s uložením nesouhlasíte, můžete postup v této fázi ukončit.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:
www.gigaset.net/privacy-policy

Ukončení postupu:

Nechte pole Jméno **nevyplněné** (nebo vymažte aktuálně zadané jméno) a stiskněte dialogové tlačítko Ulozit. Automaticky přejdete zpět na seznam výsledků.

Nebo:

Chcete-li se vrátit k seznamu výsledků, stiskněte dvakrát červené tlačítko ukončení hovoru.

Pokud v telefonním seznamu Gigaset.net ještě neexistuje položka s tímto názvem, jméno se uloží. Zobrazí se odpovídající hlášení. Sluchátko přejde do klidového stavu.

Pokud již záznam s tímto názvem existuje nebo zadané jméno obsahuje nepovolené znaky, budete vyzváni k zadání jiného jména.

Pokud vytvoření záznamu v telefonním seznamu Gigaset.net proběhlo úspěšně, zobrazí se krátce zpráva “**Ulozeno**”.

Upozornění

- Po vymazání jména dojde k vymazání položky z telefonního seznamu. Ostatním uživatelům telefonního seznamu Gigaset.net se již nebudou zobrazovat vaše údaje. I nadále však bude možné vás kontaktovat prostřednictvím čísla Gigaset.net. Postup zobrazení čísla naleznete na ➜ str. 158.
- Své jméno uváděné v seznamu Gigaset.net můžete zadat či změnit také prostřednictvím webového konfigurátoru.

Volání účastníka ze seznamu Gigaset.net

Kontaktu ze seznamu Gigaset.net lze volat přímo z telefonního seznamu Gigaset.net (viz výše) nebo prostřednictvím jeho čísla Gigaset.net:

Zadejte číslo Gigaset.net (včetně „#9“) nebo jej vyberte z telefonního seznamu sluchátka.

Zvedněte sluchátko.

Každé číslo se sufixem „#9“ je voláno prostřednictvím serveru Gigaset.net.

Úsporné telefonování

Využívejte služby poskytovatele připojení, který nabízí nejvýhodnější tarify (Call-by-Call), nebo si nastavte zobrazování nákladů po skončení hovoru (pouze u spojení ISDN).

Používejte přednostně telefonování prostřednictvím Internetu (VoIP), které je z hlediska nákladů nejvýhodnější.

Definování pravidel volby

Při volání do pevné nebo mobilní sítě můžete navíc využít funkci kontroly nákladů. Zřiďte si vedle účtů pro připojení pevnou linkou či linkou ISDN také účty u různých poskytovatelů služeb VoIP, kteří nabízejí výhodné tarify pro hovory do jiných sítí. Zadejte v nastavení telefonu druh spojení, který u konkrétních typů hovorů (např. konkrétní předvolby pro místní hovory, meziměstské hovory či hovory do mobilních sítí) zaručuje nejnižší náklady (→ webový konfigurátor, **Dialling Plans**). Odesílací spojení můžete volit také přímo při zadávání čísla (volba spojení → str. 50).

Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla

Pro hovory uskutečňované prostřednictvím pevné linky nebo linky ISDN je možné uložit čísla Call-by-Call. Při použití čísla Call-by-Call se pro daný hovor volí cenově nejvýhodnější síť.

Čísla předvolby (čísla "Call-by-Call") různých poskytovatelů připojení můžete uložit do místního telefonního seznamu (str. 71).

Chcete-li provést řetězení čísla "Call-by-Call" a telefonního čísla, na základnové stanici v klidovém stavu:



Krátkým stisknutím tohoto tlačítka otevřete místní telefonní seznam.



Zvolte záznam (číslo "Call-by-Call").

Moznosti

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pouzit cislo

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Číslo "Call-by-Call" se zobrazí na displeji.



Zadejte požadované telefonní číslo a zvedněte sluchátko.

Nebo:



Chcete-li zvolit telefonní číslo z místního telefonního seznamu, znovu **krátce** stiskněte toto tlačítko.



Vyberte záznam (→ str. 72).



Pokud je k položce přiřazeno několik telefonních čísel: vyberte požadované telefonní číslo a stiskněte tlačítko OK.



Zvedněte sluchátko. Obě čísla se navolí.

Zobrazení délky a ceny hovoru

U všech externích hovorů se **délka** hovoru zobrazuje na displeji

- během hovoru,
- přibližně ještě 3 sekundy po ukončení hovoru.

Upozornění

Skutečná délka hovoru se může od zobrazené hodnoty o několik sekund lišit.

U hovorů prostřednictvím spojení ISDN:

Pokud jste si u poskytovatele připojení aktivovali funkci zobrazování hovorného, zobrazuje se při odchozím externím hovoru místo **délky hovoru** informace o **hovorném** nebo počtu **jednotek hovoru**.

Zprávy SMS (textové zprávy)

Pomocí základnové stanice je možné odesílat a přijímat zprávy SMS jak prostřednictvím pevné sítě a spojení ISDN, tak i prostřednictvím spojení VoIP.

Spojení, pomocí kterého se zprávy SMS mají odesílat, je třeba explicitně nastavit. Zprávy SMS (zkráceně SMS) lze přijímat prostřednictvím všech spojení základnové stanice s výjimkou spojení Gigaset.net.

Základnová stanice je dodána v nastavení, které umožňuje zprávy SMS posílat ihned po připojení telefonu k pevné síti nebo síti ISDN. Pokud neprovedete žádná nastavení, budou zprávy SMS odesílány prostřednictvím pevné sítě nebo linky SMS.

Předpoklady:

- Je aktivován přenos telefonního čísla je pro spojení VoIP případně pevnou linku či linku ISDN, prostřednictvím které chcete zprávy SMS odesílat a přijímat. Přenos telefonního čísla nesmí být potlačen → str. 59.
- Poskytovatel připojení k pevné síti podporuje služby SMS (informace získáte od poskytovatele).
- Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého poskytovatele služeb SMS. Registrace se provede automaticky po odeslání první zprávy SMS prostřednictvím daného centra.

Důležitá informace:

Pokud chcete přijímat zprávy SMS prostřednictvím několika čísel MSN, je třeba u poskytovatele služeb provést registraci pro každé číslo MSN zvlášť.

Psaní a odesílání zpráv SMS

Psaní zpráv SMS

→ ✉ **Zpravy** → **SMS**

Nova SMS Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Napište zprávu SMS.

Upozornění

- Návod k zadávání textu a speciálních znaků najdete na str. 164.
- Jedna zpráva SMS může obsahovat až 612 znaků. Pokud délka zprávy přesáhne 160 znaků, zpráva SMS se odešle jako **zřetězená** zpráva SMS (až 4 zprávy SMS po 153 znacích). Vpravo v horní části displeje se průběžně zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS. Příklad: **447 (2)**.
- Při odesílání zprávy SMS rozdělené do více částí je zpravidla účtována vyšší cena.

Odesílání zpráv SMS

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

SMS — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

/ — Vyberte z telefonního seznamu číslo s předvolbou (také v místní síti) nebo číslo přímo zadejte. Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: na **konci** telefonního čísla zadejte ID schránky.

Poslat — Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zpráva SMS se odešle.

Upozornění

- Je-li psaní zprávy SMS přerušeno externím hovorem, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- Pokud je paměť plná nebo je funkce přijímání a odesílání zpráv SMS obsazena sluchátkem, proces se přeruší. Na displeji se zobrazí příslušné upozornění. Pokud již zprávu SMS nepotřebujete, vymažte ji. Uloženou zprávu můžete také později odeslat.

Hlášení o stavu zprávy SMS

Předpoklad: poskytovatel připojení tuto službu podporuje.

Pokud aktivujete zasílání hlášení o stavu, obdržíte po odeslání zprávy SMS zprávu s potvrzujícím textem.

Zapnutí a vypnutí hlášení o stavu

→ **Zpravy** → **SMS** → **Nastaveni**

Stav Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko Zmenit (☑ = zapnuto).

Čtení a smazání hlášení o stavu a uložení čísla do telefonního seznamu

▶ Otevřete seznam doručených zpráv (→ str. 89) a poté:

Zvolte zprávu SMS se stavem **Stav OK** nebo **Stav není OK**.

Cist Stiskněte toto dialogové tlačítko.

- Smazání: Moznosti → **Smazat zaznam** → OK.
- Uložení čísla do telefonního seznamu: Moznosti → **Pridat do tel.s.** → OK.
- Smazání celého seznamu: Moznosti → **Odstranit seznam** → OK.

Seznam konceptů

Zprávy SMS lze uložit do seznamu konceptů a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

▶ Napište zprávu SMS (→ str. 86).

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.


Ulozit Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Po uložení se znovu zobrazí editor zpráv SMS s uloženou zprávou. Můžete pokračovat v psaní textu a poté jej opět uložit. Dříve uložená zpráva SMS bude přepsána.

Otevření seznamu konceptů

→ **Zpravy** → **SMS** → **Koncepty**

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

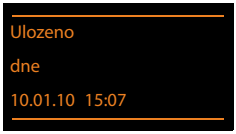

Pokud byla položka uložena s telefonním číslem, např. při ukládání zprávy SMS ze seznamu doručených zpráv, zobrazí se toto číslo v horním řádku.

Čtení nebo smazání zpráv SMS

▶ Otevřete seznam konceptů a poté:

Zvolte zprávu SMS.

Cist Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se text zprávy. Na další řádky přejdete pomocí tlačítek .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka Moznosti → **Smazat zaznam** → OK.

Psaní a úprava zpráv SMS

▶ Při čtení zprávy SMS ze seznamu konceptů:

Moznosti — Otevřete nabídku.

Můžete volit z následujících možností:

Poslat
Odeslání uložené zprávy SMS (➔ str. 86).

Upravit
Úprava uložené zprávy SMS a její následné odeslání (➔ str. 86).

Znakova sada
Zobrazení textu ve vybrané znakové sadě.

Smazání seznamu konceptů

▶ Otevřete seznam konceptů a poté:

Moznosti — Otevřete nabídku.

Odstranit seznam
Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko OK a potvrďte volbu tlačítkem Ano. Seznam se smaže.

Odesílání zpráv SMS na e-mailovou adresu

Pokud poskytovatel služeb podporuje službu **odesílání SMS jako e-mailů**, je možné zprávy SMS zasílat na e-mailovou adresu.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. Zprávu SMS je třeba odeslat na e-mailovou službu příslušného centra SMS pro odesílání zpráv.

➔ Zpravy ➔ SMS ➔ Nova SMS

/ — Vyhledejte e-mailovou adresu v telefonním seznamu nebo ji přímo zadejte. Adresu ukončete mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na poskytovateli služeb).

Zadejte text zprávy SMS.

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

E-mail — Zvolte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK. Pokud není zadáno číslo e-mailové služby (➔ str. 92), zadejte jej.

Poslat — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Odeslání zprávy SMS jako fax

Zprávu SMS lze odeslat i na fax.

Předpoklad: poskytovatel připojení tuto službu podporuje.

▶ Napište zprávu SMS (➔ str. 86).

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Fax — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

/ — Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo. Telefonní číslo zadejte s předvolbou (i v místní síti).

Poslat — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Příjem zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv. Zřetězené zprávy SMS se zobrazují jako **jedna** zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých zpráv SMS. Protože zprávy SMS v seznamu zůstávají i po přečtení, je třeba je **z něj pravidelně mazat**.

Je-li paměť zpráv SMS plná, zobrazí se příslušné hlášení.

▶ Smažte zprávy SMS, které již nepotřebujete (➜ str. 90).

Upozornění

Analogová pevná síť:

Každá doručená zpráva SMS je ohlášena jedním zazvoněním (vyzváněcí tón je stejný jako u externích hovorů). Pokud takový „hovor“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Pokud si nepřejete, aby byly zprávy SMS ohlašovány, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory (➜ str. 93).

Seznam doručených zpráv

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- všechny doručené zprávy SMS z adresovaných čísel MSN. Přijaté zprávy SMS se zobrazují na všech sluchátkách i na základnové stanici.
- zprávy SMS, které nebylo možné odeslat kvůli chybě.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány symbolem ✉ na displeji, blikáním tlačítka zpráv ✉ a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem ✉

✉ Stiskněte toto tlačítko.

Zobrazí se seznam doručených zpráv s počtem záznamů (příklad):




Tučně: nové položky
Běžným písmem: přečtené položky

▶ Seznam otevřete stisknutím tlačítka OK.

Každá položka v seznamu obsahuje:

- číslo, případně jméno odesílatele,
- přijímací spojení, na něž byla zpráva SMS adresována,
- datum doručení zprávy.

Příklad:

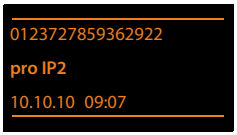

Otevření seznamu doručených zpráv pomocí nabídky SMS

⌂ ➜ ✉ Zpravy ➜ SMS ➜ Prichozi

Smazání seznamu doručených zpráv

Smažou se všechny **nové i staré** zprávy SMS v seznamu.

▶ Otevřete seznam doručených zpráv.

Moznosti Otevřete nabídku.

Odstranit seznam

Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko OK a potvrďte výběr stisknutím tlačítka Ano. Seznam se smaže.

Čtení nebo smazání zpráv SMS

▶ Otevřete seznam doručených zpráv a poté:

 Zvolte zprávu SMS.

Cist Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se text zprávy. Na další řádky přejdete pomocí tlačítek .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka Moznosti ➜ **Smazat zaznam** ➜ OK.

Po přečtení nové zprávy SMS bude zpráva označena jako stará (již nebude zobrazována tučně).

Změna znakové sady

Pokud se text nezobrazuje nebo jsou znaky nečitelné, byla zpráva SMS zřejmě napsána v jiné znakové sadě (v azbuce, řeckém písmu apod.).

▶ Otevřete zprávu SMS.

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Znakova sada
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

 Vyberte znakovou sadu a stiskněte dialogové tlačítko Vybrat (◉ = zapnuto).

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě. Nastavení je platné pouze pro aktuální zprávu SMS.

Odpovídání na zprávy SMS, předávání zpráv SMS

▶ Otevřete zprávu SMS.

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

K dispozici jsou následující možnosti:

Odpovedet
Vytvoření nové zprávy SMS a její odeslání odesílateli původní zprávy (str. 86).

Upravit
Úprava textu zprávy SMS a její odeslání zpět původnímu odesílateli (str. 86).

Poslat
Přeposlání zprávy SMS na jiné číslo (str. 86).

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísla odesílatele

▶ Otevřete seznam doručených zpráv a vyberte zprávu SMS (➜ str. 89).

Moznosti ➜ **Pridat do tel.s.**

▶ Doplňte údaje záznamu (➜ str. 71).

Upozornění
Do telefonního seznamu se uloží připojené ID poštovní schránky.

Uložení a vytočení telefonního čísla ze zprávy SMS

▶ Přečtěte si zprávu SMS a přejděte k místu s telefonním číslem.

Čísla se označí.

 Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Doplňte údaje záznamu (➜ str. 71).

Nebo:

 Zvednutím sluchátka vytočte telefonní číslo.

Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS:

▶ Uložte telefonní číslo do telefonního seznamu s číslem místní sítě (předvolbou).

Pokud zpráva SMS obsahuje několik čísel, označí se poté, co ve zprávě SMS přejdete níže tak, že první číslo zmizí z displeje, další číslo.

Upozornění

- U mezinárodní předvolby se neukládá znak +-.
  - Proto vložte na začátek čísla dvě nuly "00".
- Pokud již v telefonním seznamu není místo pro další záznamy, máte možnost pouze přepsat nebo doplnit některý ze stávajících záznamů.

Zpráva SMS s navštívenkou vCard

Navštívenka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem .

Navštívenka vCard může obsahovat:

- jméno,
- soukromé číslo,
- číslo do práce,
- číslo mobilního telefonu,
- datum narození.

Záznamy z navštívenky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Otevření navštívenky vCard

- Otevřete zprávu SMS, která obsahuje navštívenku vCard.

Zobraz. Stisknutím tohoto dialogového tlačítka otevřete navštívenku vCard.

Poté:

Zpet Stisknutím tohoto dialogového tlačítka přejděte zpět k textu zprávy SMS.

Nebo:

Vyberte požadované číslo.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Při ukládání čísla se automaticky otevře telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud navštívenka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí.

- V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Automaticky přejdete zpět k navštívence vCard.

Oznámení prostřednictvím zpráv SMS

Zařízení umožňuje nastavit zasílání informací o zmeškaných hovorech a nových zprávách na hlasovém záznamníku prostřednictvím zpráv SMS.

Předpoklad: u zmeškaných hovorů se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení se odesílá na mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos zpráv SMS.

Je třeba pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení odesíláno.

Upozornění

Poskytovatel služeb za oznámení formou zpráv SMS účtuje běžný poplatek.

→ **Zpravy** → **SMS** → **Nastaveni** → **Oznameni**

- Změna zadání o více řádcích:

Pro:
Zadejte číslo (s předvolbou), na které se mají odesílat zprávy SMS.

Ztrac.volani:
Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy SMS s oznámením, nastavte možnost **Zap.**

Zpravy na zaznam.:
Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy SMS s oznámením, nastavte možnost **Zap.**.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pozor

Pro oznamování zmeškaných hovorů **nezadávejte** vaše vlastní číslo. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Nastavení centra SMS a odesílacího spojení

Zprávy SMS jsou předávány prostřednictvím center SMS různých poskytovatelů.
V telefonu je proto třeba zadat centrum SMS, pomocí něhož se mají zprávy odesílat a přijímat. Zprávy SMS můžete přijímat ze **všech** zadaných center SMS, pokud jste se zaregistrovali u poskytovatele služeb. Registrace se provede automaticky po odeslání první zprávy SMS prostřednictvím příslušného centra.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím **centra SMS**, které je nastaveno jako **odesílací centrum**. Pro odeslání aktuální zprávy však můžete jako odesílací centrum vybrat jakékoli jiné centrum SMS **(str. 92)**.

Není-li nastaveno žádné centrum SMS, v nabídce zpráv SMS se objevuje pouze položka **Nastaveni**. Uložte centrum služeb SMS **(str. 92)**.

Uložení a změna centra SMS

- Ještě **před provedením nového zadání** nebo před smazáním přednastavených telefonních čísel se informujte o nabízených službách a zvláštních podmínkách poskytovatele služeb.

→ **Zpravy** → **SMS** → **Nastaveni** → **SMS centra**

Vyberte centrum SMS (např. **SMS centrum 1**) a stiskněte tlačítko OK.

- Změna zadání o více řádcích:

Centr.SMS:
Pokud mají být zprávy SMS odesílány prostřednictvím tohoto centra SMS, zvolte možnost **Ano**. U center SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro příští zprávu SMS.

Sluzba SMS Cislo SMS centra:
Zadejte číslo služby SMS.

E-mail Cislo sluzby:
Zadejte číslo e-mailové služby.

Odeslat pres:
Zvolte spojení (pevná síť, číslo MSN spojení ISDN nebo spojení VoIP), přes které se mají zprávy SMS odesílat.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

- Pokud je prostřednictvím webového konfigurátoru smazáno odesílací spojení, použije se pevná síť nebo 1. nakonfigurované spojení ISDN.
- Pokud je zvoleno spojení VoIP a pokus o odeslání zprávy SMS se nezdaří, uloží se zpráva SMS v seznamu doručených zpráv s informací o chybovém stavu. Telefon se ani v případě, že jste aktivovali možnost **Automatic Fallback to Fixed Line** (→ Webový konfigurátor), nepokusí zprávu odeslat prostřednictvím pevné sítě nebo sítě ISDN.

Odeslání zprávy SMS prostřednictvím jiného centra SMS

- Vyberte jednu z možností **SMS centrum 2**, **3** nebo**4** a aktivujte ji jako odesílací centrum (**Centr.SMS = nastavte možnost Ano**). **SMS centrum 1** se pro příští zprávu SMS automaticky deaktivuje.
- Odešlete zprávu SMS.

Toto nastavení platí pouze pro další odesílanou zprávu SMS. Poté se opět automaticky nastaví **SMS centrum 1**.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Předpoklad: telefon je připojen k analogové pevné síti.

Každá zpráva SMS adresovaná spojení prostřednictvím analogové pevné sítě je signalizována jedním zazvoněním. Pokud si signalizaci nepřejte, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory adresované spojení prostřednictvím pevné sítě.

▷ Otevřete hlavní nabídku.

`*` `#` `0` `5` `#` `1` `9`
Stiskněte postupně tato tlačítka.

`0` OK Nastavte použití prvního zazvonění.

Nebo:

`1` OK Potlačte první zazvonění.

Zapnutí a vypnutí funkce SMS

Po vypnutí funkce již není možné přijímat zprávy SMS jako textové zprávy a z telefonu již není možné zprávy SMS odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání zpráv SMS (čísla center SMS), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou uloženy i po vypnutí funkce.

▷ Otevřete hlavní nabídku.

`*` `#` `0` `5` `#` `2` `6`
Zadejte tyto číslice.

`0` OK Vypněte funkci přijímání a odesílání zpráv SMS.

Nebo:

`1` OK Zapněte funkci přijímání a odesílání zpráv SMS (tovární nastavení).

SMS – odstraňování chyb

Chybové kódy zobrazované při odesílání

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
FD	Při navazování spojení s centrem SMS došlo k chybě; viz část „První pomoc“.

První pomoc

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění chyb.

Není možné odesílat zprávy.

1. Není aktivována funkce přenosu telefonního čísla (CLIP) nebo tato funkce není součástí služby.
   - Požádejte svého poskytovatele služeb o aktivaci této služby.
2. Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
   - Odešlete zprávu SMS znovu.
3. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
4. Pro centrum SMS aktivované jako centrum pro odesílání zpráv není zadáno žádné číslo nebo je zadáno chybné číslo.
   - Zadejte číslo (➔ str. 92).

Byla doručena zpráva SMS, jejíž text není kompletní.

1. Paměť základnové stanice je plná.
   - Smažte staré zprávy SMS (➔ str. 87).
2. Poskytovatel služeb ještě nepřenesl zbývající část zprávy SMS.

Již nejsou doručovány žádné zprávy SMS.

Pro přesměrování hovoru nebo pro přesměrování memoboxu je nastavena možnost **Vsechna volani**.

- Změňte nastavení přesměrování hovoru (➔ str. 60).

Zpráva SMS je předčítána.

1. Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
   - Požádejte poskytovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněna).
2. Provozovatel mobilní sítě a poskytovatel služeb SMS pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
   - Informujte se u poskytovatele služeb SMS pevné sítě.
3. Koncové zařízení je u poskytovatele služeb SMS evidováno jako zařízení, které nepracuje se zprávami SMS v pevné síti. Již tedy není registrováno.
   - Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby se základnová stanice automaticky zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.

Příjem pouze přes den

Koncové zařízení není v databázi poskytovatele služeb SMS uloženo jako zařízení, které pracuje se zprávami SMS z pevné sítě. Není tedy registrováno.

- Informujte se u poskytovatele služeb SMS pevné sítě.
- Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby se základnová stanice automaticky zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.

Oznamování e-mailových zpráv

Telefon vás může informovat o doručení nové zprávy na váš poštovní server.

Zařízení je možné nastavit tak, aby pravidelně komunikovalo se serverem -pro příjem elektronické pošty a kontrolovalo, zda nebyly doručeny nové zprávy.

Zpráva o doručené e-mailové zprávě se ohlašuje na základnové stanici a na všech přihlášených sluchátkách Gigaset: zazní upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv [✉] a na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol ✉.

Upozornění

Symbol ✉ se zobrazí také v případě, že jsou uloženy nové doručené zprávy SMS.

Pokud jsou k dispozici nové e-mailové zprávy, zobrazí se po stisknutí tlačítka [✉] seznam **E-mail**.

Prostřednictvím telefonu můžete navázat spojení s poštovním serverem a zobrazit seznam doručených e-mailových zpráv, v němž je uveden odesílatel zprávy, datum a čas doručení a předmět zprávy (může být zkrácen) (→ str. 95).

Předpoklady:

- Máte zřízen e-mailový účet u poskytovatele připojení k Internetu.
- Poštovní server používá protokol POP3.
- Prostřednictvím **webového konfigurátoru** jste do telefonu uložili název poštovního serveru a zadali své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) (návod k použití internetového konfigurátoru naleznete na přiloženém disku CD).

Otevření seznamu doručených zpráv

[⊡] → ✉ **Zpravy** → **E-mail**

Nebo, pokud jsou dostupné nové e-maily (a bliká tlačítko zpráv [✉]):


[✉] → **E-mail**

Telefon naváže spojení s poštovním serverem. Zobrazí se seznam na serveru uložených e-mailových zpráv.

Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před již přečtené zprávy. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

U každého e-mailu je zobrazeno jméno nebo e-mailová adresa odesílatele (na jednom řádku, v případě potřeby ve zkrácené podobě) a datum a čas (údaje o datu a čase jsou správné pouze v případě, že jsou odesílatel a příjemce ve stejném časovém pásmu).

Příklad zobrazení:

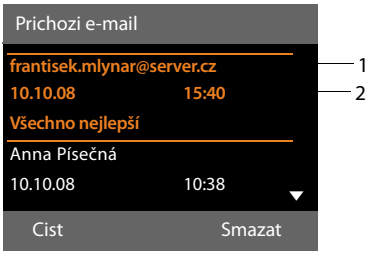

1 E-mailová adresa nebo jméno uváděné u zprávy odesílatele (zobrazení může být zkráceno)
Tučné zobrazení: Jde o novou zprávu. Jako nové jsou označeny všechny e-mailové zprávy, které nebyly k dispozici při posledním zobrazení seznamu doručené pošty. Ostatní zprávy označeny nejsou, ať už byly přečteny či nikoli.

2 Datum a čas přijetí e-mailové zprávy

Pokud je seznam doručených zpráv na poštovním serveru prázdný, zobrazí se hlášení **Zadne zaznamy**.

Upozornění

Mnoho poskytovatelů e-mailových služeb má standardně aktivovanou ochranu proti spamu. E-maily, které jsou považovány za spam, jsou ukládány do zvláštní složky, a proto se při kontrole doručené pošty na displeji nezobrazí.

U některých poskytovatelů e-mailových schránek můžete toto nastavení upravit: deaktivovat antispamovou ochranu nebo povolit zobrazování spamu v seznamu doručených zpráv.

Jiní poskytovatelé e-mailových služeb zasílají po doručení spamu zprávu do složky doručené pošty. Tato zpráva informuje o přijetí podezřelé e-mailové zprávy.

Údaje o datu a odesílateli této zprávy se neustále aktualizují, takže se tato zpráva stále zobrazuje jako nová.

Hlášení při navazování spojení

Při navazování spojení s poštovním serverem mohou nastat následující problémy. Hlášení se na displeji zobrazují několik vteřin.

E-mailovy server je nedostupny
Nepodařilo se navázat spojení s poštovním serverem. Možné příčiny:

- nesprávně zadaný název poštovního serveru (→ Webový konfigurátor),
- přechodné problémy na straně poštovního serveru (server mimo provoz nebo je odpojen od Internetu).

▶ Ověřte nastavení ve webovém konfigurátoru.

▶ Opakujte akci později.

Momentalne nemozne
Zdroje vašeho telefonu potřebné pro připojení jsou obsazeny, např.:

- Je navázán maximální počet spojení VoIP.
- K poštovnímu serveru je právě připojeno jedno z přihlášených sluchátek.

▶ Opakujte akci později.

Prihlaseni na mail server selhalo
Při přihlašování k poštovnímu serveru došlo k chybě. Možné příčiny:

- nesprávně zadaný název poštovního serveru, uživatelské jméno nebo heslo.

▶ Ověřte nastavení (→ Webový konfigurátor).

Parametry post. schranky neplatne
Nezadali jste všechny potřebné údaje (název poštovního serveru, uživatelské jméno či heslo).

▶ Ověřte nastavení a případně doplňte chybějící údaje (→ Webový konfigurátor).

Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy


Předpoklad: je otevřen seznam doručených zpráv (→ str. 95).

Vyberte e-mailovou zprávu.

Cist — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se předmět e-mailové zprávy (maximálně 120 znaků) a úvodní část textu.

Příklad zobrazení:

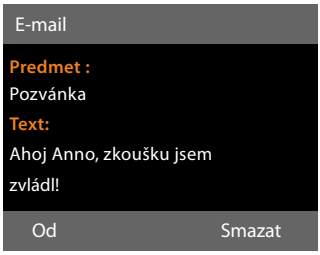

1 **Predmet** e-mailové zprávy. Zobrazuje se maximálně 120 znaků.
2 **Text** e-mailové zprávy (může být zkrácen).

Stisknutím tlačítka ukončení hovoru přejdete zpět na seznam doručených zpráv.

Upozornění

Pokud e-mailová zpráva neobsahuje běžný, neformátovaný text, krátce se zobrazí hlášení **E-mail nelze zobrazit**.

Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy


Předpoklad: je otevřena e-mailová zpráva (➔ str. 96).

Od — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Objeví se e-mailová adresa odesílatele (může se zobrazit na více řádků, výpis však bude obsahovat nanejvýš 60 znaků).

Zpet — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka se vrátíte na seznam doručených zpráv.

Příklad:

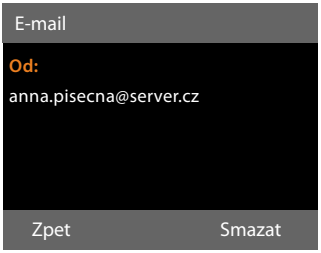

Smazání e-mailové zprávy

Předpoklad: je otevřen seznam doručených zpráv (➔ str. 95) nebo zobrazena hlavička zprávy či e-mailová adresa odesílatele (➔ str. 96):

Smazat — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Ano — Na kontrolní dotaz odpovězte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

E-mail bude vymazán z poštovního serveru.

Informační centrum – díky telefonu stále online

Prostřednictvím základnové stanice můžete prohlížet online obsah Internetu. Můžete využívat informační služby, které jsou speciálně upraveny pro prohlížení v telefonu. Nabídka dostupných informačních služeb se stále rozšiřuje. Některé služby jsou již v zařízení nastaveny. Nastavení ovšem můžete měnit a dále můžete přidávat nové služby. Navštivte internetové stránky Gigaset.net www.gigaset.net a nastavte si vlastní informační služby.

Nastavení vlastních informačních služeb

- Otevřete na počítači stránku webového konfigurátoru **Settings** ➜ **Services** ➜ **Info Services** (viz návod k použití webového konfigurátoru na přiloženém disku CD).
- Klepněte na odkaz gigaset.net/myaccount.

Nebo:

- Zadejte do webového prohlížeče v počítači tuto adresu:
  www.gigaset.net
- Zadejte na stránce Gigaset.net své uživatelské jméno pro Gigaset.net a heslo. Své uživatelské jméno a heslo naleznete na uvedené stránce webového konfigurátoru.

V obou případech se otevře internetová stránka, na níž budete moci konfigurovat vlastní informační služby.

Upozornění

Spustit informační centrum a zobrazit informační služby je možné jak na základnové stanici, tak prostřednictvím přihlášených sluchátek Gigaset SL78H, SL400H a S79H.

Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb

➜ **Spravce souboru**
➜ **Informacni centrum**

Zobrazí se nabídka informačního centra, tj. seznam dostupných informačních služeb. Informační služby můžete postupně procházet.

Vyberte informační službu a stiskněte tlačítko OK.

Některé informační služby (personalizované služby) jsou přístupné až po přihlášení uživatelským jménem a heslem. V případě těchto služeb zadejte své přístupové údaje tak, jak je popsáno v části "**Přihlášení k personalizovaným informačním službám** na **str. 99**".

Hlášení při načítání požadovaných informací

Informace jsou načítány z Internetu. Vyčkejte několik sekund, než se požadované údaje zobrazí. Na displeji se bude zobrazovat hlášení **Cekejte prosim.**

Pokud nelze informace některé informační služby zobrazit, objeví se jedno z následujících hlášení:

Pozadovana stranka neni dosazitelna

Možné příčiny potíží:

- překročení časového limitu (timeout) při načítání informací nebo
- nedostupnost internetového serveru dané informační služby.

- Zkontrolujte připojení k Internetu a opakujte dotaz později.

Chyba kodovani na pozadovane strance

Obsah požadované informační služby je kódován ve formátu, který základnová stanice nedokáže zobrazit.

Pozadovanou stranku nelze zobrazit

Obecná chyba při načítání informační služby.

Autorizace se nezdarila

Přihlášení se nezdařilo. Možné příčiny:

- Zadali jste nesprávné přihlašovací údaje.
  - ▶ Vyberte opět informační službu a zkuste se přihlásit znovu. Věnujte přitom pozornost psaní velkých a malých písmen.
- Nemáte oprávnění pro přístup k této informační službě.

Přihlášení k personalizovaným informačním službám

Pokud je pro přístup k určité informační službě vyžadováno zvláštní přihlášení uživatelským jménem a heslem, zobrazí se po vyvolání této služby nejprve následující obrazovka:

Overené jméno

Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil poskytovatel informační služby.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Heslo

Zadejte heslo přiřazené k příslušnému uživatelskému jménu.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Proběhlo-li přihlášení úspěšně, zobrazí se požadovaná informační služba.

Pokud se přihlášení nezdařilo, zobrazí se na displeji náležité hlášení, → **Hlášení při načítání požadovaných informací, str. 98**.

Upozornění

Při zadávání přihlašovacích údajů dodržujte psaní malých a velkých písmen. Zadávání textu → **str. 164**.

Práce s informačním centrem

V závislosti na typu požadované informační služby můžete provést následující akce:

Listování stránkami informační služby

▶ Tlačítkem ▽ lze nabídkou informační služby listovat směrem dolů, tlačítkem △ se listuje směrem nahoru (zpět).

Přechod na předchozí stránku

▶ Stiskněte levé dialogové tlačítko.

Přechod zpět do nabídky informačního centra

▶ **Krátce** stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru —.

Chcete-li přejít do režimu offline:

Stiskněte a **podržte** tlačítko ukončení hovoru —. Základnová stanice se vrátí do klidového stavu.

Výběr hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz na další informace:

Je-li na stránce hypertextový odkaz na další informace, je označen symbolem ▶.

Když se otevře stránka s hypertextovým odkazem, první hypertextový odkaz je zvýrazněn.

▶ Pomocí ovládacího tlačítka (▽ nebo △) můžete přejít na požadovaný hypertextový odkaz. Hypertextový odkaz se označí (barevně zvýrazní).

▶ Stisknutím pravého dialogového tlačítka Linka přejdete na příslušnou stránku.

Hypertextový odkaz na telefonní číslo:

Pokud hypertextový odkaz obsahuje telefonní číslo, je možné toto číslo převzít do místního telefonního seznamu nebo jej přímo vytočit (funkce Click-2-Call).

- Vyberte hypertextový odkaz pomocí tlačítek ▼ a ▲.
- Hypertextový odkaz tohoto typu poznáte podle toho, že se nad pravým dialogovým tlačítkem zobrazí symbol Volani.
- Chcete-li telefonní číslo importovat do místního telefonního seznamu základnové stanice, stiskněte dialogové tlačítko →📖.

Nebo:

- Chcete-li na číslo volat, stiskněte tlačítko Volani.

Pokud stisknete tlačítko Volani, v závislosti na konkrétním poskytovateli služeb

- bude číslo okamžitě navoleno, nebo
- se nejprve zobrazí na displeji. V takovém případě je třeba číslo před vytočením potvrdit.
  - Stisknutím tlačítka Ano vytočte číslo.

  Nebo:
  - Stisknutím tlačítka Ne se vraťte na stránku s hypertextovým odkazem. Číslo se **nevytočí**.

Zadávání textu

- Pomocí tlačítka ▲▼ přejděte na řádek s polem, které chcete vyplnit. V textovém poli bude blikat kurzor.
- Zadejte tlačítky základnové stanice požadovaný text (➔ str. 164).
- Přejděte do dalších textových polí, která chcete vyplnit, nebo zadejte požadované možnosti (viz dále).
- Stisknutím pravého dialogového tlačítka ukončete zadávání a odešlete data.

Provedení výběru

- Pomocí tlačítka ▲▼ přejděte na řádek, v němž chcete provést výběr.
- V případě potřeby nastavte opakovaným stisknutím pravé nebo levé strany ovládacího tlačítka požadovanou volbu.
- Přejděte pomocí tlačítka ▲▼ do dalších polí pro výběr a znovu postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Stisknutím levého dialogového tlačítka ukončete výběr a odešlete data.

Výběr možností

- Pomocí tlačítka ▲▼ přejděte na řádek s požadovanou možností. Řádek se zvýrazní.
- Aktivujte nebo deaktivujte tuto možnost ovládacím tlačítkem ▶ (stiskněte vpravo) nebo levým dialogovým tlačítkem (např. OK).
- V případě potřeby přejděte k dalším možnostem, které chcete vybírat, nebo textovým polím, která chcete vyplnit.
- Stisknutím levého dialogového tlačítka (např. Poslat) ukončete zadávání a odešlete data.

Zobrazení informací z Internetu formou spořiče obrazovky

Je-li základnová stanice v klidovém stavu, může se na displeji zobrazovat určitý informační kanál (např. předpověď počasí, zprávy).

Za tímto účelem je třeba na základnové stanici zapnout funkci **Informacni tikr** (→ str. 134) nebo spořič displeje **Informacni sluzby** (→ str. 133) a prostřednictvím webového konfigurátoru aktivovat zobrazování informačních služeb.

Upozornění

Přednastaveno je zobrazování předpovědi počasí.

Prostřednictvím serveru gigaset.net (→ str. 98) lze nastavit, které informace se mají zobrazovat.

Textové informace se na displeji zobrazí přibližně za 10 sekund po přepnutí základnové stanice do klidového stavu.

V pravé části spořiče displeje se v závislosti na vybraném informačním kanálu může zobrazovat dialogové tlačítko (např. More (Další informace)).

- Stisknutím pravého dialogového tlačítka zobrazíte další informace.
- Stisknutím a **podržením** červeného tlačítka ukončení hovoru uvedete zařízení zpět do klidového stavu.

Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice

Hlasový záznamník integrovaný do základnové stanice lze ovládat prostřednictvím tlačítek na základně (➔ str. 3), prostřednictvím přihlášeného sluchátka a také na dálku (pomocí jiného telefonu nebo mobilního telefonu). Vlastní ohlašovací zprávu nebo oznámení je možné namluvit pouze pomocí základnové stanice nebo sluchátka.

Základnová stanice je vybavena třemi hlasovými záznamníky (AB1, AB2, AB3), které se aktivují a ovládají samostatně.

Po uvedení základnové stanice do provozu se aktivuje záznamník AB1, kterému se jako přijímací spojení přiřadí všechna čísla základny.

Záznamníky AB2 a AB3 jsou k dispozici podle toho, zda je jim přiřazeno jedno nebo více přijímacích spojení.

Jednotlivé hlasové záznamníky přijímají pouze hovory směrované na jejich přijímací spojení. Hlasové záznamníky lze obsluhovat pouze prostřednictvím koncových přístrojů (základnové stanice nebo sluchátek), jimž je přiřazeno přinejmenším jedno přijímací spojení.

Přiřazení přijímacího spojení

Předpoklad: na základnové stanici jsou nastavena alespoň dvě čísla.

➔ Nastaveni ➔ Telefonie ➔ Prijem pripojeni

Zaznamnik 1 / 2 / 3

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Pro každé nastavené spojení a pro spojení se serverem Gigaset.net se zobrazí záznam **Prijimat volani pro xxx** (xxx = název spojení).

Pro každé nakonfigurované číslo základnové stanice proveďte následující nastavení.

▶ Pokud chcete, aby hlasový záznamník přijímal hovory na příslušném přijímacím spojení, vyberte tlačítkem ◀▶ možnost **Ano**.

Pokud je již spojení určeno jako přijímací spojení jiného hlasového záznamníku, možnost **Ano** nelze vybrat.

Pokud nechcete, aby hlasový záznamník přijímal hovory na tomto přijímacím spojení, vyberte možnost **Ne**.

Upozornění

Chcete-li, aby hlasový záznamník přijímal hovory na spojení GSM mobilního telefonu spojeného s telefonem prostřednictvím rozhraní Bluetooth, musíte jako přijímací spojení vybrat spojení GSM. U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazí název mobilního telefonu.

To, zda hovor přijme hlasový záznamník, nebo schránka mobilního telefonu, závisí na nastavení času přijímání hovoru hlasovou schránkou a hlasovým záznamníkem.

Paralelní hovory

Je-li s hlasovým záznamníkem právě spojen volající a je-li na tento hlasový záznamník směrován další hovor, uslyší druhý volající vyzváněcí tón. Hovor bude signalizován na zařízení (základnová stanice, sluchátko), kterému je dané přijímací spojení přiřazeno.

Pokud není druhý hovor přijat, hlasový záznamník jej převezme, pokud:

- je již ukončeno spojení s prvním volajícím a
- uplynul čas nastavený na záznamníku pro přijetí hovoru (➔ str. 108).

Režim hlasového záznamníku

hlasový záznamník lze používat ve dvou různých režimech.

- V režimu **Prijmout a zazn.** volající vyslechne ohlašovací zprávu a poté může namluvit zprávu.
- V režimu **Pouze prijmout** volající uslyší ohlašovací zprávu, ale nemá možnost zanechat zprávu.

Ovládání pomocí základnové stanice

Pokud při obsluze obdržíte akustickou výzvu nebo pokyn, **automaticky** se zapne reproduktor sluchátka. Režim hlasitého telefonování vypnete zvednutím sluchátka.

Způsob obsluhy záznamníku pomocí základnové stanice a pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H či S79H je stejný.

Zapnutí a vypnutí hlasového záznamníku a nastavení režimu

K dispozici jsou režimy **Prijmout a zazn.**, **Pouze prijmout** a **Prepinani**. Nastavením možnosti **Prepinani** lze režim záznamu aktivovat pouze na pevně stanovenou dobu. Mimo tuto dobu uslyší volající nahrané oznámení.

→ → **Aktivace**

Zobrazí se seznam hlasových záznamníků, které mají přijímací spojení společné se základnovou stanicí. Aktivované hlasové záznamníky jsou označeny symbolem ✓.

V případě potřeby vyberte požadovaný hlasový záznamník.

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:
Podle toho, zda chcete záznamník zapnout nebo vypnout, vyberte možnost **Zap.**, nebo **Vyp.**

Rezim:
Zvolte režim **Prijmout a zazn.**, **Pouze prijmout** nebo **Prepinani**.

Pokud jste vybrali režim **Prepinani**:

Zaznam od:
Zadejte hodinu a minutu začátku časového úseku jako čtyřmístné číslo. (**Musí** být nastaven čas.)

Zaznam do:
Zadejte hodinu a minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Po zapnutí bude ohlášeno, kolik paměti je aktuálně k dispozici pro nahrávání. Není-li ještě nastaven čas, zobrazí se příslušné hlášení (nastavení času → **str. 138**). Na displeji se objeví symbol a číslice označující aktivované hlasové záznamníky (např. 23).

Pokud je paměť zpráv plná a vyberete režim **Prijmout a zazn.** nebo **Prepinani**, budete nejprve vyzváni k vymazání starých zpráv. Jakmile budou staré zprávy vymazány, hlasový záznamník se zapne.

Pokud není k dispozici údaj o čase, přepne se hlasový záznamník až do zadání času z režimu **Prepinani** do režimu **Prijmout a zazn.**

Zapnutí hlasového záznamníku pomocí tlačítka na základnové stanici

▶ Chcete-li zapnout či vypnout všechny hlasové záznamníky, které mají přijímací spojení společné se základnovou stanicí, stiskněte tlačítko .

Pokud je k základnové stanici přiřazeno více hlasových záznamníků a některé nejsou vypnuty, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko : všechny hlasové záznamníky přiřazené k základnové stanici se vypnou.

2. Stiskněte tlačítko : všechny hlasové záznamníky se zapnou.

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy nebo oznámení

V základnové stanici je při dodání nahrána jedna standardní ohlašovací zpráva pro režim záznamu i oznámení. Pokud neuložíte vlastní ohlašovací zprávu, budou se používat tyto standardní zprávy.

U každého hlasového záznamníku lze nahrát vlastní ohlašovací zprávu pro režim záznamu a oznámení.

Upozornění

Prostřednictvím základnové stanice je možné spravovat ohlašovací zprávy všech záznamníků, kterým je přiřazeno alespoň jedno přijímací spojení. Pomocí přihlášeného sluchátka lze upravovat nastavení pouze pro ty hlasové záznamníky, které mají se sluchátkem minimálně jedno společné přijímací spojení.

→ → **Ohlaseni**
→ **Nahrat ohlaseni** / **Nahrat pripominku**

V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

OK — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spusťte nahrávání.

Pokud jste nezvedli sluchátko, aktivuje se režim hlasitého telefonování.

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).

- Nyní namluvte ohlašovací zprávu (musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).

Ukoncit — Nahrávání ukončíte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Pomocí tlačítka , červeného tlačítka ukončení hovoru nebo tlačítka Zpet je možné nahrávání přerušit. Tlačítkem OK pak lze nahrávání spustit znovu od začátku.

Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje. Chcete-li spustit nahrávání znovu od začátku, stiskněte tlačítko Nove.

Důležitá informace:

- Nahrávání se automaticky ukončí po nahrání 170 sekund nebo v případě, že se odmlčíte na více než 2 sekundy.
- Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále používat standardní ohlašovací zpráva.
- Je-li paměť hlasového záznamníku plná, nahrávání se přeruší, případně se vůbec nespustí.
  - Jakmile vymažete staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky přepne zpět do režimu **Prijmout a zazn.**
  - Nyní můžete nahrávání spustit znovu.

Poslech ohlašovací zprávy

→ → **Ohlaseni**
→ **Prehrat ohlaseni** /
Poslech. pripominku

V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Pokud není uložena vlastní ohlašovací zpráva, přehraje se odpovídající standardní ohlašovací zpráva.

Stisknutím tlačítka , červeného tlačítka ukončení hovoru nebo tlačítka Zpet lze přehrávání přerušit.

Nahrání nové ohlašovací zprávy při poslechu ohlašovací zprávy:

Nove — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový záznamník se přepne do režimu **Pouze prijmout**.

- Jakmile vymažete staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky přepne zpět do režimu **Prijmout a zazn.** Nyní můžete nahrávání spustit znovu.

Mazání ohlašovacích zpráv a oznámeníf

→ → **Ohlaseni**
→ **Smazat ohlaseni / Smazat pripominku**

V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Ano V dotaze, který se zobrazí, potvrďte smazání pomocí tohoto dialogového tlačítka.

Po smazání ohlašovací zprávy vybraného hlasového záznamníku se bude znovu používat standardní ohlašovací zpráva.

Poslech zpráv

U každé zprávy je zaznamenán údaj o datu a čase přijetí (pokud je nastaveno datum a čas, → str. 138), který se zobrazuje během přehrávání. Je-li aktivována funkce přenosu telefonního čísla, zobrazí se číslo, volajícího. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno. Zobrazení → str. 54.

Poslech nových zpráv

Nové, ještě nevyslechnuté zprávy jsou signalizovány symbolem na druhém řádku displeje a blikáním tlačítka .

Stiskněte tlačítko zpráv.

Zaznamnik 1: / Zaznamnik 2: / Zaznamnik 3:
Vyberte ze seznamu hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Nebo:

Stiskněte tlačítko přehrávání.

V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Nebo:

→ → **Prehrat zpravy**

V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se pouze místní hlasové záznamníky, které mají přijímací spojení společné se základnovou stanicí.

Zapne se reproduktor základnové stanice.

Pokud byly doručeny nové zprávy, spustí se přehrávání od první nové zprávy. Po přehrání poslední nové zprávy zazní ukončovací tón a ohlášení o zbývající dostupné době záznamu.

Pokud byla zpráva uložena s datem a časem, zazní před přehráním tento údaj.

Přehrají se všechny uložené zprávy bez ohledu na použité přijímací spojení.

Při přehrávání se na displeji zobrazuje seznam jednotlivých záznamů hlasového záznamníku.

Po přehrání času a data přijetí (po zhruba 3 sekundách) je nová zpráva označena jako stará.

Poslech starých zpráv

Pokud nejsou k dispozici žádné další nové zprávy, můžete začít přehrávat staré zprávy. Postup je popsán v části “**Poslech nových zpráv**” na **str. 105**.

Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

2 ABC / ■ Zastavení přehrávání. Přehrávání znovu spustí opětovným stisknutím tlačítka 2 ABC / ■ **nebo**

Moznosti Stisknutím tohoto dialogového tlačítka. Chcete-li pokračovat, vyberte možnost **Dalsi** a stiskněte tlačítko OK.

◀ (podržet) nebo 1 ∞ Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu Při přehrávání zpráv: přechod na začátek aktuální zprávy

◀ (stisknout) nebo 4 GHI Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu Při přehrávání zpráv: opětovné přehrání posledních 5 sekund zprávy

▼ nebo 3 DEF Přechod k další zprávě

Při přerušení na déle než jednu minutu se hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.

Označení zprávy jako nové

Již vyslechnutou, "starou" zprávu lze znovu zobrazit jako novou.

Při přehrávání zprávy nebo při přerušení:

* Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Nebo:

Moznosti Otevřete nabídku.

Oznacit jako nove Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Bude ohlášen nový stav zprávy.

Přeruší se přehrávání aktuální zprávy, případně začne přehrávání následující zprávy.

Tlačítko ✉ na sluchátku zabliká.

Uložení čísla zprávy do telefonního seznamu

Při přehrávání nebo při přerušení:

Moznosti → **Pridat do tel.s.**

▶ Vyplňte jednotlivá pole záznamu (→ str. 75).

Mazání zpráv

Staré zprávy je možné smazat všechny najednou i jednotlivě.

Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Moznosti → **Smazat stary seznam** OK

Ano V dotaze, který se zobrazí, potvrďte smazání pomocí tohoto dialogového tlačítka.

Mazání jednotlivých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Smazat / 0 _ Stiskněte zobrazené dialogové tlačítko nebo tlačítko 0 _.

Nové zprávy lze mazat až po přehrání údajů o datu a čase a několika prvních sekund zprávy.

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Ve chvíli, kdy hlasový záznamník zaznamenává hovor nebo je obsluhován dálkovým ovládáním, je možné hovor osobně převzít.

✆ / Prijmout / 🔊 Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo dialogové tlačítko.

Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s volajícím.

Pokud se před převzetím hovoru nahrály alespoň 3 sekundy záznamu, zpráva se uloží. Bude blikat tlačítko ✉.

Hovor lze přijmout, i když není signalizován.

Přesměrování externího hovoru na hlasový záznamník

Externí příchozí hovor je možné přepojit na hlasový záznamník.

Přepojení je možné, pouze za těchto podmínek:

- Hovor je zprostředkován přijímacím spojením, které je přiřazeno také hlasovému záznamníku.
- Hlasový záznamník, kterému je toto přijímací spojení přiřazeno, je zapnut a není obsazen jiným hovorem.
- V hlasovém záznamníku je volné místo.

Předpoklad: na základnové stanici je signalizován externí hovor:

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím analogové pevné linky:

→ ⌂⌂ Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo, pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP:

Moznosti Otevřete nabídku.

Presmer. na zaznamnik
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Okamžitě se spustí hlasový záznamník v režimu záznamu a přijme hovor. Čas nastavený pro přijetí hovoru **(str. 108)** bude ignorován.

Zapnutí a vypnutí nahrávání

Externí hovor je možné nahrát pomocí hlasového záznamníku.

Předpoklad:

Probíhá externí hovor:

▶ Informujte volajícího o nahrávání hovoru.

Moznosti Otevřete nabídku.

Zaznam
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Nahrávání je signalizováno na displeji. Zaznamenaný hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva.

Ukoncit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nahrávání ukončíte.

- Pokud je spojení/MSN, prostřednictvím něhož se hovor uskutečňuje, přiřazeno jako přijímací spojení konkrétnímu hlasovému záznamníku, nahraje hovor tento záznamník.
- Pokud spojení/MSN není přiřazeno žádnému hlasovému záznamníku jako přijímací spojení, nahraje hovor záznamník **Zaznamnik 1**.

Pokud je hlasový záznamník, který má hovor nahrát, obsazen jiným hovorem, zobrazí se hlášení **Momentalne nemozne**. Zazní ukončovací tón.

Maximální doba záznamu závisí na volné kapacitě paměti hlasového záznamníku. Je-li paměť plná, ozve se ukončovací tón. Nahrávání se přeruší a dosud nahraný hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva.

Zapnutí a vypnutí příposlechu

Při nahrávání zprávy můžete poslouchat řeč volajícího pomocí reproduktoru základnové stanice, případně přihlášených sluchátek.

Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu

→ → **Priposlech**

Stolni telefon
Vybráním této možnosti zapnete nebo vypnete příposlech na základnové stanici (☑ = zapnuto).

Pren.c. Vybráním této možnosti zapnete nebo vypnete příposlech na přihlášených sluchátkách (☑ = zapnuto).

Zmenit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka funkci zapnete nebo vypnete.

Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání

Funkci lze během záznamu vypnout.

Na základnové stanici:

VyzvVyp Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Převzetí hovoru

/ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo zvedněte sluchátko.

Nastavení parametrů záznamu

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jednotlivá nastavení je možné provést pomocí základnové stanice nebo přihlášených sluchátek.

→ → **Zaznamy**

▶ Změna zadání o více řádcích:

Delka nahr.:
Vyberte maximální délku záznamu **1 Min.**, **2 Min.**, **3 Min.** nebo **Maximum**.

Kvalita:
Vyberte kvalitu záznamu **Max.del.** nebo **Vyborna**. Při vyšší kvalitě se zkracuje maximální doba záznamu.

Prodleva vyzvaneni:
Vyberte, kdy má hlasový záznamník přijímat hovor:
Ihned, po **10 sekund**, **18 sekund**, **30 sekund** nebo **Automat.**

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění k přijetí hovoru

Je-li nastavena možnost **Automat.**, platí pro příjem hovoru:

- Pokud nejsou uloženy žádné nové zprávy, hlasový záznamník přijme hovor po 18 sekundách.
- Pokud jsou již uloženy nové zprávy, záznamník hovor přijme již po 10 sekundách.

Při dálkovém dotazu (→ str. 109) tak přibližně po 15 sekundách víte, že nemáte žádné nové zprávy (jinak by hlasový záznamník už vaše volání přijal). Pokud v tuto chvíli zavěsíte, nebudou vám účtovány žádné poplatky.

Důležitá informace:

Telefon je možné nastavit tak, aby při všech voláních bylo potlačeno **první** zazvonění (str. 93). Čas nastavený pro přijetí hovoru proto udává, jaký čas musí uplynout, než hlasový záznamník hovor přijme (nikoli jak dlouho telefon zvoní).

Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy

Otevřete hlavní nabídku.

* # 0 5 JKL # 2 ABC 1

Zadejte číslice **a** pomocí tlačítek

0 OK nastavte češtinu;

1 OK nastavte slovinštinu;

2 ABC OK nastavte chorvatštinu;

3 DEF OK nastavte angličtinu;

4 GHI OK nastavte řečtinu;

Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku)

Zapnout hlasový záznamník a přehrát zprávy je možné prostřednictvím jakéhokoli jiného telefonu (např. v hotelu či telefonní budce).

Předpoklady:

- Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 **(str. 139)**.
- Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny). V případě potřeby lze použít i kódový vysílač (k dostání v obchodech).
- Spojení nebo číslo MSN, prostřednictvím kterého uskutečňujete hovor, je přiřazeno hlasovému záznamníku jako přijímací spojení.

Upozornění

Ovládání záznamníku na dálku pomocí spojení VoIP je možné, pouze pokud jsou signály DTMF přenášeny jako informační hlášení SIP, jako slyšitelné signály v hlasovém kanálu (Inband nebo Audio) nebo jako speciální datový paket RTP (podle RFC2833, záleží na poskytovateli služeb).

Zavolání hlasového záznamníku a poslech zpráv

Vytočte své telefonní číslo.

9 Během poslechu ohlášení: Stiskněte tlačítko 9. Přehrávání ohlášení se přeruší.

Zadejte systémový kód PIN.

Uslyšíte informaci o nových zprávách. Spustí se přehrávání zpráv. Hlasový záznamník můžete nyní ovládat prostřednictvím klávesnice.

K ovládání slouží následující tlačítka:

1 Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: přechod na začátek aktuální zprávy.

2 Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Po zhruba 60sekundové pauze se spojení přeruší.

3 Přechod na další zprávu.

4 Opakované přehrání posledních 5 sekund aktuální zprávy.

0 Při přehrávání zpráv: smazání aktuální zprávy.

* Označení zprávy jako nové. Spustí se přehrávání další zprávy. Po přehrání poslední zprávy bude ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Ukončení ovládání na dálku

▶ Stiskněte tlačítko zavěšení nebo položte sluchátko.

Upozornění

V následujících případech přeruší hlasový záznamník spojení:

- Zadaný systémový kód PIN není správný.
- V hlasový záznamník neobsahuje žádné zprávy.
- Již bylo ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Zapnutí hlasového záznamníku

▶ Vytočte své domácí telefonní číslo a nechte telefon vyzvánět, dokud se neozve výzva: “Zadejte kód PIN” (zhruba 50 sekund).



Zadejte systémový kód PIN.

Hlasový záznamník se zapne. Přehraje se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Poté se spustí přehrávání zpráv.

Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.

Pokud nezadáte správný kód PIN nebo pokud zadávání trvá příliš dlouho (déle než 10 sekund), spojení se přeruší. Hlasový záznamník zůstane vypnutý.

Použití memoboxu

Někteří poskytovatelé nabízejí hlasový záznamník v síti, tzv. memobox.

Každý memobox přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí prostřednictvím konkrétního typu spojení (pevná síť / ISDN nebo příslušné číslo VoIP). Chcete-li zaznamenávat všechny hovory, je třeba, abyste si zřídili memobox pro pevnou síť / ISDN a jeden memobox pro každé telefonní číslo VoIP.

O zřízení memoboxu pro pevnou linku / spojení ISDN musíte **požádat** svého poskytovatele síťového připojení. Telefonní číslo memoboxu pevné sítě / spojení ISDN je možné uložit do základnové stanice.

Memoboxy spojení VoIP lze aktivovat a deaktivovat pomocí základnové stanice, přihlášených sluchátek nebo prostřednictvím webového konfigurátoru. Stačí pouze znát číslo memoboxu.

Vypnutí a zapnutí memoboxu zadání čísla

Memobox, který je přiřazen k přijímacímu spojení základnové stanice, je možné ovládat pomocí základnové stanice.

→ **Zaznamnik** → **Memobox**

Zobrazí se seznam spojení (VoIP a pevná síť / ISDN), která jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí se text **Sit. zaznam.: xxx**, kde xxx přestavuje příslušný standardní název spojení (**Sitovy zaznam.: IP1** až **Sitovy zaznam.: IP6**, **Sit. zazn.: Pevna l.** nebo **Sitovy zazn.: ISDN**).

Pokud je základnové stanici přiřazeno více přijímacích spojení: vyberte požadované spojení a stiskněte tlačítko OK.

Pokud jste vybrali spojení VoIP:

▶ Změna zadání o více řádcích:

Stav

Memobox se aktivuje výběrem položky **Zap.**. Vypne se výběrem položky **Vyp.**

Memobox

Zobrazí se číslo, které je pro memobox aktuálně uloženo.

V případě potřeby můžete zadat nebo změnit číslo memoboxu.

Někteří poskytovatelé služeb VoIP ukládají číslo memoboxu již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP přímo na základnovou stanici do položky **Memobox**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit.

Pokud jste vybrali spojení prostřednictvím pevné sítě nebo ISDN:

Zadejte nebo změňte číslo memoboxu.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Memobox pevné sítě / spojení ISDN nelze aktivovat ani deaktivovat prostřednictvím základnové stanice. Informace vztahující se k aktivaci či deaktivaci memoboxu pro pevnou linku / spojení ISDN získáte od poskytovatele síťového připojení.

Nastavení rychlé volby pro hlasový záznamník

Pomocí rychlé volby můžete přímo vytočit číslo jednoho z nebo místního hlasového záznamníku základnové stanice.

Přiřazení tlačítka 1, změna přiřazení

Nastavení rychlé volby se provádí pro všechna zařízení zvlášť. Na základnové stanici i u každého přihlášeného sluchátka je možné k tlačítku 1 přiřadit jiný hlasový záznamník.

V továrním nastavení není tlačítkům rychlé volby přiřazen žádný hlasový záznamník.

1 Stiskněte a **podržte** tlačítko 1.

Nebo:

→ **Zaznamnik** → **Obsadit tlac. 1**

Zobrazí se seznam spojení VoIP a pevné sítě / ISDN, která jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí se text **Sit. zaznam.: xxx**, kde xxx přestavuje příslušný standardní název spojení (**Sitovy zaznam.: IP1** až **Sitovy zaznam.: IP6**, **Sit. zazn.: Pevna l.** nebo **Sitovy zazn.: ISDN**).

Místní hlasový záznamník základnové stanice je v seznamu uveden jako **Zaznamnik**.

Zvolte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko Vybrat (◉ = zapnuto).

Pokud jste vybrali místní Zaznamnik.

Pod danou rychlou volbu budou ihned uloženy místní hlasové záznamníky základnové stanice.

Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Pokud jste vybrali jeden z memoboxů:

Pokud je pro daný memobox uloženo číslo, okamžitě se aktivuje rychlá volba.

Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Pokud pro daný memobox není uloženo žádné číslo, budete vyzváni, abyste jej zadali.

Přejděte na řádek **Memobox**.

Zadejte číslo memoboxu.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Rychlá volba je aktivována.

Upozornění

Rychlou volbu lze uložit pouze pro **jeden** hlasový záznamník.

Číslo memoboxů přijímacího spojení základnové stanice je možné vytočit i přímo pomocí tlačítka zpráv (→ str. 113).

Volání hlasového záznamníku pomocí rychlé volby

1 **Stiskněte a podržte toto tlačítko**.

Pokud jste pro jeden z memoboxů nastavili rychlou volbu, budete s daným memoboxem přímo spojeni.

Nebo stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Přehraje se ohlašovací zpráva memoboxu.

Pokud jste rychlou volbu nastavili pro místní hlasové záznamníky základnové stanice, přehrávání zpráv se spustí v případě, že je některému z nich přiřazeno jedno z přijímacích spojení základnové stanice. Pokud jste základnové stanici přiřadili několik hlasových záznamníků, zobrazí se nejprve jejich seznam.

Vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazení nových zpráv v klidovém stavu displeje sluchátka

Pokud je v některém z memoboxů, který je základnové stanici přiřazen prostřednictvím přijímacího spojení, nebo v místním hlasovém záznamníku uložena nová zpráva, zobrazí se v klidovém stavu na displeji symbol a počet nových zpráv. Bude blikat tlačítko zprávy.

Volání memoboxu pomocí tlačítka zpráv


Stisknutím tlačítka zpráv zobrazíte seznam všech memoboxů, které splňují tyto podmínky:

- příslušná spojení jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení a
- číslo memoboxu je uloženo na základnové stanici.

Výběrem ze seznamu můžete přímo vytočit číslo memoboxu a vyslechnout si zprávy.

Stiskněte tlačítko zpráv.

Na displeji se zobrazí údaje, které mohou vypadat například takto:

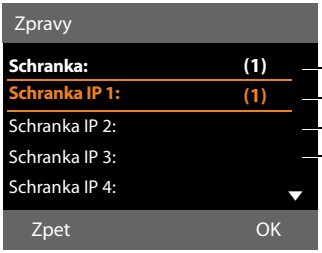

1 **Schranka:** memobox pevné sítě nebo přípojky ISDN
2 Pokud jsou v memoboxu uloženy nové zprávy, zobrazuje se příslušná položka v seznamu tučným písmem. V závorce za položkou je uveden počet zpráv.
3 **Schranka IP 1:**, **Schranka IP 2:** jednotlivé memoboxy spojení VoIP. "IP1", "IP2" atd. jsou standardní názvy příslušných spojení VoIP. Standardní názvy se zobrazí vždy bez ohledu na to, jaké názvy jste zadali při konfiguraci pomocí webového konfigurátoru.
4 Pokud nebyly přijaty žádné nové zprávy, není za položkou seznamu uvedeno žádné číslo. Počet zpráv uložených v memoboxu se nezobrazí.

Schranka: / Schranka IP 1: / Schranka IP 2: / ... /Schranka IP 6:

Vyberte položku příslušného memoboxu a stiskněte tlačítko OK.

Bude navázáno spojení s memoboxem. Přehraje se ohlašovací zpráva. Přehrávání zpráv lze ovládat pomocí klávesnice základnové stanice (číselné kódy). Pozorně si poslechněte ohlašovací zprávu.

Upozornění

- Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická předvolba se **nepoužije**.
- Přehrávání zpráv z memoboxu lze ovládat pomocí tlačítek telefonu (číselné kódy). Pro spojení VoIP je třeba nastavit, jakým způsobem mají být číselné kódy převáděny na signály DTMF a odesílány (více informací naleznete v návodu k použití internetového konfigurátoru na přiloženém disku CD).

  Informace o podporovaném typu přenosu DTMF si vyžádejte u svého poskytovatele služeb VoIP.

ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření

Používáním telefonu Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení intenzity záření

Vyzařování se **automaticky** snižuje podle vzdálenosti mezi sluchátkem a základnovou stanicí. Čím blíže je sluchátko základnové stanici, tím slabší je záření.

Vyzařování sluchátka a základnové stanice lze dále snížit používáním režimu **Rezim Eko**.

Režim Rezim Eko snižuje vyzařování vždy o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete či nikoli. Režim **Rezim Eko** snižuje také dosah, a to asi o 50 %. Použití režimu **Rezim Eko** je tedy vhodné pouze v případech, kdy snížení dosahu nepředstavuje problém.

Vypnutí vyzařování

Rezim Eko+
Když aktivujete režim **Rezim Eko+**, vyzařování (vysílací výkon DECT) základnové stanice a sluchátka bude v klidovém stavu vypnuto, pokud tento režim podporují všechna přihlášená sluchátka.

Režimy Rezim Eko a Rezim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě. Fungují i v případě, že je k základnové stanici přihlášeno více sluchátek.

Rezim Eko / Rezim Eko+ Režim – vypnutí a zapnutí

→ Nastaveni → Rezim Eko → Rezim Eko / Rezim Eko+

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko (☑ = zapnuto).

Zobrazení stavu na displeji v klidovém režimu

Symbol na displeji	
v bílé barvě	**Rezim Eko+** je aktivní.
v zelené barvě	**Rezim Eko+** a **Rezim Eko** jsou aktivní.

Upozornění

- Při zapnutí režimu **Rezim Eko+** můžete na sluchátku vyzkoušet dosažitelnost základnové stanice: Stiskněte a **podržte** tlačítko přijetí hovoru na sluchátku. Je-li základnová stanice v dosahu, uslyšíte oznamovací tón.
- Při zapnutí režimu **Rezim Eko+**:
  - Navázání hovoru se na sluchátku zpozdí zhruba o 2 sekundy.
  - Přibližně o 50 % se sníží pohotovostní doba sluchátka.
- Pokud přihlásíte sluchátka, která nepodporují režim **Rezim Eko+**, bude tento režim v základnové stanici a všech přihlášených sluchátkách deaktivován.
- Zapnutím režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základnové stanice.
- Režim **Rezim Eko, respektive Rezim Eko+** a podpora opakovače (→ str. 145) se vzájemně vylučují. To znamená, že pokud použijete opakovač, nebudete moci využívat režimy **Rezim Eko** a **Rezim Eko+**.

Nastavení termínů (kalendář)

Základnová stanice vás může upozornit až na 30 termínů. Výročí zaznamenaná do telefonního seznamu se automaticky převádějí do kalendáře (➜ str. 76).

Můžete nastavit, zda se má v klidovém stavu zobrazovat grafický kalendář či nikoli.

V klidovém stavu:

Kalendar Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

➜ **Organizer** ➜ **Kalendar**

Poté:

Moznosti ➜ **Kalendar na displeji**

▶ Zapněte nebo vypněte funkci stisknutím tlačítka Zmenit (☑ = zapnuto).

Uložení termínu

Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu a čase (str. 138).

➜ **Organizer** ➜ **Kalendar**



◆ V kalendáři je vybrán aktuální den (zobrazuje se v oranžovém rámečku).

◆ Dny, u nichž jsou již uloženy termíny, jsou zvýrazněny oranžovým polem.

◉/◉ Vyberte v grafickém kalendáři požadovaný den.

Chcete-li se posunout na následující či předchozí měsíc, přejděte na poslední či první den aktuálně zobrazeného měsíce a poté stiskněte pravou či levou část ovládacího tlačítka.

Vybraný den se zobrazí v oranžovém rámečku. Aktuální den se bude zobrazovat v bílém rámečku.

Po vybrání dne:

◉ Stiskněte střední část ovládacího tlačítka.

◆ Pokud již byly vloženy termíny, otevře se seznam termínů uložených pro daný den. Chcete-li zadat nový termín, přejděte na položku **<Novy zaznam>** ➜ a stiskněte tlačítko OK.

◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, ihned se otevře okno k vložení nového termínu.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Datum:
Do pole s datem zadejte vybraný den.
Den/měsíc/rok se zadává jako osmimístné číslo.

Cas:
Zadejte hodiny/minuty jako čtyřmístné číslo.

Text:
Zadejte text (maximálně 16 znaků). Tento text se v seznamu a při signalizaci termínu bude zobrazovat jako název termínu. V poli **Text** je předběžně vyplněn název **Schuzka**.
Pokud pole **Text** necháte prázdné, bude se zobrazovat pouze datum a čas termínu.

Signal:
Vyberte melodii pro signalizaci termínu. Pokud vyberete možnost **Jen vizual.**, termín se pouze zobrazí na displeji.


Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Pokud jste již uložili 30 termínů a chcete zadat další, musíte nejprve vymazat některý ze stávajících termínů.

Upozorňování na termíny a výročí

Termín je v klidovém stavu signalizován po dobu 60 sekund vybranou vyzváněcí melodií. Při upozornění na výročí se zobrazuje jméno, při upozornění na termín se zobrazuje uložený text a čas.

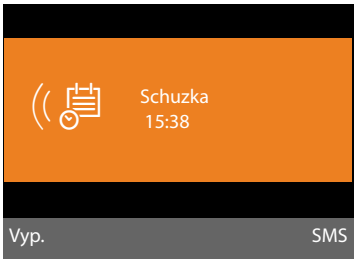

Signalizaci termínu můžete vypnout nebo na ni můžete reagovat:

Vyp. Chcete-li vypnout signalizaci termínu, stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

SMS Stiskněte při signalizaci termínu toto dialogové tlačítko a odpovězte zprávou SMS.

Upozornění

Během volání je termín signalizován pouze krátkým tónem.

Poté se zařadí do seznamu zmeškaných termínů.

Správa termínů

→ **Organizer** → **Kalendar**

Úprava jednotlivých termínů

Zvolte v grafickém kalendáři den a stiskněte střední část ovládacího tlačítka ■. (Dny, u nichž jsou již uloženy termíny či výročí, jsou v kalendáři zvýrazněny oranžovým polem.)

Zobrazí seznam záznamů pro daný den. Výročí jsou označena symbolem, aktivní termíny symbolem ✓.

Vyberte termín nebo výročí.

Zobraz. Stisknutím tohoto dialogového tlačítka otevřete záznam.

Výročí zde můžete pouze zobrazit. Jeho změnu lze provést v telefonním seznamu (→ str. 76).

U termínů můžete navíc prostřednictvím nabídky Moznosti provést následující operace:

Zmenit zaznam
(viz část **Uložení termínu** → str. 115).

Smazat zaznam
Zvolený termín se vymaže ze seznamu.

Aktivovat / Deaktivovat
Termín se aktivuje či deaktivuje. Na deaktivované termíny zařízení neupozorňuje.

Vymazání všech termínů z kalendáře

V měsíčním náhledu:

Moznosti → **Smazat vsechny schuz.** → OK

Na kontrolní dotaz odpovězte stisknutím tlačítka Ano. **Všechny** termíny budou vymazány.

Zobrazení nepřijatých termínů a výročí

Nepřijaté termíny a výročí (str. 76) se uloží do seznamu **Zmeskane budiky**, pokud:

- Termín či výročí nepřijmete.
- Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.

Na displeji se zobrazí symbol a počet **nových** záznamů. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Seznam otevřete stisknutím **tlačítka zpráv** (→ str. 70) nebo prostřednictvím nabídky:

→ **Organizer** → **Zmeskane budiky**

Vyberte termín nebo výročí.

Zobrazí se informace o termínu/výročí. U zmeškaného termínu jde o název termínu (→ str. 115), u zmeškaného výročí o jméno a příjmení. Dále se zobrazí datum a čas.

Smazat — Smažte termín.

Nebo:

SMS — Napište zprávu SMS.

Je-li v seznamu uloženo již 10 položek, při další signalizaci termínu se nejstarší ze stávajících záznamů vymaže.

Nastavení budíku

Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu a čase (str. 138).

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

→ **Organizer** → **Budik**

▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Cas:
Zadejte čas buzení ve formě čtyřmístného čísla.

Opakovat:
Vyberte možnost **Denne** nebo **Pondeli-Patek**.

Hlasitost:
Nastavte hlasitost buzení buď na stupeň 1 – 5, nebo na hodnotu Crescendo (hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ▁▂▃▄▅◢).

Signal:
Vyberte melodii buzení.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

V klidovém stavu se v záhlaví displeje bude zobrazovat symbol a čas buzení.

Buzení je signalizováno vizuálně na displeji (→ str. 4) a vybranou vyzváněcí melodií. Alarm budíku zní po dobu 60 sekund. Nestisknete-li žádné tlačítko, alarm se ještě dvakrát zopakuje, vždy po pěti minutách. Potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení nebo opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: je spuštěn alarm budíku.

Vyp. — Stiskněte toto dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

Nebo

Pozast. — Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo jakékoli jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Připojení a použití dalších zařízení

K základnové stanici je možné připojit další komunikační zařízení. Poté ji lze používat jako na telefonní ústřednu.

K základnové stanici se může až šest sluchátek a šest opakovačů Gigaset.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (2 – 7) a interní název (**INT 2**–**INT 7**). Přidělená čísla a názvy je možné měnit.

Pokud jsou již všechna interní čísla přidělena, je třeba před přihlášením dalšího sluchátka odhlásit jiné, už nepoužívané sluchátko.

Prostřednictvím základnové stanice lze provozovat mimo jiné také analogový fax (→ str. 129, → str. 146) a šest zařízení Bluetooth (náhlavní souprava a pět mobilních telefonů GSM či datových zařízení, → str. 122).

Přihlášení sluchátka

Přihlášení sluchátka je třeba provést na základnové stanici (1.) a sluchátku (2.).

1. Na základnové stanici:

Přepněte základnovou stanici do režimu přihlašování:

→ → **Prihlaseni** → **Prihlasit pren.cast**

V okamžiku, kdy je základnová stanice přepnuta do režimu přihlašování se automaticky aktivuje rozhraní DECT základnové stanice (je-li deaktivováno).

Přihlášení sluchátka lze provést během doby, kdy se na displeji základnové stanice zobrazuje hlášení **Registrujte prenosnou cast.**

2. Na sluchátku:

Přibližně do **60 sekund**:

▶ Podle návodu k použití dodaného se sluchátkem zahajte přihlašování **sluchátka**.

Na sluchátku se zobrazí výzva k zadání stávajícího systémového kódu PIN základnové stanice (v továrním nastavení má hodnotu 0000).

Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Po úspěšném přihlášení

Na displeji základnové stanice se zobrazí hlášení **Pren.cast prihlasena**.

Upozornění

Pokud je již k základnové stanici přihlášeno šest sluchátek (jsou již přidělena interní čísla 2 – 7), mohou nastat dvě situace:

- Sluchátko s interním číslem 7 je v klidovém stavu:
  Sluchátko, kterému bylo doposud přiřazeno číslo 7, bude odhlášeno. Nové sluchátko bude přihlášeno a získá interní číslo 7.
- Sluchátko s interním číslem 7 je používáno:
  Přihlašované sluchátko nelze přihlásit. Na sluchátku se zobrazí odpovídající hlášení.

Přidělení odesílacích a přijímacích spojení sluchátkům

Pokud je na základnové stanici nastaveno více spojení, na sluchátku se automaticky spustí průvodce spojením. Pomocí tohoto průvodce je možné sluchátku přiřadit odesílací a přijímací spojení. Bližší informace o průvodci spojením naleznete na → str. 35.

Upozornění

Bezprostředně po přihlášení jsou sluchátku jako přijímací spojení přiřazena všechna spojení základnové stanice. Pokud je pomocí rozhraní Bluetooth připojen mobilní telefon, přiřadí se sluchátku jako přijímací spojení také spojení GSM mobilního telefonu.

Pokud je k dispozici připojení k **analogové pevné síti**, přiřadí se toto spojení sluchátku jako odesílací spojení.

Pokud je použito připojení **ISDN**, je jako odesílací spojení přiřazeno první nastavené číslo MSN. Jestliže nejsou nastavena žádná čísla MSN, bude přiřazeno hlavní číslo přípojky ISDN.

Přidělení interního čísla

Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Interní číslo se zobrazí na displeji sluchátka – např. **INT 2**. To znamená, že sluchátku bylo přiřazeno interní číslo 2. Základnová stanice má interní číslo 1.

Odhlášení sluchátka

Na základnové stanici:

→ → **Prihlaseni** → **Odhlasit pren.cast**

Zobrazí se seznam přihlášených zařízení (interních účastníků).

Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit, a stiskněte tlačítko OK.

Zadejte stávající systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Ano — Po zobrazení dotazu akci potvrďte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Sluchátko bude ihned odhlášeno, a to i v případě, že není v klidovém stavu.

Hledání sluchátka (“paging”)

Přihlášená sluchátka lze vyhledat pomocí základnové stanice.

Předpoklad: k základnové stanici jsou přihlášeni interní účastníci. Mezi interními účastníky jsou byla vytvořena maximálně dvě interní spojení.

Otevřete seznam interních účastníků. Základnová stanice je v seznamu označena symbolem <.

Najit prenosnou cast

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Všechna sluchátka začnou současně zvonit (“paging”), a to i pokud mají vypnuté vyzvánění.

Externí hovor paging nepřeruší.

Ukončení hledání

▶ Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru nebo zvedněte či položte sluchátko.

Hovor pagingu lze ukončit také předčasně stisknutím tlačítka přijetí nebo ukončení hovoru na jednom ze sluchátek.

Jinak bude hovor pagingu automaticky ukončen po přibližně 30 sekundách.

Interní hovor

Interní hovory uskutečňované prostřednictvím přihlášených sluchátek jsou bezplatné.

Volání konkrétního sluchátka

Zahajte interní volání.

Zadejte číslo interního účastníka.

Pokud zvednete sluchátko, aktivuje se na základnové stanici režim hlasitého telefonování.

Nebo:

Zahajte interní volání.

Zvolte interního účastníka.

Zvedněte sluchátko.

Pokud není interní účastník dostupný (např. je mimo dosah), není přihlášen nebo pokud již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se obsazovací tón.

Volání všech interních účastníků současně (“hromadné volání”)

Stiskněte a podržte levou část ovládacího tlačítka.

Zahájí se volání všech sluchátek.

Nebo:

Zahajte interní volání.

Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Nebo:

Zahajte interní volání.

Vsem Vyberte tuto možnost a

Zvedněte sluchátko.

Zahájí se volání všech sluchátek.

Pokud není žádný z interních účastníků dostupný nebo již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se obsazovací tón.

Ukončení hovoru

Zavěste sluchátko.

Předání hovoru na sluchátko

Externí hovor lze předat (přepojit) na jiné sluchátko.

Předpoklad: probíhá externí hovor.

Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník uslyší melodii při čekání, pokud je zapnutá (→ str. 137).

Pokud je přihlášeno několik sluchátek:

Vyberte sluchátko nebo možnost **Vsem** a stiskněte tlačítko OK.

Po ohlášení interního účastníka:

▸ V případě potřeby ohlaste externí hovor.

/ Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Externí hovor se přepojí na zvolené sluchátko.

Pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je-li volané sluchátko obsazeno, je možné se stisknutím dialogového tlačítka Ukoncit vrátit k externímu hovoru.

Při předávání hovoru lze zavěsit dříve, než zvedne sluchátko druhý interní účastník.

Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, hovor se automaticky vrátí zpět na původní linku.

Interní zpětný dotaz nebo konference

Zařízení umožňuje během hovoru s **externím účastníkem** zavolat **interního** účastníka a zadat zpětný dotaz nebo zahájit konferenci 3 účastníků.

Probíhá **externí** hovor:

Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník uslyší melodii při čekání, pokud je zapnutá (→ str. 137).

Pokud je přihlášeno více sluchátek: Zvolte sluchátko a stiskněte tlačítko OK.

Nyní jste spojeni s interním účastníkem.

Buď:

Možnosti → **Ukoncit aktivni**
Budete znovu spojeni s externím účastníkem.

Nebo:

Konfer. Stiskněte toto dialogové tlačítko.
Všichni tři účastníci budou vzájemně spojeni.

Pokud se interní účastník nehlásí:

▶ K externímu hovoru se vrátíte stisknutím dialogového tlačítka Ukoncit.

Ukončení konference

Pokud **interní účastník** stiskne na sluchátku tlačítko zavěšení případně červené tlačítko ukončení hovoru —, zůstane spojení mezi dalším interním účastníkem a externím účastníkem zachováno.

Externí druhý hovor během interního hovoru

Pokud v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, ozve se ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Je-li povolen přenos telefonního čísla, na displeji se zobrazí číslovolajícího.

K dispozici jsou následující možnosti:

Odmítnutí externího hovoru

Odmitn. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozorňovací tón druhého volání se vypne. Spojení s interním účastníkem se nepřeruší.

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN základnové stanice: Externímu volajícímu se ozve obsazovací tón.

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím analogové pevné sítě: Hovor bude dále signalizován na přihlášených sluchátkách.

Přijetí externího hovoru a přidržení interního účastníka

Prijmout Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nyní jste spojeni s externím volajícím. Interní hovor je **přidržen**.

K dispozici jsou následující možnosti:

◆ Přepínání mezi oběma účastníky:
  ▶ Přepínejte mezi oběma účastníky tlačítkem [⇕].
◆ Hovor s oběma volajícími současně:
  ▶ Zahajte stisknutím dialogového tlačítka Konfer. konferenci. Do režimu přepínání se můžete vrátit stisknutím dialogového tlačítka Individ..

Přerušení interního hovoru

↶ / — Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Externí hovor bude signalizován na základnové stanici jako příchozí hovor. Můžete jej přijmout (→ str. 53).

Druhý interní hovor během interního nebo externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, zobrazí se tento hovor na displeji (interní druhý hovor). Tento hovor není možné přijmout ani odmítnout.

Stisknutím libovolného tlačítka lze zrušit jeho zobrazení na displeji.

Aby bylo možné interní hovor přijmout, je třeba ukončit probíhající hovor. Interní hovor bude poté signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Změna názvu interního účastníka

Při přihlášení jsou automaticky přidělovány názvy „INT 2“, „INT 3“ atd. Tyto názvy je možné měnit. Název může obsahovat nejvýše 10 znaků. Změněný název se zobrazí v seznamu interních účastníků.

Otevřete seznam interních účastníků.

Vyberte sluchátko.

Moznosti — Otevřete nabídku.

Prejmenovat

Zadejte nebo změňte název.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Změna interního čísla interního účastníka

V továrním nastavení je základnové stanici přiděleno interní číslo **INT 1**.

Sluchátko získá při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo z rozsahu 2 – 7. Pokud jsou obsazeny všechny pozice, pozice číslo 7 se v případě, že je dané sluchátko v klidovém stavu, přepíše. Interní čísla základnové stanice a všech přihlášených sluchátek lze změnit (v rozmezí čísel 1 – 7).

Otevřete seznam interních účastníků. Právě používané zařízení je označeno symbolem <.

Moznosti — Otevřete nabídku.

Zmenit cislo

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Vyberte interního účastníka.

Zvolte nové číslo.

V případě potřeby tento postup opakujte pro další interní účastníky.

Žádné interní číslo z rozsahu 1 – 7 nesmí být přiřazeno dvakrát.

Ukončení:

Ulozit — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka zadání uložte.

Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní číslo, zazní chybový tón.

▶ Opakujte postup a vyberte dosud nepoužité číslo.

Upozornění

K dispozici jsou čísla 1 až 7. Interní číslo 8 je vyhrazeno pro port faxu, k němuž lze připojit faxové zařízení.

Použití zařízení Bluetooth

Základnová stanice dokáže pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth™ komunikovat s jinými zařízeními Bluetooth.

K základnové stanici lze prostřednictvím rozhraní Bluetooth přihlásit tato zařízení:

- náhlavní soupravu s rozhraním Bluetooth,
- až 5 mobilních telefonů GSM s podporou rozhraní Bluetooth nebo datových zařízení (počítač, PDA).

Před použitím zařízení Bluetooth je nutné nejprve aktivovat rozhraní Bluetooth a poté tato zařízení přihlásit k základnové stanici.

Aby bylo možné použít příslušná telefonní čísla, je třeba v základnové stanici uložit předvolby (mezinárodní i místní) **(str. 139)**.

Popis ovládání konkrétních zařízení Bluetooth najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

→ **Bluetooth**

Aktivace — Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka Zmenit aktivujte či deaktivujte režim Bluetooth (☑ = režim aktivován).

Aktivní režim Bluetooth je na základnové stanici v klidovém stavu indikován v záhlaví displeje symbolem ✱ (➔ str. 4).

Jakmile je režim Bluetooth aktivován, zobrazí se základnová stanice ve všech zařízeních Bluetooth, která se nacházejí v dosahu signálu (max. 10 m). Základnová stanice nyní může komunikovat se všemi zařízeními uvedenými na seznamu "známých (důvěryhodných) zařízení".

Funkci aktivace rozhraní Bluetooth je také možné přidělit některému z dialogových nebo funkčních tlačítek (➔ str. 131). Režim Bluetooth pak lze aktivovat či deaktivovat jediným stisknutím tlačítka.

Přihlášení zařízení Bluetooth

Přihlášením zařízení Bluetooth se rozumí vyhledání zařízení Bluetooth a jeho zařazení do seznamu známých zařízení.

Na seznam známých zařízení je možné zařadit maximálně 1 náhlavní soupravu a 5 datových přístrojů či mobilních telefonů.

Upozornění

- Při přihlášení náhlavní soupravy dojde k přepsání případné dříve přihlášené náhlavní soupravy.
- Pokud chcete se základnovou stanicí použít náhlavní soupravu, která je již přihlášena k jinému zařízení (např. mobilnímu telefonu), před zahájením přihlašování původní spojení **deaktivujte**.
- Mobilní telefon je možné v závislosti na profilu Bluetooth, který podporuje, přihlásit jak v režimu datového zařízení, tak v režimu mobilního telefonu.

Vyhledání zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi základnovou stanicí v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava, mobilní telefon nebo datové zařízení) by měla být maximálně 10 m.

Během vyhledávání jsou ignorovány příchozí hovory.

➔ ✱ Bluetooth ➔ Vyhledat pren. pr. / Vyhledat mobilni telef. / Vyhledat dat. zariz.

Pokud dosud nebyl režim Bluetooth základnové stanice aktivní, bude automaticky aktivován. Spustí se vyhledávání. Vyhledávání zařízení může trvat až 30 sekund.

Zobrazí se seznam názvů nalezených zařízení Bluetooth (názvy mohou být zkráceny). Pokud u některého ze zařízení není k dispozici název, zobrazí se místo něj adresa zařízení.

Upozornění

Při použití možnosti **Vyhledat dat. zariz.** se v seznamu zobrazí všechna zařízení Bluetooth s výjimkou náhlavních souprav (avšak včetně víceúčelových zařízení).

Přerušení probíhajícího vyhledávání a opakování vyhledávání

Přerušení vyhledávání:

Prerusit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Opakování vyhledávání:
V seznamu nalezených zařízení

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Opakovat hledani — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazení názvu a adresy nalezeného zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

Vyberte záznam.

Zobraz. — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se název a adresa zařízení. Zpět na seznam lze přejít stisknutím tlačítka OK.

Zařazení zařízení Bluetooth či mobilního telefonu v seznamu známých zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

Vyberte zařízení, které chcete přihlásit.

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Duverovat zarizeni — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Pokud seznam známých zařízení obsahuje méně než 5 datových zařízení a mobilních telefonů:

Zadejte libovolný kód PIN nebo kód PIN **přihlašovaného** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.

Při spojování s datovým zařízením či mobilním telefonem je zpravidla možné použít libovolný kód PIN. Tento kód PIN je poté třeba zadat také na straně datového zařízení či mobilního telefonu (Handshake).

Zařízení bude zařazeno do seznamu známých zařízení.

Pokud již seznam známých zařízení obsahuje 5 datových zařízení či mobilních telefonů, zobrazí se před dotazem na kód PIN hlášení **Vyberte zarizeni pro nahradu a obnoveni duvery**. Nejprve je totiž nutné ze seznamu vybrat zařízení, které má být při přihlášení nového zařízení vymazáno.

- Pokud stisknete dialogové tlačítko Ne, zařízení se nepřihlásí. Základnová stanice znovu zobrazí seznam nalezených zařízení.
- Pokud chcete nahradit některé ze zařízení uvedených na seznamu, stiskněte dialogové tlačítko Ano. Zobrazí se seznam přihlášených (známých) datových zařízení a mobilních telefonů.
- Vyberte zařízení, které chcete vymazat, a stiskněte dialogové tlačítko OK.

Při přihlášení nového zařízení budete vyzváni k zadání kódu PIN (viz výše).

Pokud se přihlášení nového zařízení nezdaří, nebude ze seznamu známých zařízení odstraněna žádná ze stávajících položek.

Uložení náhlavní soupravy do seznamu známých zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

Vyberte náhlavní soupravu.

Moznosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Duverovat zarizeni — Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Pokud náhlavní souprava předá kód PIN 0000 (náhlavní soupravy mají zpravidla tento kód PIN přednastavený), přidá se okamžitě do seznamu známých zařízení. Dříve přihlášená náhlavní souprava se automaticky odhlásí.

Jestliže náhlavní souprava předá jiný kód PIN než 0000, základnová stanice zobrazí výzvu k zadání kódu PIN.

Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Zařízení bude zařazeno do seznamu známých zařízení.

Upozornění

- Do seznamu známých zařízení lze zařadit pouze jednu náhlavní soupravu Bluetooth. V případě přihlášení další náhlavní soupravy bude stávající souprava ze seznamu smazána.
- Víceúčelové zařízení je možné přihlásit jako náhlavní soupravu i jako datové zařízení.

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

→ **Bluetooth**

Znama zarizeni

Zvolte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se seznam známých zařízení.

Kromě názvů zařízení jsou na seznamu uvedeny i různé symboly. Mají následující platnost:

Symbol	Význam
	Náhlavní souprava Bluetooth
	Datové zařízení Bluetooth
	Mobilní telefon s podporou rozhraní Bluetooth

Při přihlášení zařízení Bluetooth se uloží všechny profily Bluetooth, které toto zařízení podporuje (tedy ne pouze ten, podle něhož bylo zařízení nalezeno).

Přihlášený mobilní telefon proto může být na seznamu známých zařízení uveden jako datové zařízení, ale i jako mobilní telefon. Před jeho názvem se tedy zobrazí dva symboly: a . Pomocí tohoto spojení přes rozhraní Bluetooth je díky tomu možné nejen využívat služby GSM mobilního telefonu, ale také odesílat a přijímat navštívenky vCard. Zadaný kód PIN platí pro oba způsoby komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Zobrazení záznamu

Otevřete seznam. → (Vyberte záznam.)

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se název a adresa zařízení. Chcete-li přejít zpět, stiskněte tlačítko OK.

Odhlášení zařízení Bluetooth

Otevřete seznam → (vyberte položku)

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Smazat zaznam

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK. V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

Upozornění

- Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit o opětovné připojení jako "nepřihlášené zařízení".
- Pokud odhlašujete aktivní mobilní telefon (→ str. 125), **nedojde** k aktivaci jiného mobilního telefonu ze seznamu.

Zadání a změna názvu zařízení Bluetooth

Otevřete seznam → (vyberte položku)

Buď:

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Prejmenovat

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK. V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

Nebo:

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poté:

Změňte nebo zadejte název.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Název se změní pouze v základnové stanici, nikoli ale přímo v zařízení Bluetooth.

Aktivace přihlášeného mobilního telefonu

Přes rozhraní Bluetooth lze přihlásit až 5 mobilních telefonů. Se základnovou stanicí se však může spojit pouze jeden: aktivní mobilní telefon.

To, že je telefon aktivní, znamená:

- Pokud je základnová stanice v režimu Bluetooth, mobilní telefon s ní může navázat spojení (např. kvůli příchozímu hovoru).
- Základnová stanice se s tímto mobilním telefonem spojí při pokusu o telefonát prostřednictvím spojení GSM.

Po přihlášení je mobilní telefon automaticky aktivován. Mobilní telefon, který byl dosud aktivní, se deaktivuje.

Aktivovat lze i kterýkoli jiný mobilní telefon ze seznamu známých zařízení.

Otevřete seznam. → (Vyberte mobilní telefon.)

Možnosti — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pripojit mob. tel.
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.

Pokud nebyl režim Bluetooth základnové stanice aktivní, aktivuje se nyní. Základnová stanice naváže spojení s mobilním telefonem.

Vybraný mobilní telefon se aktivuje. Odpovídající položka bude v seznamu známých zařízení označena symbolem ✓.

Mobilní telefon, který byl dosud aktivní, bude deaktivován.

Zobrazení na displeji základnové stanice v klidovém stavu

Je-li se základnovou stanicí spojena náhlavní souprava nebo mobilní telefon s podporou rozhraní Bluetooth, zobrazuje se v záhlaví displeje odpovídající symbol (,) společně se symbolem (= aktivní zařízení Bluetooth).

Přijetí nebo odmítnutí nepřihlášeného zařízení Bluetooth

Pokusí-li se zařízení Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se základnovou stanicí, zobrazí se na displeji výzva k zadání kódu PIN tohoto zařízení Bluetooth (spárování).

- **Odmítnutí**

  — **Krátce** stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

- **Přijetí**

  Zadejte kód PIN **přijímaného** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.

  Po přijetí můžete zařízení dočasně využívat (tak dlouho, dokud je v dosahu signálu a je aktivní režim Bluetooth) nebo jej můžete přidat na seznam známých zařízení.

Po schválení kódu PIN:

▸ Zařaďte zařízení na seznam známých zařízení stisknutím dialogového tlačítka Ano.

Nebo:

▸ Stiskněte dialogové tlačítko Ne a používejte zařízení pouze dočasně.

Upozornění

- Pokud je dočasné přihlášení použito pro náhlavní soupravu, nebude smazána náhlavní souprava uvedená v seznamu známých zařízení.
- Pokud je do seznamu známých zařízení zařazeno již 5 datových zařízení či mobilních telefonů, zobrazí se nejprve výzva k výběru zařízení, které se má z tohoto seznamu odstranit (→ str. 124).

Změna názvu Bluetooth základnové stanice

Název, pod nímž se má základnová stanice zobrazovat v jiných zařízeních Bluetooth, lze změnit.

→ **Bluetooth** → **Vlastni zarizeni**

Zobrazí se název a adresa základnové stanice.

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko. V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

Změňte název.

Ulozit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth

Upozornění

- Se sluchátkem lze používat pouze náhlavní soupravy, které podporují profil **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.
- Hovor lze zahájit také ze základnové stanice.

Nastavení funkčního tlačítka Prenosny pristroj

Aby bylo možné uskutečnit hovor ze základnové stanice prostřednictvím náhlavní soupravy, je nejprve třeba přiřadit některému z funkčních tlačítek základnové stanice funkci **Prenosny pristroj** (→ str. 131).

Doporučení

Pokud je náhlavní souprava vybavena tlačítkem funkce Push-to-talk, doporučujeme funkčnímu tlačítku **Prenosny pristroj** přiřadit také funkci přijetí/převzetí hovoru.

Přijetí/převzetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Předpoklad: je aktivováno rozhraní Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a základnovou stanicí (→ str. 122).

- Probíhá hovor prostřednictvím základnové stanice nebo
- probíhá pokus o navázání spojení s jiným účastníkem nebo
- je na základnové stanici signalizován hovor.

▶ Stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj** na základnové stanici a přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy.

Upozornění

Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru uskutečňovaného pomocí náhlavní soupravy naleznete na → str. 134.

Volání

▶ Zadejte na základnové stanici telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Používání datových zařízení

Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth. Datové zařízení se nachází na seznamu známých zařízení (je označeno symbolem , → str. 124) nebo je dočasně spojeno se základnovou stanicí (→ str. 126).

Přes rozhraní Bluetooth je možné se základnovou stanicí spojit počítač, zařízení PDA nebo také mobilní telefon (jako datové zařízení).

S datovým zařízením si pak můžete vyměňovat například záznamy telefonního seznamu ve formátu navštívenek vCard, dále může synchronizovat telefonní seznam základnové stanice s adresářem v počítači, nahrávat z datového zařízení do správce souborů Media-Pool základnové stanice vyzváněcí melodie či spořiče obrazovky nebo pomocí příkazů AT uskutečňovat odchozí hovory a přijímat příchozí hovory.

S telefonem je dodáván i počítačový software QuickSync (➔ str. 165). Naleznete jej na přiloženém disku CD.

Aplikace QuickSync nabízí možnost komunikace s počítačem pomocí grafického rozhraní.

Upozornění

O odesílání navštívenek vCards na zařízení Bluetooth nebo opačným směrem se dočtete na str. 74.

Používání mobilních telefonů GSM (Link2mobile)

Pokud jsou splněny níže uvedené předpoklady, je možné prostřednictvím základnové stanice nebo přihlášeného sluchátka uskutečňovat hovory přes spojení GSM mobilního telefonu s podporou rozhraní Bluetooth (zavolat externího účastníka přes spojení GSM nebo na tomto spojení přijmout příchozí hovor):

- Na základnové stanici a mobilním telefonu je aktivován režim Bluetooth (➔ str. 122).
- Mobilní telefon GSM je přihlášen k základnové stanici (➔ str. 123) a je aktivní (➔ str. 126).
- Mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem je navázáno spojení přes rozhraní Bluetooth.
- Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 m).
- Odchozí hovory: základnové stanici je jako odesílací spojení přiřazeno spojení mobilního telefonu nebo je možné spojení GSM na základnové stanici jako odesílací spojení nastavit (➔ str. 143).
- Přijetí příchozích hovorů: základnové stanici je jako přijímací spojení přiřazeno spojení GSM (➔ str. 144).

Spojení mezi základnovou stanicí v režimu Bluetooth a aktivním mobilním telefonem v jejím dosahu se vytvoří automaticky:

- při příchozím hovoru prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu (➔ str. 54),
- při pokusu o uskutečnění hovoru ze základnové stanice přes spojení GSM (➔ str. 52).

Pokud je režim Bluetooth základnové stanice vypnut:

- ▸ Otevřete seznam známých zařízení.
- ▸ Vyberte aktivní mobilní telefon (je označen symbolem ✓).
- ▸ Stiskněte dialogové tlačítko Moznosti.
- ▸ Vyberte položku **Pripojit mob. tel.** a stiskněte tlačítko OK.

Na základnové stanici se aktivuje režim Bluetooth. Základnová stanice naváže spojení s mobilním telefonem.

Upozornění

- Tuto funkci je možné také přiřadit některému z funkčních tlačítek základnové stanice, ➔ Pripojit mob. tel. na str. 131.
- Pokud se mobilní telefon vzdálí z dosahu pro spojení Bluetooth základnové stanice, je třeba po jeho návratu do příslušné oblasti spojení mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem ručně obnovit. Tím zajistíte, že bude příchozí či odchozí hovor GSM uskutečněný pomocí základnové stanice pokračovat prostřednictvím spojení GSM.

  Ruční vytvoření spojení:

  - ▸ Vyberte mobilní telefon ze seznamu známých zařízení.
  - ▸ Vyberte Moznosti ➔ **Pripojit mob. tel.** a stiskněte OK.

  Nebo:

  - ▸ Stiskněte funkční tlačítko **Pripojit mob. tel.**

Souběžná spojení Bluetooth


Se základnovou stanicí lze přes rozhraní Bluetooth spojit současně náhlavní soupravu a datové zařízení či mobilní telefon.

Platí, že:

- Na základnové stanici není možné otevřít nabídku Bluetooth.
- Při používání náhlavní soupravy lze uskutečnit, přijmout či ovládat hovor prostřednictvím mobilního telefonu či datového zařízení.
- Náhlavní soupravu nelze použít během datového přenosu přes rozhraní Bluetooth.

Připojení faxu (ISDN)

Prostřednictvím portu faxu základnové stanice je k zařízení možné připojit fax ITU-T skupiny 3.

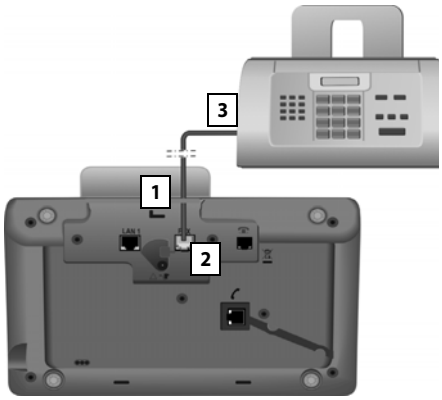

1. Prostrčte konec připojovacího kabelu faxu otvorem v krytu.
2. Zapojte konektor do zdířky pro připojení faxu na základnové stanici (označení: **FAX**).
3. Poté připojovací kabel faxu zapojte do zdířky na faxovém zařízení.

Upozornění

Pokud k portu faxu připojujete víceúčelové zařízení (fax/telefon), platí, že:

- Po zvednutí sluchátka se nebude ozývat oznamovací tón.
- Při příchozích hovorech není podporována funkce CLIP (→ str. 54).
- Pokud hovor na přijímacím spojení zařízení převezme hlasový záznamník, bude i nadále vyzvánět.
- Pokud není přijímací spojení zařízení přiřazeno základnové stanici ani sluchátku, hovor se neuloží hovor do seznamu hovorů.
- Nejsou podporovány interní funkce jako například “interní zpětný dotaz během externího hovoru” nebo “interní předávání”.

Fax není třeba zvlášť přihlašovat na základnové stanici. “Přihlásí” se automaticky, jakmile zapnete port faxu na základnové stanici (→ str. 146, v továrním nastavení je vypnut).

Po zapnutí portu faxu je fax pod interním názvem **INT 8** zařazen do seznamu interních účastníků.

Faxu jsou jako přijímací spojení přiřazena všechna čísla ISDN základnové stanice. Jako odesílací spojení je mu přiděleno první telefonní číslo konfigurace. Přiřazení je možné změnit (→ str. 143).

Upozornění

Pokud je určité telefonní číslo přiřazeno jako přijímací spojení pouze faxu, hovory na toto číslo se nezaznamenávají do seznamu příchozích hovorů (nezobrazují se na základnové stanici ani na sluchátku).

Připojení a používání kabelové náhlavní soupravy

Náhlavní soupravu lze k základnové stanici připojit kabelem s 2,5milimetrovým konektorem.

Další informace o náhlavní soupravě naleznete v příslušném návodu k použití.

Připojení náhlavní soupravy

▶ Před připojením náhlavní soupravy přiřaďte některému z funkčních tlačítek základnové stanice funkci **Prenosny pristroj** (➔ str. 131).

▶ Poté zapojte do zdířky na boční stěně základnové stanice konektor náhlavní soupravy (➔ str. 17).

Přijetí/převzetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Předpoklad:

◆ probíhá hovor prostřednictvím základnové stanice nebo

◆ probíhá pokus o navázání spojení s jiným účastníkem nebo

◆ je na základnové stanici signalizován hovor.

▶ Stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj** na základnové stanici a přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy.

Upozornění

◆ Funkční tlačítko **Prenosny pristroj** používejte i v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk.

◆ Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru uskutečňovaného pomocí náhlavní soupravy naleznete na ➔ str. 134.

◆ Pokud je k základnové stanici přihlášena také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth a tato souprava je v dosahu signálu, hovor či spojení převezme tato bezdrátová souprava. Náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth má vyšší prioritu.

Volání

▶ Zadejte na základnové stanici telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Nastavení základnové stanice

Základnová stanice je při dodání přednastavena z výroby. Nastavení je však možné podle potřeby jednotlivě měnit.

Nastavení popsaná v této části mají vliv pouze na základnovou stanici. Odpovídající nastavení na přihlášeném sluchátku se jimi nemění.

Rychlý přístup k funkcím a číslům

Šest funkčních tlačítek v pravé části základnové stanice a dialogová tlačítka (v klidovém stavu) je možné programovat. Lze jim přiřadit konkrétní telefonní číslo (rychlá volba) nebo funkci základnové stanice a toto přiřazení lze v případě potřeby měnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Změna přiřazení tlačítka

V klidovém stavu:

▶ Podržte dialogové tlačítko nebo funkční tlačítko stisknuté tak **dlouho**, až se zobrazí seznam s možnostmi přiřazení tlačítek.

K dispozici jsou následující funkce:

Zkracena volba
Tlačítku se přiřadí telefonní číslo z místního telefonního seznamu.

Otevře se telefonní seznam.

▶ Zvolte položku a stiskněte tlačítko OK.

Pokud položku později z telefonního seznamu vymažete nebo ji změníte, přiřazení funkčního nebo dialogového tlačítka se **nezmění**.

Pokud se tedy změní telefonní číslo, je třeba tlačítku podle uvedených pokynů aktualizovanou položkou z telefonního seznamu přiřadit znovu.

Budik
Přiřazení funkce nastavení a zapnutí budíku (➜ str. 117) určitému tlačítku:

➜ **Organizer** ➜ **Budik**

Kalendar
Zobrazení kalendáře a zadání nového termínu (➜ str. 115):

➜ **Organizer** ➜ **Kalendar**

Bluetooth
Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth (➜ str. 122)

Pripojit mob. tel.
Aktivace režimu Bluetooth na základnové stanici a vytvoření spojení s aktivním mobilním telefonem s podporou rozhraní Bluetooth (➜ str. 126)

Prenosny pristroj
Pomocí připojené náhlavní soupravy lze přijímat či přebírat hovory. Tlačítko simuluje použití funkce P2T (Push-to-talk). Pokud chcete používat náhlavní soupravu, která funkci P2T nepodporuje (připojenou kabelem nebo přes rozhraní Bluetooth), je třeba některému z tlačítek přiřadit funkci **Prenosny pristroj**.

Tlačítko stiskněte, pokud

– je na základnové stanici je signalizován hovor, který si přejete přepojit přímo na náhlavní soupravu;
– chcete hovor incializovaný nebo přijatý základnovou stanicí předat na náhlavní soupravu.

Pokud jsou se základnovou stanicí spojeny dvě náhlavní soupravy, jedna kabelem a druhá přes rozhraní Bluetooth, přednost má náhlavní souprava připojená přes rozhraní Bluetooth. Soupravu připojenou kabelem nelze v tomto případě použít.

Vlozit P
Tlačítkem se při zadávání telefonního čísla vloží pauza ve volbě (písmeno P) (➜ str. 151).

Funkce R

Spojení ISDN: není k dispozici

Analogová pevná síť: tlačítkem se při zadávání telefonního čísla vloží signál flash (písmeno R) (➜ str. 151).

Spojení VoIP: tlačítko R je možné nastavit pomocí webového konfigurátoru (internetová stránka **Advanced Settings**) pro:

– spojení dvou externích telefonních partnerů (po zpětném dotazu, při přepínání)

Nebo

– službu poskytovatele spojení VoIP.

Návod k použití webového konfigurátoru naleznete na přiloženém disku CD.

Dalsi funkce...

Zobrazí se nabídka následujících funkcí:

◆ **Odeslani pripojeni**

Tlačítku lze přiřadit alternativní odesílací spojení.

▶ Vyberte ze seznamu čísel MSN číslo MSN jako (další) odesílací spojení pro základnovou stanici a stiskněte tlačítko OK.

Toto dialogové nebo funkční tlačítko stiskněte, chcete-li, aby se u následujícího hovoru (dočasně) použilo alternativní odesílací spojení (místo odesílacího spojení základnové stanice).

◆ **Vyber linky**

Přiřaďte tlačítku seznam nakonfigurovaných spojení.

Vyberte ze seznamu odesílací spojení pro následující hovor (➜ str. 50).

◆ **Seznamy volani**

Přiřazení tlačítka nabídce seznamů hovorů (➜ str. 68)

➜ **Seznamy volani**

◆ **Potlacit cislo**

Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím hovoru (➜ str. 62)

◆ **Presmerovani**

Přiřazení tlačítka nabídce k nastavení a aktivaci či deaktivaci přesměrování hovoru (➜ str. 60):

Předpoklad: Poskytovatel služeb VoIP podporuje funkci přesměrování hovorů.

➜ **Sluzby site** ➜ **Presmerovani**

◆ **E-mail**

Otevření podnabídky e-mailu, která slouží k příjmu a čtení e-mailových zpráv (➜ str. 95):

➜ **Zpravy** ➜ **E-mail**

◆ **Informacni centrum**

Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb, které jsou k dispozici (➜ str. 98)

➜ **Spravce souboru** ➜ **Informacni centrum**

Přiřazení dialogového tlačítka: na dolním řádku displeje se nad dialogovým tlačítkem zobrazí zvolená funkce, případně jméno uložené u telefonního čísla v telefonním seznamu (zobrazení může být zkráceno).

Přiřazení funkčního tlačítka: položku, která je tlačítku přiřazena, si můžete poznamenat na vkládací štítek umístěný vedle daného tlačítka.

Spuštění funkce, navolení čísla

V klidovém stavu základnové stanice:

▶ **Krátce** stiskněte funkční nebo dialogové tlačítko.

V závislosti na obsazení tlačítka:

◆ Telefonní číslo (**Zkracena volba**) bude přímo vytočeno.

◆ Otevře se nabídka nebo seznam funkcí.

Změna jazyka na displeji

Text se na displeji může zobrazovat v různých jazycích.

→ **Nastaveni** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen symbolem ◉.

Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko Vybrat.

Zvolený jazyk se okamžitě použije.

Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

Stiskněte postupně tato tlačítka.

Zvolte správný jazyk.

Vybrat — Stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Nastavení displeje

Nastavení spořiče displeje nebo sekvence obrázků

Zařízení umožňuje nastavit, aby se v klidovém stavu na displeji základnové stanice zobrazoval spořič displeje.

K dispozici jsou následující možnosti:

- zobrazení obrázku z adresáře **Sporice displeje** správce souborů Datovy adresar (→ str. 137),
- postupné zobrazení všech obrázků z adresáře **Sporice displeje** správce souborů Datovy adresar ve formě **Posloup. obrazku**,
- digitální zobrazení data a času v (**Digitalni hodiny**),
- zobrazení analogových hodin (**Rucickove hodiny** – ručičkové hodiny),
- zobrazení informací informační služby (**Informacni sluzby** – informace o počasí, horoskop atd.). Pro toto nastavení je třeba pomocí webového konfigurátoru aktivovat zobrazení informačních služeb.

  Toto zobrazení lze použít, pouze pokud je základnová stanice připojena k Internetu.

  Typ informačních služeb pro základnovou stanici se nastavuje na internetovém serveru Gigaset.net. Změnit jej lze prostřednictvím počítače a internetového prohlížeče (více informací naleznete v návodu k použití webového konfigurátoru v části **Info Services**).

  Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitalni hodiny**).

  Společně s informacemi je možné zobrazit také dialogová tlačítka, která slouží k otevření nabídek informačního centra.

Spořič displeje nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu. Skryje kalendář, datum a čas a jméno.

Spořič displeje se v určitých situacích nezobrazuje, například během hovoru nebo při zobrazení stavového hlášení.

Pokud je spořič aktivní, je nabídka **Sporic displeje** označena symbolem ☑.

→ **Nastaveni** → **Displej** → **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:
Vyberte možnost **Zap.** (spořič displeje se zobrazí) nebo **Vyp.** (spořiče displeje se nezobrazí).

Vyber:
Vyberte spořič displeje pomocí tlačítka **nebo**

Zobraz. — Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se aktivní spořič displeje.

Vyberte spořič displeje a stiskněte tlačítko OK.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Přiřazení, které spořič displeje překrývá, je možné zobrazit **krátkým** stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru [—].

Zapnutí a vypnutí aplikace Infoticker

U spořiče **Informacni sluzby** v podobě textových informací z Internetu (informace o počasí atd.) je možné pro klidový stav nastavit běžící zobrazení textu. Běžící text se bude zobrazovat ve spodním řádku displeje v klidovém stavu (přímo nad dialogovými tlačítky). Konec jedné zprávy a začátek další zprávy bude signalizován znaky "+++".

Pokud se podle dříve provedeného nastavení v klidovém stavu displeje například zobrazuje kalendář, aplikace Infoticker zakryje poslední dva řádky (týdny) kalendáře.

[▭] → **Nastaveni** → **Displej** → **Informacni tikr** (☑ = zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu displeje objeví hlášení.

Nastavení jasu a časové ovládání podsvícení displeje

Zařízení umožňuje určit jas displeje základnové stanice a také časový úsek, kdy má být displej zcela vypnutý, např. v noci.

Vypnuté podsvícení displeje se rozsvítí při prvním stisknutí kteréhokoli tlačítka nebo při ohlášení příchozího hovoru. Podsvícení se přibližně po 30 sekundách od posledního stisknutí tlačítka opět vypne.

[▭] → **Nastaveni** → **Displej** → **Podsviceni**

Zobrazí se aktuální nastavení.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Casove nastaveni

Předpoklad: Je nastavené datum a čas.

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Je-li vybrána možnost **Casove nastaveni** = **Zap.**, aktivují se následující pole.

Displej vypnut od:

Zadejte ve tvaru 4místného čísla údaj o čase, kdy se má podsvícení displeje vypnout.

Displej vypnut do:

Zadejte ve tvaru 4místného čísla čas, kdy se má podsvícení displeje znovu zapnout.

Jas:

Nastavte pomocí tlačítka [◀▶] jas podsvícení displeje.

K dispozici je pět stupňů jasu (1 = nízký jas – 5 = vysoký jas; např. stupeň jasu 3 = ▂▄▆).

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit.

Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování, sluchátka a kabelem připojené náhlavní soupravy lze nastavit na jeden z pěti stupňů.

V klidovém stavu

[▭] → **Nastaveni** → **Nastaveni zvuku** → **Hlasitost hovoru**

Uslyšíte kontrolní tón.

[◀▶] Nastavte hlasitost sluchátka.

[▼] Přejděte na řádek **Reproduktor**.

[◀▶] Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

Ulozit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložte.

Během hovoru:

Během hovoru lze hlasitost upravovat pomocí tlačítek [+] a [–]. Každým stisknutím se hlasitost zvýší nebo sníží o jeden stupeň.

Ulozit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložíte natrvalo.

Nastavení vyzvánění

Nastavení hlasitosti

Zvolit je možné pět stupňů hlasitosti (1 – 5; např. hlasitost 3 = ▂▄▆▯) nebo vyzvánění "Crescendo" (6; hlasitost se s každým zazvoněním zvyšuje = ▂▄▆▯ ◢).

Hlasitost lze nastavit různě pro následující funkce:

- **Pro interni volani a terminy** (termíny ➔ str. 115)
- **Externi volani**

➔ Nastaveni ➔ Nastaveni zvuku ➔ Vyzvaneni ➔ Hlasitost

	Nastavení hlasitosti signalizace interních hovorů a termínů
	Přechod na další řádek
	Nastavení hlasitosti signalizace externích hovorů
Ulozit	Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložte.

Při nastavování se přehraje vyzvánění s aktuálně vybranou hlasitostí.

Upozornění

Ve chvíli, kdy je hovor signalizován na základnové stanici, je možné hlasitost ovládat tlačítky + a −.

Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí tóny, melodie nebo jakékoli jiné zvuky je možné vybírat ze správce souborů Media-Pool (str. 137).

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- Pro interni volani
- Pro externí hovory uskutečňované přes přijímací spojení základnové stanice (**Pevna linka** nebo **MSN1** až **MSN10**, **IP1** až **IP6**, **Gigaset.net**),
- pro externí hovory uskutečňované přes spojení GSM mobilního telefonu přihlášeného přes rozhraní Bluetooth (➔ str. 122); pro spojení GSM se poté zobrazí název zařízení Bluetooth mobilního telefonu.

Upozornění

Na základnové stanici lze nastavit vyzváněcí melodii pouze pro ta přijímací spojení, která jsou základnové stanici přiřazena.

V klidovém stavu:

➔ Nastaveni ➔ Nastaveni zvuku ➔ Vyzvaneni ➔ Melodie

	Vyberte možnost **Pro interni volani** nebo přijímací spojení.
	Vyberte melodii pro toto spojení.
	Nyní můžete vybrat další spojení a nastavit melodii i pro ně.
Ulozit	Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložte.

Nebo:

Nastavte stejnou vyzváněcí melodii pro interní a všechny externí hovory.

	Vyberte možnost **Vsechna volani**.
	Zvolte melodii.
Ulozit	Stiskněte toto dialogové tlačítko.
Ano	Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení potvrďte.

Při změně nastavení jednoho spojení se nastavení všech hovorů zruší.

Časové ovládání externích hovorů

Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy nemá základnová stanice při externích hovorech zvonit, např. v noci.

Předpoklad: je nastaveno datum a čas.

→ **Nastaveni zvuku** → **Vyzvaneni** → **Casove nastaveni**

▶ Změna zadání o více řádcích:

Externi volani:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Následující pole se zobrazí, pouze pokud je položka **Externi volani** nastavena na možnost **Zap.**

Zakazat vyzv. od:
Zadejte ve 4místném tvaru počátek časového úseku.

Zakazat vyzv. do:
Zadejte ve 4místném tvaru konec časového úseku.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ulozit**.

Upozornění

U hovorů od volajících, kterým je v telefonním seznamu přidělena zvláštní melodie (VIP), bude základnová stanice zvonit i v této době.

Vypnutí vyzvánění u anonymních hovorů

Základnovou stanici je možné nastavit tak, aby nevyzváněla v případě, že je u externího hovoru potlačen přenos telefonního čísla volajícího (anonymní hovor).

→ **Nastaveni** → **Nastaveni zvuku** → **Vyzvaneni**

Ztisit anonymni vol.
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **Zmenit**.

Pokud je vyzvánìní u anonymních hovorù vypnuto, možnost **Ztisit anonymni vol.** je oznaèena symbolem ☑.

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

Před přijetím hovoru nebo v klidovém stavu je možné vypnout vyzvánění na základnové stanici, a to natrvalo nebo pouze pro aktuální hovor.

Opětovné zapnutí během externího hovoru není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

(*) Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

(*) Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

VyzvVyp Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zapnutí a vypnutí upozorňovacího tónu hovoru

Místo vyzvánění lze použít upozorňovací tón volání. Při příchozím hovoru zazní místo vyzvánění **jeden krátký tón** ("Pípnutí").

(*) Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund:**

Pípnutí Stiskněte toto dialogové tlačítko. Hovory budou nyní signalizovány pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem hovoru.
Na displeji se zobrazí tlačítko .

Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Nezávisle na sobě lze zapínat nebo vypínat následující upozorňovací tóny:

- **Tóny tlačítek**: potvrzení každého stisknutí tlačítka
- **Potvrzovací tóny**:
  - **Tón přijetí** (vzestupná řada tónů): na konci zadání a nastavení, při doručení zprávy SMS nebo vložení nového záznamu do seznamu hlasového záznamníku nebo seznamu hovorů
  - **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybném zadání
  - **Tón konce nabídky**: na konci nabídky při listování

V klidovém stavu:

→ Nastaveni → Nastaveni zvuku → Upozornujici tony

▶ Změna zadání o více řádcích:

Ton tlac.:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Potvrz.ton:
Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Melodii při čekání slyší například při přepínání nebo zpětném volání účastník hovoru, se kterým nejste aktivně spojeni.

→ Nastaveni → Nastaveni zvuku → Melodie pri cekani

▶ Zapněte nebo vypněte melodii při čekání stisknutím dialogového tlačítka Zmenit (☑ = zapnuto).

Správce souborů Media-Pool

Správce souborů Media-Pool slouží ke správě zvuků a melodií, které lze použít jako vyzvánění, a obrázků (obrázky CLIP a spořiče displeje), které lze použít jako obrázky volajícího nebo jako spořiče displeje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů Media-Pool dokáže spravovat následující typy médií:

Typ	Formát
Zvuky	G.722 raw
Obrázky – Obrázek CLIP – spořič displeje	BMP, JPG, neanimované GIF 190 x 144 pixelů 240 x 320 pixelů vždy 24bitová barevná hloubka

Upozornění

Software Gigaset QuickSync převádí soubory všech běžných formátů (mp3, wma, tiff) do formátů podporovaných základnovou stanicí (viz výše) a mění rozlišení obrázků tak, aby vyhovovalo správci souborů Media-Pool.

Na základnové stanici jsou přednastaveny různé zvuky a obrázky.

Nahrané zvuky a obrázky si můžete poslechnout a prohlédnout.

Vlastní obrázky a zvuky je možné stáhnout pomocí aplikace Gigaset QuickSync z počítače (→ str. 165). Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Zobrazení spořiče displeje a obrázků CLIP

→ ☆Spravce souboru → Datovy adresar → Sporice displeje / Foto volajiciho → (Vyberte položku.)

Zobraz. — Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se označený obrázek. Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými obrázky.

Pokud je obrázek uložen v neplatném datovém formátu, zobrazí se po jeho zvolení chybové hlášení.

Přehrání zvuku

→ ☆ Spravce souboru → Datovy adresar → Zvuky → (Vyberte položku.)

Označené zvuky budou ihned přehrávány. Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými zvuky.

Během přehrávání je možné také měnit hlasitost:

- Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a − a stiskněte dialogové tlačítko Ulozit.

Přejmenování a odstranění obrázku nebo zvuku

Je vybrána položka.

Moznosti Otevřete nabídku.

K dispozici jsou následující funkce:

Smazat zaznam
Vybraný záznam se smaže.

Prejmenovat
Změňte název (max. 16 znaků) a stiskněte tlačítko Ulozit. Záznam se uloží s novým názvem.

Pokud zvuk nebo obrázek nelze vymazat, tyto možnosti nejsou dostupné.

Je-li smazán zvuk, který je nastaven jako vyzváněcí melodie, použije se místo něj standardní melodie.
Pokud je smazán obrázek nastavený jako obrázek CLIP nebo spořič displeje, zobrazí se místo něj **Digitalni hodiny**.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zařízení umožňuje zobrazit volnou kapacitu paměti pro zvuky a obrázky.

→ ☆ Spravce souboru → Datovy adresar → Volna pamet

Nastavení systému

Následující nastavení lze provádět prostřednictvím nabídky základnové stanice, přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H, S79H nebo webového konfigurátoru základnové stanice.

V následující části je popsáno ovládání základnové stanice.

Většinu nastavení lze měnit také prostřednictvím přihlášených sluchátek Gigaset SL78H, SL400H a S79H. Obsluha ze sluchátek je velmi podobná obsluze ze základnové stanice, pouze struktura nabídek je mírně odlišná.

Pokyny k ovládání pomocí webového konfigurátoru základnové stanice jsou uvedeny v návodu k použití na dodaném disku CD.

Ruční nastavení data a času

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo bylo možné využívat budík a kalendář.

Upozornění

Na základnové stanici je uložena adresa časového serveru na Internetu. Je-li základnová stanice připojena k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice stáhne datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení budou v tom případě přepsána.

Pokud není na základnové stanici nastaveno datum a čas, zobrazuje se dialogové tlačítko Cas.

Cas Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

→ Nastaveni → Datum/Cas

▶ Změna zadání o více řádcích:

Datum:
Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např.
1∞ 4 GHI 0 _ 1∞ 2 ABC 0 _ 1∞ 0 _
pro datum 14. 1. 2010.

Cas:
Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve 4-místném formátu, např.
0 _ 7 PQRS 1∞ 5 JKL pro čas 07:15 hod.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko Ulozit a uložte zadané hodnoty.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Systémová nastavení základnové stanice je možné zabezpečit systémovým kódem PIN, který budete znát jen vy. Systémový kód PIN bude třeba zadávat mimo jiné při přihlašování a odhlašování sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnově továrního nastavení.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základnové stanice (tovární nastavení: **0000**) lze změnit na libovolný tajný 4místný systémový kód PIN.

Po zřízení systémového kódu PIN bude možné ovládat na dálku hlasový záznamník (➔ str. 109).

➔ Nastaveni ➔ System ➔ PIN systemu

Zadejte aktuální systémový kód PIN základnové stanice a stiskněte tlačítko OK.

Zadejte nový systémový kód PIN.

OK — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nastavení vlastní předvolby

Pro přenos telefonních čísel (např. formou navštívenek vCards) je nutné, aby bylo v základnové stanici uloženo číslo předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

➔ Nastaveni ➔ Telefonie ➔ Mistni predvolby

Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo předvolby správné.

▶ Změna zadání o více řádcích:

Vyberte nebo změňte zadávací pole.


Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.

V případě potřeby smažte číslici: stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte číslici.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Příklad:

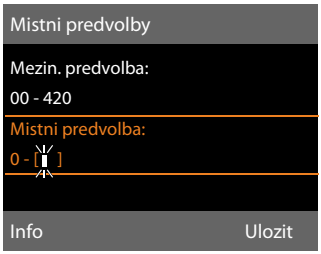

Upozornění

Nastavení předvolby státu je bezpodmínečně nutné, pokud je k základnové stanici přes rozhraní Bluetooth připojen mobilní telefon GSM. Telefonní číslo přenášené ze sítě GSM vždy obsahuje mezinárodní předvolbu státu, i když je hovor uskutečňován v rámci jedné země.

Pokud budete později chtít například zahájit hovor výběrem čísla ze seznamu hovorů, předvolba státu se u hovorů v rámci jedné země potlačí.

Nastavení adresy IP základnové stanice v síti LAN

Předpoklad: základnová stanice je připojena k routeru nebo počítači (➔ str. 21).

Aby mohla síť LAN "rozpoznat" základnovou stanici, je třeba zadat adresu IP.

Adresa IP může být základnové stanici přidělena automaticky (routerem) nebo ručně.

- V případě **dynamického** přidělování přiděluje základnové stanici adresu IP automaticky server DHCP routeru. Adresa IP základny se může v závislosti na nastavení routeru měnit.
- Při ručním nebo **statickém** přidělení získá základnová stanice pevnou adresu IP. Ta může být v závislosti na uspořádání konkrétní datové sítě vyžadována (např. v případě přímého propojení základnové stanice s počítačem).

Nastavení místní sítě lze provést také prostřednictvím webového konfigurátoru.

Upozornění

Aby bylo možné provádět dynamické přidělování adresy IP, musí být aktivován server DHCP routeru. Bližší informace naleznete v návodu k použití routeru.

➔ ➔ **Nastaveni** ➔ **System** ➔ **Mistni sit**

Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

▸ Změna zadání o více řádcích:

Typ IP adresy

Vyberte možnost **Staticka** nebo **Dynamicka**.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Dynamicka:**

V polích se zobrazí aktuální nastavení, která telefon získal od routeru. Tato nastavení nelze změnit.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Staticka**:

Do zobrazených polí je třeba ručně zadat adresu IP základnové stanice, masku podsítě, výchozí bránu a server DNS.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Staticka**:

IP adresa

Zadejte adresu IP, která má být přiřazena základnové stanici (přepište aktuální nastavení).

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

Další informace o adrese IP najdete v části vysvětlení pojmů na str. 176.

Maska podsite

Zadejte masku podsítě, která má být přiřazena základnové stanici (přepište aktuální nastavení).

Přednastavena je hodnota 255.255.255.0

Bližší informace o masce podsítě najdete v části vysvětlení pojmů na str. 180.

DNS server

Zadejte adresu IP upřednostňovaného serveru DNS. Server DNS (Domain Name System, ➔ str. 177) mění při navazování spojení symbolický název serveru (název DNS) na veřejnou adresu IP serveru.

Zde je možné uvést adresu IP routeru. Router předává dotazy na adresu základnové stanice svému serveru DNS.

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

Vychozi brana

Zadejte adresu IP výchozí brány (➔ str. 176), prostřednictvím níž je místní síť připojena k Internetu. To je obecně místní (soukromá) adresa IP routeru (např. 192.168.2.1). Základnová stanice tuto informaci potřebuje, aby mohla získat přístup k Internetu.

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

▸ Stisknutím dialogového tlačítka Ulozit uložte nastavení.

Upozornění

Nastavení místní sítě lze změnit také pomocí webového konfigurátoru (➔ více informací naleznete v návodu k obsluze webového konfigurátoru na přiloženém disku CD).

Vytvoření a mazání čísel MSN (ISDN)

Předpoklad: základnová stanice je připojena k síti ISDN.

Připojení ISDN poskytuje dvě rovnocenná telefonní spojení (kanály B). Na základnové stanici lze vytvořit až 10 vlastních telefonních čísel (MSN). Tato telefonní čísla vám přidělí poskytovatel připojení.

Upozornění

Přidělení čísla MSN se může za pobočkovou ústřednou ISDN lišit. Další informace k tomuto tématu naleznete v příručce k příslušné pobočkové ústředně.

Pokud jste pomocí průvodce instalací (➔ str. 24) dosud neuložili všechna čísla, můžete tak učinit nyní. Pokud budete chtít konfiguraci změnit, můžete průvodce spojením ISDN kdykoli spustit prostřednictvím příslušné nabídky.

Všechna dodatečně uložená čísla budou automaticky přiřazena základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a hlasovému záznamníku 1 jako přijímací číslo MSN.

Každému nově vytvořenému číslu bude automaticky přiřazena vlastní vyzváněcí melodie, kterou je poté možné libovolně měnit (➔ str. 135).

Čísla MSN lze vytvářet, měnit a mazat pomocí průvodce spojením ISDN.

V klidovém stavu:

➔ **Nastaveni** ➔ **Asistent pri pripojeni** ➔ **ISDN**

Ano — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spusťte průvodce spojením ISDN.

OK — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka potvrďte informační text.

Zobrazí se seznam vytvořených čísel MSN.

Zmenit — Pokud chcete vytvořit další čísla MSN nebo změnit nastavení stávajícího čísla MSN, stiskněte toto dialogové tlačítko.

Vytvoření nového čísla MSN

Vyberte řádek **MSN - Nazev** volné položky MSN.

Zadejte název čísla MSN (max. 16 znaků).

Přejděte na příslušný řádek **MSN - Cislo**.

Zadejte číslo MSN (max. 20 znaků; bez místní předvolby = předvolby).

- V případě potřeby postup opakujte u dalších čísel MSN.
- Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka Ulozit.

Po ukončení průvodce spojením ISDN se automaticky otevře průvodce spojením, pomocí něhož je možné přiřadit interním účastníkům odesílací a přijímací spojení základnové stanice (➔ str. 35).

Upozornění

Pokud není nastaveno žádné číslo MSN, všechny hovory ISDN budou uskutečňovány prostřednictvím hlavního čísla spojení ISDN.
V seznamech volby odesílacího a přijímacího spojení (➔ např. str. 143, str. 92) bude pro toto spojení použit název **ISDN**.

Změna nebo smazání čísla MSN

Vyberte možnost **MSN - Nazev** / **MSN - Cislo** položky MSN, kterou chcete změnit.

< C Smažte předcházející název nebo číslo.

Zadejte nový název čísla MSN nebo nové číslo MSN.

- V případě potřeby postup opakujte u dalších čísel MSN.
- Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka Ulozit.

Pokud jste smazali číslo MSN a název čísla MSN a nezadali jste nové hodnoty, číslo MSN bude smazáno.

Pokud bylo smazané číslo MSN odesílacím spojením **(str. 118)** interního účastníka, bude tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení (číslo MSN s nejnižším číslem pozice).

Konfigurace spojení VoIP

V telefonu je možné nastavit až šest spojení VoIP, to znamená, že je možné mu přiřadit až šest různých telefonních čísel VoIP.

Pro každé telefonní číslo VoIP je třeba zřídit účet u poskytovatele služeb VoIP. Přístupové údaje k tomuto účtu je nutné uložit do telefonu. Potřebná nastavení vám pomůže provést průvodce spojením VoIP.

Spuštění průvodce spojením VoIP:


Pokud je základnová stanice připojena k Internetu a síti ISDN, průvodce spojením VoIP se spustí takto:

→ **Nastaveni** → **Asistent pri pripojeni** → **VoIP**

Pokud je základnová stanice připojena k Internetu a analogové pevné síti, průvodce spojením VoIP se spustí takto:

→ **Nastaveni** → **Asistent VoIP**

V obou případech se zobrazí následující displej:

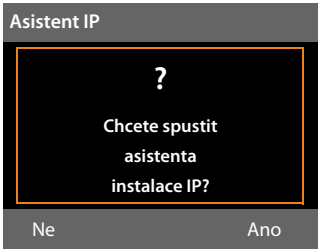

Další postup pomocí průvodce spojením VoIP je popsán na **str. 28**.

V rámci jednoho spuštění průvodce spojením VoIP lze nastavit **jedno** spojení VoIP (účet IP).

- Pokud chcete nastavit další spojení VoIP, je třeba průvodce spojením VoIP spustit znovu.

Automatická aktualizace nastavení poskytovatele služeb VoIP

Po prvním stažení nastavení poskytovatele služeb VoIP telefon denně kontroluje, zda na konfiguračním internetovém serveru nebyla zveřejněna novější verze údajů poskytovatele služeb VoIP. Pokud ano, v klidovém stavu základnové stanice se zobrazí hlášení **K dispozici je novy profil. Chcete provest aktualizaci?**.

Ano Potvrďte dotaz stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Nová data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.

Pokud v dotazu zvolíte odpověď Ne, základnová stanice se přepne do klidového stavu. Základnová stanice poté již nebude na tento nový profil upozorňovat. Hlášení se znovu zobrazí až v okamžiku, kdy bude k dispozici další aktualizovaná verze firmwaru.

Aktualizace profilu se spustí, pouze pokud do daného okamžiku nebyla provedena jiná aktualizace profilu nebo firmwaru.

Přidělení odesílacích a přijímacích spojení interním účastníkům

Pokud jste pro svůj telefonní systém nastavili více spojení, můžete každému internímu účastníkovi:

- přidělit odesílací spojení nebo povolit, aby si při každém externím hovoru spojení samostatně zvolil (volba linky);
- přidělit jedno nebo více přijímacích spojení. Na zařízení budou signalizovány pouze hovory uskutečňované prostřednictvím konkrétních přiřazených spojení.

Přidělení odesílacího spojení

Předpoklad: pro základnovou stanici je nakonfigurováno několik telefonních čísel.

→ Nastaveni → Telefonie → Odeslani pripojeni

Zobrazí se seznam interních účastníků (základnová stanice, sluchátka, případně fax INT8).

Vyberte interního účastníka, kterému chcete přidělit nové odesílací spojení, a stiskněte dialogové tlačítko OK.

Jako odesílací spojení vyberte možnost **Vyber u kazd. vol.** nebo spojení. Zobrazí se všechna nakonfigurovaná spojení s přiřazenými názvy.

Ulozit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka uložte změny.

Možnost **Vyber u kazd. vol.** se zobrazí, pouze pokud je na základnové stanici nastaveno více než jedno spojení.

Je-li zvolena možnost **Vyber u kazd. vol.**, může interní účastník při každém hovoru zvolit, prostřednictvím kterého čísla MSN naváže spojení.

Ve výběru odesílacího spojení se nezobrazuje spojení Gigaset.net. Čísla Gigaset.net (s příponou #9) se automaticky volí prostřednictvím serveru Gigaset.net.

Upozornění

Je-li odesílací spojení interního účastníka smazáno nebo deaktivováno, bude mu v závislosti na připojení přidělena pevná linka nebo první nastavené číslo ISDN-MSN.
Pokud je základnová stanice připojena k síti ISDN a není nastaveno žádné číslo MSN, přiřadí se internímu účastníkovi hlavní číslo spojení ISDN.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím spojení GSM telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth

Aby bylo možné ze základnové stanice uskutečňovat hovory prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu, který je připojen přes rozhraní Bluetooth, je třeba jako odesílací spojení buď nastavit spojení GSM, nebo zvolit možnost **Vyber u kazd. vol.**

U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazuje název mobilního telefonu, který je aktuálně spojen se základnovou stanicí nebo s ní byl spojen naposledy. Při volbě odesílacího spojení se vždy zobrazí název aktuálně připojeného mobilního telefonu.

Podobně tomu je také v případě, že chcete vytvořit spojení GSM prostřednictvím sluchátka přihlášeného k základnové stanici.

Přiřazení přijímacího spojení

Předpoklad: pro základnovou stanici je nakonfigurováno několik spojení.

→ **Nastaveni** → **Telefonie** → **Prijem pripojeni**

Zobrazí se seznam interních účastníků (základnová stanice, sluchátka, místní hlasové záznamníky, případně fax INT8).

Vyberte interního účastníka, u něhož chcete změnit přidělení přijímacího spojení, a stiskněte dialogové tlačítko OK.

Zobrazí se seznam všech nastavených spojenía spojení Gigaset.net. U každého spojení lze zvolit možnost **Ano** nebo **Ne**.

Pokud chcete dané spojení přiřadit internímu účastníkovi jako přijímací spojení, vyberte možnost **Ano**. Pokud nechcete přiřadit žádné přijímací spojení, vyberte možnost **Ne**.

Přejděte k dalšímu spojení.

- Opakujte tyto kroky u všech čísel spojení.
- Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka Ulozit.

Další informace ohledně přiřazení přijímacího spojení místnímu hlasovému záznamníku naleznete na **str. 102**.

Upozornění

- Je-li nakonfigurováno nové spojení, bude přiřazeno jako přijímací spojení všem interním účastníkům a hlasovému záznamníku 1.
- Pokud spojení není přiřazeno jako přijímací spojení žádnému internímu účastníkovi, hovory přicházející prostřednictvím tohoto spojení nebudou signalizovány.

Přijetí hovoru přicházejícího prostřednictvím spojení GSM telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth

Aby bylo možné na základnové stanici přijímat hovory přicházející prostřednictvím spojení GMS mobilního telefonu, který je s telefonem spojen přes rozhraní Bluetooth, je nutné vybrat jako přijímací spojení spojení GSM. U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazí název mobilního telefonu.

Stejně tomu je také v případě, že chcete hovor přicházející přes spojení GSM mobilního telefonu přijmout prostřednictvím sluchátka přihlášeného k základnové stanici.

Aktualizace firmwaru telefonu

Předpoklad: základnová stanice má spojení s Internetem (tzn. je připojena k routeru, → **str. 21**).

Firmware základnové stanice je v případě potřeby možné aktualizovat.

Aktualizace firmwaru se standardně stahuje přímo z Internetu. Příslušná internetová stránka je přednastavena v základnové stanici.

Předpoklad:

Základnová stanice je v klidovém stavu, to znamená, že:

- neprobíhá hovor;
- není navázáno interní spojení základnové stanice se sluchátkem ani mezi dvěma přihlášenými sluchátky;
- ze žádného sluchátka není otevřena nabídka základnové stanice.

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

→ **Nastaveni** → **System**

Aktualiz. Firmware

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK.



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Základnová stanice se připojí k Internetu.

Ano — Stiskněte toho dialogové tlačítko a spusťte aktualizaci firmwaru.

Upozornění

- Aktualizace firmwaru může trvat až 3 minuty.
- Při aktualizaci z Internetu se prověří, zda je k dispozici novější verze firmwaru. Pokud ne, aktualizační proces se ukončí a zobrazí se příslušné hlášení.

Automatická aktualizace firmwaru

Základnová stanice denně kontroluje, zda na internetovém konfiguračním serveru není k dispozici novější verze firmwaru. Pokud ano, v klidovém stavu základnové stanice se zobrazí hlášení **K dispozici je novy firmware. Chcete provest aktualizaci?**.

Ano — Stisknutím tohoto dialogového tlačítka dotaz potvrďte.

Firmware se stáhne do základnové stanice.

Pokud v dotazu zvolíte možnost Ne, základnová stanice se přepne do klidového stavu. Základnová stanice již na tuto aktualizaci firmwaru nebude dále upozorňovat. Hlášení se zobrazí znovu teprve ve chvíli, kdy bude k dispozici ke stažení další aktualizovaná verze firmwaru. Aktualizaci firmwaru lze provést také ručně (→ str. 145).

Upozornění

Pokud základnová stanice není v okamžiku, kdy má zjišťovat dostupnost nové verze firmwaru (např. je vypnutý router), připojena k Internetu, provede se kontrola, jakmile bude stanice k Internetu opět připojena.

Automatické zjišťování verzí lze deaktivovat pomocí webového konfigurátoru.

Podpora opakovače

Pomocí opakovače je možné zvětšit dosah a sílu příjmu základnové stanice. Režim opakovače je třeba aktivovat. Hovory, které právě probíhají prostřednictvím základnové stanice, se aktivací přeruší.

Předpoklad: je vypnut režim (+).

→ → → **System** → **Rezim Repeater**

Zmenit — Zapněte nebo vypněte režim opakovače pomocí tohoto dialogového tlačítka (☑ = zapnuto).

Ano — Potvrďte dotaz stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Upozornění

- Podpora opakovače a režimy **Rezim Eko a Rezim Eko+** (→ str. 114) se vzájemně vylučují, tzn. obě tyto funkce nelze využívat současně.
- Šifrovaný přenos nastavený z výroby bude po aktivaci opakovače deaktivován.

Aktivace a deaktivace rozhraní DECT

Pokud je deaktivováno rozhraní DECT, mezi základnovou stanicí a přihlášenými sluchátky a opakovači se vytvoří rádiové spojení. Sluchátka a opakovače jsou vůči základnové stanici "asynchronní". Proto nebude možné navázat spojení se základnovou stanicí a hovory nebudou signalizovány. Sluchátka a opakovače však zůstanou i nadále k základnové stanici přihlášeny a po opětovné aktivaci rozhraní DECT se se základnou znovu synchronizují.

→ **Nastaveni** → **System** → **Rozhrani DECT**

Zmenit Aktivujte nebo deaktivujte rozhraní DECT stisknutím tohoto dialogového tlačítka (☑ = aktivováno).

Pokud nejsou k základnové stanici přihlášena žádná sluchátka ani opakovače, rozhraní DECT základnové stanice se automaticky deaktivuje.
Pokud je poté základnová stanice uvedena do pohotovostního stavu (→ str. 118), aby bylo možné sluchátka nebo opakovač znovu přihlásit, rozhraní DECT se automaticky aktivuje.

Zapnutí a vypnutí portu faxu (ISDN)

Předpoklad: základnová stanice je připojena k síti ISDN.

K portu faxu na telefonu je možné připojit fax. Chcete-li k základnové stanici přihlásit fax, je třeba port faxu zapnout.

Při dodání zařízení je port faxu vypnutý.

Po zapnutí se port faxu zobrazí jako přihlášený. Portu, respektive připojenému faxu bude přiřazeno interní číslo 8.
V seznamu interních účastníků se zobrazí položka **INT 8** (i v případě, že není připojen žádný fax).

→ **Nastaveni** → **System** → **Port FAX**

Zmenit Zapněte nebo vypněte port faxu stisknutím tohoto dialogového tlačítka (☑ = zapnuto).

Postup připojení faxu naleznete na → str. 129.

Obnovení továrního nastavení základnové stanice

Při obnovení původního nastavení se vynulují všechna individuální nastavení.

Při obnovení původního nastavení

- zůstávají přihlášena sluchátka,
- zůstává nastaven systémový kód PIN.

Do továrního stavu se obnoví především tato nastavení (nastavení označená symbolem "*" se provádějí prostřednictvím webového konfigurátoru):

- zadaná čísla MSN spojení ISDN a spojení VoIP (budou smazána);
- přidělení přijímacích a odesílacích spojení;
- nastavení vyzváněcích melodií a hlasitostí;
- nastavení budíku a termínů;
- zvuková nastavení pro spojení VoIP*;
- nastavení volby DTMF*;
- vlastní předvolba;
- nastavení místní sítě;
- názvy sluchátek;
- nastavení zpráv SMS (např. centra SMS);
- Rezim Eko režimy a Rezim Eko+ budou vypnuty;
- nastavení připojení k telefonním ústřednám;
- nastavení hlasových záznamníků a vlastních ohlašovacích zpráv budou smazána;
- přiřazení funkčních a dialogových tlačítek a tlačítka 1∞;
- nastavení síťových služeb: přesměrování hovorů, přepojení hovorů (ECT).

Při obnově se smažou následující seznamy:

- seznamy zpráv SMS,
- seznamy hovorů,
- seznamy hlasových záznamníků.

▷ → 🔧 → **System** → **Obnovit**

Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Ano — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Po obnovení se základnová stanice znovu zapne.

Spustí se průvodce instalací (→ str. 23).

Zjištění adresy MAC základnové stanice

V závislosti na uspořádání konkrétní datové sítě může být nutné zadat adresu MAC základnové stanice např. do přístupového seznamu routeru. Adresu MAC základnové stanice lze zjistit následujícím způsobem:

V klidovém stavu:

▷ Otevřete nabídku.

* # 0␣ 5 JKL # 2 ABC 0␣

Stiskněte postupně tato tlačítka. Zobrazí se adresa MAC.

Zpet — Přepněte zařízení zpět do klidového stavu.


Změna standardní přípojky

Aby bylo možné telefonovat přes spojení VoIP, je možné základnovou stanici připojit k Internetu (přípojka DSL). Vedle toho je možné ji prostřednictvím standardní telefonní přípojky připojit také k lince ISDN nebo analogové pevné síti. Telefon automaticky rozpozná, k jaké síti je připojen, a přizpůsobí tomu své nastavení.

Upozornění

Telefon připojte **nejprve** k telefonní přípojce a až **poté** k elektrické zásuvce.

Při přepnutí z připojení ISDN na pevnou síť či naopak se zobrazí toto hlášení:

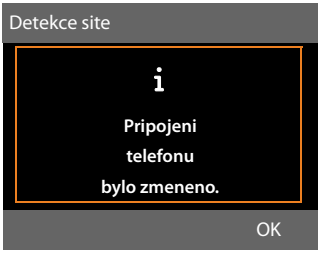

- Stisknutím dialogového tlačítka OK spusťte rozpoznávání nové sítě.

Po rozpoznání sítě se na displeji zobrazí dotaz:

Chcete konfiguraci systemu prizpusobit pevne lince?

Nebo:


Chcete konfiguraci systemu prizpusobit siti ISDN?

- Pokud rozpoznání sítě proběhlo správně, stiskněte dialogové tlačítko Ano.

Pokud chcete rozpoznávání sítě spustit znovu, stiskněte místo toho dialogové tlačítko Ne.

Pokud jste nabízené telefonní spojení potvrdili výběrem možnosti Ano, je třeba nyní obnovit systémová nastavení telefonu, která se liší podle způsobu připojení. Až poté bude nastavení telefonu vyhovovat aktuálně připojené lince.

Zobrazí se následující displej:

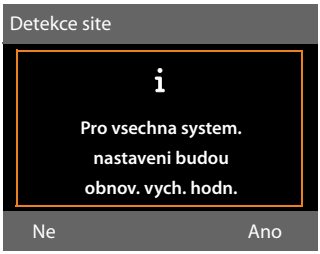

- Stiskněte dialogové tlačítko Ano a restartujte zařízení.

Potřebná systémová nastavení se obnoví do původního stavu. Nastavení spojení IP a VoIP zůstanou zachována a sluchátka zůstanou přihlášena.

Pokud nebyla před změnou připojení na základnové stanici nakonfigurována žádná spojení VoIP, spustí se po obnovení průvodce instalací odpovídající aktuálnímu připojení (viz následující tabulka).

Připojení	Průvodce v tomto pořadí
Spojení ISDN a VoIP	Průvodce spojením ISDN Průvodce spojením IP Průvodce registrací Průvodce spojením
Pevná síť a spojení VoIP	Průvodce spojením IP Průvodce registrací Průvodce spojením

Podrobnější informace o práci s průvodci jsou uvedeny v tomto návodu od str. 24.

Upozornění

- Na přecházející zobrazení lze přejít stisknutím dialogového tlačítka Zpet nebo **krátkým** stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru —.
- Průběh všech operací je možné přerušit **podržením** červeného tlačítka ukončení hovoru —.

  Nastavení telefonu se v tomto případě nezmění. Telefon lze opět používat po připojení k předcházejícímu typu spojení.

  Aby bylo možné telefon používat s novým typem spojení, je třeba obnovit původní nastavení (➔ str. 147). Poté se spustí průvodce instalací pro nový typ spojení.

Připojení základnové stanice k telefonní ústředně

Následující nastavení je třeba provést, pouze pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k obsluze telefonní ústředny).

Upozornění

- Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.
- Přidělení čísla MSN se může za pobočkovou ústřednou ISDN lišit. Další informace k tomuto tématu naleznete v příručce k příslušné pobočkové ústředně.

Uložení předvolby (provolby/předčíslí)

Uložit je možné dvě předvolby: jednu předvolbu pro spojení ISDN nebo pevnou linku a jednu předvolbu pro spojení VoIP.

Předpoklad: na telefonní ústředně musíte u externích hovorů před číslo vložit předvolbu, např. "0".

→ → Telefonie → Kod KPVS

▶ Změna zadání o více řádcích:

Pristup k externi lince pomoci:
U volby pro spojení ISDN nebo analogovou pevnou síť: zadejte či změňte předvolbu (max. 3 číslice).

Pro:
Určete, kdy se má předvolba zařadit před číslo volané prostřednictvím spojení ISDN nebo pevné sítě:

Seznamy volani

Předvolba bude vložena před všechna čísla, která vyberete z následujících seznamů základnové stanice nebo sluchátka:

- seznam zpráv SMS,
- seznam přijatých hovorů,
- seznam zmeškaných hovorů,
- seznam hlasového záznamníku.

Vsechna volani

Předvolba bude vložena před všechna čísla zadaná na základnové stanici nebo sluchátku.

Vypnuto

Předvolba bude pro spojení ISDN či pevnou síť deaktivována. Nebude vkládána před žádná telefonní čísla.

Pristup k externi lince IP pomoci:
U volby prostřednictvím spojení VoIP: zadejte předvolbu, případně ji změňte. Může obsahovat maximálně 4 číslice.

Pro:
Určete, kdy se má předvolba zařadit před číslo volané prostřednictvím spojení VoIP:

Seznamy volani

Při volbě ze seznamu zpráv SMS, seznamu zmeškaných hovorů, seznamu přijatých hovorů a seznamu hlasového záznamníku

Vsechna volani

U všech čísel zadaných prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka

Vypnuto

Při hovoru prostřednictvím spojení VoIP se předvolba nepoužije.

Ulozit — Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Předvolba se nikdy nepoužije při volbě čísel tísňových volání a čísel SMS center.

Nastavení délek pauz (pevná síť)

Změna pauzy po obsazení linky

Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy mezi zvednutím sluchátka a odesláním telefonního čísla.

Otevřete hlavní nabídku.

*, #, 0, 5, #, 1, 6

Stiskněte postupně tato tlačítka.

Zadejte pomocí číslice délku pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekundy; **3** = 7 sekund) a stiskněte tlačítko OK.

Změna pauzy po stisknutí tlačítka R

Jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna, můžete změnit délku pauzy (viz návod k obsluze telefonní ústředny).

Otevřete hlavní nabídku.

*, #, 0, 5, #, 1, 2

Stiskněte postupně tato tlačítka.

Zadejte pomocí číslice délku pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1 600 ms; **3** = 3 200 ms) a stiskněte tlačítko OK.

Změna pauzy ve volbě (pauza po předvolbě)

Otevřete hlavní nabídku.

*, #, 0, 5, #, 1, 1

Stiskněte postupně tato tlačítka.

Zadejte pomocí číslice délku pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 2 sekundy; **3** = 3 sekundy; **4** = 6 sekund) a stiskněte tlačítko OK.

Vložení pauzy ve volbě:

- Přiřaďte jednomu z programovatelných tlačítek funkci **Vlozit P** (→ str. 131).
- Při zadávání telefonního čísla toto funkční tlačítko na místě, kam chcete vložit pauzu, podržte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol **P** (přibližně po dobu 2 sekund).

Nastavení délky signálu flash (pevná síť)

Telefon je při dodání nastaven pro provoz na hlavní telefonní přípojce (délka signálu flash 250 ms). Pro provoz na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.

→ → **Telefonie** → **Opakovani volby**

Zvolte délku signálu flash a stiskněte tlačítko Vybrat (◉ = nastavená hodnota). Hodnoty, které lze nastavit: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Předání hovoru (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)

Některé telefonní ústředny ISDN funkci předání hovoru položením sluchátka automaticky nepodporují, takže v případě, že při hovoru s více partnery položíte sluchátko, vaši dva telefonní partneři nebudou spojeni (str. 65). Proto je nutné tuto funkci aktivovat (str. 61). Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze telefonní ústředny.

Centrex (ISDN)

Pokud je základnová stanice připojena k systému Centrex, jsou k dispozici následující služby:

Calling Name Identification (CNI)

U příchozích hovorů od jiných účastníků služby Centrex se na displeji zobrazí číslo a jméno volajícího.

Message Waiting Indication (MWI)

Nové záznamy v seznamu hovorů budou na displeji signalizovány symboly (→ str. 70). Bude blikat tlačítko zprávy [✉].

Možnosti volby (ISDN)

Funkce **Keypad** umožňuje ovládání některých služeb zadáváním znaků a číslic.

Funkci **Keypad** je třeba aktivovat, když je základnová stanice připojena k telefonní ústředně ISDN nebo zprostředkovatelně (např. Centrex), která je ovládána prostřednictvím protokolu **Keypad**. Jako informační prvky funkce **Keypad** se odesílají číslice 0 až 9 a znaky * a #. Informace o tom, jaké údaje a kódy můžete posílat, získáte u svého poskytovatele služeb.

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje přepínat mezi nastavením **Aut. tonove vytac.**, **Autom.klaves.** a **Volba z * a #**.

Aut. tonove vytac.
Po aktivaci normální volby se znaky * a # během volby nebudou odesílat a zadáním znaku * a # se neaktivuje funkce Keypad.

Autom.klaves.
Je-li zadán znak * nebo #, při tomto nastavení se signalizace během volby automaticky přepne na funkci Keypad. Toto automatické přepínání je třeba pro příkazy pro zprostředkovatelnu nebo telefonní ústřednu.

Volba z * a #
Po výběru možnosti **Volba z * a #** jsou znaky * a # zadané během volby odesílány jako příkazy pro zprostředkovatelnu nebo telefonní ústřednu.

Bez ohledu na uvedené možnosti nastavení dojde k automatickému přepnutí na tónovou volbu (DTMF) po volbě nebo během hovoru, např. ke vzdálenému ovládání hlasového záznamníku.

[▭] → 🔧 **Nastaveni** → **Telefonie** → **Druh volby**

[▲▼] Zvolte toto nastavení a stiskněte tlačítko Vybrat, např. **Aut. tonove vytac.** (◉ = zapnuto).

Zapnutí a vypnutí funkce Keypad během hovoru

Kromě výše uvedených trvalých nastavení je možné na funkci **Autom.klaves.** přepínat také dočasně.

Takové nastavení je platné pouze pro probíhající externí hovor. Po ukončení hovoru bude automaticky obnoveno výchozí nastavení.

Podle toho, zda je aktivována či nikoli, funkci **Autom.klaves.** zapnete nebo vypnete takto:

Moznosti Otevřete nabídku.

Autom.klaves.
Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko Zmenit (☑ = zapnuto).

Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v obsáhlém **uživatelském manuálu na přiloženém CD** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu.**

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:

- Rozsáhlé informace o našich produktech
- FAQ archiv
- Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
- Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika +420 23303 2727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Budete-li mít jakékoli otázky ohledně používání zařízení, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese

www.gigaset.com/service

Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problémy s přihlášením nebo připojením náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

- Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth (viz návod k použití náhlavní soupravy).
- Odhlaste přístroj a smažte tak přihlašovací údaje v základnové stanici (➔ str. 125).
- Proveďte znovu postup přihlášení (➔ str. 123).

Displej nezobrazuje žádné informace.

1. Základnová stanice není zapojena do elektrické zásuvky.
   - Zkontrolujte připojení k elektrické síti (➔ str. 20).
2. Podsvícení displeje se vypne po zapnutí časového ovládání (➔ str. 134).
   - Zapněte podsvícení displeje dočasně stisknutím tlačítka podsvícení na základnové stanici.

   Nebo:
   - Vypněte časové ovládání (➔ str. 134).

Nefunguje spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice.
   - Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnovou stanicí.
2. Při zapnutí režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
   - Vypněte režim Eco Modus (➔ str. 114) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnovou stanicí.
3. Sluchátko není přihlášeno k základnové stanici nebo se odpojilo při připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).
   - Přihlaste sluchátko k základnové stanici (➔ str. 118).
4. Právě probíhá aktualizace firmwaru.
   - Vyčkejte do ukončení aktualizace.
5. Základnová stanice není zapnutá.
   - Zkontrolujte napájecí adaptér základnové stanice (➔ str. 19).

Základnová stanice nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
   - Zapněte vyzvánění (➔ str. 136).
2. Přesměrování hovoru je nastaveno na možnost “Vsechna volani”.
   - Vypněte přesměrování hovoru (➔ str. 60).
3. Číslo, prostřednictvím něhož je hovor přijímán, není k základnové stanici přiřazeno jako přijímací spojení.
   - Změňte přiřazení přijímacích spojení (➔ str. 118).

Na displeji se zobrazuje hlášení “Zkontrolujte pripojeni telefonu.”.

Přípojka telefonní sítě možná není správně zastrčena.

- Zkontrolujte připojení koncovky telefonní sítě (➔ str. 19).

Není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Není použit dodaný telefonní kabel nebo je tento telefonní kabel vadný.

- Vyměňte telefonní kabel. Při nákupu kabelu ve specializovaném obchodě zkontrolujte správné obsazení kontaktů konektoru (➔ str. 164).

Sluchátko po zřízení čísla ISDN (MSN) nezvoní.

S číslem MSN se uložila také místní předvolba.
→ Uložte číslo MSN bez předvolby.

Některé ze síťových služeb nefungují tak, jak je uvedeno.

Příslušné funkce nejsou povoleny.
→ Vyžádejte si bližší informace od poskytovatele síťového připojení.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

Zadaný systémový kód PIN není správný.
- Zadejte systémový kód PIN znovu.

Partner na druhé lince neslyší váš hlas.

Stiskli jste tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku . Základnová stanice má tedy vypnutý mikrofon.
- Zapněte mikrofon (→ str. 58).

Přestože je aktivována funkce CLIP/CLI, nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

Není zapnut přenos telefonního čísla.
- **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla.

Při zadávání se ozývá chybový tón (sestupná řada tónů)**.**

Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné.
- Opakujte postup.
  Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k obsluze.

V seznamu volání není u zprávy uveden čas.

Nejsou nastaveny údaje o datu a čase.
- Nastavte datum a čas nebo
- prostřednictvím webového konfigurátoru aktivujte synchronizaci s časovým serverem.

Hlasový záznamník při pokusu o ovládání na dálku hlásí: "Kód PIN není platný".

Zadaný systémový kód PIN není správný.
- Zadejte systémový kód PIN znovu.

Hlasový záznamník nenahrává zprávy nebo se přepne do režimu oznámení.

Paměť je plná.
- Smažte staré zprávy.
- Vyslechněte si nové zprávy a potom je smažte.

Hlasový záznamník nenahrává hovor nebo nahrávání přeruší.

1. Ozve se chybový tón a na displeji se zobrazí hlášení **Nelze provest**.
   - Probíhá hovor prostřednictvím širokopásmového spojení. V takovém případě není nahrávání možné. Pokus základny o vytvoření spojení mimo širokopásmové spojení se nezdaří.
2. Na displeji se zobrazí hlášení **Pamet zaplnena. Smazte zpravy.**
   Paměť hlasového záznamníku je plná.
   - Smažte některé zprávy a poté opakujte pokus o nahrávání.

   Nebo:
   - Ukončete hovor, smažte staré zprávy v hlasovém záznamníku a poté znovu navažte spojení.

Neprovede se **aktualizace firmwaru nebo stažení profilu VoIP.**

1. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Momentalne nemozne**, může být spojení VoIP obsazeno nebo stažení či aktualizace již proběhly.
   - Opakujte akci později.
2. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Soubor nelze cist.**, soubor s firmwarem je zřejmě neplatný.
   - Používejte pouze firmware, který je k dispozici na přednastaveném konfiguračním serveru Gigaset.
3. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Server není dostupný**, nelze navázat komunikaci se stahovacím serverem.
   - Server není v dané chvíli dostupný. Opakujte akci později.
   - Změnili jste přednastavenou adresu serveru. Opravte adresu. Případně nastavte základnovou stanici do původního stavu.
4. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Chyba prenosu XXX**, došlo při přenosu dat k chybě. Pro XXX se zobrazí chybový kód HTTP.
   - Opakujte postup. Pokud k chybě dojde znovu, obraťte se na servis.

5. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Zkontrolujte nastaveni IP**, základnová stanice zřejmě není připojena k Internetu.
   - Zkontrolujte kabelové připojení mezi základnovou stanicí a routerem a také mezi routerem a sítí Internet.
   - Zkontrolujte, jestli je základnová stanice připojená k síti LAN, tedy jestli je dostupná pod svou adresou IP.

Nelze navázat spojení mezi webovým prohlížečem počítače a základnovou stanicí.

- Při vytváření spojení zkontrolujte zadanou místní adresu IP základnové stanice. Tuto adresu IP lze zjistit na základnové stanici **(str. 140)**.
- Překontrolujte spojení mezi počítačem a základnovou stanicí. Na základnovou stanici můžete například odeslat příkaz ping (ping <místní adresa IP základnové stanice>).
- Pokusili jste se navázat kontakt se základnovou stanicí pomocí protokolu Secure http (https://…). Zkuste to znovu pomocí protokolu http://…

Vyloučení záruky

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixely skládají ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý), mohou se pixely barevně lišit.

Jde o normální jev, a nikoli o závadu.

Stavové kódy VoIP

V následujících tabulkách je popsán význam nejdůležitějších stavových kódů a hlášení VoIP.

Stavový kód	Význam
0x31	Chyba VoIP konfigurace Není zadána IP adresa domény.
0x33	Chyba konfigurace adresy IP: Není zadáno uživatelské jméno SIP (**Jmeno pro overovani**). Tento kód se zobrazí například při vytáčení se sufixem, pokud není na základně nakonfigurováno žádné spojení.
0x34	Chyba konfigurace adresy IP: Není zadáno heslo SIP (**Heslo pro overovani**).
0x300	Volaný je dostupný prostřednictvím několika telefonních spojení. Pokud poskytovatel služeb VoIP poskytuje tuto možnost, vedle stavového kódu se zobrazí také seznam telefonních spojení. Volající může zvolit, které spojení chce využít.
0x301	Trvalé přesměrování Volaný již není na tomto čísle dostupný. Jeho nové číslo bude při zobrazení tohoto stavového kódu přeneseno do telefonu a telefon poté již nebude vytáčet staré číslo, ale rovnou nové číslo.
0x302	Dočasné přesměrování Telefon obdrží informaci, že volaný účastník není dostupný na zvoleném čísle. Doba použití přesměrování je časově omezena. Telefon získá údaj o době trvání přesměrování.
0x305	Dotaz je předán jinému serveru proxy, například za účelem vyvážení dotazové zátěže. Telefon odešle dotaz znovu na jiný server proxy. V tomto případě se nejedná o přesměrování adresy na sebe.
0x380	Jiná služba: Dotaz nebo hovor nebylo možné zprostředkovat. Telefon ale získá informaci o dalších možnostech spojení, aby hovor mohl být přesto uskutečněn.

Stavový kód	Význam
0x400	Chybné volání
0x401	Neautorizováno
0x403	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu nepodporuje.
0x404	Chybné telefonní číslo Tomuto číslu neodpovídá žádné spojení. Příklad: Při místním hovoru jste nezvolili místní předvolbu, přestože váš poskytovatel služeb VoIP místní hovory nepodporuje.
0x405	Způsob není povolen.
0x406	Nelze přijmout. Požadovanou službu nelze poskytnout.
0x407	Vyžadováno ověření serveru proxy
0x408	S volaným se nelze spojit (např. byl smazán účet).
0x410	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu neposkytuje.
0x413	Zpráva je příliš dlouhá.
0x414	Identifikátor URI je příliš dlouhý.
0x415	Formát dotazu není podporován.
0x416	Identifikátor URI není správný.
0x420	Chybná koncovka
0x421	Chybná koncovka
0x423	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu nepodporuje.
0x480	Volané číslo je dočasně nedostupné.
0x481	Příjemce není dostupný.
0x482	Dvojí dotaz na službu
0x483	Příliš mnoho "přeskakování". Dotaz byl odmítnut, protože služební server (proxy) rozhodl, že tento dotaz již proběhl přes příliš mnoho služebních serverů. Maximální počet serverů stanoví původní odesílatel dotazu.
0x484	Chybné telefonní číslo: Ve většině případů tato odpověď znamená, že jste jednoduše zapomněli zadat jednu nebo více číslic v telefonním čísle.

Stavový kód	Význam
0x485	Zadaný identifikátor URI není jednoznačný, a poskytovatel služeb VoIP jej proto nemůže zpracovat.
0x486	Volané číslo je obsazené.
0x487	Obecná chyba: Hovor byl ještě před uskutečněním přerušen. Stavový kód potvrzuje přijetí signálu přerušení.
0x488	Server nemůže zpracovat dotaz, protože údaje zadané v popisu médií nejsou kompatibilní.
0x491	Server oznamuje, že dotaz bude zpracován, jakmile se zpracuje předchozí dotaz.
0x493	Server odmítá dotaz, protože telefon nemůže zprávu rozšifrovat. Odesílatel zvolil šifrování, které server nebo telefon příjemce nedokáže dekódovat.
0x500	Server proxy nebo vzdálené zařízení zjistily při provedení dotazu chybu, která znemožnila další provádění dotazu. Na zařízení, které zadalo dotaz, případně telefonu se v tomto případě zobrazí chybové hlášení a dotaz se po několika sekundách zopakuje. Po několika sekundách je možné dotaz zopakovat, případně se ze vzdáleného zařízení přenese na původní zařízení nebo telefon.
0x501	Příjemce nemohl dotaz zpracovat, protože nemá funkci vyžadovanou volajícím. Pokud příjemce dotazu rozumí, ale nemůže jej zpracovat, protože odesílatel nemá potřebná oprávnění nebo dotaz není v aktuální souvislosti povolen, odešle se místo kódu 501 kód 405.
0x502	Vzdáleným zařízením, které chybový kód odeslalo, je v tomto případě server proxy nebo brána, která obdržela od brány, přes kterou se dotaz realizoval, neplatnou odpověď.
0x503	Vzdálené zařízení nebo server proxy nemůže dotaz momentálně zpracovat, protože server je přetížen nebo probíhá jeho údržba. Pokud bude dotaz možné v dohledné době zopakovat, server o tom bude volajícího nebo telefon informovat.

Stavový kód	Význam
0x504	Překročení času na bráně
0x505	Server odmítá dotaz, protože zadané číslo verze protokolu SIP neodpovídá ani nejnižší verzi používané serverem nebo přístrojem SIP, který se dotazu účastní.
0x515	Server odmítá dotaz, protože zpráva překračuje maximální přípustnou velikost.
0x600	Volané číslo je obsazené.
0x603	Volaný odmítl hovor.
0x604	Volaný identifikátor URI neexistuje.
0x606	Komunikační nastavení nelze přijmout.
0x701	Volaný zavěsil.
0x703	Spojení bylo přerušeno kvůli překročení časového limitu.
0x704	Spojení bylo přerušeno kvůli chybě protokolu SIP.
0x705	Chybný oznamovací tón
0x706	Nebylo vytvořeno spojení.
0x751	Obsazovací signál: Kodek volajícího a volaného účastníka se vzájemně liší.
0x810	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Uživatel není ověřen.
0x811	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Chybné číslo rozhraní Socket
0x812	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Spojení s rozhraním Socket není navázáno.
0x813	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Chyba ukládání
0x814	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Rozhraní Socket není k dispozici – zkontrolujte nastavení adresy IP / problém spojení / chybné nastavení VoIP.
0x815	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Nelegální aplikace na rozhraní Socket

Dotaz na servisní informace

Servisní informace základnové stanice jsou třeba pro případný kontakt se zákaznickým servisem.

Předpoklad:

- Odesílacím spojením je spojení ISDN nebo pevné sítě:
  V klidovém stavu je zvednuté sluchátko nebo probíhá externí hovor.
- Odesílacím spojením je spojení VoIP:
  Probíhá externí hovor.

Upozornění

Může být nutné vyčkat několik sekund, než se na displeji zobrazí položka Moznosti.

Moznosti ➔ **Sluzby Info**
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.

Pomocí tlačítka [⇕] můžete zvolit následující informace či funkce:

1: Sériové číslo základnové stanice (RFPI)

2: Prázdné znaky: - - -

3: Informování pracovníků servisu o nastaveních základnové stanice (šestnáctkový zápis), například o počtu přihlášených sluchátek nebo zapnutí opakovače. Poslední tři číslice udávají, jaké typy spojení jsou na základnové stanici k dispozici.

4: Varianta (číslice 1 až 4), verze firmwaru telefonu (číslice 5 až 6)

5: Číslo telefonu na serveru Gigaset.net. Prostřednictvím tohoto čísla vám může zavolat pracovník servisu přes Internet, aniž byste museli být přihlášeni u poskytovatele služeb VoIP. Může tak testovat online připojení a VoIP telefonii nezávisle na poskytovateli služeb VoIP.

6: Číslo přístroje základnové stanice. Obsahuje další informace pro pracovníky servisu.

Odemknout system
(pouze pokud je zařízení blokováno poskytovatelem služeb)
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
Zadáním příslušného kódu lze odstranit případné blokování přístroje nastavené poskytovatelem.

Aktualizovat profil
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
Do telefonu se automaticky načtou aktuální profily poskytovatele služeb VoIP (obecná data poskytovatele všech konfigurovaných spojení VoIP). Obecná nastavení všech spojení VoIP, pro které je na Internetu k dispozici profil, budou aktualizována.

Odeslat konfiguraci
Tuto možnost používejte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve pracovník servisu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky nebo telefonní přípojky ISDN v České republice.

S doplňkově instalovaným modemem a routerem je možné přes rozhraní LAN využívat služby Voice-over-IP telefonie.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy .....
Datum provedení opravy .....
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem),

   Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Životní prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování podmínek pro život lidí. Za své výrobky plně odpovídáme po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TüV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 02. 1994 vydaný společností TüV SÜD Management Service GmbH

Ekologická spotřeba energie

Použití technologie ECO DECT umožňuje (➔ str. 114) úsporu energie, a tudíž i aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy zařízení neotírejte suchým hadříkem, protože by mohlo dojít ke vzniku elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou ⚠

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér a ze sluchátka ihned vyjměte akumulátory.
- ▶ Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
- ◆ Všechny díly vysušte. Poté zařízení umístěte (sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů) na **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nesušte zařízení** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- ◆ **Zařízení znovu zapněte až po jeho úplném vyschnutí.**

Po úplném vyschnutí je přístroj často nadále funkční.

Vkládací štítky

Prázdné vkládací štítky k funkčním tlačítkům naleznete na přiloženém disku CD.

Technické údaje


Příkon základnové stanice

V pohotovostním režimu	cca 3,6 W
Během hovoru	cca 4,3 W

Všeobecné technické údaje

Rozhraní	ISDN, analogová pevná síť, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1 880 – 1 900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na jeden kanál
Dosah (sluchátko)	až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
Napájení elektrickým proudem	230 V ~ / 50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20% až 75% relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)
Kodek	G.711, G.726, G.729AB s VAD/CNG, G.722
QoS (kvalita služby)	TOS, DiffServ
Protokoly	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Obsazení kontaktů telefonního konektoru pevné sítě

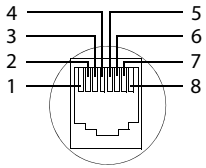

1 a
2 volný
3 volný
4 volný
5 volný
6 volný
7 volný
8 b

Psaní a úprava textu

Pro psaní textu platí následující pravidla:

- Každému tlačítku od 0 do 9 je přiřazeno několik písmen a znaků.
- Kurzor se ovládá pomocí tlačítek ◁ ▷ △ ▽. **Dlouhým** stisknutím tlačítka ◁ nebo ▷ lze kurzorem přejít na další nebo předcházející **slovo**.
- Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
- Stisknutím tlačítka s hvězdičkou * se zobrazí tabulka speciálních znaků. Zvolte požadovaný znak a stiskněte dialogové tlačítko Vlozit. Znak se vloží na pozici kurzoru.
- Čísla lze vkládat **dlouhým** stisknutím tlačítek 0 až 9.
- Chcete-li vymazat **znak** vlevo od kurzoru, stiskněte dialogové tlačítko. **Dlouhým** stisknutím tohoto tlačítka je možné vymazat celé **slovo** vlevo od kurzoru.
- Při úpravě záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše jako velké, po něm následují malá písmena.

Nastavení psaní velkých písmen, malých písmen nebo číslic

Mezi režimy zadávání textu lze přepínat opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem #.

123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen (první písmeno velké, všechna ostatní malá)
abc	Psaní malých písmen

Aktivní režim je vyznačen v pravé dolní části displeje.

Psaní SMS a jmen

Písmeno či znak se vloží několikerým stisknutím příslušného tlačítka.

▶ Pomocí příslušných tlačítek zadávejte jednotlivá písmena či znaky.

Znaky přiřazené konkrétnímu tlačítku se zobrazují na výběrovém řádku vlevo v dolní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

▶ Chcete-li přejít na požadované písmeno či znak, opakovaně tlačítko **krátce** stiskněte.

Pokud tlačítko stisknete a **podržíte**, vloží se odpovídající číslice.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á		â		ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é				
4 GHI	g	h	i	4		í		î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö		ó		ô	
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú				
9 WXYZ	w	x	y	z	9		ý			
0	␣ [1]	.	,	?	!	↵ [2]	0			

1) Mezera
2) Odstavec

Gigaset QuickSync – další funkce využívající rozhraní počítače

Základnovou stanici lze propojit s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth (str. 122) nebo pomocí dodaného datového kabelu USB. Aby bylo možné využít přenos přes rozhraní Bluetooth, musí být počítač vybaven příslušným hardwarovým klíčem a na základnové stanici musí být aktivována funkce Bluetooth.

Upozornění

Mezi počítačem a základnovou stanicí nelze vytvořit dvě paralelní spojení – pomocí rozhraní Bluetooth a sítě LAN.

Pomocí příkazů AT je možné v počítači zpřístupnit funkce a data základnové stanice.

Díky aplikaci "**Gigaset QuickSync**" (nachází se na přiloženém disku CD) lze se základnovou stanicí komunikovat prostřednictvím pohodlného rozhraní.

▶ Nainstalujte tuto aplikaci do počítače.

K dispozici jsou mimo jiné tyto funkce:

- zobrazení servisních informací, například verze firmwaru, sériového čísla, výrobce, adresy MAC základnové stanice;
- synchronizace telefonního seznamu základnové stanice s kontakty v adresáři aplikace Outlook uloženými v počítači;
- přenos obrázků spořiče obrazovky či obrázků CLIP z počítače do správce souborů Media-Pool základnové stanice;
- stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do základnové stanice.

Pomocí příkazů AT je dále možné:

- uskutečňovat odchozí hovory a přijímat příchozí hovory. Na displeji základnové stanice se přitom zobrazují všechna hlášení přesně tak, jako kdyby byl hovor zahájen přímo na této stanici.

Přenos dat

Při datovém přenosu mezi základnovou stanicí a počítačem se na displeji zobrazuje hlášení **Probiha prenos dat.**

Během této doby nejsou přijímány příchozí hovory. Datový přenos lze přerušit stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru [—]. Jiné použití klávesnice není během datového přenosu možné.

Software Open Source použitý v produktu

Firmware telefonu Gigaset obsahuje mimo jiné integrovaný software jiného dodavatele distribuovaný s licencí Open Source. Tyto integrované soubory jsou chráněny autorským zákonem. Používání tohoto softwaru Open Source, který je distribuován společně s programy společnosti Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software Open Source.

Pokud jsou naplněny tyto licenční podmínky, může být software Open Source užíván způsobem popsaným v licenčním ujednání. Licenční podmínky společnosti Gigaset Communications GmbH mohou být v rozporu s licenčními podmínkami vztahujícími se k softwaru Open Source. V takovém případě pro relevantní součásti softwaru Open Source platí licenční podmínky pro software Open Source. Na následujících stránkách jsou uvedeny texty licencí v originálním anglickém znění. Licenční podmínky jsou mimoto dostupné také na webových stránkách: http://www.gigaset.com/opensource/

Pokud jsou v tomto produktu použité programy distribuovány s licencí GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) nebo jinou licencí pro software Open Source, která vyžaduje otevřené zdrojové kódy, a spolu s produktem nejsou distribuovány i zdrojové kódy, lze tyto kódy a upozornění k autorským právům vztahujícím se k tomuto softwaru získat na následujících

webových stránkách:
http://www.gigaset.com/opensource/

Potřebné zdrojové kódy může dodat také společnost Gigaset Communications GmbH, v tom případě však budou účtovány manipulační poplatky 10 euro. Kódy si lze vyžádat do tří let od data zakoupení přístroje. K objednávce přiložte stvrzenku s datem zakoupení, identifikační číslo (MAC ID) produktu a číslo verze nainstalovaného firmwaru přístroje a zašlete ji na adresu:

Kleinteileversand Com Bocholt

E-Mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Fax: 0049 2871 / 91 30 29

Poskytnutí záruky na použití softwaru Open Source za jiným účelem

Společnost Gigaset Communications GmbH neposkytuje žádnou záruku na software Open Source obsažený v tomto produktu v případě, že je tento software použit k jiným účelům, než k jakým byl distribuován společností Gigaset Communications GmbH. Níže uvedené licenční podmínky definují podmínky poskytnutí záruky ze strany autora nebo poskytovatele licence Open Source. Společnost Gigaset Communications GmbH se zříká jakékoli odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku pozměnění aplikací distribuovaných s licencí Open Source nebo konfigurace produktu. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto odmítá také odpovědnost za případné porušení autorských práv třetí strany vzniklé použitím softwaru Open Source.
Nárok na technickou podporu lze uplatnit, pouze pokud je software v nezměněném původním stavu.

Použitý software Open Source

Tento produkt obsahuje software, jehož autorem je University of California, Berkeley a její spolupracovníci.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that

what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

> Gnomovision version 69, Copyright (C) <year> <name of author>
> Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and

recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any

associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the

requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the

terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>
> This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
> This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon, President of Vice

Vysvětlení pojmů

A

Adresa IP

Jednoznačná adresa síťové komponenty v síti určená na základě protokolu TCP/IP (např. síť LAN, Internet). V síti **Internet** se místo adres IP přidělují doménová jména. Server **DNS** přiděluje doménovému jménu příslušnou adresu IP.

Adresa IP se skládá ze čtyř částí (desítková čísla v rozmezí 0 až 255), které jsou vzájemně odděleny tečkou (například 230.94.233.2).

Adresa IP obsahuje číslo sítě a číslo **Zařízení v síti** (například telefon). V závislosti na **Maska podsítě** tvoří jednu, dvě nebo tři části síťové číslo. Zbytek adresy IP se týká síťových komponent. Síťové číslo všech komponent v síti musí být identické.

Adresy IP mohou být přidělovány automaticky pomocí protokolu DHCP (dynamické adresy IP) nebo ručně (pevné adresy IP).

Viz také: **DHCP**.

Adresa MAC

Media Access Control Address

Hardwarová adresa, pomocí níž lze jednoznačně určit všechny síťové přístroje (např. síťové karty, přepínače, telefony) na celém světě. Skládá se ze 6 částí (hexadecimální čísla), které jsou odděleny pomocí znaku "-" (např. 00-90-65-44-00-3A).

Adresu MAC přiděluje výrobce a nelze ji měnit.

Adresa SIP

Viz **URI**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Zvláštní forma sítě **DSL**.

ALG

Application Layer Gateway

Mechanismus řízení NAT routeru

Mnoho routerů s integrovanou technologií NAT používá bránu ALG. Brána ALG umožňuje přechod datových paketů prostřednictvím spojení VoIP a doplňuje je o veřejnou adresu IP zajištěné soukromé sítě.

Pokud poskytovatel služeb VoIP nabízí služby serveru STUN nebo outbound proxy, brána ALG routeru by měla být vypnuta.

Viz také: **Firewall**, **NAT**, **Server outbound proxy**, **STUN**.

Autentifikace

Omezení přístupu do sítě či služby přihlašovacím jménem a heslem

Automatické zpětné volání

Viz **Zpětné volání, pokud je linka obsazena**.

B

Bloková volba

Nejdříve se zadá celé číslo a poté se v případě potřeby upraví. Poté lze číslo vytočit zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka hlasitého telefonování.

Brána

Brána vzájemně spojuje dvě různé **Síť**, například router jako internetová brána.

Aby bylo možné uskutečňovat telefonické hovory ze sítě **VoIP** do telefonní sítě musí být brána spojena se sítí IP i telefonní sítí (poskytovatel brány a služeb VoIP). V případě potřeby brána předává hovory ze sítě VoIP do telefonní sítě.

C

CF
Call Forwarding

Viz **Přesměrování hovoru**.

COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/ Restriction

Služba spojení VoIP/ISDN pro odchozí hovory

V režimu COLP se na zařízení volajícího zobrazuje telefonní číslo účastníka, který přijal hovor.

Telefonní číslo tohoto účastníka se například při přesměrování hovoru nebo převzetí hovoru může lišit od volaného čísla.

Volaná strana může zobrazení telefonního čísla volajícímu potlačit pomocí funkce COLR (Connected Line Identification Restriction).

CW
Call Waiting

Viz **Upozornění na druhý hovor**.

Č

Číslo portu

Označuje konkrétní aplikaci, kterou využívá **Zařízení v síti**. Číslo portu lze v závislosti na nastavení v síti **LAN** stanovit pevně nebo může být přidělováno při každém přístupu.

Kombinace **Adresa IP** a čísla **Port** identifikuje příjemce či odesílatele datového paketu v rámci jedné sítě.

D

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

Internetový protokol, který řídí automatické přidělování **Adresa IPn** **Zařízení v síti**. Protokol je v síti poskytován serverem. Server DHCP může být např. router.

Součástí telefonu je klient DHCP. Router, který obsahuje server DHCP, může adresy IP automaticky přidělovat ze stanoveného rozsahu adres. Díky tomuto dynamickému přidělování se může o jednu adresu IP dělit více **Zařízení v síti**, nemohou ji však využívat současně, ale pouze střídavě.

U některých routerů můžete pro telefon nastavit, aby se adresa IP nikdy neměnila.

DMZ (Demilitarized Zone)

Zóna DMZ je oblast sítě, která se nachází mimo bránu firewall.

Zóna DMZ je zdánlivě zřízena mezi chráněnou sítí (např. sítí LAN) a nezabezpečenou sítí (např. Internet). Tato zóna umožňuje neomezený přístup ze sítě Internet k jedné nebo několika síťovým komponentám, zatímco ostatní síťové komponenty zůstávají v bezpečí za branou firewall.

DNS
Domain Name System

Hierarchický systém, který umožňuje přidělování hodnot **Adresa IP** **Název domény**, které jsou snadněji zapamatovatelné. Toto přiřazení musí v každé síti LAN a WLAN spravovat místní server DNS. Místní server DNS překládá adresu IP, případně ji zjišťuje dotazem u nadřízených serverů DNS a jiných místních serverů DNS v síti Internet.

Nastavit lze adresu IP primárního a sekundárního serveru DNS.

Viz také: **DynDNS**.

DSCP
Differentiated Service Code Point

Viz **Quality of Service (QoS)**.

DSL
Digital Subscriber Line

Technologie přenosu dat, která umožňuje přístup na Internet rychlostí například **1,5** **Mb/s** prostřednictvím běžného telefonního spojení. Předpoklady: Modem DSL a odpovídající nabídka poskytovatele internetového připojení

DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM je skříňový rozvaděč ve zprostředkovatelně, v němž se sbíhají účastnické přípojky.

DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
Jiné označení pro tónovou volbu (MFV)

Dynamická adresa IP

Dynamická adresa IP je síťové komponentě automaticky přidělována prostřednictvím protokolu **DHCP**. Dynamická adresa IP síťové komponenty se může měnit při každém přihlášení nebo v určitých časových intervalech.

Viz také: **Pevná adresa IP**.

DynDNS
Dynamic DNS

Přidělování doménových jmen a IP adres je realizováno prostřednictvím serveru **DNS**. **Dynamická adresa IP** je doplněna tzv. službou DynamicDNS. Díky tomu je možné používat síťové komponenty s dynamickou adresou IP jako **Server** na **Internet**. Dynamický server DNS zaručuje, že pro vyžádání služby v síti Internet lze bez ohledu na aktuální adresu IP použít vždy stejný **Název domény**.

E

ECT
Explicit Call Transfer

Účastník A volá účastníkovi B. Přidrží spojení a zavolá účastníkovi C. Neuskuteční konferenční hovor, ale účastník A spojí účastníka B s účastníkem C a zavěsí.

EEPROM
Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Paměťový modul telefonu s pevnými daty (např. uživatelská nastavení přístroje a nastavení od výrobce) a automaticky ukládanými daty (např. záznamy seznamu volajících)

F

Firewall

Pomocí brány firewall je možné síť chránit před neoprávněným přístupem zvenčí. Za účelem kontroly datového toku mezi chráněnou soukromou sítí a nezabezpečenou sítí (např. Internet) lze kombinovat různé postupy a opatření (hardwarové a softwarové postupy).

Viz také: **NAT**.

Firmware

Software přístroje, ve kterém jsou uloženy základní informace potřebné pro fungování přístroje. Je-li třeba opravit chyby v softwaru přístroje nebo software aktualizovat, lze do paměti přístroje stáhnout novou verzi firmwaru (aktualizace firmwaru).

Fragmentace

Příliš velké pakety se před přenosem dělí na dílčí pakety (fragmenty). U příjemce se opět spojují (defragmentace).

G

G.711 a law, G.711 µ law

Standard **Kodek**

Kodek G.711 zaručuje velmi dobrou kvalitu hlasu odpovídající kvalitě v síti ISDN. Protože se používá stupeň komprimace, je pro hlasové spojení potřeba šířka spojení přibližně 64 kbit/s. Zpoždění kvůli kódování a dekódování je však pouze 0,125 ms.

“a law” označuje evropský standard, “µ law” severoamerický a japonský standard.

G.722

Standard Kodek

Kodek G.722 je **širokopásmový** hlasový kodek s šířkou pásma 50 Hz až 7 kHz, čistou přenosovou rychlostí pro hlasové spojení 64 Kbit/s a integrovaným rozeznáním přestávky v hovoru a hluku na pozadí (potlačení přestávek v hovoru).

Kodek G.722 zaručuje velmi dobrou hlasovou kvalitu. Hlas zní díky vyšší rychlosti snímání jasněji a lépe než při použití jiných kodeků. Kodek umožňuje přenos zvuku hlasu v režimu High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Standard Kodek

Kodek G.726 zajišťuje dobrou hlasovou kvalitu. Je horší než u kodeku **G.711**, ale lepší než u kodeku **G.729**.

G.729A/B

Standard Kodek

U kodeku G.729A/B je hlasová kvalita ještě nižší. Kvůli vysokému stupni komprimace je pro jedno hlasové spojení potřebná šířka pásma pouze asi 8 kbit/s, zpoždění je však zhruba 15 ms.

Globální adresa IP

Viz Adresa IP.

GSM

Global System for Mobile Communication

Původně evropský standard pro mobilní sítě. Dnes jej lze označit jako standard celosvětový. V USA a Japonsku jsou přesto dosud častěji podporovány národní standardy.

H

Hlasový kodek

Viz Kodek.

I

ID uživatele

Viz Identifikace uživatele.

Identifikace uživatele

Kombinace jména a čísla pro přístup např. k účtu VoIP nebo soukromému adresáři uloženému na Internetu.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Mezinárodní grémium pro normování v oblasti elektroniky a elektrotechniky, zvláště pro standardizaci technologie LAN, přenosových protokolů, rychlosti datového přenosu a kabeláže

Infrastrukturní síť

Síť s centrální strukturou: všichni Zařízení v síti komunikují přes centrální Router.

Internet

Globální síť WAN Pro datovou výměnu se používá řada protokolů, pro něž se používá souhrnný název TCP/IP.

Každého Zařízení v síti lze identifikovat pomocí Adresa IP. Přiřazení Název domény k Adresa IP provádí server DNS.

Mezi nejdůležitější služby na Internetu patří World Wide Web (WWW), e-mail, datový přenos a diskuzní fóra.

IP (Internet Protocol)

Protokol TCP/IP na Internet. Protokol IP odpovídá za adresování účastníků Síť podle Adresa IP a přenáší data od odesílatele k příjemci. Protokol IP určuje volbu cesty (směrování) datových paketů.

K

Klient

Aplikace, která využívá služby serveru.

Kodek

Kodér/dekodér

Kodek určuje postup, kterým se před odesláním prostřednictvím Internetu digitalizuje a komprimuje analogová řeč a kterým se při příjmu hlasových paketů dekódují (překládají do analogového jazyka) digitální data. Existují různé typy kodeků, které se odlišují mimo jiné stupněm komprimace.

Obě strany telefonické komunikace (volající/odesílatel a příjemce) musí používat stejný kodek. K jeho volbě dochází během vytváření spojení mezi odesílatelem a příjemcem.

Výběr kodeku je kompromisem mezi hlasovou kvalitou, rychlostí přenosu a potřebnou šířkou pásma. Vyšší stupeň komprimace znamená, že pro hlasové spojení postačí menší šířka pásma. Znamená to ale také, že pro komprimaci a dekomprimaci dat je zapotřebí více času, což zvyšuje dobu pohybu dat sítí a ovlivňuje hlasovou kvalitu. Rovněž se zvyšuje zpoždění mezi pronesením repliky na jedné straně spojení a jejím zazněním na druhé straně.

L

LAN

Local Area Network

Síť s omezeným prostorovým rozšířením. Síť LAN může být bezdrátová (WLAN) nebo kabelová.

M

Maska podsítě

Adresa IP se skládají z pevného čísla sítě a proměnného čísla účastníka. Číslo sítě je pro všechny Zařízení v síti stejné. V masce podsítě se určuje, jak velký je podíl čísla sítě. U masky podsítě 255.255.255.0 například označují první tři trojčíslí adresy IP číslo sítě a poslední část je číslo účastníka.

Mb/s

Million Bits per Second

Jednotka přenosové rychlosti v síti

Melodie při čekání

Music on hold

Melodie přehrávaná při Zpětný dotaz nebo při Přepínání. Tuto melodii slyší čekající účastník při přidržení hovoru.

Místní adresa IP

Místní neboli soukromá adresa IP je adresa síťové komponenty v místní síti (LAN). Tuto adresu přiděluje provozovatel sítě. Přístroje spojující místní síť se sítí internet (brána nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.

Viz také Adresa IP.

Místní adresa IP

Viz Veřejná adresa IP.

Místní port SIP

Viz Port SIP / Local SIP Port.

MRU

Maximum Receive Unit

Určuje maximální množství uživatelských dat v datovém paketu.

MSN

Multiple Subscriber Number

Vícenásobné účastnické číslo. Jedním přístrojem ISDN je možné obsluhovat až 10 různých telefonních čísel. MSN je přidělené číslo bez místní předvolby.

Telefon používá číslo MSN zcela podle vašich potřeb buď jako přijímací spojení, nebo jako odesílací spojení.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definuje maximální délku datového paketu, který je možné najednou přenést v síti.

N

Náhlavní souprava

Souprava mikrofonu a sluchátka. Náhlavní souprava umožňuje pohodlné hlasité telefonování. K dispozici jsou náhlavní soupravy, které se k základnové stanici připojují pomocí kabelu (soupravy s kabelem) nebo prostřednictvím rozhraní Bluetooth (bezdrátové soupravy).

NAT
Network Address Translation

Způsob přeložení z (místních) **Adresa IP** na jednu nebo nebo více (veřejných) adres IP. Pomocí technologie NAT je možné adresy IP **Zařízení v síti** (například telefonu VoIP) v jedné síti **LAN** skrýt za společnou adresou IP **Router** dostupnou v síti **Internet**.

Telefony VoIP za routerem s podporou technologie NAT nejsou (kvůli místní adrese IP) pro server VoIP dosažitelné. Technologii NAT lze „obejít", pokud (alternativně) použijete v routeru bránu **ALG**, v telefonu VoIP server **STUN** nebo pokud poskytovatel služeb VoIP použije server **Server outbound proxy**.

Pokud je k dispozici server outbound proxy, je třeba tuto skutečnost zohlednit v nastavení VoIP telefonu.

Název domény

Označení jednoho webového serveru nebo několika serverů v síti Internet (například gigaset.net). Název domény se pomocí systému DNS přiřadí příslušné adrese IP.

P

Paging (vyhledávání sluchátka)
(česky: vyhledávání sluchátka)

Funkce základnové stanice umožňující zjištění polohy přihlášeného sluchátka. Základnová stanice naváže spojení se všemi přihlášenými sluchátky. Sluchátka začnou zvonit.

Paušální sazba

Druh účtování připojení k **Internet**. Poskytovatel připojení k Internetu uživateli účtuje měsíční paušál. K této ceně se nepřipočítávají další poplatky za dobu ani počet připojení.

Pevná adresa IP

Pevná adresa IP se síťové komponentě přiděluje ručně při konfiguraci sítě. Zatímco **Dynamická adresa IP** se průběžně mění, pevná adresa IP se přiděluje natrvalo.

PIN
Personal Identification Number

Toto číslo slouží jako ochrana před neoprávněným použitím. Je-li aktivována ochrana kódem PIN, je třeba při přístupu do chráněné oblasti zadat číselnou kombinaci.

Konfigurační data základnové stanice lze chránit systémovým kódem PIN (čtyřmístná číselná kombinace).

Plně duplexní přenos

Režim přenosu dat, při němž lze data současně odesílat i přijímat.

Podsíť

Segment **Síť**.

Port

Prostřednictvím portu se přenášejí data mezi dvěma aplikacemi v **Síť**.

Port RTP

(Místní) **Port**, prostřednictvím něhož jsou v rámci spojení VoIP odesílány a přijímány hlasové datové pakety.

Port SIP / Local SIP Port

(Místní) **Port**, prostřednictvím něhož jsou v rámci spojení VoIP odesílána a přijímána signalizační data SIP.

Port-Forwarding

Internetová brána (např. router) předává datové pakety ze sítě **Internet**, které jsou směrovány na konkrétní **Port**, dál na tento port. Servery v síti **LAN** tak mohou v síti Internet poskytovat služby, aniž by vyžadovaly veřejnou adresu IP.

Poskytovatel brány

Viz **Poskytovatel spojení SIP**.

Poskytovatel připojení k Internetu

Subjekt, který za poplatek zajišťuje přístup k Internetu.

Poskytovatel služeb VoIP

Poskytovatel brány, VoIP nebo SIP je poskytovatel v síti Internet, který nabízí **Brána** k internetové telefonii. Telefon pracuje se standardem SIP, proto je třeba, aby provozovatel podporoval tento standard.

Provozovatel předává hovory VoIP do telefonní sítě (analogová, ISDN a mobilní) a obráceně.

Poskytovatel spojení SIP

Viz **Poskytovatel služeb VoIP**.

Protokol

Popis úmluv o komunikaci v dané **Síť**. Obsahuje pravidla pro vytváření, správu a zrušení spojení a informace o datových formátech, časových rámcích a případném řešení chyb.

Proxy / server proxy

Počítačový program, který v počítačových sítích řídí výměnu dat mezi **Klient** a **Server**. Pokud telefon odešle dotaz serveru VoIP, server proxy se ve vztahu k telefonu chová jako server a ve vztahu k serveru jako klient. Server proxy se identifikuje pomocí **Adresa IP**/**Název domény** a **Port**.

Přenosový protokol

Řídí přenos dat mezi dvěma komunikačními partnery (aplikacemi).

Viz také: **UDP**, **TCP**, **TLS**.

Přenosová rychlost

Rychlost, jakou jsou přenášena data v síti **WAN** nebo **LAN**. Rychlost dat se měří v datových jednotkách za časovou jednotku (Mbit/s).

Přepínání

Tato funkce umožňuje přepínání mezi dvěma partnery na lince nebo mezi konferencí a jedním partnerem na lince, aniž by čekající účastník mohl poslouchat konverzaci, která mu není určena.

Přesměrování hovoru
AWS

Automatické přesměrování hovoru na jiné telefonní číslo. Existují tři způsoby přesměrování hovoru:

- okamžité přesměrování (CFU, Call Forwarding Unconditional),
- přesměrování, pokud je linka obsazena (CFB, Call Forwarding Busy),
- přesměrování, pokud se volaný nehlásí (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Příprava volby

Viz **Bloková volba**.

Q

Quality of Service (QoS)
Kvalita služby

Označuje kvalitu služeb v komunikačních sítích. Rozlišují se různé třídy služeb.

Kvalita služby ovlivňuje tok datových paketů na Internetu – např. pomocí upřednostňování datových paketů, rezervace šířek pásma a optimalizace paketů.

V sítích VoIP QoS ovlivňuje hlasovou kvalitu. Pokud celá infrastruktura (router, síť, server atd.) disponuje QoS, je hlasová kvalita vyšší, což znamená menší zpoždění, méně ozvěn, méně praskání.

R

RAM
Random Access Memory

Úložiště, ve kterém máte práva ke čtení a ukládání dat. Do paměti RAM se ukládají například melodie a loga nahráná do telefonu prostřednictvím webového konfigurátoru.

Registrační server

Registrační server spravuje aktuální adresy IP Zařízení v síti. Když se přihlásíte u poskytovatele služeb VoIP, vaše aktuální adresa IP se uloží na registračním serveru. Díky tomu bude možné se s vámi spojit, i když budete na cestách.

ROM
Read Only Memory

Úložiště dat jen ke čtení.

Router

Toto zařízení předává nejrychlejší cestou datové pakety v rámci sítě a mezi různými sítěmi. Může se používat k propojení sítí Síť Ethernet a WLAN. Může tvořit Brána do sítě Internet.

Rozbočovač

Spojuje v rámci jedné Infrastrukturní síť více Zařízení v síti. Všechna data, která na rozbočovač odešle jedno ze zařízení v síti, budou předána všem zařízením sítě.

Viz také: Brána, Router.

Rozsah IP Pool

Rozsah adres IP, které může server DHCP použít pro přidělování dynamických adres IP.

RTP
Realtime Transport Protocol

Celosvětový standard pro přenos zvukových a obrazových dat. Často se používá ve spojení s protokolem UDP. Pakety RTP se vkládají do paketů UDP.

S

Server

Server poskytuje služby ostatním Zařízení v síti (Klient). Může jít o počítač nebo aplikaci. Server je identifikován pomocí Adresa IP/ Název domény a Port.

Server HTTP proxy

Server, prostřednictvím něhož realizují Zařízení v síti internetový provoz

Server outbound proxy

Alternativní mechanismus řízení NAT k serveru STUN a bráně ALG.

Servery outbound proxy používá poskytovatel služeb VoIP v prostředí firewall/NAT jako alternativu k Server SIP proxy. Datový provoz se řídí přes bránu firewall.

Servery outbound proxy a STUN by se neměly používat současně.

Viz také: STUN a NAT.

Server SIP proxy

Adresa IP serveru brány poskytovatele služeb VoIP

SIP (Session Initiation Protocol)

Signalizační protokol nezávislý na hlasové komunikaci. Používá se pro vytvoření a zrušení hovoru. Pomocí protokolu také lze definovat parametry pro hlasový přenos.

Síť

Spojení přístrojů. Přístroje mohou být spojeny různými kabely nebo bezdrátově.

Sítě se rozlišují také podle dosahu a struktury:

- Podle dosahu: místní sítě (LAN) nebo dálkové sítě (WAN)
- Podle struktury: Infrastrukturní síť nebo síť ad-hoc

Síť Ethernet

Síť LAN, k níž se zařízení připojuje pomocí kabelu

Směrování

Směrování je přenos datových paketů k jinému účastníkovi v síti. Na cestě k příjemci se datové pakety posílají z jednoho síťového uzlu na další, dokud nedorazí do cíle.

Bez tohoto předávání datových paketů by nemohly fungovat sítě, jako je například Internet. Směrování spojuje jednotlivé sítě do globálního systému.

Router je součástí tohoto systému. Předává datové pakety v rámci místní sítě i z jedné sítě do jiné. Přenos dat z jedné sítě do jiné probíhá na základě společného protokolu.

Statická adresa IP

Viz **Pevná adresa IP**.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Mechanismus řízení NAT

STUN je datový protokol pro telefony VoIP. Nahrazuje místní adresu IP v datových paketech telefonu VoIP veřejnou adresou zajištěné soukromé sítě. K řízení transferu dat je dále na Internetu zapotřebí server STUN. Protokol STUN nelze použít u symetrických technologií NAT.

Viz také: **ALG**, **Firewall**, **NAT**, **Server outbound proxy**.

Symetrický překlad NAT

Symetrický překlad NAT přiřazuje stejným interním adresám IP a číslům portů různé externí adresy IP a čísla portu – v závislosti na externí cílové adrese.

Š

Širokopásmové připojení k Internetu

Viz **DSL**.

T

TCP

Transmission Control Protocol

Přenosový protokol. Zajištěný protokol pro přenos dat: při přenosu dat se vytvoří, spravuje a opět zruší spojení mezi odesílatelem a příjemcem.

TLS

Transport Layer Security

Protokol pro šifrování datových přenosů v síti Internet. Protokol TLS je nadřazený **Přenosový protokol**.

U

UDP

User Datagram Protocol

Přenosový protokol. Na rozdíl od protokolu **TCP** není protokol **UDP** zabezpečený. Protokol UDP nevytváří pevné spojení. Datové pakety (tzv. datagramy) se odesílají jako nezávislé zprávy. Za doručení dat odpovídá sám příjemce. Odesílatel neobdrží žádné oznámení o příjmu dat.

Upozornění na druhý hovor

= CW (Call Waiting).

Služba poskytovatele připojení k síti. Druhý příchozí hovor je v průběhu jiného hovoru ohlášen signálem. Tento hovor můžete přijmout nebo odmítnout. Službu lze zapnout nebo vypnout.

URI

Uniform Resource Identifier

Řetězec znaků, který slouží k identifikaci zdrojů (například příjemce elektronické pošty, http://gigaset.com, soubory).

V síti **Internet** se identifikátory URI používají k jednotnému označování zdrojů. Identifikátory URI se označují také jako adresa SIP.

Identifikátory URI je možné v telefonu uložit jako číslo. Po zvolení tohoto čísla URI lze prostřednictvím Internetu telefonovat účastníkovi s vybavením VoIP.

URL
Universal Resource Locator

Jednoznačná adresa domény v síti **Internet**.

URL patří mezi identifikátory **URI**. Adresy URL určují zdroj prostřednictvím jeho umístění (anglicky Location) v síti **Internet**. Pojem se často používá jako synonymum k označení URI (historické důvody).

V

Veřejná adresa IP

Veřejná adresa IP je adresa síťové komponenty v síti Internet. Přiděluje ji poskytovatel připojení k Internetu. Přístroje spojující místní síť se sítí Internet (brána nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.

Viz také: **Adresa IP**, **NAT**

VoIP
Voice over Internet Protocol

Telefonáty již nejsou navazovány a přenášeny prostřednictvím telefonní sítě, ale prostřednictvím sítě **Internet** (nebo jiné sítě IP).

W

WAN
Wide Area Network

Síť, která není prostorově omezená (např. **Internet**).

Z

Zařízení v síti

Přístroje a počítače, které jsou spojeny v síti, např. servery, počítače a telefony

Zobrazené jméno

Služba poskytovatele služeb VoIP. Zadat můžete jakékoli jméno, které se má zobrazovat na přístroji partnera místo vašeho telefonního čísla.

Zpětný dotaz

Probíhá hovor. Tento hovor nakrátko přerušíte zpětný dotazem, kdy navážete druhé spojení s dalším účastníkem. Pokud spojení s tímto účastníkem ihned ukončíte, šlo o zpětný dotaz. Pokud střídavě přepínáte mezi prvním a druhým účastníkem, jde o **Přepínání**.

Zpětné volání, pokud je linka obsazena

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Pokud volající uslyší obsazovací tón, může aktivovat funkci zpětného volání. Po uvolnění cílové telefonní linky volající obdrží upozornění. Jakmile opět zvedne sluchátko, automaticky se naváže požadované spojení.

Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

= CCNR (Completion of calls on no reply). Pokud se volaný účastník nehlásí, může si volající vyžádat automatické zpětné volání. Jakmile cílový účastník poprvé vytvoří a ukončí spojení a jeho telefonní linka je opět volná, obdrží volající upozornění. Tato služba je k dispozici, pouze pokud ji podporuje telefonní ústředna. Požadavek na zpětné volání se po asi 2 hodinách (v závislosti na poskytovateli síťového připojení) automaticky smaže.

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset SL400H



- Kovové rámy a klávesnice
- Kvalitní podsvícení klávesnice
- Barevný displej TFT 1,8 palce
- Bluetooth a Mini-USB
- Adresář pro 500 vizitek
- Doba hovoru/pohotovosti až 14h/230h
- Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- Vibrační vyzvánění, stahování vyzváněcích melodií
- ECO-DECT
- Budík
- Kalendář s plánováním termínů
- Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- Klid od „anonymních“ volajících
- Funkce Dětská chůva, přímé volání
- SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasetsl400h

Sluchátko Gigaset S810H



- Komfortní hlasité telefonování v nejlepší kvalitě
- Vysoce kvalitní podsvícená kovová klávesnice
- Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- Barevný displej TFT 1,8 palce
- Bluetooth a Mini-USB
- Adresář pro 500 vizitek
- Doba hovoru/pohotovosti až 13h/180h, Standardní akumulátory
- Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- Obrázky Clip a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- Stahování vyzváněcích melodií
- ECO-DECT
- Budík
- Kalendář s plánováním termínů
- Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- Klid od „anonymních" volajících
- Funkce Dětská chůva, přímé volání
- SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasets810h

Sluchátko Gigaset C610H



- Rodinný manažer s funkcí Dětská chůva a s připomínáním narozenin, přímé volání
- Identifikace volajícího vyzváněcím tónem se 6 skupinami VIP
- Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- Barevný displej TFT 1,8 palce
- Adresář pro 150 vizitek
- Doba hovoru/pohotovosti až 12h/180h, Standardní akumulátory
- Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- Komfortní hlasité telefonování
- Spořič displeje (digitální hodiny)
- ECO-DECT
- Budík
- Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- Klid od „anonymních" volajících
- Funkce Dětská chůva, přímé volání
- SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasetc610h

Sluchátko Gigaset SL78H



- Kovové rámy
- Moderní klávesnice s kvalitním podsvícením
- Barevný displej TFT 2,2 palce s rozlišením QVGA
- Bluetooth a Mini-USB
- Adresář pro 500 vizitek
- Doba hovoru/pohotovosti až 14h/200h
- Komfortní hlasité telefonování
- Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- Stahování vyzváněcích melodií
- ECO-DECT
- Budík
- Kalendář s plánováním termínů
- Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- Funkce Dětská chůva
- SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Sluchátko Gigaset E49H



- Ochrana před nárazy, prachem a stříkající vodou
- Robustní podsvícená klávesnice
- Barevný displej
- Adresář pro 150 položek
- Doba hovoru/pohotovosti až 12h/250h, Standardní akumulátory
- Komfortní hlasité telefonování
- Spořič displeje
- ECO-DECT
- Budík
- Funkce Dětská chůva
- SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasete49h

L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého telefonování u bezdrátových telefonů



- Absolutní volnost pohybu při telefonování
- Praktické upevnění pomocí spony
- Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
- Hmotnost cca 30 g
- Technologie ECO DECT
- Regulace hlasitosti v 5 stupních
- Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
- Doba hovoru/pohotovosti až 5 hod / 120 hod
- Dosah v budovách až 50 m, na volném prostranství až 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410

Opakovač Gigaset



Pomocí opakovače Gigaset můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Kompatibilita

Více informací o funkcích sluchátka ve vztahu ke spolupráci se základnovou stanicí Gigaset naleznete na internetové adrese:

www.gigaset.com/compatibility

Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

Gigaset Original Accessories

Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Rejstřík

A

Adresa IP 176
  automatické přidělení 140
  dynamická 178
  globální 179
  místní 180
  pevná 181
  přidělení 140
  statická 184
  veřejná 185
  vytáčení 50
Adresa MAC 176
  zjištění 147
Adresa odesílatele (e-mail) 97
Adresa SIP 176
ADSL 176
ALG 176
Anonymní hovor 59
Application Layer Gateway (ALG) 176
Asymmetric Digital Subscriber Line 176
Autentifikace 176
Automatické opakování volby 67, 68

B

Bloková volba 176
Blokování zobrazení telefonního čísla . . . 59
Bluetooth
  aktivace 122
  nastavení vlastní předvolby 139
  odhlášení zařízení 125
  použití mobilních telefonů GSM 128
  používání datových zařízení 127
  přenos telefonního seznamu (vCard) 74
  přihlášení zařízení 123
  seznam známých zařízení 125
  změna názvu zařízení 125, 127
Brána 176
Budík 117
Busy on Busy 62

C

Call Forwarding 177
Call Waiting 177
Centrum SMS
  nastavení 92
  změna telefonního čísla 92
CF 177
CLI, CLIP 54
COLP 52, 177
COLR 52, 177
Connected Line Identification Presentation/Restriction 52, 177
CW 177

Č

Časové ovládání 134
  podsvícení displeje 134
  vyzvánění 136
Čísla "Call-by-Call" 85
Číslo
  číslo portu 177
  nastavení memoboxu 111
  uložení čísla z textu zprávy SMS 90
  uložení do telefonního seznamu . . 71, 75
  uložení z telefonního seznamu 75
  zadání z telefonního seznamu 75
  zobrazení čísla volajícího (CLIP) 54
Číslo příjemce
  zobrazení na sluchátku 54
Čtení předmětu (e-mail) 96, 97

D

Datové pakety, fragmentace 178
Datový přenos
  přes rozhraní Bluetooth 127
Délka hovoru 50, 85
Délka signálu flash 151
Délka záznamu 108
Demilitarized Zone 177
DHCP 177, 178
Dialogová tlačítka 45
  přiřazení 131
Differentiated Service Code Point 177
Digital Subscriber Line 177
Digital Subscriber Line Access Multiplexer 177
Displej
  nastavení 133
  podsvícení 134
  spořič displeje 133
  změna jazyka na displeji 133
DMZ 177
DNS 177
Dohledání volajícího (ISDN) 53, 66
Domain Name System 177
Dotaz na servisní informace 158

DSCP 177
DSL 177
DSLAM 177
Dynamic Host Configuration Protocol 177
Dynamická adresa IP 178
Dynamický DNS 178
DynDNS 178

E

ECO DECT 114
ECT 65, 151
  zapnutí a vypnutí 61
E-mail
  hlášení při navazování spojení 96
  oznámení 95
  smazání 97
  zobrazení adresy odesílatele 97
E-mailová adresa 88
  uložení z telefonního seznamu 75
Explicit Call Transfer 178
Externí hovor
  přesměrování na hlasový záznamník 107
  upozornění na druhý hovor 61

F

Fax (zprávy SMS) 88
Firemní telefonní seznam 76
Firewall 178
Firmware 178
  aktualizace 16
  automatická aktualizace 145
  spuštění aktualizace 144
  zjištění verze 158
Fragmentace datových paketů 178
Funkční tlačítko
  přiřazení pro náhlavní soupravu 131

G

G.722 57
Gateway provider 182
Gigaset HDSP viz HDSP
Gigaset.net 56
  přesměrování hovoru 60
  služba Echo 56
  telefonní seznam 82
  volání účastníka 82, 84
  vyhledávání kontaktů 82
  zadání jména 83
  změna/vymazání vlastního jména 83
Global System for Mobile Communication 179
Globální adresa IP 179
GNU General Public License 165
GNU General Public License (GPL) anglicky 166
GNU Lesser General Public License 165
GNU Lesser General Public License (LGPL), anglicky 170
GPL 165
GSM 179

H

HDSP 57
Hlasité telefonování 57
Hlasitost
  nastavení 135
  reproduktor 134
  sluchátko 134
  sluchátko / hlasité telefonování 134
  vyzvánění 135
Hlasitost hlasitého telefonování 134
Hlasitost ve sluchátku 134
Hlasový záznamník 102
  mazání zpráv 106
  nahrání ohlašovací zprávy nebo oznámení 104
  nastavení rychlé volby 112
  ovládání na dálku 109
  poslech zpráv 105
  přetočení vpřed 106
  přetočení zpět 106
  zapnutí a vypnutí 103
Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem připojení, viz Memobox
Hledání v telefonním seznamu 72
Hledání, sluchátko 119
Hovor
  interní 120
  nahrávání 107
  předání 65, 151
  předání (přepojení) 65, 120
  převzetí, viz Hlasový záznamník 106
  přijetí 53
  přijetí (spojení GSM) 54
  přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy 53
  ukončení 53
  ukončení z náhlavní soupravy 53

Hovorné 85
Hovorné, viz Náklady
Hromadné volání 120

Ch

Chybné zadání (oprava) 45
Chybový tón 137

I

ID uživatele 179
Identifikace uživatele 179
Identifikace zlomyslného volání (ISDN) . . 66
IEEE 179
Informační centrum 98
  použití 99
Infrastrukturní síť 179
Instalace základnové stanice 16, 17
Institute of Electrical and
    Electronics Engineers 179
Internet 179
Internet Protocol 179
Interní
  konference 120
  telefonování 120
  zpětný dotaz 120
Interní hovor 120
  upozornění na druhý hovor 121
IP 179

J

Jas
  podsvícení displeje 134
Jazyk, displej 133
Jméno
  sluchátka 122
  zobrazené (VoIP) 185

K

Kabelová náhlavní souprava
  připojení 130
Kalendář 115
Kapalina 163
Klidový stav 46
  displeje (příklad) 4
Klidový stavu, návrat do 46
Klient 180
Kód automatické konfigurace 27
Kodeky 180
Konference 65
Konference (interní) 120
Konference tří účastníků 65
Konfigurace adresy IP 140
Kontrola nákladů 85
Kvalita služby 182
Kvalita záznamu 108

L

LAN 180
Lékařské přístroje 9
LGPL 165
Licence
  GPL 166
  LGPL 170
Likvidace 162
Link2mobile 52, 54, 128
Local Area Network 180
Local SIP Port 181

M

Maska podsítě 180
  zadání 140
Maximum Receive Unit 180
Maximum Transmission Unit 180
Mazání
  MSN 142
  znak 45
  zpráva 106
Mb/s 180
Media Access Control 176
Melodie při čekání 137, 180
Memobox 111
  nastavení rychlé volby 112
  seznam 113
  volání 112, 113
  zadání čísla 111
  zapnutí a vypnutí 111
Mikrofon
  ztlumení zvuku 58
Million Bits per Second 180
Místní adresa IP 180
Místo v paměti
  správce souborů Media-Pool 138
  telefonní seznam 73
Mobilní telefon
  aktivace (Bluetooth) 126
  spojení (Bluetooth) 128
MRU 180
MSN
  smazání 142
  vytvoření 141
MTU 180
Music on hold 180

N

Nabídka
  otevření 44
  procházení 46
  tón konce 137
Náhlavní souprava 181
  přijetí hovoru 53
  připojení (kabelem) 17, 130
  přiřazení funkčního tlačítka 131
  telefonování s 51
  ukončení hovoru 53
Náhlavní souprava Bluetooth
  použití 127
  přijetí hovoru 53
  telefonování s 51
Nahrávání
  nahrávání hovoru 107
Napájecí adaptér 9
Napájení, úsporné 114
Narozeniny, viz Výročí
Nastavení
  času 42, 138
  data 42, 138
  spořič displeje 133
  systému 138
NAT 181
  symetrický 184
Navštívenka vCard (zprávy SMS) 91
Název domény 181
Nepřijaté
  termín 117
  výročí 117
Network Address Translation 181
Neznámé 55

O

Obrázek
  přejmenování 138
  smazání 138
Obrázek CLIP 54, 72, 137
Obrázek volajícího (CLIP) 72, 137
Obsah balení 15
Obsah dodávky 15
Obsazení kontaktů (analogový kabel) . . 164
Obsazení kontaktů (pevná síť) 164
Ochrana před neoprávněným
    přístupem 139
Odeslání
  záznam telefonního seznamu
      do sluchátka 74
Odhlášení zařízení (Bluetooth) 125
Odhlášení, sluchátko 119
Odstraňování chyb
  e-mail 96
  obecné 154
  zprávy SMS 94
Ohlašovací zpráva (hlasový
    záznamník) 104
Opakovač 145
Opakování volby 67
Oprava chybného zadání 45
Osazení konektoru 164
Osobní identifikační číslo 181
Otázky a odpovědi 154
Otevření seznamu doručených zpráv . . . 95
Ovládací tlačítko 44
Ovládání na dálku 109
Oznámení
  došlý e-mail 95
  prostřednictvím zpráv SMS 91

P

Paging 119, 181
Paušální sazba 181
Pauza
  po obsazení linky 151
  po předvolbě 151
  po stisknutí tlačítka R 151
Pauza ve volbě 151
Pevná adresa IP 181
Pevná síť, smazání zpětného volání 66
PIN 181
Plně duplexní přenos 181
Podsíť 181
Podsvícení displeje
  časové ovládání 134
  jas, tj. podsvícení displeje 134
Pomoc 154
Poplatky, viz Náklady
Port 181
Port faxu
  připojení faxu 129
  zapnutí a vypnutí 146
Port RTP 181

Port SIP 181
Port-Forwarding 181
Pořadí v telefonním seznamu 72
Poskytovatel připojení k Internetu 182
Poskytovatel služeb VoIP 182
  stažení dat 30
  výběr 30
Poskytovatel spojení SIP 182
Poslech
  ohlašovací zpráva (hlasový záznamník) 104
  zpráva (hlasový záznamník) 105
Potlačení
  první zazvonění 93
  přenosu telefonního čísla 59
  zobrazení čísla 59
  zobrazení telefonního čísla 59
Potvrzovací tóny 137
Používání mobilních telefonů GSM 128
Prohlášení o shodě 159
Protokol 182
Provolba 150
Provoz (uvedení telefonu do provozu) . . 15
Proxy 182
Průvodce instalací 23
Průvodce spojením
  spuštění (uvedení do provozu) 28
Průvodce spojením ISDN 24
Předpověď počasí, displej v klidovém stavu 101
Předvolba
  nastavení vlastní předvolby 139
  v telefonní ústředně 150
Přenos telefonního čísla 54
Přenosová rychlost 182
Přenosový protokol 182
Přepínání 65, 182
Přesměrování hovoru 60, 182
  Gigaset.net 60
Přihlášení zařízení (Bluetooth) 123
Přihlášení, sluchátko 118
Přihlašovací heslo
  účet VoIP 31
Příjem hovoru 108
Příkon (základnová stanice) 163
Připojení
  faxu 129
  k Internetu (širokopásmové) 184
  základnové stanice k telefonní ústředně 150
Připomínka 76
Příposlech při nahrávání 108
Příprava volby 182
Přiřazení
  číselného tlačítka 131
  funkčních tlačítek 131
  tlačítka 131
Příslušenství 186
Psaní (zprávy SMS) 86
Psaní a úprava textu 164

Q

Quality of Service 182

R

RAM 183
Random Access Memory 183
Read Only Memory 183
Registrační server 183
Režim Eco Modus 114
Režim Eco Modus + ... 114
Režim ohlašovací zprávy (hlasový záznamník) 103
Režim Podřimování 117
ROM 183
Router 183
  připojení základnové stanice 21
Rozbočovač 183
Rozhraní DECT
  aktivace a deaktivace 146
Rozhraní počítače 165
Rozsah IP Pool 183
RTP 183
Ruční opakování volby 67
Rychlá volba 112

S

Server 183
Server DNS
  upřednostňovaný 140
Server HTTP proxy 183
Server outbound proxy 183
Server proxy 182
Server SIP proxy 183

Seznam
hlasový záznamník 68, 70
memobox 70, 113
oznámení e-mailu 95
seznam doručených zpráv SMS 89
seznam hlasový záznamník 68
seznam konceptů zpráv SMS 87
seznam zpráv SMS 70
seznamy hovorů 68
sluchátka 44
zmeškané hovory 68
známá zařízení (Bluetooth) 125
Seznam doručených zpráv
otevření (e-mail) 95
Seznam doručených zpráv
(zprávy SMS) 89
Seznam zpráv
e-mail 95
memobox 113
Seznamy hovorů 68
Síť 183
Ethernet 183
Síťové služby 59
Signální tón viz Upozorňovací tóny
Simple Transversal of UDP over NAT . . . 184
SIP 183
Sluchátko
hledání 119
kontakt s kapalinou 163
odhlášení 118, 119
přihlášení 118
seznam 44
změna interního čísla 122
změna názvu 122
Služba Echo vs. Gigaset.net 56
Smazání
ohlašovací zpráva hlasového
záznamníku 105
Směrování 184
Snížení spotřeby energie 114
Spojení GSM
aktivace (Bluetooth) 126
použití přes rozhraní Bluetooth 128
přijetí hovoru (Bluetooth) 54
Spořič displeje 133
Spotřeba proudu viz Příkon
správce souborů Media-Pool 137
Statická adresa IP 184
Stavová hlášení VoIP
tabulka stavových kódů 156
Stavové kódy (VoIP)
tabulka stavových kódů 156
Struktura adresy IP 176
STUN 184
Symbol
budík 117
displej 45
hlasový záznamník 102, 103, 108
nová zpráva 105
nová zpráva SMS 89
nové zprávy 70
vyzvánění 136
Symetrický překlad NAT 184
Systémová nastavení
zabezpečení 139

Š

Širokopásmová spojení 57
Širokopásmové připojení k Internetu . . 184
Širokopásmový hlasový kodek 179

T

TCP 184
Technické údaje 163
Telefon
nastavení 138
ochrana před přístupem 139
uvedení do provozu 15
Telefonní čísla ISDN, viz MSN
Telefonní seznam 71
Gigaset.net 82
odeslání záznamu/seznamu
do sluchátka 74
otevření 44, 76
pořadí záznamů 72
použití při zadávání telefonního
čísla 75
přenos navštívenek vCard
(Bluetooth) 74
správa záznamů 73
uložení čísla odesílatele
(zprávy SMS) 90
uložení čísla z textu 75
uložení výročí 76
uložení záznamu 71
vyhledání záznamu 77

Telefonní seznam online 76
Gigaset.net 82
Telefonní ústředna
délky pauz. 151
nastavení typu volby 151
připojení základnové stanice 150
uložení předvolby 150
Telefonování
externí 49
interní. 120
přijetí hovoru 53
s náhlavní soupravou 51
Termín/výročí
zobrazení nepřijatých 117
Termíny 115
aktivace a deaktivace 116
smazání 116
správa. 116
Textové zprávy, viz Zprávy SMS
Tlačítka
dialogová tlačítka 45
ovládací tlačítko 44
tlačítko mazání 45
tlačítko R 151
Tlačítko 1 (rychlá volba)
přiřazení 112
Tlačítko zpráv
otevření seznamu 89
vyvolání seznamů 70
TLS. 184
Tón přijetí 137
Tónová volba 151
Transmission Control Protocol 184
Transport Layer Security 184
Typ volby 151

U

UDP. 184
Údržba telefonu. 163
Ukončení hovoru. 53
Uložení (předvolba) 150
Uniform Resource Identifier 184
Universal Resource Locator 185
Upozornění k zobrazení telefonních
čísel 55
Upozornění na druhý hovor 184
externí hovor 61
interní hovor. 121
přijetí a odmítnutí. 64
zapnutí a vypnutí 61
Upozorňovací tón hovoru. 136
Úprava obsazovacího tónu. 62
Upřednostňovaný server DNS 140
URI. 184
URL 185
User Datagram Protocol 184
Úsporné napájení 114
Úsporné telefonování 85
Uživatelské údaje VoIP
zadání (průvodce spojením) 31

V

Veřejná adresa IP 185
VIP (záznam v telefonním seznamu) 72
Výročí 76
nepřijetí. 117
uložení do telefonního seznamu 76
vypnutí 76
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny
Voice over Internet Protocol. 185
VoIP. 185
konfigurace účtu (první) 31
spuštění průvodce spojením 27
stavové kódy (tabulka) 156
stažení dat poskytovatele 30
zobrazení čísla volaného. 52
Volání
anonymní 59
Gigaset.net 82, 84
interní 120
z firemního telefonního seznamu. 78
z neznámého čísla 55
z telefonního seznamu online 78
zadání adresy IP. 50
Vyhledávání kontaktů v seznamu
Gigaset.net 82
Vypnutí
blokování zobrazení telefonního
čísla 59
hlasový záznamník 103
memobox 111
nahrávání hovoru 107
potlačení vyzvánění. 93
přesměrování hovoru 60
termín 115
upozorňovací tóny 137
upozorňovacích tónů. 137
vyzařování 114

Vytáčení
adresa IP 50
telefonní seznam. 72
Vyzvánění
časové ovládání. 136
nastavení hlasitosti. 135
potlačení. 93
změna 135

W

WAN 185
Wide Area Network. 185

Z

Zadání uživatelských údajů (VoIP)
pomocí sluchátka 31
Zákaznický servis a podpora 153
Základnová stanice
aktualizace firmwaru 144
instalace 16, 17
nastavení. 138
obnovení továrního nastavení. 147
příkon. 163
připojení k routeru 21
připojení k telefonní ústředně 150
systémový kód PIN 139
Zapnutí
blokování zobrazení telefonního
čísla 59
hlasový záznamník 103
hlasový záznamník
(ovládání na dálku). 110
memobox 111
nahrávání hovoru 107
potlačení vyzvánění. 93
přesměrování hovoru 60
termín 115
upozorňovací tóny 137
upozorňovacích tónů. 137
Záznam
volba z telefonního seznamu. 72
Zesilovač příjmu viz Opakovač
Zkrácená volba 71
Změna
délky pauz 151
hlasitost hlasitého telefonování 134
hlasitost ve sluchátku 134
interní čísla 122
jazyk na displeji. 133
název interního účastníka. 122
názvu zařízení (Bluetooth) 125, 127
systémový kód PIN 139
typ volby 151
vyzvánění 135
změna interního názvu 122
Zmeškaný hovor 68
Znaková sada 88, 90, 164
Zobrazené jméno (VoIP) 185
Zobrazení
číslo (CLI/CLIP) 54
délka hovoru, hovorné 85
místo v paměti (Media-Pool) 138
místo v paměti (telefonní seznam). . . . 73
nepřijaté termíny/výročí 117
Zpětné volání
pokud je linka obsazena 185
pokud se volaný nehlásí 185
smazání (pevná síť) 66
úprava obsazovacího tónu čísla MSN . 62
zadání (pevná síť) 63
Zpětný dotaz 64, 185
Zpětný dotaz (interní) 120
Zpráva
poslech (memobox) 113
smazání (e-mail) 97
Zprávy 103
označené jako nové 106
poslech 105
smazání 106
symbol nové zprávy 105
uložení čísla do telefonního
seznamu 106

Zprávy SMS 86
centrum pro odesílání zpráv 92
čtení 87, 90
hlášení o stavu 87
odeslání na e-mailovou adresu 88
odeslání na fax 88
odpověď nebo předání 90
odstraňování chyb 94
oznámení prostřednictvím zpráv SMS 91
první pomoc při odstraňování chyb . . . 94
předání 90
příjem 89
psaní 86, 164
seznam doručených zpráv 89
seznam konceptů 87
smazání 87, 90
uložení čísla 90
vCard 91
zřetězené 86
Zřetězení viz Zprávy SMS
Ztlumení zvuku telefonu 58
Zvláštní funkce 151
Zvuk viz Vyzvánění

Ž

Životní prostředí 162

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com