HUAWEI Ascend Mate

Uživatelská příručka

HUAWEI

Obsah

Předmluva **1**
Bezpečnostní opatření **2**
Příprava **4**
První pohled na telefon 4
Vložení karty microSIM 5
Vložení karty microSD 6
Nabíjení baterie 7
Zapnutí a vypnutí telefonu 8
Nastavení telefonu při prvním použití 8
Začínáme **9**
Gesta 9
Zamknutí a odemknutí obrazovky 10
Seznámení s domovskou obrazovkou 11
Skrytí navigačního panelu 14
Používání oznamovacího panelu 14
Ovládání jednou rukou 15
Zobrazení pozastavených oken 15
Zapnutí rukavicového režimu 16
Přístup k aplikacím 16
Textové zprávy 16
Individuální nastavení telefonu **20**
Nastavení motivu 20
Změna tapety 20
Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky 21
Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce 21
Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek 22
Přizpůsobení widgetu Me Widget 22
Přizpůsobení domovských obrazovek 23
Přizpůsobení zástupců přepínačů na oznamovacím panelu 24
Správa profilů 24
Nastavení zvuků 25
Změna velikosti písma 26
Nastavení metody odemknutí obrazovky 26
Nastavení jasu obrazovky 28
Hovory **29**

Inteligentní vytáčení 29
Přijetí nebo odmítnutí hovoru 29
Zobrazení protokolu hovorů 30
Co můžete dělat během hovoru 30
Uskutečnění konferenčního hovoru 31
Přijetí hovoru od dalšího účastníka 31
Tísňová volání 32
Ostatní služby pro volání 32
Lidé ... **34**
Vytvoření kontaktu 34
Vyhledání kontaktu 34
Kopírování kontaktů 34
Import nebo export kontaktů 35
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty 36
Odstranění kontaktu 36
Spojení nebo oddělení kontaktů 36
Sdílení kontaktů 37
Skupiny kontaktů 37
Zprávy SMS a MMS ... **39**
Odeslání textové zprávy 39
Odeslání multimediální zprávy 39
Odpovídání na zprávu 39
Hledání zprávy 40
Správa zpráv 40
Úprava nastavení zpráv 41
Prohlížeč ... **42**
Prohlížení webových stránek 42
Správa záložek 42
Nastavení domovské stránky 43
Vymazání historie prohlížení 43
Úprava nastavení prohlížeče 43
E-mail ... **44**
Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP 44
Přidání účtu Exchange 44
Přepínání mezi e-mailovými účty 45
Odesílání e-mailů 45
Kontrola e-mailů 45
Odebrání e-mailového účtu 46
Změna nastavení e-mailového účtu 46

Multimédia **47**
Fotoaparát 47
Galerie 50
Hudba 52
Připojení k Internetu **56**
Mobilní datové připojení 56
Nastavení připojení Wi-Fi 56
Wi-Fi Direct 57
Sdílení mobilního datového připojení 58
Řízení objemu přenesených dat 60
Sdílení dat **62**
Bluetooth 62
DLNA 63
Připojení telefonu k počítači 64
Připojení telefonu k paměťovému zařízení USB 66
Správce souborů **67**
Vytvoření složky 67
Vyhledání souboru 67
Kopírování nebo vyjmutí souboru 67
Komprimace nebo dekomprimace souborů 68
Přejmenování souboru 68
Odstranění souboru 68
Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku 68
Kontrola stavu paměti 69
Správa aplikací **70**
Stažení aplikací 70
Instalace aplikace 70
Zobrazení aplikací 70
Odinstalace aplikace 70
Vymazání mezipaměti aplikací 71
Záloha **72**
Zálohování dat do místního úložiště 72
Obnovení dat z místního úložiště 72
Služby Google **73**
Gmail 73
Talk 74
Mapy 74
YouTube 75

Obchod Play 76
Základní nástroje ... 77
Kalendář 77
Hodiny 78
Kalkulačka 79
Poznámky 79
Počasí 79
FM rádio 81
Účty a synchronizace ... 83
Přidání účtu 83
Odstranění účtu 83
Zapnutí synchronizace dat 83
Změna nastavení synchronizace účtu 84
Nastavení ... 85
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle 85
Nastavení zvuků 85
Nastavení displeje 86
Zapnutí správce napájení 87
Nastavení data a času 87
Změna jazyka systému 88
Úprava nastavení služby určení polohy 88
Nastavení kódu PIN pro kartu SIM 88
Obnovení továrního nastavení 89
Online aktualizace 89
Usnadnění přístupu 90
Časté otázky ... 91
Právní upozornění ... 94

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon **HUAWEI Ascend Mate**.

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu. Přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než začnete používat telefon.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Symboly a definice

V tomto dokumentu budou používány následující symboly.

	Poznámka	Poskytuje další informace.
	Upozornění	Uvádí potenciální problémy, které mohou nastat bez řádné péče, a v případě potřeby se zabývá jejich řešením.

Bezpečnostní opatření

Před obsluhou telefonu si přečtěte tato bezpečnostní opatření.



Nevystavujte telefon nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Neupusťte jej, nemačkejte ani neohýbejte.



Telefon není určen pro použití ve vlhkém prostředí, jako například v koupelně. Neponořujte telefon do kapaliny jakéhokoliv druhu a nedovolte, aby se telefon namočil.



Vyhněte se používání mobilního telefonu v místech, kde může způsobit rušení nebo kde představuje nebezpečí. Dodržujte místní zákony a předpisy.



Nepoužívejte telefon při řízení. Vaše bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.



Řiďte se pravidly či nařízeními v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Telefon vypněte v blízkosti jakýchkoliv lékařských přístrojů.



V letadle vypněte telefon. Telefon může rušit řídící jednotku a navigační systém letadla.



Telefon vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Telefon ani jeho příslušenství se nepokoušejte demontovat. Servis a opravy telefonu smí provádět pouze kvalifikované osoby.



Neumísťujte telefon ani jeho příslušenství do schránky se silným elektromagnetickým polem.



Neumísťujte média s magnetickým ukládáním dat do blízkosti telefonu. Vyzařování telefonu může smazat informace, které jsou na nich uložené.



Neumísťujte telefon do míst s vysokou teplotou a nepoužívejte jej na místech s výskytem hořlavých plynů, jako třeba čerpací stanice.



Udržujte telefon a jeho příslušenství z dosahu dětí. Nedovolte dětem používat telefon bez dozoru dospělé osoby.



Používejte jen originální baterie a nabíječky, aby se předešlo možnému riziku výbuchu.



Dodržujte všechny zákony a nařízení týkající se provozu bezdrátových zařízení. Při používání telefonu respektujte soukromí a práva ostatních.



Dodržujte pokyny týkající se kabelu USB, aby nedošlo k poškození telefonu nebo počítače.

Příprava

První pohled na telefon

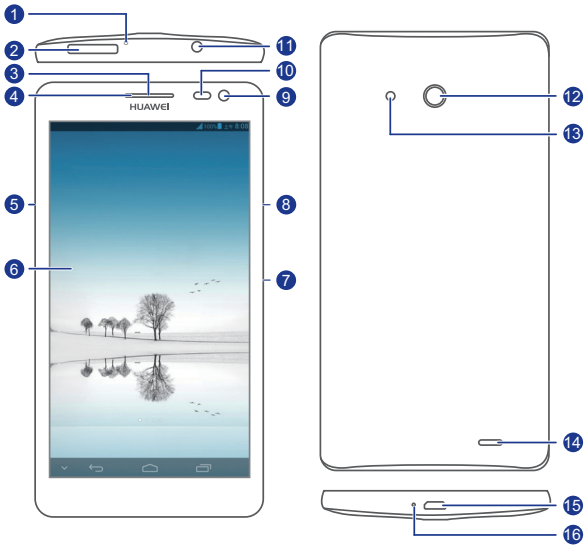

1	Mikrofon s potlačením šumu	2	Slot karty micro-SIM
3	Sluchátko	4	Indikátor stavu
5	Slot karty microSD	6	Obrazovka
7	Tlačítko hlasitosti	8	Vypínač
9	Přední fotoaparát	10	Čidlo přiblížení
11	Konektor náhlavní soupravy	12	Zadní fotoaparát

13	Blesk	14	Reproduktor
15	Konektor microUSB	16	Mikrofon

Tlačítka

	• Když je telefon vypnutý, zapnete jej stiskem a podržením tlačítka .
	• Displej lze zapnout nebo vypnout z kterékoliv obrazovky stisknutím tlačítka . Pokud je displej zapnutý, stiskem a podržením tlačítka se zobrazí nabídka možností.
	Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
	Klepnutím na zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
	Klepnutím na se vrátíte na domovskou obrazovku.

Vložení karty microSIM

Váš telefon podporuje pouze karty microSIM. Ostatní velikosti nemusí fungovat správně. Potřebujete-li kartu vyměnit nebo zakoupit novou, obraťte se na svého operátora. Před instalací nebo vyjmutím karty microSIM vypněte telefon.



Rozměry (D x Š) standardní karty microSIM jsou 15 mm x 12 mm.

1. Vložte kartu micro-SIM podle následujícího obrázku.

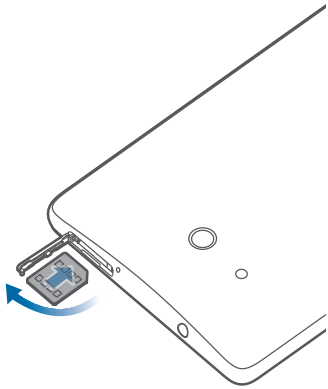

Vložení karty microSD

Pomocí karty microSD můžete rozšířit kapacitu paměti telefonu. Váš telefon **Mate** podporuje karty microSD třídy **Class 10**.Při instalaci karty microSD postupujte podle pokynů na následujícím obrázku.

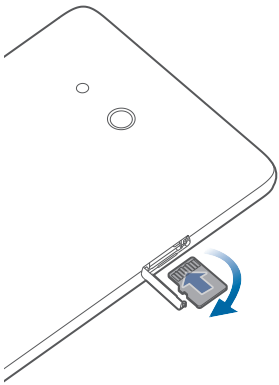

Při instalaci karty microSD vložte kartu do slotu, dokud nezacvakne na místo.
Vyjmutí karty microSD:

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Úložiště**.
3. Klepněte na **Odpojit kartu SD**.
4. Lehce zatlačte kartu microSD do slotu, aby se automaticky vysunula ven, a pak ji vyjměte.

Nabíjení baterie

⚠ Baterie v telefonu není vyměnitelná uživatelem. Je-li třeba baterii vyměnit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se baterii vyjmout sami.

⚠ Telefon podporuje rychlé nabíjení, které vyžaduje přiložený napájecí adaptér a USB kabel. Při použití jiného napájecího adaptéru nebo USB kabelu může dojít k opakovaným restartům, prodloužení doby nabíjení, přehřívání, poškození telefonu, nebo v extrémních případech k výbuchu.

Pomocí přiloženého USB kabelu a napájecího adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce, nebo jej pomocí USB kabelu připojte k počítači.

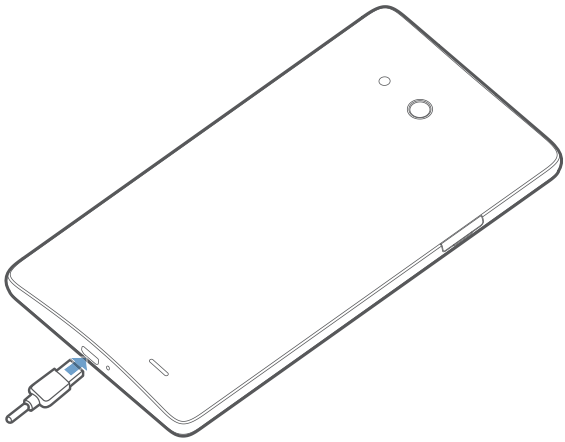

Indikátor stavu baterie

Indikátor stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie telefonu.

- Bliká červeně: Baterie je nabita na méně než 10 %.
- Svítí červeně (při nabíjení): Baterie je nabita na méně než 10 %.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Baterie je nabita na více než 10 %.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabita.

Důležité informace o baterii

- Pokud je baterie vybitá, bezprostředně po zahájení nabíjení telefon možná nepůjde zapnout. Tento stav je normální. Nechte baterii několik minut nabíjet, než se pokusíte telefon zapnout.

- Akumulátorové baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů a časem může být nutné je vyměnit. Když se výdrž baterie výrazně zkrátí, vyměňte baterii.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, telefon přehraje zvukové upozornění a zobrazí varování. Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka .
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko , aby se zobrazila nabídka možností, a pak klepněte na **Vypnout**.

Pokud dojde k chybě a telefon nelze vypnout, stiskněte tlačítko a podržte jej alespoň 10 sekund, aby se telefon restartoval.

Nastavení telefonu při prvním použití

Používáte-li tento telefon poprvé, postupujte při jeho nastavení podle pokynů na obrazovce.

Když poprvé zapnete telefon nebo otevřete některé aplikace, telefon vás provede základní obsluhou. Chcete-li si tyto pokyny přečíst znovu, na domovské obrazovce klepněte na **Správa** > .

Začínáme

Gesta

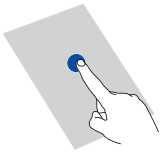

Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Klepnutím například vyberete položku nebo otevřete aplikaci.



Podržení prstu: Přidržte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržte prst na aplikaci, widgetu nebo na prázdném místě, aby se zobrazila související nabídka možností.

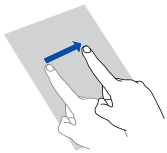

Rychlé tažení prstem: Podle potřeby přejeďte prstem ve směru, kterým chcete obrazovku přesunout. Například můžete rychle táhnout prstem vlevo nebo vpravo po oznamovacím panelu, jestliže chcete oznámení zrušit.

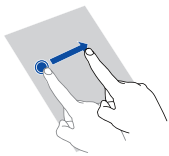

Přetažení: Podržte prst na položce a pak ji přesuňte na jiné místo. Tímto způsobem můžete například přeuspořádat aplikace a widgety na domovské obrazovce.

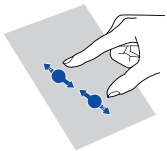

Stažení a roztažení prstů: Stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit. Například stažením nebo roztažením prstů zvětšíte nebo zmenšíte fotografii nebo webovou stránku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky nejen zabrání provádění nežádoucí operací, když telefon nepoužíváte, ale také jej chrání před neoprávněným použitím. Obrazovku můžete zamknout a odemknout mnoha způsoby. V této části se jako příklad používá předem nainstalovaný způsob odemknutí obrazovky.

Uzamčení obrazovky

- Stisknutím zamknete obrazovku.
- Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

Způsob uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na . Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky**.

Odemknutí obrazovky

1. Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka ji probudíte.
2. Přetažením ikony dolů obrazovku odemknete.



Přetažením ikony vlevo nebo vpravo směrem k aplikaci otevřete danou aplikaci.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety i všechny aplikace. Zbavili jsme se seznamu aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

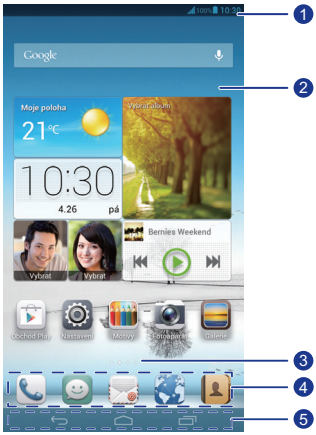

1	Stavový řádek: zobrazuje upozornění a ikony. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2	Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.
3	Ukazatel pozice obrazovky: zobrazuje pozici aktuální obrazovky.
4	Dok: zobrazuje většinu běžných aplikací.
5	Navigační panel: zobrazuje virtuální klávesy.

Stavové ikony

	Síla signálu		Bez signálu
G	Připojení k síti GPRS	E	Připojení k síti EDGE

	Připojení k síti 3G		Připojení k síti HSPA
	Roaming		Zapnutý režim V letadle
	Zapnutý Bluetooth		Příjem dat o poloze z GPS
	Zapnutý režim vibrací		Zapnutý tichý režim
	Zapnuté budíky		Nabíjení
	Plně nabitá baterie		Vybitá baterie
	Probíhající hovor		Zmeškané hovory
	Nové zprávy		Nové e-maily
	Nová hlasová zpráva		Výběr metody zadávání dat
	Dostupná síť Wi-Fi		Připojení k síti Wi-Fi
	Odesílání dat		Stahování dat
	Plná paměť telefonu		Nadcházející události
	Nenalezena karta SIM		Problém se synchronizací nebo přihlášením
	Synchronizace dat		Synchronizace se nezdařila
	Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot		Další oznámení
	Připojení k síti VPN		Náhlavní souprava zapojena
	Připojení k počítači		Zapnuto sdílení internetového připojení přes USB

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon umožňuje vytvořit více domovských obrazovek pro různé ikony aplikací a widgety.

- Rychlým tahem prstem po obrazovce lze přepínat mezi domovskými obrazovkami.



- Stažením dvou prstů k sobě zobrazíte miniatury domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou domovskou obrazovku.



Pořízení snímku obrazovky

Chcete se podělit o zajímavou scénu ve filmu, nebo ukázat svůj nový rekord ve hře? Pořiďte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím tlačítka a tlačítka zeslabení hlasitosti. Poté otevřete oznamovací panel a klepnutím na můžete snímek obrazovky sdílet. Snímky obrazovky se ukládají do alba **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie**.

Automatické otočení obrazovky

Váš telefon je vybaven snímačem naklonění. Otočíte-li telefon při prohlížení webové stránky nebo fotografie, orientace obrazovky se automaticky změní na šířku nebo na výšku. Budete také moci používat aplikace, které snímač naklonění využívají, například některé stažené závodní hry.

Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci automatického otočení obrazovky, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a potom klepněte na .

Pokud je zapnuta funkce automatického otočení obrazovky a obrazovka je v zobrazení na šířku, potom rychlým tahem prstem zleva doprava zobrazíte navigační panel.

Skrytí navigačního panelu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Navigační panel**.
3. Klepněte na **Skrýt navigační panel**.

Po zapnutí funkce **Skrýt navigační panel** můžete klepnutím na skrýt navigační panel. Rychlým tahem prstu z dolní části obrazovky nahoru jej znovu zobrazíte.

Používání oznamovacího panelu

Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

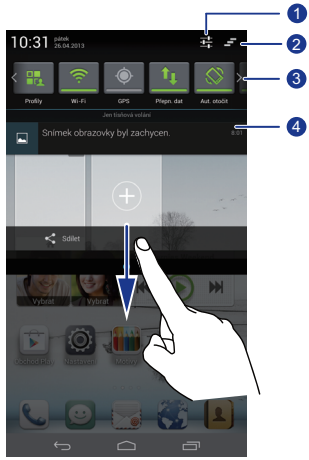

1	Po klepnutí na se objeví obrazovka nastavení.
2	Klepnutím na odstraníte všechna oznámení.
3	Klepnutím na zástupce přepínačů na oznamovací panelu zapnete nebo vypnete příslušné funkce.
4	Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li zrušit oznámení, rychle přes něj táhněte prstem doleva nebo doprava.

Ovládání jednou rukou

Zapněte ovládání jednou rukou, abyste na velké obrazovce mohli snadno pracovat pouze jednou rukou.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a potom na kartu **Vše**.
2. Klepněte na **Operace jednou rukou**.
3. Vyberte, kde chcete používat ovládání jednou rukou.

Máte-li povolenu možnost **Operace jednou rukou**, pomocí šipky na libovolné straně obrazovky přesuňte zámek obrazovky, telefon nebo jiný objekt vlevo nebo vpravo.

Zobrazení pozastavených oken

Pomocí pozastavených oken lze používat více aplikací na jedné obrazovce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a potom na kartu **Vše**.
2. Zapněte možnost **Plovoucí tlačítko**.
3. Klepnutím na otevřete obrazovku s pozastavenými okny. Zde můžete otevřít přednastavené aplikace v telefonu nebo je přesunout.

Máte-li povolenu možnost **Plovoucí tlačítko**, zobrazí se tlačítko pozastavení na většině obrazovek. Pokud funkci chcete zakázat, vypněte **Plovoucí tlačítko**.

Zapnutí rukavicového režimu

Rukavicový režim vám umožňuje provádět operace na dotykové obrazovce, když na rukách máte rukavice.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. Klepnutím na přepínač **Režim Rukavice** povolte rukavicový režim.

Přístup k aplikacím

Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Chcete-li otevřít aplikaci, na domovské obrazovce klepněte na její ikonu.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Zobrazení naposledy použitých aplikací

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na . Poté můžete provádět následující činnosti:

- Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni.
- Aplikaci zavřete rychlým tahem prstem doleva či doprava přes aplikaci.
- Klepnutím na  vymažete seznam.

Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Text můžete rychle psát pomocí klávesnice na obrazovce.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Chcete-li klávesnici skrýt, klepněte na .

Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na vyberte metodu zadávání dat.

Chcete-li v telefonu změnit výchozí metodu zadávání dat, na domovské obrazovce klepněte na . Poté klepněte na kartu **Vše**. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup** > **Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.

Metoda zadávání dat Huawei

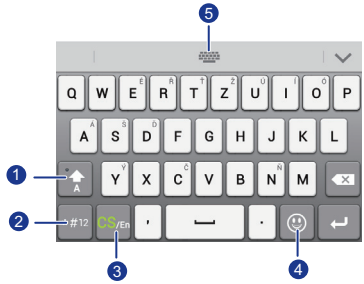

1	Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny a funkcí Caps Lock.
2	Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.
3	Klepnutím na můžete přepínat mezi jazyky zadávaných dat.
4	Klepnutím na zadáte emotikony.
5	Klepnutím na můžete přepínat mezi režimy zadávání dat.

Způsob zadávání dat v systému Android

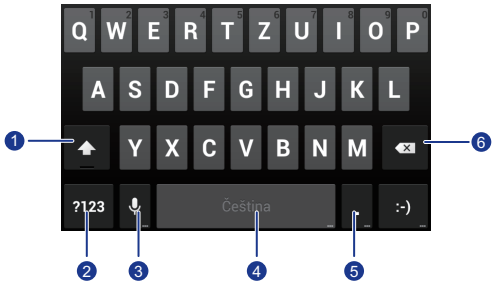

1	• Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny. • Dvakrát rychle klepněte na , chcete-li zapnout funkci Caps Lock.
2	Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.
3	• Klepnutím na přepnete na hlasový vstup. • Podržením prstu na otevřete nabídku **Možnosti zadávání textu a dat**.
4	• Klepnutím na zadáte mezeru. • Podržením prstu na můžete zvolit jiný způsob zadávání dat.
5	• Klepnutím na zadáte tečku. • Podržením prstu na můžete zadat symboly.
6	• Klepnutím na odstraníte znak vlevo od kurzoru. • Podržením prstu na vymažete všechny znaky vlevo od kurzoru.

Úpravy textu

Naučte se v telefonu vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.



- **Výběr textu**: Podržte prst na textu, aby se objevily značky . Pak přetažením značky a vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechen text v textovém poli.
- **Vyjmutí textu**: Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Kopírování textu**: Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.

- **Vložení textu**: Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

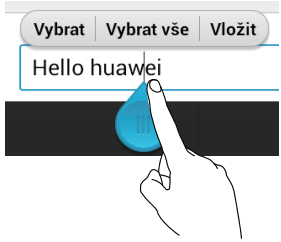

Konfigurace metody zadávání dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. V části **Klávesnice a metody vstupu** klepněte na metodu zadávání dat, kterou chcete konfigurovat.

Individuální nastavení telefonu

Nastavení motivu

Telefon je dodáván s řadou různých motivů. Další motivy je možné stáhnout. Prvky motivů můžete také kombinovat a najít dokonalý mix.

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Vyberte motiv a klepnutím na **POUŽÍT** jej použijte.

Přizpůsobení motivu

1. V mřížce motivů klepněte na **PŘIZPŮSOBIT AKTUÁLNÍ MOTIV**.
2. V seznamu prvků vyberte ty, které chcete upravit.
3. Až budete hotovi, klepněte na **ULOŽIT JAKO MŮJ MOTIV** na obrazovce **Přizpůsobit**.

Vlastní motiv se poté uloží na kartu **Místní**.

Změna tapety

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Z obrazovky **Tapeta** můžete nastavit následující položky:
   - **Tapeta uzamknuté obrazovky**: Nastavíte tapetu, která se objeví na obrazovce pro odemknutí telefonu.
   - **Tapeta plochy**: Nastavíte tapetu domovské obrazovky.
   - **Změnit zatřesením**: Změníte tapetu domovské obrazovky potřesením telefonu.
   - **Náhodná změna**: Tapeta domovské obrazovky se změní náhodně.

Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Přechody**.
3. Vyberte efekt přechodu domovské obrazovky.

Uspořádání widgetů a ikon aplikací na domovské obrazovce

Přidání widgetu na domovskou obrazovku

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget z dolní části obrazovky na miniaturu obrazovky.
4. Klepnutím na ⮌ se vrátíte na domovskou obrazovku.

Pokud na domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí.

Odstranění ikony aplikace nebo widgetu

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, které chcete odstranit, dokud se nezobrazí 🗑. Nechtěnou aplikaci nebo widget odstraníte přetažením na 🗑.

Odstraněním ikony aplikace se aplikace odinstaluje. Při odstraní ikony aplikace vás telefon vyzve k potvrzení akce. Klepnutím na **OK** aplikaci odinstalujete.

Přemístění ikony aplikace nebo widgetu

Ikony aplikací a widgety můžete přeuspořádat tak, aby na domovské obrazovce zaplnily jakýkoli vhodný prázdný prostor.

Uspořádání ikon domovské obrazovky pomocí složek

Vytvoření složky na domovské obrazovce

1. Na domovské obrazovce přetáhněte položku na jinou položku. Vytvoří se složka obsahující obě položky.
2. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepněte na název složky, chcete-li ji přejmenovat.
   - Klepněte na +, chcete-li do složky přidat více položek.

Odebrání položky ze složky

1. Na domovské obrazovce klepněte na složku.
2. Položku odstraníte vytažením ze složky.

Složka musí obsahovat alespoň dvě položky. Jinak složka automaticky zmizí.

Přizpůsobení widgetu Me Widget

Me Widget je koláž oblíbených jednotek widgetů, která se pro vaše větší pohodlí zobrazuje na domovské obrazovce. Zahrnuje například kontakty, hudbu, hodiny a počasí.

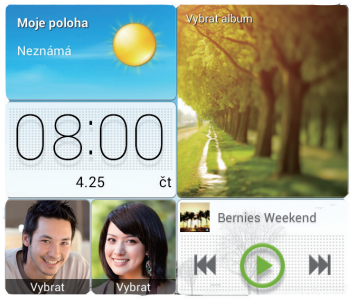

Odstranění jednotky widgetu

1. Podržte prst na widgetu Me Widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.

   V pravém horním rohu se zobrazí ikona .
2. Klepnutím na otevřete režim úprav.
3. Klepněte na u jednotky widgetu, kterou chcete odstranit.

4. Až budete hotovi, klepněte na ✓.

Přidání jednotky widgetu

1. Podržte prst na widgetu Me Widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.

   V pravém horním rohu se zobrazí ikona ✎.

2. Klepnutím na ✎ otevřete režim úprav.
3. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo přes seznam jednotek widgetu vyberte jednotku widgetu a přetáhněte ji na prázdnou oblast widgetu Me Widget.

   ⓘ Velikost widgetu Me Widget nelze měnit, takže prostor je omezený. Pokud pro novou jednotku widgetu není dostatek místa, nejdříve odstraňte některé stávající.

4. Až budete hotovi, klepněte na ✓.

Přesunutí jednotky widgetu

Před přemístěním jednotky widgetu se ujistěte, že je na novém místě dostatek prostoru.

1. Podržte prst na widgetu Me Widget, dokud telefon nezavibruje. Prst uvolněte.

   V pravém horním rohu se zobrazí ikona ✎.

2. Klepnutím na ✎ otevřete režim úprav.
3. Podržte prst na jednotce widgetu, dokud telefon nezavibruje, a přetáhněte ji na nové místo.
4. Až budete hotovi, klepněte na ✓.

Přizpůsobení domovských obrazovek

Přeuspořádání domovských obrazovek

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Podržte prst na miniatuře domovské obrazovky, dokud telefon nezavibruje, a přetáhněte ji na nové místo.

Přidání domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na + přidáte domovskou obrazovku.

Odstranění domovské obrazovky

Pouze prázdné domovské obrazovky mohou být odstraněny.

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Miniatury**.
3. Klepnutím na × odstraníte domovskou obrazovku.

Přizpůsobení zástupců přepínačů na oznamovacím panelu

Můžete přeuspořádat zástupce přepínačů a přemístit nejčastěji používané na začátek seznamu. Zástupci v horní části se na oznamovacím panelu zobrazí plně.

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V horní části rychle táhněte prstem doleva. Klepnutím na  zobrazíte seznam zástupců přepínačů.
3. Přetáhněte zástupce přepínače na novou pozici v seznamu.

Správa profilů

Změna profilu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Ze seznamu profilů vyberte profil a aktivujte jej klepnutím na tlačítko vpravo od něj.

Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a potom změnit profil pomocí zástupců přepínačů.

Přidání profilu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Klepněte do textového pole a zadejte název profilu.
4. Klepněte na **Další**.
5. Vyberte akce pro profil, klepnutím na akci můžete konfigurovat její nastavení.
6. Až budete hotovi, klepněte na **Hotovo**.

Odstranění profilu

Chcete-li odstranit vlastní profil, proveďte následující operace:

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Odstranit**.
3. Vyberte profily, které chcete odstranit.
4. Klepněte na **SMAZAT**.
5. Klepněte na **OK**.

Přednastavené profily nelze odstranit.

Nastavení zvuků

Nastavení vyzvánění

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** a v zobrazeném dialogovém okně vyberte některou z těchto možností:
   - **Vyzváněcí tón**: vybíráte z výchozího výběru.
   - **Místní hudba**: vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
4. Klepněte na **OK**.

Změna upozornění na zprávu a dalších zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvuk**.
3. Klepněte na **Tón oznámení**.
4. Vyberte typ zvuku.

   Zvuk upozornění na e-mail lze konfigurovat až po nastavení e-mailového účtu.
5. Vyberte zvuk.
6. Klepněte na **OK**.

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Nastavení metody odemknutí obrazovky

Odemknutí obličejem

Před prvním použitím funkce odemknutí obličejem je třeba zapnout datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Odemknutí obličejem**.
4. Podle pokynů na obrazovce pořiďte fotografii svého obličeje.

   Telefon použije obličej jako primární metodu k odemknutí.
5. Nastavte sekundární metodu odemknutí.

Není-li možné tvář rozpoznat (např. kvůli šeru), podle pokynů na obrazovce odemkněte telefon pomocí sekundární metody odemknutí.

Chcete-li funkci odemknutí obličejem vypnout, pomocí sekundární metody odemknutí vstupte na obrazovku **Zámek obrazovky** a vyberte jinou metodu odemknutí.

Odemknutí obrazovky gestem

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.

Pokud zadáte pětkrát po sobě nesprávné gesto, obrazovka přestane na 30 sekund reagovat na další pokusy o odemčení. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Odemknutí obrazovky kódem PIN

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **PIN**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Jakmile nastavíte kód PIN, budete jej muset zadat vždy, když budete chtít odemknout obrazovku telefonu.

Odemknutí obrazovky heslem

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemknutí obrazovky.
5. Opakujte zadání hesla a klepněte na **OK**.

Jakmile nastavíte heslo, budete jej muset zadat vždy, když budete chtít odemknout obrazovku telefonu.

Pokud zadáte pětkrát po sobě nesprávné heslo, obrazovka přestane na 30 sekund reagovat na další pokusy o odemčení. Nicméně i po tuto dobu budete moci volat na tísňová čísla.

Nastavení jasu obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Jas**.
4. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících operací:
   - Zaškrtnete-li políčko **Automatický jas**, telefon automaticky přizpůsobí jas obrazovky okolnímu osvětlení.
   - Tažením posuvníku doleva snížíte jas obrazovky, tažením doprava jas zvýšíte.

Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a upravit jas obrazovky pomocí zástupců přepínačů.

Hovory

Inteligentní vytáčení

Vedle standardních postupů volání můžete pomocí inteligentního vytáčení rychle vyhledat kontakty, a to tak, že zadáte část jména nebo čísla.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo nebo iniciály či několik prvních písmen jména kontaktu.

   Zobrazí se seznam odpovídajících kontaktů v telefonu a telefonních čísel v protokolu hovorů.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Hovor ukončíte klepnutím na .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.



- Tažením ikony doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce číselníku klepněte na > **Nastavení** > **Rychlé odpovědi**.

Zobrazení protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na . Nad číselníkem se zobrazí poslední hovory.

2. Klepnutím na > **Zmeškané hovory** zobrazíte zmeškané hovory.

Co můžete dělat během hovoru

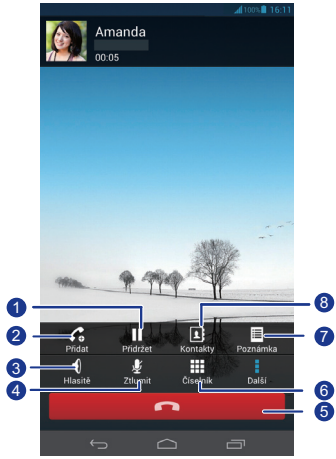

1	Klepnutím na > aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na hovor obnovíte.
2	Klepnutím na > zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od svého operátora.
3	Klepněte na , chcete-li použít hlasitý telefon.
4	Klepnutím na ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.
5	Hovor ukončíte klepnutím na .
6	Klepnutím na zobrazíte číselník.

7	Klepnutím na ⋮ > zobrazíte poznámku.
8	Klepnutím na ⋮ > zobrazíte seznam kontaktů.

Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a klepněte na **Aktuální hovor**.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Snadno lze uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Vytočte nebo přijměte hovor a vytočením dalšího čísla přidejte do konferenčního hovoru druhého účastníka.

Před uskutečněním konferenčního hovoru se ujistěte, že máte službu konferenčních hovorů aktivovanou. Podrobnosti získáte od svého operátora.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na ⋮ > zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .

Přijetí hovoru od dalšího účastníka

Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením ikony doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na můžete přepínat mezi oběma hovory.

Tísňová volání

V případě mimořádné nouzové situace budete moci nadále volat tísňová čísla bez použití karty SIM. Musíte však být v oblasti pokryté signálem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

Tísňová volání jsou závislá na kvalitě mobilní sítě, okolním prostředí, pravidlech operátora a místních zákonech a předpisech. Při kritické komunikaci v tísňových situacích nikdy nespoléhejte jen na telefon.

Ostatní služby pro volání

Váš telefon také podporuje další funkce pro volání, např. přesměrování hovorů, další hovor na lince a hlasovou schránku. Než začnete tyto funkce používat, ujistěte se, že máte aktivované příslušné služby. Podrobnosti získáte od svého operátora.

Povolení přesměrování hovorů

Nestíháte přijímat všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a už nikdy nezmeškáte žádný důležitý hovor!

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Volat**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.

Povolení dalšího hovoru na lince

Funkce dalšího hovoru na lince umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi nimi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Volat**.
3. Klepněte na **Další nastavení**.
4. Klepnutím na **Další hovor na lince** povolíte další hovor na lince.

Nastavení hlasové schránky

Hlasová schránka je vaše osobní úložiště pro zmeškané hovory včetně hovorů, které jste zmeškali, když jste měli telefon obsazený nebo vypnutý.

Než začnete používat hlasovou schránku, ujistěte se, že máte aktivovanou službu hlasové schránky a obdrželi jste číslo své hlasové schránky. Podrobnosti získáte od svého operátora. Také je třeba povolit přesměrování hovorů a nastavit přesměrování všech příchozích hovorů do hlasové schránky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Volat**.
3. Klepněte na **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
4. Zadejte číslo své hlasové schránky a klepněte na **OK**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, podržte prst na tlačítku **1** na číselníku a dále se řiďte hlasovými pokyny.

Lidé

Zapomeňte na nošení vizitkáře. Do svého nového telefonu můžete snadno uložit své kontakty a spravovat je.

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na .
3. Vyberte účet, který chcete použít.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další údaje. Klepnutím na **Přidat další pole** můžete zadat více položek.
5. Klepnutím na **HOTOVO** kontakt uložte.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na vyhledávací pole.
3. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu.

   Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Chcete-li například vyhledat John Doe, zadejte **John Doe** nebo **J D**.

Kopírování kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Více** > **Správa kontaktů** > **Kopírovat kontakty**.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte, odkud pochází kontakty, které chcete zkopírovat.
4. Klepněte na kontakt, který chcete kopírovat, nebo klepnutím na **Všechno** vyberte všechny kontakty.
5. Klepněte na **Kopírovat** a vyberte účet, do kterého chcete zkopírovat kontakty.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů pro uložení kontaktů. Do souborů .vcf lze uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další údaje.

Import kontaktů z paměťového zařízení

Kontakty uložené v souboru .vcf můžete do telefonu importovat z paměťového zařízení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Více** > **Správa kontaktů** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf.
4. Klepněte na **OK**.

Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

Kontakty uložené v souboru .vcf můžete do telefonu importovat ze zařízení Bluetooth.

Než začnete kontakty importovat, povolte v telefonu funkci Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Více** > **Správa kontaktů** > **Importovat přes Bluetooth**.

   Telefon pak vyhledá dostupná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete telefon spárovat.

   Po spárování obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Export kontaktů

Zálohujte si kontakty na paměťové zařízení, abyste o ně nepřišli při upgradu systému nebo jen omylem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Více** > **Správa kontaktů** > **Exportovat do úložiště**.

   Objeví se dialogové okno ukazující název exportovaného souboru .vcf a jeho umístění pro ukládání.
3. Klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor .vcf, otevřete aplikaci **Správce souborů**. Soubor se zobrazí v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Oblíbené**.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat mezi oblíbené, nebo klepnutím na **Všechno** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **Přidat**.

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Odstranit kontakty**.
3. Klepněte na kontakt, který chcete odstranit, nebo klepnutím na **Všechno** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **Smazat**.
5. Klepněte na **OK**.

Spojení nebo oddělení kontaktů

Vadí vám, když máte pro stejný kontakt více záznamů z různých účtů? Tyto záznamy můžete spojit a usnadnit si správu svých kontaktů.

Kontakty uložené na kartě SIM nelze spojit ani rozdělit.

Spojení kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Zvolte hlavní kontakt, ke kterému chcete ostatní kontakty připojit.
3. Klepněte na **Spravovat propoj. kontakty** > **Přidat kontakt**.
4. Vyberte kontakty, které mají být spojeny.

   Po spojení se všechny kontakty uloží k hlavnímu kontaktu.

Oddělení kontaktů

Spojili jste omylem špatné kontakty? Nebojte se, akci lze vrátit zpět.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.

2. Vyberte kontakt, který chcete rozdělit.
3. Klepnutím na **Spravovat propoj. kontakty** otevřete obrazovku **Spojit kontakty**.
4. Klepněte na symbol ✕ vpravo od kontaktu, který chcete oddělit.

Sdílení kontaktů

Kontakty ve formátu .vcf můžete sdílet mnoha způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Sdílet kontakty**.
3. Klepněte na kontakt, který chcete sdílet, nebo klepnutím na **Všechno** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **Sdílet** a ze zobrazené nabídky možností vyberte způsob sdílení.

Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Skupiny**.
2. Klepněte na .
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na **Přidat člena**.
5. Vyberte jeden nebo více kontaktů.
6. Klepněte na **Přidat člena**.
7. Klepněte na **HOTOVO**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete upravit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit**.
4. Skupinu můžete přejmenovat nebo spravovat její členy.

5. Klepněte na **HOTOVO**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**.

Můžete také otevřít skupinu kontaktů a klepnutím na poslat zprávu nebo klepnutím na poslat e-mail.

Odstranění skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Skupiny**.
2. Podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.

Odstraněním skupiny kontaktů se z telefonu neodstraní jednotlivé kontakty ve skupině.

Zprávy SMS a MMS

Odeslání textové zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Klepnutím na můžete vybrat více kontaktů.

4. Napište zprávu.
5. Až budete hotovi, klepněte na .

Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním multimediální zprávy se ujistěte, že máte zapnuty datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Klepnutím na můžete vybrat více kontaktů.

4. Klepněte na > **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
5. Napište zprávu.
6. Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.

Chcete-li připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**.

7. Až budete hotovi, klepněte na .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
   Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Až budete hotovi, klepněte na .

Hledání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Zadejte zprávu nebo kontakt, nebo jejich části.
   Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.

Správa zpráv

Kopírování zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
   Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete zkopírovat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat text**.
5. Podržte prst na oblasti, kam chcete vložit zprávu, a klepněte na **Vložit**.

Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
   Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Předat dál**.
5. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

   Klepnutím na můžete vybrat více kontaktů.

6. Až budete hotovi, klepněte na .

Uzamčení zprávy

Důležité zprávy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému odstranění. Zprávy, které byly uzamčeny, nebudou při odstranění vlákna smazány.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete uzamknout.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Uzamknout**.

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Až budete hotovi, klepněte na  > **Více** > **Smazat**.
4. Vyberte zprávy, které chcete odstranit.
5. Klepněte na **Smazat**.
6. Klepněte na **Smazat**.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv podržte prst na vlákně, které chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat zprávy**.
4. Klepněte na **Smazat**.

Úprava nastavení zpráv

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Nyní můžete změnit zvukové upozornění na zprávu, spravovat zprávy na kartě SIM apod.

Prohlížeč

Prohlížeč v telefonu vám umožní surfovat po Internetu a mít přehled o nejnovějších zprávách a informacích. Připojení nebylo nikdy jednodušší.

Prohlížení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky.
   Během zadávání telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky.

Přidání záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na  > **Uložit do záložek**.
4. Zadejte název záložky, nebo použijte výchozí název. Potom klepněte na **OK**.

Přístup k záložce

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Záložky**.
4. Pod položkou **Lokální** klepněte na záložku.

Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .

3. Klepněte na **Záložky**.
4. Podržte prst na záložce, kterou chcete upravit.
5. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Upravit záložku**.
6. Upravte záložku, například ji přejmenujte.
7. Klepněte na **OK**.

Nastavení domovské stránky

Nastavte si oblíbenou webovou stránku jako domovskou stránku prohlížeče, aby život byl o něco jednodušší.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie prohlížení

Z důvodu lepší ochrany vašeho soukromí občas vymažte historii prohlížení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení** > **Ochrana os. údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
4. Klepněte na **OK**.

Úprava nastavení prohlížeče

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** klepněte na .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Přizpůsobte nastavení prohlížeče, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

E-mail

Nechcete během služební cesty zmeškat důležité e-maily od přátel či klientů? Používejte na cestách svůj telefon ke čtení e-mailů i k odesílání odpovědí.

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte typ e-mailového účtu.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.
Při přidání účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa**, **Doména**, **Uživatelské jméno** a **Heslo**. Potom klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Přepínání mezi e-mailovými účty

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V horní části klepněte na e-mailovou adresu. Zobrazí se seznam e-mailových účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

Odesílání e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
4. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu. Uložte případné přílohy.
5. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  odešlete zprávu.

Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Otevřete e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na e-mail, který chcete přečíst.
4. Při čtení e-mailu máte tyto možnosti:
   - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
   - Klepnutím na  jej přepošlete.
   - Klepnutím na  jej odstraníte.
   - Klepnutím na  jej označíte jako nepřečtený.
   - Klepnutím na  si můžete přečíst předchozí e-mail.
   - Klepnutím na  si můžete přečíst další e-mail.

V závislosti na stavu sítě může být načítání e-mailů poněkud opožděno.

Klepnutím na  v pravém dolním rohu můžete aktualizovat doručenou poštu.

Odebrání e-mailového účtu

Po odstranění e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  .
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Vyberte účet, který chcete odstranit.
5. V části **ODEBRAT ÚČET** klepněte na **Odebrat účet**.
6. Klepněte na **OK**.

Změna nastavení e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  .
3. Klepněte na **Nastavení** > **Obecné**.
4. Nastavte velikost písma, možnosti zobrazení a další nastavení.

Multimédia

Fotoaparát

Čas letí a určitě máte vzpomínky, které si chcete navždy uchovat. Fotoaparát je to pro skvělý nástroj. Podporuje různé režimy snímání, jako je skupinová fotografie, panorama a detekce úsměvu.

Obrazovka pro fotografování



1	• Přetažením posuvníku na ikonu nastavíte režim fotografování. • Přetažením posuvníku na ikonu nastavíte režim videa.
2	• Klepnutím na pořídíte fotografii. • Podržením prstu na fotoaparát zaostří. Uvolněním prstu potom pořídíte snímek.
3	Po klepnutí na miniaturu si můžete prohlédnout právě pořízené fotografie.
4	Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
5	Tažením posuvníku obraz přiblížíte nebo oddálíte.

6	Tažením ikony > zobrazíte nabídku těchto možností: • Klepnutím na vyberete režim snímání. • Klepnutím na vyberete filtr. • Klepnutím na vyberete speciální efekt. • Klepnutím na nastavíte scénu snímání, vyvážení bílé, ISO a další parametry.
7	Klepnutím na lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
8	Klepnutím na nastavíte režim blesku.
9	Klepnutím na povolíte funkci sledování. Poté můžete klepnout na objekt, na který chcete zaostřit. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a průběžně na něj ostřit.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
3. Podržte prst na , dokud se rámeček v hledáčku nezmění na zelený. Znamená to, že fotoaparát je nyní zaostřený.
4. Uvolněním prstu pořídíte snímek.

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepnutím na spustíte záznam.
4. Klepnutím na zastavíte záznam.

Pořízení panoramatické fotografie

Zlobíte se, že zorný úhel vašeho fotoaparátu není dostatečně široký, aby zachytil neuvěřitelnou scénu? Panoramatický režim je přesně to řešení, které potřebujete. Můžete poskládat několik fotografií a spojit je do jediného snímku.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony > otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na > **Panorama**.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepněte na .
5. Pomalu pohybujte telefonem, abyste zachytili obraz ve směru vyznačeném šipkou, a nechte telefon pořídit více fotografií.

Pokud obrazovka hledáčku zčervená, snímek nebude exponován. Tato situace může nastat, pokud jste pohnuli telefonem příliš rychle nebo oblast hledáčku překračuje krajní mez panoramatického zobrazení.

6. Telefon přestane fotografovat, pokud již byl exponován dostatečný počet fotografií pro panoramatickou fotografii. Klepnutím na můžete fotografování zastavit.

   Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Pořízení skupinové fotografie

Když cestujete s rodinou, potloukáte se s přáteli nebo se účastníte party, každý chce, aby se na nevyhnutelné skupinové fotografii tvářil co nejlépe. Když ale někdo kýchne nebo mrkne, nemusí fotografie dopadnout úplně nejlépe a ukázat všechny v nejlepším světle. Pro skupinovou fotografii to už nebude problém. V tomto režimu se během několika sekund pořídí více fotografií. Takže pokud první záběr zachytil váš obličej v nevhodném okamžiku, jednoduše jej vyměňte za snímek s nejkrásnějším úsměvem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony > otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na > **Skupina**.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.

   Fotoaparát rozpozná obličeje a automaticky na ně zaostří.
4. Klepněte na .

   Fotoaparát pak pořídí několik fotografií.
5. Pro každého vyberte nejlepší záběr.
6. Klepněte na .

   Telefon pak aktualizuje všechny změny obličejů a fotografii uloží.

Fotografování v režimu „beauty“

Očekáváte vysoce kvalitní fotografii i bez nalíčení? Zapněte režim „beauty“ a pořídíte dokonalý autoportrét.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony > otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na > **Nejhezčí**.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
   Fotoaparát rozpozná obličej a automaticky na něj zaostří.
4. Klepněte na .

Použití funkce HDR

Technologie pro zobrazování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) zlepšuje detaily v nejsvětlejších a nejtmavších místech fotografie, jestliže chcete co nejvěrnější reprodukci.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Tažením ikony > otevřete nabídku nastavení. Potom klepněte na > **HDR**.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Podržte prst na , dokud se rámeček v hledáčku nezmění na zelený. Znamená to, že fotoaparát je nyní zaostřený.
5. Uvolněním prstu pořídíte snímek.

Galerie

Galerie je vaše osobní pokladnice sladkých vzpomínek.

Prohlížení fotografií nebo videa

V aplikaci **Galerie** jsou fotografie a videa uloženy v samostatných albech.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album, které chcete zobrazit.
3. Klepněte na fotografii nebo video, chcete-li je zobrazit v režimu celé obrazovky.

Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit.

Přehrávání prezentace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepnutím na přehrajete snímky z alba jako prezentaci.
4. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Úpravy fotografie

Aby vaše fotografie byla ještě skvělejší, můžete odstranit efekt červených očí, fotografii oříznout, nebo použít další řadu efektů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na > **Upravit**. Pak máte tyto možnosti:
   - Klepnutím na fotografii zesvětlíte nebo ztmavíte.
   - Klepnutím na FX můžete fotografii křížově zpracovat nebo posterizovat.
   - Klepnutím na změníte odstín fotografie nebo vytvoříte negativ.
   - Klepnutím na fotografii otočíte nebo oříznete.
4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Otočení fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete otočit.
3. Klepněte na > **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.

Můžete také povolit funkci automatického otočení obrazovky, aby váš telefon automaticky nastavil orientaci displeje při otočení telefonu.

Oříznutí fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete oříznout.
3. Klepněte na > **Oříznout**. Pak máte tyto možnosti:
   - Přetažením mřížky změníte její polohu.

- Přetažením rámečků mřížky změníte její velikost.

4. Klepněte na **ULOŽIT**.

Odstranění fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na **OK**.

Sdílení fotografie nebo videa

Chcete se podělit o své nejlepší snímky nebo zábavný kousek, který váš pes právě předvedl? Jednoduše sdílejte fotografie a videa e-mailem, přes Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na .
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit obrázek jako** > **Tapeta**.
4. Přetažením rámečků mřížky změníte její velikost.
5. Klepněte na **ULOŽIT**.

Hudba

Máte náladu na hudbu? Váš telefon vám poskytne jedinečný zvukový zážitek.

Přidání skladeb

Po zkopírování skladeb do telefonu si tak můžete kdykoliv vychutnat mimořádný audio zážitek. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí rozhraní USB.
- Stažení skladeb z webu.

- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí rozhraní Bluetooth.
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí Wi-Fi.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

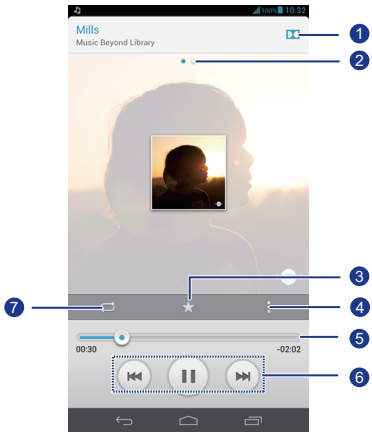

1	Klepnutím na povolíte nebo zakážete Dolby Plus.
2	Rychlým táhnutím vlevo nebo vpravo přepínejte mezi obalem alba a textem.
3	Klepněte na pro přidání skladby k oblíbeným.
4	Klepnutím na zobrazíte nabídku možností provedení dalších operací.
5	Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.

6	• Klepnutím na spustíte přehrávání a klepnutím na přehrávání pozastavíte. • Klepnutím na se vrátíte na předchozí skladbu. • Klepnutím na přeskočíte na další skladbu.
7	Klepnutím na přepnete na režim přehrávání.

Během přehrávání skladby můžete klepnout na a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytváření seznamů skladeb vám umožní být kreativní při práci se skladbami a uspořádat je do skupin. Přehrajte si seznam, který nejlépe odpovídá vaší náladě.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb** > **Nový sezn. skladeb**.
3. Klepněte do textového pole a zadejte název seznamu skladeb.
4. Klepněte na **Uložit**.

   Nyní můžete do seznamu skladeb přidávat skladby.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.
6. Vyberte skladby, které chcete přidat.
7. Klepněte na **PŘIDAT**.

Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Podržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přehrát**.

Odstranění seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.

3. Podržte prst na seznamu skladeb, který chcete odstranit.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.
5. Klepněte na **OK**.

Sdílení skladby

Své oblíbené skladby můžete sdílet s rodinou a přáteli pomocí e-mailu, připojení Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zvolte kategorii.
3. Podržte prst na skladbě, kterou chcete sdílet.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet**.
5. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém příchozím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zvolte kategorii.
3. Podržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzvánění.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Nastavit jako vyzvánění**.

Připojení k Internetu

Mobilní datové připojení

Jakmile poprvé vložíte kartu SIM do telefonu a zapnete jej, telefon se automaticky zaregistruje k datovým službám vašeho operátora.

Kontrola připojení k síti

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Mobilní sítě**.
3. Klepnutím na **Jména přístupových bodů** nebo **Síťový operátoři** můžete zkontrolovat nastavení připojení k síti.

Telefon automaticky načte z karty SIM nastavení přístupového bodu. Neměňte nastavení přístupového bodu, jinak hrozí, že nebudete moci přistupovat k síti.

Povolení datových služeb

1. Na domovské obrazovce rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na povolte v telefonu datové služby.

Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, datové služby zakažte z důvodu úspory baterie a zamezení přenosu dat.

Nastavení připojení Wi-Fi

Používáte-li telefon doma, můžete se připojit k Wi-Fi hotspotu vytvořeného ze směrovače. Některá veřejná místa, jako jsou letiště a knihovny, mohou také nabízet připojení k síti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.

3. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Wi-Fi**.

   Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.

4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a klepněte na **Připojit**.

   Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte heslo.

Pokud je zapnuto jak připojení Wi-Fi, tak i mobilní data, telefon se přednostně připojí k síti Wi-Fi. Není-li síť Wi-Fi k dispozici, telefon se automaticky přepne na mobilní datové připojení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Zabezpečené připojení se nastaví stisknutím tlačítka WPS nebo zadáním kódu PIN. Není třeba složitě nastavovat ovládací software Wi-Fi hotspotů, jako jsou bezdrátové směrovače.

Chcete-li použít funkci WPS a nastavit připojení Wi-Fi mezi telefonem a Wi-Fi hotspotem, ujistěte se, že Wi-Fi hotspot také podporuje funkci WPS.

Použití tlačítka WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na  .
4. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu stiskněte tlačítko WPS.

Použití kódu PIN pro WPS

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na  .
4. Klepněte na **Zadat kód PIN pro WPS**.

   Váš telefon vygeneruje kód PIN.

5. Na zařízení s funkcí Wi-Fi hotspotu zadejte kód PIN.

Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje snadno propojit dvě zařízení a přenášet nebo sdílet mezi nimi data.

Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepněte na .
4. Klepněte na **Wi-Fi direct**.

   Telefon poté vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.
5. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru přes síť Wi-Fi

1. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet**.
3. Klepněte na **Wi-Fi**.
4. Klepněte na **Jiná zařízení** .

   Telefon poté vyhledá dostupná zařízení a zobrazí je.
5. Klepněte na zařízení, kam chcete poslat soubor.

Konkrétní kroky se liší podle typu souboru.

Příjem souboru přes síť Wi-Fi

Přichází-li soubor, telefon zobrazí dialogové okno **Přenos souborů**. Chcete-li soubor přijmout, klepněte na **Přijmout** .

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi** v aplikaci **Správce souborů**.

Sdílení mobilního datového připojení

Chcete na cestách přistupovat k Internetu z více zařízení? Použijte sdílení připojení k Internetu přes rozhraní USB nebo nastavte telefon jako Wi-Fi hotspot a sdílejte jeho datové připojení s jinými zařízeními.

Sdílení internetového připojení přes USB

Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

Chcete-li používat sdílení připojení k Internetu přes rozhraní USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač telefonu nebo

navázat připojení k síti. Pokud počítač používá operační systém Windows 7, Windows Vista nebo nejnovější operační systém Linux (např. Ubuntu 10.4), můžete používat funkci sdílení připojení k Internetu přes rozhraní USB, kterou telefon nabízí, bez jakéhokoliv nastavování počítače. Pokud váš počítač používá starší verzi systému Windows nebo jiného operačního systému, počítač automaticky identifikuje telefon a nainstaluje jeho ovladač.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
3. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**.
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** aktivujte sdílení datového připojení telefonu.

Funkci sdílení připojení k Internetu přes rozhraní USB nelze v telefonu používat, je-li telefon v režimu paměťového zařízení USB.

Sdílení internetového připojení přes Bluetooth

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními přes Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zaškrtněte políčko **Tethering přes Bluetooth**.
5. V zařízení Bluetooth, které chcete použít, vyhledejte telefon a připojte se k němu.

Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat také jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot** > **Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu** > **Konfigurace hotspotu WiFi**.
4. Pojmenujte Wi-Fi hotspot.
5. Vyberte režim šifrování.

Pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2PSK.

6. Nastavte klíč k Wi-Fi hotspotu.

   Na jiných zařízeních, která chtějí získat přístup k síti vašeho telefonu, musí být zadán tento klíč.

7. Zaškrtněte políčko **Přenosný hotspot WiFi**.

8. Na zařízení, které chcete použít, vyhledejte síť Wi-Fi telefonu a připojte se k ní.

Chcete-li spravovat zařízení, která smí být připojena k telefonu, klepněte na **Spravovat povolená zařízení** a zrušte zaškrtnutí volby **Povolit všechna zařízení pro připojení**. Chcete-li přidat povolené zařízení, klepněte na **Přidat zařízení**.

Řízení objemu přenesených dat

Funkce řízení objemu přenesených dat umožňuje telefonu kontrolovat a řídit objem přenesených dat.

Nastavíte-li cyklus počítání přenesených dat a limit pro toto období, budete upozorněni, když objem přenesených dat dosáhne limitu. Můžete také zjistit objem dat přenesených za určité časové období nebo určitou aplikací.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.

2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...**.

3. Klepněte na **Přenesená data**.



1	Zapne nebo vypne mobilní datové připojení. Chcete-li konfigurovat řízení dat a dotazovat se na přenesená data, musí být mobilní datové připojení zapnuto.
2	Zapne nebo vypne limit objemu přenesených mobilních dat.
3	Nastavený cyklus počítání dat. Cyklus počítání dat nastavíte klepnutím na **Cyklus počítání dat** a potom na **Změnit cyklus...**.
4	Nastavené limity objemu přenesených dat. Žlutá linka označuje hranici pro upozornění a červená označuje limit objemu přenesených dat. Hodnoty upravíte přetažením červené a žluté linky, nebo klepněte na linky a nastavte konkrétní hodnoty. Jakmile objem přenesených dat dosáhne žluté linky, budete upozorněni. Pokud objem přenesených dat dosáhne červené linky, mobilní datové připojení telefonu se vypne.
5	Časová osa. Přetažením časové osy nastavíte cyklus počítání dat.
6	Zobrazuje objem dat přenesených jednotlivými aplikacemi.

Na obrazovce **Přenesená data** klepnutím na ⋮ otevřete nabídku možností, kde můžete provádět následující činnosti:

- Zapnout nebo vypnout datový roaming.
- Zakázat mobilní datové přenosy na pozadí.
- Zapnout nebo vypnout automatickou synchronizaci dat.
- Zaškrtnout políčko **Ukázat využití Wi-Fi**. Zobrazí se karta **Wi-Fi**. Klepnutím na tuto kartu zobrazíte objem dat přenesených přes Wi-Fi.
- Klepnout na **Mobilní hotspoty** a vybrat sítě Wi-Fi, které jsou mobilními hotspoty. Tím zabráníte aplikacím ve využívání těchto sítí na pozadí. Pokud by aplikace pomocí těchto sítí stahovala velký soubor, budete na tuto skutečnost upozorněni.

Sdílení dat

Bluetooth

Váš telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje připojit se k ostatním zařízením s aktivovaným rozhraním Bluetooth za účelem bezdrátového přenosu dat. Při používání technologie Bluetooth se pohybujte v okruhu 10 metrů od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth**.

Po zapnutí funkce Bluetooth se v horní části obrazovky **Bluetooth** zobrazí název telefonu. Klepnutím na název můžete nastavit viditelnost telefonu.

Chcete-li telefon přejmenovat, klepněte na  > **Přejmenovat telefon**. Až budete hotovi, klepnutím na **Přejmenovat** změny uložte.

Vyhledání a spárování s jinými zařízeními Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po povolení funkce Bluetooth u obou zařízeních a po jejich spárování.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth**.

   Telefon vyhledá zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
3. V seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení a podle pokynů na obrazovce s ním telefon spárujte.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, v části **Párovaná zařízení** klepněte na  > **Zrušit párování**.

Pokud mezi telefonem a jiným zařízením nelze navázat spojení Bluetooth, zařízení mohou být nekompatibilní. V takovém případě bude nutné provést spárování s jiným zařízením.

Přenos souborů přes Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje pohodlně posílat fotografie, videa a další soubory rodině i přátelům. Zařízení vybavená technologií Bluetooth mohou sdílet soubory bez připojení k Internetu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete odeslat.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Sdílet** > **Bluetooth**.
4. Ze seznamu zjištěných zařízení Bluetooth vyberte příslušné zařízení.

Příjem souborů přes Bluetooth

1. Jakmile telefon obdrží požadavek na přenos souborů, otevřete oznamovací panel.
2. Klepnutím na **Sdílení Bluetooth: Příchozí soubor** zobrazíte dialogové okno pro příjem souboru.
3. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru.

Po přijetí souboru obdržíte oznámení o úspěšném přenosu. Otevřete oznamovací panel, jestliže si chcete oznámení přečíst. Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Správce souborů**.

DLNA

Sdružení Digital Living Network Alliance (DLNA) má za cíl implementovat vzájemné spojení mezi počítači a dalšími elektronickými výrobky prostřednictvím drátových a bezdrátových sítí, které poskytují uživatelům bezproblémové služby v oblasti digitálních medií. Technologie DLNA umožňuje uživatelům připojeným do stejné sítě Wi-Fi snadné sdílení multimediálních souborů. Pomocí technologie DLNA můžete:

- Sdílet multimediální soubory s přáteli.
- Získat přístup k multimediálním souborům v jiných zařízeních DLNA.
- Přehrávat multimediální soubory v jiných zařízeních a přehrávání ovládat.

Před použitím funkce DLNA se ujistěte, že telefon i ostatní zařízení DLNA jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi a u všech zařízení je povolena funkce DLNA.

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** >  , aby se objevila obrazovka DLNA. Poté můžete sdílet fotografie, videa a skladby s ostatními zařízeními DLNA, stejně jako prohlížet a stahovat multimediální soubory sdílené jinými zařízeními DLNA.

Připojení telefonu k počítači

Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, telefon zobrazí upozornění s výzvou k volbě typu připojení.

Režim MTP

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) slouží k přenosu multimediálních souborů, jako jsou obrázky, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Dostupnost režimu MTP závisí na verzi aplikace Windows Media Player, která je v počítači nainstalována. Než začnete používat tento režim připojení, ujistěte se, že je nainstalována aplikace Windows Media Player verze 10 nebo novější.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce telefonu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
3. Klepněte na **Připojeno jako instalátor** a zaškrtněte políčko **Mediální zařízení (MTP)**.

   Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
4. Po instalaci ovladače přeneste nebo zobrazte soubory podle pokynů na obrazovce počítače.

Režim PTP

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je další způsob přenosu obrázků a videí do počítače.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce telefonu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
3. Klepněte na **Připojeno jako instalátor** a zaškrtněte políčko **Fotoaparát (PTP)**.

   Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
4. Po instalaci ovladače přeneste nebo zobrazte soubory podle pokynů na obrazovce počítače.

Režim HiSuite

Pomocí aplikace HiSuite je možné zálohovat a obnovit data v telefonu, spravovat aplikace včetně dat aplikací a mezi telefonem a počítačem synchronizovat data, například kontakty, zprávy, fotografie, skladby, videa a kalendář.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce telefonu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
3. Klepněte na **Připojeno jako instalátor** a zaškrtněte políčko **HiSuite**.

   Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu a aplikace HiSuite.
4. V zobrazeném okně aplikace HiSuite proveďte příslušné činnosti.

Režim velkokapacitního úložiště

V režimu velkokapacitního úložiště můžete použít telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a mezi telefonem a počítačem přenášet soubory.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na domovské obrazovce telefonu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
3. Klepněte na **Připojení USB k počítači** a zaškrtněte políčko **Velkokapacitní úložiště USB**.

   Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
4. Přeneste soubory mezi telefonem a počítačem.

⚠ Po přenosu souborů v počítači bezpečně odeberte zařízení a odpojte jej od kabelu USB, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat.

Připojení telefonu k paměťovému zařízení USB

Telefon připojte k paměťovému zařízení USB přímo pomocí dodaného kabelu USB OTG a pak můžete přenášet data. Kompatibilní paměťová zařízení USB zahrnují flash disky USB, čtečky karet a telefony, které pracují jako velkokapacitní paměťová zařízení USB.

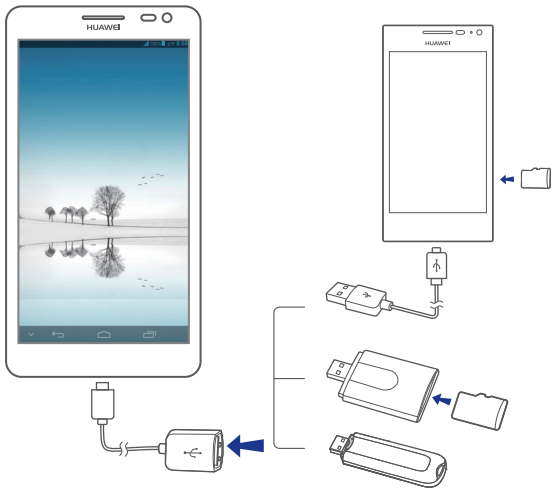

Chcete-li připojit telefon k jinému telefonu, ujistěte se, že připojovaný telefon podporuje funkci velkokapacitního úložiště USB a má nainstalovanou kartu microSD. Postup připojení a čtení dat uložených na kartě microSD:

1. K propojení obou telefonů použijte kabel USB OTG a kabel USB.
2. V telefonu, ze kterého chcete číst data, povolte funkci velkokapacitního úložiště USB.
3. Na domovské obrazovce svého telefonu klepněte na a pak na kartu **Vše**.
4. Klepněte na **Úložiště** > **Připojit úložiště USB**.
5. Načtěte data z karty microSD druhého přístroje.

Nevyjímejte paměťové zařízení z telefonu před odpojením, jinak může dojít k poškození dat. Před odebráním zařízení klepněte na domovské obrazovce na . Poté klepnutím na **Vše** > **Úložiště** > **Odpojit úložiště USB** odpojte zařízení USB.

Telefon poskytuje paměťovým zařízením USB napájení. Některé modely telefonů a mobilní pevné disky mají relativně vysokou spotřebu energie, což znamená, telefon nemusí být schopen dodávat dostatek energie, aby správně pracovaly.

Správce souborů

Správce souborů vám pomůže spravovat soubory a aplikace ve vnitřní paměti telefonu a na kartě microSD. Soubory můžete prohlížet, vytvářet, upravovat, odstraňovat, přesouvat, archivovat, komprimovat a dekomprimovat.

Vytvoření složky

Vytvořte si složky pro lepší správu souborů a aplikací uložených ve vnitřní paměti telefonu nebo na kartě microSD.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Nová složka**.
4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název nové složky.
5. Klepněte na **Uložit**.

Vyhledání souboru

Zatěžuje vás příliš mnoho souborů? Funkce vyhledávání vám pomůže najít v mžiku to, co potřebujete.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  > **Hledat**.
4. Zadejte část názvu nebo celý název souboru.
5. Klepněte na  v pravém dolním rohu klávesnice.

Kopírování nebo vyjmutí souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

4. Vyberte, kam chcete soubor vložit.

5. Klepněte na **Vložit**.

Komprimace nebo dekomprimace souborů

Pro úsporu místa lze soubory komprimovat do formátu .zip, dekomprimovat je možné soubory ve formátu .zip a .rar.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Podržte prst na souboru nebo složce, které chcete komprimovat.

3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Komprimovat**.

4. Vyberte cestu k uložení komprimovaného souboru a zadejte název souboru.

5. Klepněte na **OK**.

Chcete-li soubor dekomprimovat, podržte na něm prst a ze zobrazené nabídky možností vyberte **Extrahovat**.

Přejmenování souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Podržte prst na souboru, který chcete přejmenovat.

3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přejmenovat**.

4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte nový název souboru.

5. Až budete hotovi, klepněte na **OK**.

Odstranění souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Podržte prst na souboru, který chcete odstranit.

3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.

4. Klepněte na **OK**.

Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Klepněte na soubor nebo složku, pro které chcete vytvořit zástupce.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Zástupci na ploše**.

Kontrola stavu paměti

Před uložením velkých souborů do vnitřní paměti telefonu nebo na kartu microSD nejdříve zkontrolujte, zda je dostatek volného místa.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Úložiště**.
3. Na obrazovce **Nastavení úložiště** se zobrazí celkové a volné místo ve vnitřní paměti telefonu nebo na kartě microSD.

Správa aplikací

Stažení aplikací

V obchodu s aplikacemi, jako je např. **Obchod Play** společnosti Google, je k dispozici bohatý výběr aplikací ke stažení. Můžete také připojit telefon k počítači a přenést aplikace tímto způsobem.

Instalace aplikace

Jako primární zdroj ke stažení doporučujeme použít **Obchod Play**. Některé aplikace jiných dodavatelů z jiných zdrojů nemusí být kompatibilní s vaším telefonem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Správa** > .
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
3. Klepněte na > **Instalovat**.
4. Klepněte na **Hotovo**.

Během instalace se může objevit zpráva **Instalace byla zablokována**. Pozorně si zprávu přečtěte. Chcete-li pokračovat v instalaci, klepněte , pak na **Vše** > **Zabezpečení** a zaškrtnutím políčka **Neznámé zdroje** povolte instalaci aplikací jiných dodavatelů. Pak pokračujte klepnutím na .

Zobrazení aplikací

Můžete si zobrazit podrobné informace o všech aplikacích nainstalovaných v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit.

Odinstalace aplikace

Nechtěné aplikace lze odstranit, a tím zvětšit dostupnou paměť v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
5. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK**.

Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit paměť telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **APLIKACE** klepněte na **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte prstem na **VŠE**.
4. Klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Záloha

Zálohovat umožňuje zálohovat důležitá data a obnovit je po upgradu nebo resetování systému.

Zálohování dat do místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Správa** >  .
2. Klepněte na **Zálohovat na kartu SD**.
3. Vyberte data, která chcete zálohovat.
4. Klepněte na **Zálohovat**.
5. Po zobrazení výzvy zadejte heslo.
6. Klepněte na **Zálohovat**.

   Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Správce souborů**.

Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Správa** >  .
2. Klepněte na **Obnovit z karty SD**.
3. V seznamu souborů zálohy vyberte soubor, který chcete obnovit.
4. Zadejte heslo pro zálohu.
5. Klepněte na **Ok**.
6. Klepněte na **Obnovit**.

Služby Google

Chcete-li používat služby Google, přihlaste se pomocí účtu Google. Pokud ještě žádný nemáte, otevřete aplikaci Google a podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google.

Aplikace, služby a funkce Google se liší podle země a operátora. Při používání služeb Google se řiďte místními zákony a předpisy.

Gmail

Gmail je oficiální e-mailová služba společnosti Google. Při prvním použití služby **Gmail** budou e-maily na vašem webovém účtu synchronizovány s telefonem.

Odesílání e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > . Otevře se vaše poštovní schránka.

   Pokud jste přidali více účtů služby Gmail, vyberte ten, který chcete použít.

2. Klepněte na .
3. Zadejte příjemce, předmět a napište zprávu.
4. Klepněte na .

Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepnutím na **Aplikace Google** > vstupte do své poštovní schránky.

   Pokud máte více účtů služby Gmail, vyberte ten, který chcete použít.

2. V seznamu e-mailů vyberte e-mail, který chcete číst.

   - Klepnutím na odpovíte odesílateli.
   - Klepnutím na > **Odp. všem** odpovíte všem.
   - Klepnutím na > **Přeposlat** zprávu přepošlete.

Talk

Talk je nástroj pro rychlé chatování poskytovaný společností Google. Nástroj **Talk** umožňuje komunikovat s přáteli pomocí zpráv, hlasového chatování nebo videochatu.

Přidání přítele

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > .
2. Klepněte na .
3. Zadejte e-mailovou adresu přítele.
4. Klepněte na .

Pokud příjemce přijme vaše pozvání, objeví se v seznamu přátel.

Zahájení konverzace

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > .
2. V seznamu přátel vyberte klepnutím toho, s kým chcete komunikovat.
3. Napište zprávu.
4. Klepněte na .

Mapy

Mapy je aplikace, která vám pomůže zjistit aktuální polohu, ukáže, jak se dostat na místo určení a v reálném čase zobrazí dopravní situaci. K dispozici je také satelitní pohled.

Zapnutí služby určení polohy

Než začnete používat aplikaci **Mapy** k vyhledání polohy, zapněte nejdříve službu určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. Klepněte na **Přístup k poloze**.
3. Zaškrtněte políčka **Poloha Wi-Fi a mobilních sítí** a **Satelity GPS**.

Vyhledání míst zájmu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > .

2. Klepněte na .
3. Zadejte místo, které chcete vyhledat.
4. Klepněte na v pravém dolním rohu klávesnice.

   Výsledky hledání jsou na mapě označeny písmeny.
5. Klepnutím na značku uvidíte, jak se do daného místa dostanete, a zobrazíte o něm další podrobnosti.

Nalezení trasy na určité místo

1. Při prohlížení mapy klepněte na .
2. Klepněte na první textové pole a zadejte výchozí bod. Pak klepněte na druhé textové pole a zadejte cíl.
3. Vyberte způsob dopravy: autem, veřejnou dopravou, nebo pěšky.
4. Klepněte na **Spustit**.

   V seznamu se pak zobrazí dostupné trasy.
5. Klepněte na preferovanou trasu, kterou chcete na mapě zobrazit.
6. Chcete-li zahájit nové hledání, klepnutím na > **Vyčistit mapu** vymažete výsledky hledání.

YouTube

YouTube je web společnosti Google určený k online sdílení videa. Můžete zde vyhledávat, sledovat a nahrávat videa.

Vyhledání videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Aplikace Google** > .
2. Klepněte na .
3. Zadejte klíčová slova.
4. Klepněte na v pravém dolním rohu klávesnice.
5. Z výsledků hledání vyberte klepnutím video.

Sdílení videa

V seznamu videí vyberte video, které chcete sdílet. Pak klepněte na a vyberte způsob sdílení.

Obchod Play

Obchod Play je obchod s aplikacemi provozovaný společností Google, odkud si můžete stáhnout aplikace a hry.

Instalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyhledejte požadovanou aplikaci.
3. Stažení a instalaci proveďte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na > **Moje aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepnutím na **Odinstalovat** > **OK** aplikaci odinstalujete.

Základní nástroje

Telefon se dodává s řadou užitečných nástrojů, jako jsou **Kalendář**, **Hodiny** a **Kalkulačka**, které vám pomohou udržet si pořádek.

Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události.

Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na 28.
2. Klepněte na > **Nová událost**.
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas a místo.
4. Klepněte na ✓.

Událost můžete také vytvořit klepnutím na libovolné datum v kalendáři.

Zobrazení událostí

1. Na domovské obrazovce klepněte na 28.
2. Klepnutím na čas v levém horním rohu můžete přepínat mezi zobrazením dne, týdne, měsíce a agendy.

   Zobrazení agendy ukáže všechny události kalendáře, abyste měli přehled o svém denním rozvrhu.

Sdílení události

Událost můžete sdílet s rodinou a přáteli mnoha způsoby, například přes Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na 28.
2. Otevřete událost, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na > **Odeslat událost**.
4. Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace a prohlížení událostí

Události v kalendáři v rámci vašich účtů (např. e-mailového účtu) je možné synchronizovat s aplikací **Kalendář** a zobrazit je v ní.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat události kalendáře.
6. Klepněte na **OK**.

Úprava nastavení kalendáře

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na > **Nastavení**.
3. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení kalendáře.

Hodiny

Hodiny je aplikace, která umožňuje zobrazit čas po celém světě, sledovat dobu pomocí stopek nebo časovače, případně nastavit budík, aby vás ráno probudil.

Přidání budíku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu budíků klepněte na .
3. Nastavte čas budíku, vyzvánění, četnost opakování a další volby.
4. Klepněte na **HOTOVO**.

Zapnuté budíky budou vyzvánět, i když je telefon vypnutý.

Odstranění budíku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu budíků podržte prst na budíku, který chcete odstranit.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat budík**.
4. Klepněte na **OK**.

Konfigurace nastavení budíku

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu budíků klepněte na > **Nastavení**.
3. Na obrazovce nastavení budíku nastavte režim vyzvánění, dobu odložení buzení a další funkce.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje provádět jednoduché nebo složité výpočty.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Na obrazovce **Kalkulačka** můžete rychlým přejetím prstem doleva nebo doprava přepínat mezi rozšířeným a základním panelem.

Poznámky

Poznámky je užitečná aplikace, která vám umožní zaznamenat si rychlé myšlenky nebo důležité informace.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na **Přidat poznámku**.
3. Zadejte, co si chcete poznamenat.
4. Až budete hotovi, klepněte na .

Na obrazovce **Poznámky** můžete klepnout na a vybrat jednu nebo více poznámek, které chcete najednou odstranit, nebo vybrat **Vše** a smazat všechny poznámky.

Počasí

Počasí poskytuje nejnovější informace o počasí ve městech po celém světě. Informace o počasí můžete sdílet s rodinou a přáteli.

Než začnete aplikaci **Počasí** používat, zapněte v telefonu službu GPS a datové služby.

Přidání města

Do aplikace **Počasí** můžete přidat svá oblíbená města a sledovat informace o jejich počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na > .

Kromě aktuálního města můžete přidat až devět měst.

3. Zadejte název města.

   Poté se zobrazí odpovídající města.
4. Vyberte město, které chcete přidat.

Nastavení výchozího města

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na > .
3. Klepněte na město, které chcete nastavit jako výchozí.

Odstranění města

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na > .
3. Vyberte město, které chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.

Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.
3. Klepnutím na aktualizujte počasí.

V aplikaci **Počasí** lze také zapnout režim automatických aktualizací. Klepněte na > , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.

Sdílení informací o počasí

Váš telefon umožňuje odesílat informace o počasí v podobě textové zprávy, a tím upozornit vaši rodinu a přátele na změny počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete sdílet.
3. Po klepnutí na se objeví obrazovka zasílání zpráv.
4. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Zadejte telefonní číslo.
   - Klepnutím na vyberte kontakt.
5. Klepnutím na odešlete příjemci informace o počasí.

FM rádio

Chcete poslouchat své oblíbené rozhlasové pořady? Kdykoli a kdekoli budete chtít, můžete otevřít **FM rádio** .

Připojte k telefonu náhlavní soupravu. **FM rádio** využívá náhlavní soupravu jako anténu.

Poslech FM rádia

Na obrazovce FM rádia můžete provádět následující operace:



1 Klepnutím na zapnete nebo vypnete FM rádio.

2	Klepnutím na se vrátíte k předchozí stanici.
3	Klepnutím na lze stanici přidat mezi oblíbené.
4	Klepnutím na přejdete na další stanici.
5	Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.
6	Klepnutím na zobrazíte seznam stanic.

Účty a synchronizace

Data v telefonu, jak jsou kontakty, e-maily a události, můžete obousměrně synchronizovat mezi telefonem a Internetem.

Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** klepněte na **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.
5. Nakonfigurujte účet a nastavte typ dat, která chcete synchronizovat.

   Po nastavení se účet zobrazí v části **ÚČTY**.

Typy dat, která lze s telefonem synchronizovat, se mohou lišit podle typu účtu.

Odstranění účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na > **Odebrat účet**.
5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Odebrat účet**.

Zapnutí synchronizace dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete provést synchronizaci.
4. Klepněte na data, která chcete synchronizovat.

Klepnutím na > **Synchronizovat** můžete synchronizaci dat provést na pozadí.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ÚČTY** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, jehož nastavení synchronizace chcete upravit.
4. V části **Nastavení synchronizace** vyberte data, která chcete synchronizovat.

Nastavení

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

Signál přijímaný a vysílaný telefonem může rušit palubní systémy letadla. Telefon před letem vypněte nebo přepněte do režimu V letadle.

V režimu V letadle jsou vypnuty bezdrátové funkce telefonu, můžete ale stále poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Režim V letadle vypnete nebo zapnete některým z následujících způsobů:

- Podržte stisknuté tlačítko vypínače. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Režim V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Režim V letadle**.

Je-li režim V letadle zapnutý, na stavové liště se zobrazí .

Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Zvuk**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
   - Klepněte na **Hlasitost** a tažením posuvníků nastavíte hlasitost hudby, vyzvánění, upozornění na zprávu a dalších zvuků.
   - Klepnutím na **Vibrace** nastavíte, zda telefon bude vibrovat při příchozím hovoru, zprávě, e-mailu, události atd.
   - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
   - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzvánění.
   - Klepnutím na **Tón oznámení** vyberete zvuk pro zprávy, e-maily, události apod.
   - Klepnutím na **Nastavení Dolby Digital Plus** zapnete nebo vypnete zvukový efekt Dolby.

- Klepnutím na **Systém** zapnete nebo vypnete oznamovací zvuk nebo vibrace při dotyku nebo uzamčení obrazovky, pořízení snímku, vytočení čísla a dalších činnostech.

Hlasitost lze upravit přímo z domovské obrazovky nebo z většiny aplikací, například při telefonování a přehrávání hudby nebo videa.

Nastavení displeje

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Obrazovka**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Teplota barev** upravíte nastavení teploty barev obrazovky. Chcete-li ručně upravit teplotu barev obrazovky, zrušte zaškrtnutí políčka **Výchozí**.
   - Klepnutím na **Jas** nastavíte jas obrazovky. Chcete-li ručně upravit jas, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.
   - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu zamykací obrazovky a domovské obrazovky.
   - Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** zapnete nebo vypnete funkci automatického otočení obrazovky. Pokud je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle toho , jak držíte telefon při provádění určitých činností, jako je například prohlížení webové stránky či obrázku nebo psaní zprávy.
   - Klepnutím na **Inteligentní podsvícení** zapnete nebo vypnete funkci inteligentního podsvícení. Pokud je funkce zapnuta, telefon automaticky přizpůsobí jas obrazovky podle zobrazovaného obsahu.
   - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí zadané doby nečinnosti telefon z důvodu úspory baterie automaticky zamkne obrazovku.
   - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.

Zapnutí správce napájení

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **ZAŘÍZENÍ** klepněte na **Správce napájení**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Šetřič baterie** dosáhnete úspor energie a maximální pohotovostní doby.
   - Klepnutím na **Vyvážené** povolíte normální úsporný režim.
   - Klepnutím na **Výkon** nastavíte režim nejvyššího výkonu telefonu bez šetření energií.

Nastavení data a času

Ve výchozím nastavení telefon využívá datum a čas poskytované sítí. Datum a čas je také možné nastavit ručně.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **SYSTÉM** klepněte na **Datum a čas**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
   - Zrušením zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas** zamezíte telefonu, aby automaticky získal datum a čas ze sítě.
   - Zrušením zaškrtnutí políčka **Automatické časové pásmo** zamezíte telefonu, aby automaticky získal ze sítě informace o časovém pásmu.
   - Klepnutím na **Nastavení data** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte datum v telefonu.
   - Klepnutím na **Nastavení času** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavíte čas v telefonu.
   - Klepnutím na **Volba časového pásma** můžete ze seznamu vybrat časové pásmo. Posouváním seznamu nahoru nebo dolů zobrazíte další časová pásma.
   - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24-hodinový formát** můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
   - Klepnutím na **Formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk.

Úprava nastavení služby určení polohy

Nastavení služby určení polohy v telefonu lze změnit, aby mohly být použity vhodnější lokalizační a navigační služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Přístup k poloze**.
3. Na obrazovce nastavení můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Přístup k mé poloze** povolíte, aby telefon použil informace o vaší poloze.
   - Klepněte na **Satelity GPS**, jestliže má telefon získat informace o poloze ze satelitů GPS.
   - Klepněte na **Poloha Wi-Fi a mobilních sítí**, jestliže má telefon získat informace o vaší poloze ze sítě Wi-Fi nebo mobilního datového připojení.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM. Pokud povolíte funkci ochrany karty SIM kódem PIN, budete muset zadat tento kód PIN při každém zapnutí telefonu.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od operátora obdrželi kód PIN vaší karty SIM.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **OSOBNÍ** klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
5. Zadejte kód PIN.

6. Klepněte na **OK**.

⚠ Pokud opakovaným zadáním nesprávného kódu PIN vyčerpáte stanovený počet pokusů, kód PIN bude zablokován a telefon vás vyzve k zadání kódu PUK (kód pro odblokování kódu PIN). Pokud opakovaným zadáním nesprávného kódu PUK vyčerpáte stanovený počet pokusů, karta SIM se trvale zablokuje. Podrobnosti o maximálním počtu pokusů pro zadání kódů PIN a PUK získáte od svého operátora.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení telefonu vymaže všechna vaše osobní data z paměti telefonu, včetně e-mailových účtů, nastavení systému i aplikací a také nainstalovaných aplikací.

⚠ Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data uložená v telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na a pak na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **OSOBNÍ** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Resetovat telefon**.

   Telefon obnoví své tovární nastavení a bude restartován.

Online aktualizace

Jednou za čas budou pro váš telefon k dispozici nové online aktualizace. Jakmile budou aktualizace k dispozici, obdržíte upozornění. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon má pro aktualizační balíček dostatek místa v paměti.

Chcete-li aktualizovat ručně, na domovské obrazovce klepnutím na > **Info o telefonu** > **Aktualizace systému** zkontrolujte dostupnost aktualizací a podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon online.

⚠ Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.

Usnadnění přístupu

Přednastavené nebo nainstalované funkce pro usnadnění přístupu můžete zapnout nebo vypnout.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a pak na kartu **Vše**.
2. V části **SYSTÉM** klepněte na **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce, které chcete zapnout nebo vypnout.

Časté otázky

Jak mohu šetřit energii baterie?

- Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, otevřete oznamovací panel a klepnutím na  vypněte mobilní datové připojení.
- Jestliže nepotřebujete bezdrátové datové služby, jako je například GPS, Bluetooth nebo Wi-Fi, otevřete oznamovací panel a klepnutím na ,  nebo  tyto služby vypněte.
- Klepnutím na  > **Vše** > **Obrazovka** zeslabíte jas obrazovky a zkrátíte časový limit jejího vypnutí. Stisknutím tlačítka  vypněte obrazovku, když telefon nepoužíváte.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Zeslabte hlasitost.

Jak uvolním více paměti telefonu?

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na kartu microSD.
- Otevřete prohlížeč a odstraňte obsah místní vyrovnávací paměti.
- Odinstalujte aplikace, které již nepoužíváte.
- Obnovte tovární nastavení telefonu.

Jak mohu použít kartu microSD k importu kontaktů z jiného telefonu?

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf.

1. Uložte kontakty, které chcete importovat, do souboru .vcf a soubor uložte na kartu microSD.
2. Vložte kartu microSD do telefonu. Klepněte na **Správce souborů**, potom na **Karta SD** a vyhledejte soubor .vcf.
3. Klepněte na soubor .vcf. Telefon zobrazí dotaz, zda chcete importovat kontakty.
4. Klepněte na **OK**, chcete-li kontakty importovat.

U souborů .vcf vytvořených v jiných mobilních telefonech mohou nastat problémy s kompatibilitou a při importu kontaktů může dojít ke ztrátě některých kontaktních údajů.

Jak nastavím nějakou skladbu jako vyzvánění?

V aplikaci **Hudba** podržte prst na skladbě, kterou chcete nastavit jako vyzvánění. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Nastavit jako vyzvánění**.

Jak vypnu funkci Autom. otočení obrazovky?

Na domovské obrazovce klepněte na , pak klepněte na **Vše** > **Obrazovka** a zrušte zaškrtnutí funkce **Autom. otočení obrazovky**.

Jak nastavím gesto pro odemknutí obrazovky?

Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na **Obecné** > **Zámek obrazovky** > **Zámek obrazovky** > **Gesto** a podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.

Jak přepnu způsob zadávání dat?

Při psaní textu otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Vybrat metodu zadávání** vyberte požadovaný způsob zadávání dat.

Jak zastavím přehrávání skladby na pozadí?

Otevřete oznamovací panel, klepněte na přehrávanou skladbu, aby se objevila obrazovka pro přehrávání hudby, a zastavte přehrávání.

Jak se vrátím na obrazovku pro volání?

Chcete-li se během volání vrátit z jiné obrazovky, otevřete oznamovací panel a klepněte na probíhající hovor.

Jak přesunu ikonu aplikace na domovské obrazovce?

Na obrazovce podržte prst na ikoně aplikace, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na nové místo.

Jak skryji klávesnici na obrazovce?

Klávesnici skryjete klepnutím na .

Jak přepošlu zprávu?

Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Předat dál**.

Jak provedu restart telefonu?

Podržte stisknuté tlačítko a klepnutím na **Restartovat** > **OK** telefon restartujte.

Jak mohu odstranit černé okraje, které se někdy objevují na spodní části aplikací jiných dodavatelů?

Jsou-li spuštěny některé aplikace jiných dodavatelů a klepnutím na skryjete navigační lištu, v dolní části obrazovky se objeví černý okraj. Důvodem je ohraničení grafické úpravy

aplikace. Ve většině případů stačí skrýt navigační lištu a znovu otevřít aplikaci, aby se okraj neobjevil.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

HUAWEI, HUAWEI a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNě UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVěDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVěSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVěDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVěDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NěMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ

POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách.

Rejstřík

Numerics

Řízení objemu přenesených dat 60
Účty a synchronizace 83
Úprava nastavení prohlížeče 43
Úprava nastavení služby určení polohy 88
Úprava nastavení zpráv 41
Úprava skupiny kontaktů 37
Úprava záložky 42
Úpravy fotografie 51
Úpravy textu 18

A

Aktualizace počasí 80
Automatické otočení obrazovky 14
autorská práva 94

B

Bezpečnostní opatření 2

C

Co můžete dělat během hovoru 30

D

Důležité informace o baterii 7
Dekomprimace souboru 68
DLNA 63
dovozní omezení 96

E

Export kontaktů 35

F

FM rádio 81
Fotografování 48
Fotografování v režimu „beauty“ 50

G

Gesta 9

H

Hledání zprávy 40

J
Import kontaktů z paměťového zařízení 35
Import kontaktů ze zařízení Bluetooth 35
Import nebo export kontaktů 35
Indikátor stavu baterie 7
Instalace aplikace 70
Inteligentní vytáčení 29

K
Kalendář 77
Kalkulačka 79
Komprimace souborů 68
Konfigurace nastavení budíku 79
Konfigurace nastavení kalendáře 78
Kontrola e-mailů 45
Kontrola stavu paměti 69
Kopírování kontaktů 34
Kopírování souboru 67
Kopírování zprávy 40

M
Metoda zadávání dat Huawei 17

N
Nabíjení baterie 7
Nastavení data a času 87
Nastavení displeje 86
Nastavení domovské stránky 43
Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky 21
Nastavení fotografie jako tapety 52
Nastavení hlasové schránky 33
Nastavení jasu obrazovky 28
Nastavení kódu PIN pro kartu SIM 88
Nastavení skladby jako vyzvánění 55
Nastavení telefonu při prvním použití 8
Nastavení výchozího města 80
Nastavení vyzvánění 25
Nastavení zvuků 85

O
Oříznutí fotografie 51
Obnovení dat z místního úložiště 72

Obnovení továrního nastavení 89
Obrazovka pro fotografování 47
ochranné známky 94
Oddělení kontaktů 36
Odebrání e-mailového účtu 46
Odebrání položky ze složky 22
Odemknutí obličejem 26
Odemknutí obrazovky 10
Odemknutí obrazovky gestem 27
Odemknutí obrazovky heslem 27
Odesílání e-mailů 45
Odeslání multimediální zprávy 39
Odeslání souboru přes síť Wi-Fi 58
Odeslání textové zprávy 39
Odeslání zprávy nebo e-mailu skupině kontaktů 38
Odinstalace aplikace 70
Odmítnutí hovoru 29
Odmítnutí hovoru pomocí textové zprávy 29
Odpovídání na zprávu 39
Odstranění účtu 83
Odstranění budíku 78
Odstranění domovské obrazovky 24
Odstranění fotografie 52
Odstranění jednotky widgetu 22
Odstranění ikony aplikace nebo widgetu 21
Odstranění kontaktu 36
Odstranění města 80
Odstranění profilu 25
Odstranění seznamu skladeb 54
Odstranění skupiny kontaktů 38
Odstranění souboru 68
Odstranění vlákna 41
Odstranění zprávy 41
Online aktualizace 89
oprávnění 94
Otočení fotografie 51

P

Příjem souborů přes Bluetooth 63
Příjem souboru přes síť Wi-Fi 58

Přístup k záložce 42
Přehrávání prezentace 51
Přehrávání seznamu skladeb 54
Přejmenování souboru 68
Přenos souborů přes Bluetooth 63
Přepínání mezi domovskými obrazovkami 13
Přepínání mezi e-mailovými účty 45
Přeposlání zprávy 40
Přesunutí jednotky widgetu 23
Přeuspořádání domovských obrazovek 23
Přidání účtu 83
Přidání účtu Exchange 44
Přidání budíku 78
Přidání domovské obrazovky 24
Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP 44
Přidání jednotky widgetu 23
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty 36
Přidání města 80
Přidání profilu 25
Přidání skladeb 52
Přidání widgetu na domovskou obrazovku 21
Přidání záložky 42
Přijetí hovoru 29
Přijetí hovoru od dalšího účastníka 31
Připojení k síti Wi-Fi 56
Připojení k síti Wi-Fi pomocí kódu PIN a funkce WPS 57
Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS 57
Připojení telefonu k paměťovému zařízení USB 66
Připojení telefonu k počítači 64
Přizpůsobení motivu 20
Přizpůsobení zástupců přepínačů na oznamovacím panelu 24
Počasí 79
Pořízení panoramatické fotografie 48
Pořízení skupinové fotografie 49
Pořízení snímku obrazovky 13
Poslech FM rádia 81
Poslech hudby 53
Používání oznamovacího panelu 14
Používání technologie Bluetooth 62

Použití funkce HDR 50
Povolení dalšího hovoru na lince 32
Povolení datových služeb 56
Povolení přesměrování hovorů 32
Poznámky 79
prohlášení o softwaru třetích stran 95
Prohlížení fotografií nebo videa 50
Prohlížení webových stránek 42
Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct 58

R
Režim HiSuite 65
Režim MTP 64
Režim PTP 64
Režim velkokapacitního úložiště 65

S
Sdílení fotografie nebo videa 52
Sdílení informací o počasí 81
Sdílení internetového připojení přes Bluetooth 59
Sdílení internetového připojení přes USB 58
Sdílení kontaktů 37
Sdílení skladby 55
Sdílení události 77
Seznámení s domovskou obrazovkou 11
Skrytí navigačního panelu 14
Spárování s jiným zařízením Bluetooth 62
Spojení kontaktů 36
Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi 16
Stavové ikony 11
Synchronizace a zobrazení událostí kalendáře 78

T
Tísňová volání 32

W
vývozní omezení 96
Wi-Fi hotspot 59
Vložení karty microSD 6
Vložení karty microSIM 5
Volba metody zadávání textu 16
upozornění 94

Uskutečnění konferenčního hovoru 31
Usnadnění přístupu 90
Uvolnění paměti telefonu 91
Vyhledání kontaktu 34
Vyhledání souboru 67
Vyjmutí karty microSD 6
Vyjmutí souboru 67
vyloučení záruk 95
Vymazání historie prohlížení 43
Vymazání mezipaměti aplikací 71
Vypnutí 8
Vytvoření kontaktu 34
Vytvoření seznamu skladeb 54
Vytvoření skupiny kontaktů 37
Vytvoření složky 67
Vytvoření složky na domovské obrazovce 22
Vytvoření události 77
Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku 68
Uzamčení obrazovky 10
Uzamčení zprávy 41
Vzhled telefonu a tlačítka 5

Z

Záloha 72
Zálohování dat do místního úložiště 72
zásady ochrany osobních údajů 96
Záznam videa 48
Získání aplikací 70
Zapnutí 8
Zapnutí Bluetooth 62
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle 85
Zapnutí ovládání jednou rukou 15
Zapnutí rukavicového režimu 16
Zapnutí správce napájení 87
Zapnutí synchronizace dat 83
Změna jazyka systému 88
Změna motivu 20
Změna nastavení e-mailového účtu 46
Změna nastavení synchronizace účtu 84
Změna profilu 24

Změna tapety 20
Změna velikosti písma 26
Změna upozornění na zprávu a dalších zvuků 26
Zobrazení aplikací 70
Zobrazení naposledy použitých aplikací 16
Zobrazení pozastavených oken 15
Zobrazení protokolu hovorů 30
Způsob zadávání dat v systému Android 18

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaší zemi či region.

Model : HUAWEI MT1-U06

V100R001C02_01