Uživatelská příručka
Nokia 5610 XpressMusic

9204007
1. vydání CS

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-242 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK

PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

9204007 / 1. vydání CS

Obsah

BEZPEČNOST 6

Obecné informace 7
Užitečné rady 7
O vašem přístroji 9
Síťové služby 10
Příslušenství 10
Přístupové kódy 10
Aktualizace softwaru 11
Stažení obsahu 12
Podpora Nokia 12

1. Začínáme 12
Instalace SIM karty a baterie 12
Nabíjení baterie 13
Zapnutí a vypnutí telefonu 13
Nastavení času, časového pásma a data 13
Služba konfigurace nastavení 13
Anténa 14
Poutko 14
Tlačítka a části telefonu 14
Paměťová karta microSD 15
Pohotovostní režim 16
Profil Letadlo 17

2. Volání 18
Iniciování hlasového hovoru 18
Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru 18
Zrychlená volba 18
Pokročilá hlasová vytáčení 19
Volby v průběhu hovoru 19
Iniciování videohovoru 19

3. Psaní textu 20
Tradiční psaní textu 20
Prediktivní psaní textu 21

4. Zprávy 21
Psaní a odeslání textové zprávy 21
Psaní a odeslání multimediální zprávy 21
Zobrazení zprávy a odpověď na ni 22
Zvukové zprávy Nokia Xpress 22
Zprávy přímo na displej 22
Aplikace E-mail 23
Chat 24
Hlasové zprávy 24
Nastavení zpráv 24

5. Kontakty 27
Uložení jmen a telefonních čísel 27
Přidání detailů kontaktu 27
Hledání kontaktu 27
Kopírování nebo přesouvání kontaktů 27
Upravení kontaktů 28
Skupiny 28
Vizitky 28
Nastavení kontaktů 28

6. Protokol 28

7. Nastavení 29
Profily 29
Motivy 29
Tóny 29
Displej 29
Datum a čas 30
Mé klávesové zkratky 30
Synchronizace a zálohování 31
Připojení 31
Volání 34
Telefon 34
Příslušenství 35
Konfigurace 35
Obnovení standardního nastavení 36
Aktualizace softwaru telefonu 36

8. Menu operátora 36
Informační zprávy 36
Příkazy služby 36

9. Galerie 37
Správa digitálních práv (DRM) 37
Tisk obrázků 38

10. Média 38
Fotoaparát 38
Video 39

Přehrávač hudby 39
Rádio 40
Hlasový záznamník 42
Ekvalizér 42
Rozšíření sterea 43

11.Push to talk 43

12.Organizér 43
Budík 43
Kalendář 43
Seznam úkolů 44
Poznámky 44
Kalkulačka 45
Odpočítávací měřič 45
Stopky 45

13.Aplikace 46
Spuštění hry 46
Spuštění aplikace 46
Možnosti aplikace 46

14.Služby SIM 46

15.Web 46
Připojení ke službě 47
Procházení stránek 47
Záložky 47
Nastavení vzhledu 48
Nastavení zabezpečení 48
Přijaté služby 48
Zabezpečení prohlížeče 49

16.Připojení k PC 50
Nokia PC Suite 50
Aplikace pro datovou komunikaci 50

17.Informace o baterii a nabíječce 51
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia 52

Péče a údržba 53

Doplňkové bezpečnostní informace 54

Rejstřík 58

BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE V MÍSTECH, KDE JE POUŽÍVÁNÍ TELEFONU ZAKÁZÁNO
Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti lékařských přístrojů, paliv, chemikálií nebo míst, kde se provádí odstřel.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

Obecné informace

■ Užitečné rady

Před tím, než odnesete telefon do servisu

Otázka: Co mohu udělat pro vyřešení provozních problémů s telefonem?

Odpověď: Zkuste toto:

- Vypněte telefon, vyjměte z něj baterii a opět ji nainstalujte.
- Obnovte nastavení z výroby. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.*. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nejsou odstraněna.
- Je-li to možné, aktualizujte telefon pomocí funkce Nokia Software Updater. Navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku Nokia.

Přístupové kódy

Otázka: Jaké je mé heslo pro zamknutí přístroje a kódy PIN a PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód, kontaktujte prodejce telefonu.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého provozovatele služby.

Připojení pomocí Bluetooth

Otázka: Proč se mi nedaří najít přístroj Bluetooth?

Odpověď: Zkuste toto:

- Ověřte, že je v obou přístrojích aktivována funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.
- Ověřte, že druhý přístroj není ve skrytém režimu.
- Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Volání

Otázka: Jak mám změnit hlasitost?

Odpověď: Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Otázka: Jak mám změnit vyzváněcí tón?

Odpověď: Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*.

Kontakty

Otázka: Jak přidám nový kontakt?

Odpověď: Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*.

Otázka: Jak ke kontaktu přidám doplňkové informace?

Odpověď: Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*. Vyberte z dostupných možností.

Menu

Otázka: Jak mohu změnit vzhled menu?

Odpověď: Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Menu** > **Volby** > *Zobraz. hlavní menu* > *Seznam*, *Tabulka*, *Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

Otázka: Jak si mohu přizpůsobit menu?

Odpověď: Chcete-li změnit uspořádání menu, zvolte **Menu** > **Volby** > *Uspořádat*. Vyberte menu, které chcete přesunout, a zvolte **Přesun.**. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

Zprávy

Otázka: Proč se mi nedaří odeslat multimediální zprávu (MMS)?

Odpověď: Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého provozovatele služby.

Otázka: Jak mám nastavit e-mail?

Odpověď: Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu. O nastavení e-mailu se informujte u poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.
Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.

Připojení k PC

Otázka: Proč mám problémy při připojování telefonu k mému PC?

Odpověď: Ověřte, že je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite. Informujte se v uživatelské příručce k Nokia PC Suite. Podrobnější informace o používání aplikace Nokia PC Suite najdete v její nápovědě nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

Klávesové zkratky

Otázka: Mohu používat nějaké klávesové zkratky?

Odpověď: Telefon poskytuje několik klávesových zkratek:

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte požadované jméno nebo číslo; číslo vytočte stisknutím tlačítka Volat.
- Pro otevření webového prohlížeče podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Pro volání vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz Mé klávesové zkratky na straně 30.
- Pro změnu libovolného profilu na profil Ticho a zpět na profil Normální podržte stisknuté tlačítko **#**.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích WCDMA 850 a 2100 a GSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

V přístroji mohou být předem uloženy záložky a odkazy na internetové stránky zřizovatelů třetích stran. Přístrojem můžete rovněž navštěvovat další stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou spravovány společností Nokia a Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud se rozhodnete tyto stránky otevřít, musíte být opatrní z hlediska zabezpečení nebo obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem telefonu byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho telefonu. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Příslušenství

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Přístupové kódy

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a nastavte, jak telefon používá přístupové kódy a možnosti zabezpečení.

- Zámek klávesnice (keyguard) zamyká pouze klávesy.

  Klávesy můžete zamknout, aby se předešlo následkům jejich nechtěného stisknutí.

  1. Chcete-li zamknout klávesy, zavřete telefon a do 3,5 sekundy zvolte **Zámek**.
  2. Chcete-li odemknout klávesy, otevřete telefon; nebo v průběhu 1,5 sekundy zvolte **Uvolnit** > **OK**.

Chcete-li přijmout hovor při zamknutých klávesách, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesy se opět automaticky zamknou.

Můžete rovněž zvolit **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Automat. zámek kláv.* nebo *Zabezpeč. klávesnice* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Je-li *Zabezpeč. klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

- Bezpečnostní kód, dodaný s telefonem, pomáhá chránit váš telefon před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je **12345**.
- PIN kód, dodaný se SIM kartou, pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Se SIM kartou mohou být dodány kódy PUK a PUK2. Pokud zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Nemáte-li tyto kódy k dispozici, kontaktujte svého provozovatele služby.
- Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blok. hovorů* pro omezení příchozích hovorů do vašeho telefonu a ochozích hovorů z vašeho telefonu (síťová služba).
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, pokud je nainstalován, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nast. modulu zabezp.*.

■ Aktualizace softwaru

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Nokia může vytvářet aktualizace softwaru, které nabízí nové, pokročilé funkce nebo zlepšený výkon. Tyto aktualizace můžete vyžádat prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater, kompatibilní PC s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k PC.

Na webové stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místní webové stránce Nokia najdete další informace i aplikaci Nokia Software Updater ke stažení.

Stažení aktualizací softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služby. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je v baterii přístroje dostatek energie, nebo připojte přístroj k nabíječce.

Je-li podporována aktualizace softwaru přenosem v bezdrátové síti, můžete si vyžádat aktualizace prostřednictvím přístroje. Viz Telefon na straně 34.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.


Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně. Vložte SIM kartu tak, aby zlatě zbarvená plocha kontaktů směrovala dolů (4).

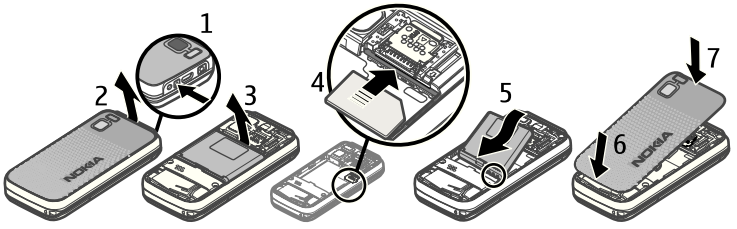

■ Nabíjení baterie

Nabíjení baterie BP-5M nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 30 minut.


1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zdířky pro nabíječku v horní části telefonu.

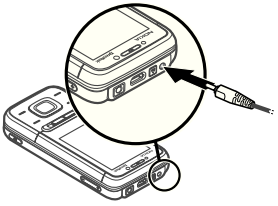

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Podržte stisknutý vypínač (viz obrázek).
2. Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

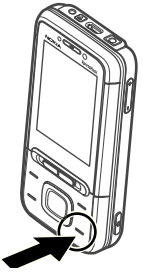

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz Konfigurace na straně 36 a Služba konfigurace nastavení na straně 13.

■ Nastavení času, časového pásma a data

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete požádáni o vložení času a data. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li menu *Datum a čas* otevřít později, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas* > *Nastav. data a času*, *Formát data a času* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba) pro změnu času, časové zóny a data.


■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*. Zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný provozovatelem služby.


■ Anténa

Váš přístroj může mít vnitřní i vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

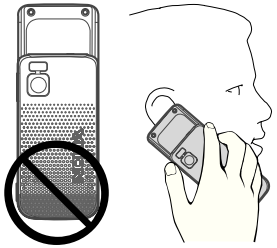


■ Poutko

Prostrčte šňůrku očkem v telefonu, viz obrázek. Dotáhněte šňůrku.

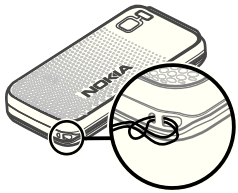


■ Tlačítka a části telefonu

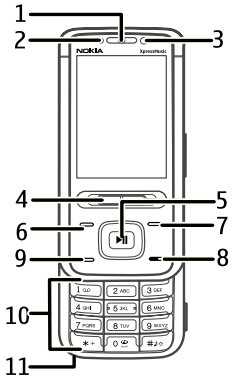


1. Sluchátko
2. Světelné čidlo
3. Přední fotoaparát
4. Posuvná klávesa Hudba
   otevře menu hudba (posunutí vlevo) nebo spustí rádio (posunutí vpravo)
5. Klávesa Navi™: čtyřsměrná navigační klávesa a střední výběrová klávesa
6. Levá výběrová klávesa
7. Pravá výběrová klávesa
8. Tlačítko Konec / vypínač;
   ukončuje volání (krátké stisknutí) a zapíná a vypíná telefon (dlouhé stisknutí)
9. Tlačítko Volat

10. Klávesnice
11. Očko pro poutko
12. Zdířka pro konektor nabíječky
13. Pojistka krytu baterie
14. USB konektor
15. Audio konektor 2,5mm
16. Tlačítko zvýšení hlasitosti / tlačítko PTT
17. Tlačítko snížení hlasitosti
18. Tlačítko Fotoaparát / autom. zaostření

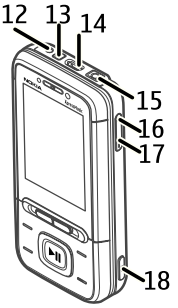

19. Reproduktor
20. Objektiv fotoaparátu
21. Blesk fotoaparátu

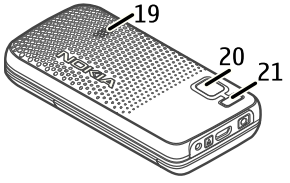

Upozornění: Následující část tohoto přístroje může obsahovat nikl: posuvná klávesa Hudba. Tato část není určena pro dlouhodobý kontakt s kůží. Opakované působení niklu na kůži může způsobit alergii na nikl.

■ Paměťová karta microSD


Na paměťovou kartu microSD je možné uložit data, jako jsou vyzváněcí tóny, motivy, tóny, obrázky a videa. Pokud odstraníte, přehrajete nebo vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce a doplňky přestat správně pracovat.

microSD kartu můžete vyjmout nebo vyměnit za provozu telefonu, aniž by bylo nutné telefon vypnout.

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.


1. Sejměte kryt baterie telefonu. Překlopením otevřete držák paměťové karty microSD (1).

2. Vložte kartu tak, aby zlatě zbarvená plocha kontaktů směrovala nahoru (2). Překlopte držák karty zpět na místo (3) a zavřete jej podle obrázku (4). Nasaďte kryt baterie.

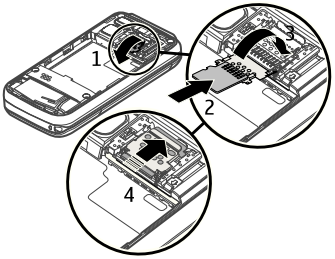

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

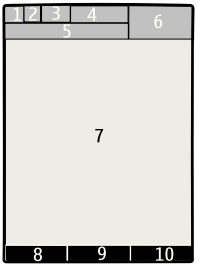

1. Indikátor 3G
2. Intenzita signálu celulární sítě
3. Stav nabití baterie
4. Indikátory. Viz Indikátory na straně 16.
5. Název sítě nebo logo operátora
6. Hodiny
7. Displej
8. Levá výběrová klávesa (8) má funkci **Jdi na** nebo klávesovou zkratku k jiné funkci. Viz Levá výběrová klávesa na straně 31.
9. Střední výběrová klávesa (9) má funkci **Menu**.
10. Pravá výběrová klávesa (10) může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu *Kontakty*, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz Pravá výběrová klávesa na straně 31.

Indikátory

Máte nepřečtené zprávy.

Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Protokol na straně 28.

Klávesnice je zamknutá. Viz Přístupové kódy na straně 10.

Je-li **Ohlášení přích. hov.** nastaveno na **Vypnuto** a **Tón ohlášení zprávy** je nastaven na **Žádný tón**, telefon nebude ohlašovat příchozí hovor nebo textovou zprávu vyzváněním. Viz Tóny na straně 29.

Budík je nastaven na **Zapnuto**. Viz Budík na straně 43.

G, E Indikátor je zobrazen, pokud je zvolen režim paketového datového připojení **Vždy online** a služba paketových dat je k dispozici.

G, E Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.

G, E GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).

Indikátor Bluetooth připojení. Viz Připojení přes Bluetooth na straně 31.

■ Profil Letadlo

Můžete deaktivovat všechny funkce využívající rádiové frekvence a i nadále mít možnost používat offline hry, kalendář, hudební přehrávač a telefonní čísla. Používejte profil Letadlo v prostředích citlivých na rádiové rušení - na palubě letadla nebo v nemocnici. Je-li aktivní profil Letadlo, je zobrazena ikona .

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* > *Letadlo* > *Aktivovat* nebo *Přizpůsobit*.

Chcete-li telefon nastavit tak, aby se po každém zapnutí zeptal, zda má být použit profil Letadlo, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Výzva Letadlo* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li deaktivovat profil Letadlo, vyberte jiný profil.

V profilu offline nebo letadlo budete muset před zavoláním odemknout přístroj a změnit profil na takový, který umožňuje volání.

Upozornění: V profilu Letadlo nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód. Potřebujete-li použít tísňové volání a přístroj je zamknutý a je v profilu Letadlo, je možné zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole zamykacího kódu a zvolit "Volat". Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísňové volání.

2. Volání

■ Iniciování hlasového hovoru

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí a stiskněte tlačítko Volat.

  Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím ***** mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
- Jedním stisknutím tlačítka Volat zobrazíte seznam posledních volaných čísel. Poté stiskněte tlačítko Volat.
- Volejte jméno nebo číslo ze seznamu *Kontakty*. Viz Kontakty na straně 27.

Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Pro ztišení vyzváněcího tónu zvolte **Ticho**. Poté přijměte nebo odmítněte hovor.

■ Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **3** do **9**:

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby*.
2. Vyberte požadované číslo zrychlené volby.
3. Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*.
4. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit.

Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* > *Zrychlená volba* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li volat číslo, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí volání.

■ Pokročilá hlasová vytáčení

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Chcete-li nastavit kontakt pro přehrávání hlasu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Rozpoznávání hlasu* > *Jazyk rozpoznávání* a postupujte podle pokynů na displeji.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na hlasové vytáčení.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Mezi možnosti, které může nabízet váš provozovatel služby, patří konferenční volání, sdílení videa a držení hovoru na lince.

Hovor na lince

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* > *Služba hov. na lince* > *Aktivovat* a síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba).

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

■ Iniciování videohovoru

1. Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo, nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.
2. Podržte stisknuté tlačítko Volat nebo zvolte **Volby** > *Videohovor*. Zahájení videohovoru může chvilku trvat. Zobrazí se *Videohovor* a odchozí animace. Není-li volání úspěšné (například videohovory nejsou podporovány

vaší sítí nebo přijímací přístroj není kompatibilní), budete dotázáni, zda se chcete pokusit o normální volání nebo odeslat zprávu.

Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Při provádění videohovoru je příjemci hovoru v reálném čase odesíláno video. Videoobraz, který je snímán předním fotoaparátem vašeho telefonu, bude zobrazen příjemci videohovoru.

Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být připojeni do sítě WCDMA. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět s kompatibilním telefonem nebo ISDN klientem. Videohovory není možné provádět, pokud je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Při dlouhodobém používání, například při aktivním videohovoru nebo vysokorychlostním datovém připojení, se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

3. Psaní textu

Text můžete zadávat tradičním způsobem nebo pomocí prediktivní metody. Při psaní textu podržte stisknuté tlačítko **Volby** pro přepínání mezi tradiční metodou indikovanou ikonou a prediktivní metodou indikovanou ikonou . Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost znaků je indikována ikonami Abc, abc a ABC. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**. Chcete-li přepnout do režimu psaní číslic indikovaného ikonou 123, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*. Chcete-li přepnout z režimu číslic do režimu písmen, podržte stisknuté tlačítko **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Tradiční psaní textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Mezeru vložíte stisknutím **0**. Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

■ Prediktivní psaní textu

Prediktivní metoda je založena na vestavěném slovníku, do kterého můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Telefon zobrazí * nebo písmeno, pokud samo o sobě představuje slovo. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** a vyberte slovo v seznamu.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a stiskněte **Uložit**.

   Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.
3. Začněte psát další slovo.

4. Zprávy

■ Psaní a odeslání textové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva*.
2. Do pole *Komu:* zadejte jedno nebo více telefonních čísel. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište svou zprávu do pole *Text:*.

   Pro použití textové šablony stiskněte navigační klávesu dolů a zvolte **Vložit**.
4. Zvolte **Odeslat**.

■ Psaní a odeslání multimediální zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva*.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište zprávu. Pro přidání souboru stiskněte navigační klávesu dolů a zvolte **Vložit**.
4. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Zvolte **Odeslat**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od provozovatele služby.

■ Zobrazení zprávy a odpověď na ni

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.
2. Pro odpověď na zprávu zvolte **Odpověd.**. Napište odpověď.
3. Zvolte **Odeslat**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít pro vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu službu MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole *Komu:* nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li otevřít přijatou zvukovou zprávu, zvolte **Přehrát**. Je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

■ Zprávy přímo na displej

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. přímo na disp.*. Zadejte telefonní číslo příjemce a napište svou zprávu.

Zprávy přímo na displej jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Tyto zprávy nejsou ukládány automaticky.

■ Aplikace E-mail

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.

Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní e-mailový systém.

Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Průvodce nastavením e-mailu

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail. schránka* > **Volby** > *Přidat schránku* >*Prův. nast. e-mailu*.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail. schránka* > **Volby** > *Přidat schránku* > *Vytvořit ručně*.
Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy. Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací E-mail použít.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat a odeslat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *E-mail*.

   Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.

2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, napište předmět a text zprávy. Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit*.

   Chcete-li e-mail uložit, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu*. Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte *Jako koncept zprávy*.

3. E-mail odešlete stisknutím **Odeslat**.

Pro odeslání e-mailu ze složky konceptů zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty* a požadovanou zprávu.

Stažení e-mailu

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy*.

   Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

   Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.

2. Zvolte e-mail a stiskněte **Otevřít** pro stažení celého e-mailu.

Čtení a psaní odpovědi na e-mail

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Volby** > *Odpověď.*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

   Pro ukončení spojení k vaší e-mailové schránce zvolte **Volby** > *Odpojit*.

■ Chat

Díky službě Chat (síťová služba) můžete posílat krátké, jednoduché textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu chatu si musíte objednat a zaregistrovat. Více informací o objednání služby chat získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

■ Hlasové zprávy

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasov. zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlas. schránky*.

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Je-li služba podporována sítí, ikona ⌂⌂ indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*.

Přepis. ve sl. Odesl. > *Dovoleno* — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odesl. zprávy* > *Ano*.

Oblíbený příjemce — definování příjemců zpráv nebo skupin příjemců, kteří budou snadno k dispozici při odesílání zpráv.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách.

Obrázkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony.

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasíláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpr. — volba použitého střediska zpráv.

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).

Použít datové pakety > *Ano* — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS.

Podpora znaků > *Úplná* — zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky.

Odp. přes stejné stř. > *Ano* — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv. Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 35.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasíláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Režim vytváření MMS — zakázání nebo povolení vkládání různých typů multimédií do zpráv.

Velikost obr. v MMS — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Stand. časov. snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách.

Povolit příjem MMS — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně nastaveno na *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zpr. — nastavení způsobu příjmu multimediálních zpráv. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multim. zpr.* nastaveno na *Odmítnout*.

Nastav. konfigurace > *Konfigurace přenosů* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-maily

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 35.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Upoz. na nový e-mail — zvolte, zda se má po doručení nového e-mailu zobrazit upozornění.

Dovolit příjem mailu — zvolte, zda je možné e-mail načítat v cizí síti nebo pouze v domovské síti.

Odpov. s původní zpr. — zvolte, zda je do odpovědi zahrnuta původní zpráva.

Velik. obr. v e-mailu — zvolení velikosti obrázků v e-mailu.

Upravit schránky — přidání nových schránek nebo upravení existujících.

5. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

Informace o synchronizaci z PC, viz Připojení na straně 31.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Jména a čísla jsou uložena do používané paměti.

■ Přidání detailů kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a ověřte, že *Používaná paměť* je nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Do paměti telefonu můžete ke kontaktu ukládat různé typy telefonních čísel, tón nebo videoklip a krátké textové poznámky.

Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*. Vyberte z dostupných možností.

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Kopírování nebo přesouvání kontaktů

Kontakty je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat všechny kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přesun. kontakty* nebo *Kopírovat kontakty*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat kontakty postupně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Přesunout kontakt* nebo *Kopírovat kontakt*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat několik kontaktů najednou, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt a zvolte **Volby** > *Označit*. Označte ostatní kontakty a zvolte **Volby** > *Přesunout označené* nebo *Kopírovat označené*.

■ Upravení kontaktů

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt, zvolte **Volby** > *Upravit* a vyberte detaily, které chcete změnit.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení kontaktů

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť — Viz Přidání detailů kontaktu na straně 27.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*.

Zobrazení jména — zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

6. Protokol



Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Zmešk. hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol zpráv*.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

7. Nastavení

■ Profily

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu.

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu pomocí vyzváněcích tónů, hlasitosti vyzvánění, vibrací, světelných efektů a tónů upozornění na zprávu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po této době se aktivuje předchozí profil.

■ Motivy

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Motivy* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Motivy* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení změněného nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

■ Displej

V nastavení displeje můžete změnit vzhled displeje.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a poté vyberte z těchto možností:

Tapeta — nastavení obrázku nebo sady obrázků, které se zobrazí na displeji telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Tapety* > *Obrázek* nebo *Sada obrázků*, vyberte složku, ze které chcete zvolit obrázek nebo sadu obrázků, a zvolte požadovaný obrázek nebo sadu obrázků.

Aktivní pohot. režim — volba, zda telefon zobrazí aktivní pohotovostní režim.

Barva písma v p. rež. — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu.

Ikony navig. klávesy — zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim.

Detaily upozornění — zobrazení nebo skrytí detailů, například informací o kontaktu, v upozorněních na nepřijaté hovory a přijaté zprávy.

Animace krytu — nastavení telefonu, aby telefon při otevření a zavření zobrazil animaci a přehrál tón v závislosti na motivu.

Spořič displeje — nastavení telefonu, aby po určité době, po kterou není používána žádná funkce telefonu, zobrazil pohybující se vzorek nebo obrázek.

Spořič — z důvodu úspory energie baterie jsou po určité době, po kterou není používána žádná funkce telefonu, zobrazeny digitální hodiny.

Režim spánku — z důvodu úspory energie baterie se po určité době, po kterou není používána žádná funkce telefonu, displej vypne.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro čtení a psaní zpráv a zobrazování kontaktů a webových stránek.

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora, pokud je k dispozici.

Informace o buňce > *Zapnuto* — pro příjem informací od operátora sítě, v závislosti na použité buňce sítě (síťová služba).

■ Datum a čas

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas* > *Nastav. data a času*, *Formát data a času* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba) pro změnu nastavení času, časové zóny a data.

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Levá výběrová kláv.*.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Pravá výběrová kláv.*.

Navigační klávesa

Chcete-li k navigační klávese vybrat jiné funkce telefonu z předem nadefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Navigační klávesa*.

Aktivní pohotovostní režim

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Kláv. akt. poh. rež.*.

■ Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Synchr. a záloh.* pro synchronizování nebo kopírování dat mezi vaším telefonem a jiným telefonem nebo vzdáleným serverem (síťová služba).

Výměna telefonu — synchronizování nebo kopírování dat mezi dvěma telefony.

Vytvořit zálohu — vytvoření zálohy zvoleného obsahu a její uložení na paměťovou kartu.

Obnovit zálohu — obnovení obsahu dříve zálohovaného na paměťovou kartu.

Přenos dat — přenos dat mezi telefonem a jiným přístrojem.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB.

Připojení přes Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth telefonu v dosahu 10 metrů. Protože telefony používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, nemusejí být oba telefony v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují nároky na energii baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Zapnuto*.

Zvolte *Název mého telefonu* pro nastavení nebo změnu názvu vašeho telefonu. Tento název je viditelný pro ostatní přístroje Bluetooth.

indikuje, že je Bluetooth aktivní. Uvědomte si, že Bluetooth využívá energii baterie a může snížit životnost baterie.

Připojení Bluetooth přístroje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Hledat audio přísluš.* a přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Zobrazení seznamu připojených Bluetooth přístrojů

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Aktivní zařízení*.

Odeslání dat do přístroje Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Spárované přístroje*. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu, a zadejte heslo. Chcete-li se připojit k jinému přístroji, musíte použít stejné heslo (až 16 znaků). Heslo je pro nastavení připojení použito pouze jednou. Poté se zahájí datový přenos.

Nevidíte-li přístroj v seznamu, zvolte **Nové** pro obnovení seznamu Bluetooth přístrojů v dosahu.

Skrytí vašeho Bluetooth přístroje před ostatními

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Viditelnost mého tel.* nebo *Název mého telefonu*. Zvolte *Skrytý* nebo Bluetooth zcela vypněte.

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Postup definování nastavení pro připojení z PC:

1. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastav. datov. paketů* > *Aktivní přístup. bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít.
2. Zvolte *Uprav. akt. příst. bod*, zadejte název pro změnu nastavení přístupového bodu a zvolte **OK**.
3. Zvolte *Příst. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte **OK**.
4. Připojte se k internetu pomocí vašeho telefonu jako modemu.

Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce Nokia PC Suite. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro váš telefon na PC. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo USB kabel a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, objednejte si službu synchronizace. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby.

Datový kabel USB

Datový USB kabel CA-101 můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový USB kabel můžete rovněž použít s aplikací Nokia PC Suite.

Zept. se při spoj. — telefon se zeptá, zda se má připojit.

PC Suite — telefon bude spolupracovat s aplikacemi na PC, na kterém je nainstalován software Nokia PC Suite.

Tisk a média — pro použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo pro připojení telefonu k PC a synchronizování s přehrávačem Windows Media Player (hudba, video).

Ukládání dat — připojení k PC, které nemá software Nokia, a použití telefonu pro ukládání dat.

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Zept. se při spoj.*, *PC Suite*, *Tisk a média* nebo *Ukládání dat.*

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blok. hovorů* v kapitole Přístupové kódy na straně 10.

Příjem všemi kláves. > *Zapnuto* — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec.

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru.

Op. vyt. z vid. na hov. — zvolte, zda telefon po neúspěšném pokusu o videohovor automaticky uskuteční hlasové volání na stejné číslo.

Čistota hlasu > *Aktivní* — zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí.

Zrychlená volba — Viz Zrychlená volba na straně 18.

Služba hov. na lince — Viz Hovor na lince na straně 19.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji id. volaj. > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítí*.

Ovládání hov. krytem — volba funkce pro otevření a zavření telefonu.

Sdílení videa — definování nastavení sdílení videa.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. *Automaticky* zvolí jazyk podle informací na SIM kartě. Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*. Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk rozpoznávání*.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti telefonu.

Automat. zámek kláv. — Viz Přístupové kódy na straně 10.

Rozpoznávání hlasu— Viz Pokročilá hlasová vytáčení na straně 19.

Zabezpeč. klávesnice — Viz Přístupové kódy na straně 10.

Pozdrav — napište text, který se zobrazí po zapnutí telefonu.

Aktualizace telefonu — pro aktualizování softwaru telefonu, pokud je aktualizace k dispozici.

Síťový režim — pro zvolení duálního režimu (UMTS nebo GSM). K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora > *Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služby.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci — zvolte, zda telefon po zapnutí přehraje tón.

Výzva Letadlo — Viz Profil Letadlo na straně 17.

■ Příslušenství

Toto menu nebo následující možnosti jsou zobrazeny, pokud telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Vyberte příslušenství a, v závislosti na něm, zvolte z následujících možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který se automaticky aktivuje po připojení zvoleného příslušenství.

Automatický příjem — telefon automaticky přijme příchozí hovor po 5 sekundách. Pokud je **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* > *Ohlášení přích. hov.* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, je automatické přijmutí hovoru vypnuto.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby v konfigurační zprávě.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfig. přenosů* a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastav. konfig. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako standardní*.

Akt. st. nast. vš. aplik. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferov. příst. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Přip. k podp. serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby.

Osobní nast. konfig. — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby.

■ Obnovení standardního nastavení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.* pro resetování některých nastavení menu na původní hodnoty. Zadejte bezpečnostní kód. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nejsou odstraněna.

■ Aktualizace softwaru telefonu

Váš provozovatel služby může zaslat aktualizaci softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho přístroje. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.



Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

8. Menu operátora

Toto menu umožňuje přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zpr.* pro přijímání zpráv s různými tématy od vašeho provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby* a napište a odešlete příkazy služby (příkazy USSD) svému provozovateli služby. Jedná se například o aktivační příkazy pro síťové služby.

9. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku a **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor a **Volby**.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Správa digitálních práv (DRM) je ochrana autorských práv vytvořená za účelem znemožnění úprav a omezení distribuce chráněných souborů. Pokud stáhnete chráněné soubory, například zvuky, videa, motivy nebo vyzváněcí tóny do telefonu, soubory jsou volné, ale zamknuté. Abyste aktivovali soubor, musíte zaplatit za klíč. Aktivační klíč je automaticky odeslán do telefonu při stahování souboru.

Chcete-li zobrazit oprávnění chráněného souboru, vyberte soubor a zvolte **Volby** > *Aktivační klíče*. Uvidíte například informaci o tom, kolikrát můžete shlédnout video, nebo kolik dní ještě máte možnost poslouchat skladbu.

Chcete-li rozšířit oprávnění souboru, zvolte **Volby** a odpovídající volbu pro typ souboru, například *Aktivovat motiv*. Určité typy chráněných souborů můžete posílat svým kamarádům a ti si pak mohou koupit své vlastní aktivační klíče.

Tento telefon podporuje OMA DRM 2.0.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem můžete používat obsah chráněný pomocí WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Tento telefon podporuje Nokia XpressPrint. Chcete-li jej připojit ke kompatibilní tiskárně, použijte USB kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz Připojení na straně 31.

Můžete tisknout obrázky ve formátu .jpg. Obrázky pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány ve formátu .jpg.

Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > *Tisk*.

10. Média


Můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy vestavěným 3.2-megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením.

■ Fotoaparát

Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu .jpg. Můžete použít až 8x digitální zoom.

Fotografování

Aktivujte fotoaparát krátkým stisknutím tlačítka Fotoaparát. Dalším stisknutím vyfotografujete snímek.

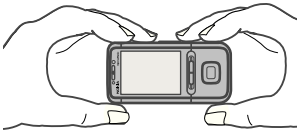

Pro fotografování dalšího snímku zvolte **Zpět**; pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Volby** >**Odeslat**. Telefon uloží fotografii do složky *Galerie* > *Obrázky*.

Chcete-li použít automatické zaostření, namáčkněte z poloviny tlačítko Fotoaparát. Na displeji se zobrazí bílý rámeček. Po dokončení ostření se barva rámečku změní na zelenou. Poté je možné snímek vyfotografovat úplným stisknutím tlačítka Fotoaparát. Červený rámeček indikuje, že fotoaparát není

zaostřený. V takovém případě uvolněte tlačítko Fotoaparát a znovu proveďte zaostření fotoaparátu.

Pokud fotografujete za nedostatečných světelných podmínek, automaticky se použije blesk fotoaparátu.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Pro použití zoomu stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

■ Video

Můžete nahrávat videoklipy ve formátu .3gp. Dostupný čas nahrávky závisí na nastavení délky a kvality videoklipu. Délka a velikost videoklipu se mohou lišit v závislosti na zvolené kvalitě a dostupné paměti.

Chcete-li nastavit kvalitu svých videoklipů, zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* > *Kvalita videoklipu* > *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*.

Pro nastavení limitu velikosti zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* > *Délka videoklipu*.

Nahrávání videoklipu

Chcete-li aktivovat videokameru, dlouze stiskněte tlačítko Fotoaparát. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte **Nahrát**. Pro použití zoomu stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB nebor WMA hudebních souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Ta je součástí Nokia PC Suite.

Pro rychlé spuštění hudebního přehrávače přesuňte posuvnou klávesu Hudba vlevo.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby*.

Chcete-li otevřít seznam všech skladeb uložených v telefonu, zvolte *Všechny skladby* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro vytváření nebo správu seznamů skladeb zvolte *Seznamy skladeb* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro otevření složek *Interpreti*, *Alba* nebo *Žánry* vyberte požadovanou a zvolte **Rozbalit** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Chcete-li otevřít seznam všech videoklipů uložených v telefonu, zvolte *Videa* > **Otevřít** nebo stiskněte navigační klávesu vpravo.

Chcete-li přizpůsobit motiv hudebního přehrávače a ekvalizéru, přesuňte posuvnou klávesu Hudba vpravo a zvolte *Hudební přehrávač* > **Volby** > *Nastavení* > *Motiv přehrávače*.

Přehrávání hudby

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Otevřete-li menu *Přehrávač hudby*, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ▶II.

Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte ▶II.

Přehrávání ukončíte podržením stisknutého tlačítka Konec.

Stisknutím ▶▶I přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím I◀◀ přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Chcete-li posunout aktuálně přehrávanou skladbu vzad, podržte stisknuté tlačítko I◀◀. Chcete-li rychle posunout aktuální skladbu vpřed, podržte stisknuté tlačítko ▶▶I. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Pro rychlé spuštění rádia přesuňte posuvnou klávesu Hudba vpravo.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji telefonu, procházejte stisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo k požadované klávese a zvolte ji.

Chcete-li přizpůsobit motiv rádia, zkontrolujte, že je rádio zapnuté, a zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Motiv rádia*.

Uložení stanic

1. Chcete-li zahájit vyhledávání rozhlasových stanic, podržte stisknuté tlačítko nebo . Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte nebo .
2. Chcete-li uložit stanici do paměti **1** až **9**, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.
3. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
4. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Poslech

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.
2. Vyberte požadovanou stanici, zvolte nebo , nebo stiskněte tlačítko na headsetu.
3. Chcete-li zvolit uloženou rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice.
4. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

   Vypnout — vypnutí rádia.

   Uložit stanici — uložení nové rozhlasové stanice po zadání názvu stanice. Tato položka je zobrazena jen když zvolená rozhlasová stanice není uložena.

   Stanice — zvolení uložené stanice v seznamu. Seznam stanic je možné otevřít jen v případě, že je zvolená stanice uložena.

   Vyhled. všechny stan. — vyhledání všech rozhlasových stanic, které telefon umí přijímat.

   Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci rozhlasové stanice.

   Nastavení — změna nastavení RDS (Radio Data System). Zvolte *Zapnout RDS* nebo *Vypnout RDS*. Je-li funkce RDS zapnutá, můžete zvolit *Zap. aut. frekvenci* pro přepnutí na jinou frekvenci, která obsahuje stejné rozhlasové vysílání, pokud signál původní frekvence zeslábne.

   Adresář stanic — otevření služby Visual Radio pomocí odkazu k průvodci rozhlasových stanic.

   Visual Radio — zvolení, zda je použita aplikace Visual Radio. Některé rozhlasové stanice mohou zasílat textové nebo grafické informace, které je možné prohlížet v aplikaci Visual Radio.

Povolit viz. službu — zvolení, zda se aplikace Visual Radio po zapnutí rádia spustí automaticky.

Při poslechu rádia můžete normálním způsobem volat nebo přijímat hovory. V průběhu hovoru je rádio ztišeno.

Pokud aplikace používající datové pakety nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k rušení s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie*. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, tiskněte navigační klávesu doleva či doprava a zvolte požadovanou grafickou klávesu.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

   Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. záznam*.

   Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat posl. záznam*.

   Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, zvolte **Volby** > *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* pro zlepšení stereo zvuku telefonu.

11. Push to talk



Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Službu Push to talk (PTT) můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob (tzv. kanál) vlastnících kompatibilní přístroje. Požadovanou službu PTT si musíte objednat a zaregistrovat. Více informací o objednání služby PTT získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

12. Organizér



■ Budík

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, použijte *Opakov. signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*:. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodl. opět. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Budík bude vyzvánět, i když je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodl. opět. buzení* a poté se opět obnoví.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li

zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit poznámky*.

Datum, čas, časovou zónu, tón kalendáře, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne můžete nastavit v menu *Nastavení*. Chcete-li zvolit, aby telefon automaticky odstranil poznámky starší než je nastavená doba, zvolte *Aut. odstranění pozn.*.

Informace o synchronizaci z PC, viz Připojení na straně 31.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek: *Upomínka*, *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny* nebo *Poznámka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena zvuková signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete rovněž vybrat možnost úpravy atributů. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

■ Poznámky

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*, chcete-li psát a posílat poznámky.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Informace o synchronizaci z PC, viz Připojení na straně 31.

■ Kalkulačka

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v nabídce **Volby**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

■ Odpočítávací měřič

1. Chcete-li aktivovat odpočítávací měřič, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Normální měřič*, zadejte čas signalizace a napište text, který se zobrazí po uplynutí nastaveného času. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*.
2. Měřič spusťte zvolením **Start**.
3. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Měřič intervalů

1. Chcete-li nastavit měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Měřič intervalů*.
3. Měřič spusťte zvolením *Spustit měřič* > **Start**.

■ Stopky

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec. Zvolte *Pokračovat* pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

13. Aplikace

■ Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

■ Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Možnosti aplikace

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Webová stránka — umožní načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba), je-li k dispozici.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti.

14. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

15. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up

Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení služby.

Volba nastavení pro připojení ke službě:

1. Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace přenosů*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení.

   Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobr. okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Přidat záložku*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.

2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

■ Nastavení vzhledu

Chcete-li přizpůsobit způsob zobrazování webových stránek v telefonu, zvolte při procházení stránkami **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu*.

■ Nastavení zabezpečení

Cookie a vyrovnávací paměť

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookie jsou uloženy, dokud nevymažete paměť.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete vybrat, zda povolit spuštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje skripty WML.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastav. skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. zabezpečení* > *Skr. WML v zab. přip.* > *Povolit*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nast. pro přij. služby* > *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do přístroje, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

1. Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

   Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

2. Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

   Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

3. Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

16. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Více informací a software PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití aplikací pro datovou komunikaci naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

17. Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro tento přístroj je BP-5M. Tento přístroj je určen pro použití při nabíjení z těchto nabíječek: AC-4. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, vytečení baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií nemusí dočasně pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození

baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odneste ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet.Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,0 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, například kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby se předešlo možným rušením s tímto zdravotnickým zařízením. Osoby s těmito přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj ve vzdálenosti větší než 15,3 cm od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Okamžitě vypnout bezdrátový přístroj, pokud je podezření, že dochází k rušení.
- Měly přečíst a postupovat podle pokynů od výrobce jejich implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy ohledně používání vašeho bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, informujte se u svého lékaře.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená

koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrnka, prach nebo kovové částečky. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím celulární sítě i internetovým voláním, pokud jsou obě služby aktivovány. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. V závislosti na přístroji budete muset provést tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil offline nebo letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben

tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,14 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivační klíče 37
aktualizace softwaru 11
anténa 14
aplikace E-mail 23

B

baterie
bezpečnostní informace 6
Bluetooth 31
budík 43

C

certifikáty 49
cookie 48

D

datová komunikace 50
digitální podpis 50

E

ekvalizér 42, 43

F

fotoaparát 38

G

galerie 37

H

handsfree - viz reproduktor
hlasové vytáčení 19
hlasové zprávy 24
hry 46

CH

chat 24
chráněné soubory 37

I

indikátory 16
informační zprávy 36, 48
intenzita signálu 16
internet 46

K

kalendář 43, 44
kalkulačka 45
klávesové zkratky 30
kódy 10
konfigurace
  nastavení služby 13
  základní 35
kontaktní informace 12
kontaktní informace Nokia 12
kontakty
  hledání 27
  kopírování 27
  nastavení 28
  skupiny 28
  ukládání 27
  upravení 28
  zrychlená volba 18

L

logo operátora 16, 30

M

menu operátora 36
motivy 29

N

nabití baterie 16
nastavení
  konfigurace 35
  mé klávesové zkratky 30
  motivy 29
  obnovení standardního nastavení 36
  připojení 31
  profily 29
  telefon 34
  tóny 29
  volání 34
  zprávy 24
nastavení jazyka 34
nastavení z výroby 36
nastavení zpráv
  e-mail 26

multimediální zprávy 25
textové zprávy 25
základní 24

O

obrázky 38
odemknutí kláves 10
odpočítávací měřič 45
ochrana autorských práv 37
organizér 43

P

PC Suite 50
pohotovostní režim 16, 30
poutko 14
poznámky 44
prediktivní psaní textu 20, 21
přijaté služby 48
příkazy služby 36
Připojení k PC 50
přístupové kódy 10
profily 29
prohlížeč
nastavení vzhledu 48
zabezpečení 48
záložky 47
protokol 28
psaní textu 20
PTT - viz push to talk
push to talk 43

R

rádio 40
řemínek 14
reproduktor 19
režim Letadlo 17

S

seznam úkolů 44
služba zákazníkům 12
služby 46
Služby SIM 46
správa digitálních práv (DRM) 37
stahování 12
stahování schráněných souborů 37
stopky 45

T

tapeta 30
text 20
tlačítko konec 14
tlačítko nastavení hlasitosti 15
tlačítko zoomu 15
tóny 29
tradiční psaní textu 20

U

ukončení hovorů 18

V

velikost znaků 20
vizitky 28
volání
hlasové vytáčení 19
iniciování 18
mezinárodní 18
na lince 19
nastavení 34
protokol 28
tlačítko 14
volby 19
výpis - viz protokol volání
výběrové klávesy 14
vypínač 13, 14
vyzváněcí tóny 29

W

web 46

Z

záložky 47
zamknutí kláves 10
zapnutí a vypnutí 13
záznamník 42
zprávy
hlasové zprávy 24
informační zprávy 36
příkazy služby 36
zprávy přímo na displej 22
zvukové zprávy 22
zprávy přímo na displej 22
zprávy služby 48
zrychlená volba 18
zvukové zprávy 22