SENCOR®

Let's live!

TABLET

ELEMENT 7.85Q101

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce 2

1. Obsah balení 6
2. Popis přístroje 6
3. Základní ovládání 7
   - 3.1. Zapnutí/vypnutí 7
   - 3.2. Režim zámku 7
   - 3.3. Nabíjení 7
   - 3.4. Připojení k počítači a přenos souborů 8
   - 3.5. Přepínání vstupů 9
   - 3.6. Použití microSD karty 9
   - 3.7. Spuštění a ukončení aplikace 9
   - 3.8. Gesta na obrazovce 10
   - 3.9. Základní panel 10
4. WIFI připojení 11
5. Připojení Bluetooth 11
6. Technické specifikace 12

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, konektory, dotykové plochy.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Praktické použití

- Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo naopak měkká pouzdra.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem
- Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem nedokončené instalace v důsledku slabého napájení
- Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například v letadlech, lékařských ordinacích.
- Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti a případně upravte svůj režim používání tabletu.
- V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení (návrat k továrním hodnotám). **Pozor:** Tovární nastavení smaže veškerá vaše osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

Bezpečné ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli poškození sluchu.
- Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.
- Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku a paměťové karty z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Obsah balení

1x tablet
1x micro USB kabel
1x rychlý průvodce
1x napájecí adaptér

Poznámka:
Příslušenství se může měnit bez předchozího upozornění.

2. Popis přístroje

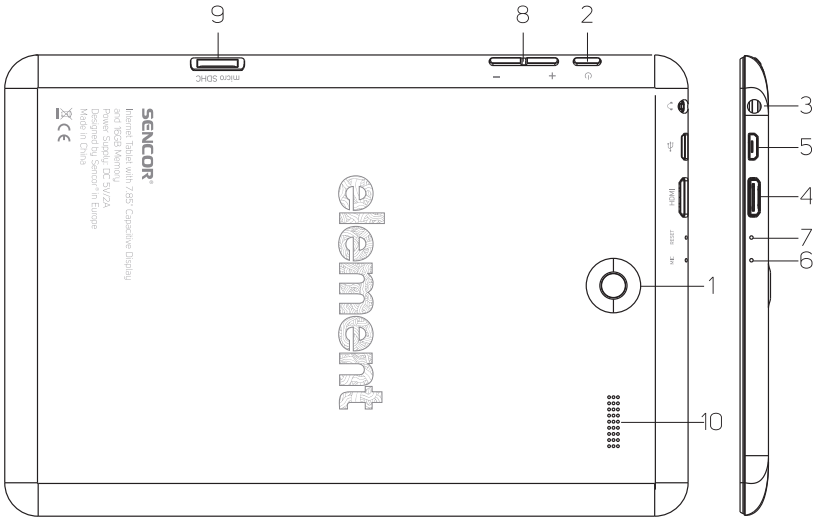

1. **Zadní kamera** – vestavěná kamera 1,9 Mpix (přední kamera 0,3 Mpix)
2. **Hlavní vypínač** – stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí přístroje nebo k zapnutí / vypnutí obrazovky. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí tabletu nebo jeho úplné vypnutí.
3. **Zdířka pro připojení sluchátek** – pro připojení stereo sluchátek
4. **Konektor HDMI –** podporuje až 2160P
5. **Micro USB slot** – pro připojení k PC
6. **MIC (mikrofon)**
7. **Reset** – resetování přístroje
8. **Dvojité tlačítko hlasitosti** – pro snížení/zvýšení celkové hlasitosti
9. **Slot na microSD kartu** – pro vložení microSD karty
10. **Reproduktor** – pro reprodukci zvuku

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Základní ovládání

3.1. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze hlavní vypínač pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroj může určitý okamžik trvat, proto vyčkejte, až se přístroj zapne.
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte hlavní vypínač asi na 3 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Potvrďte vypnutí a tablet se vypne.

3.2. Režim zámku

Odemčení obrazovky
Po zapnutí přístroje nebo zapnutí obrazovky z úsporného režimu je třeba přístroj odemknout. Po objevení ikony zamčeného zámku jej dotykem a následným tahem prstu přesuňte k ikoně odemčeného zámku.

Zamčení obrazovky
Zatímco je obrazovka odemčena, stiskněte krátce hlavní vypínač a systém se automaticky uvede do režimu úspory energie a současně se zamkne a zhasne obrazovka.

Poznámka:
V režimu úspory energie není zastaven chod systému, pouze LCD obrazovka bude vypnuta a aplikace se uvedou do stavu s malou spotřebou energie. I tato malá spotřeba ovšem stále vybíjí baterii, nicméně pomaleji. Pokud chcete prodloužit výdrž baterie v režimu spánku, neponechávejte v běhu mnoho aplikací a součástí systému (nejčastěji Wi-Fi modul), ale vhodným způsobem jejich běh ukončete.

Nastavení hesla pro odemčení
Pro zvýšení ochrany osobních údajů můžete nastavit heslo pro odemčení obrazovky. Vstup do menu Nastavení – Bezpečnost – Zámek obrazovky a zde nastavte heslo (zpravidla obrazec), které je třeba jednou potvrdit.

3.3. Nabíjení

Doba nabíjení akumulátorového bloku je i několik hodin, zvláště při prvním nabití.
K nabíjení přístroje používejte **pouze dodaný adaptér**.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíjení. Stav baterie můžete také sledovat na displeji na indikátoru baterie (v závislosti na modelu).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámky:
Pokud byl tablet dlouhou dobu v nečinnosti a baterie se úplně vybila, ponechte jej několik minut nabíjet, než jej zapnete. Tablet nelze s úplně vybitou baterií zapnout, dokud její napětí nevzroste na minimální hodnotu potřebnou pro provedení úspěšného startu systému.

Nabití baterie bude rychlejší, pokud nebudete tablet při nabíjení používat. Při používání jde část energie z adaptéru na provoz přístroje a nabíjení se prodlouží.
Plné kapacity dosáhne nová baterie po několika absolvovaných nabitích a vybitích, obvykle tří.
Pro optimální využití dobíjejte baterii nepřerušeně až do stavu 100 % (Nabito) a nabíjení zahajte až po vyzvání systémem (15 %). Pokud bude přístroj delší dobu vypnut, nabijte předtím úplně baterii.

Upozornění:
K dobíjení tabletu **POUŽÍVEJTE** dodávaný adaptér a USB kabel a nepoužívejte nabíjení přes USB konektor počítače kvůli vysoké zátěži. Při spojení s počítačem pomocí USB je odebírána energie na pokrytí provozu tabletu, aby se předešlo ztrátě spojení vlivem malé kapacity baterie. Energie ze standardního USB nestačí na uspokojivé nabití baterie tabletu. Tablet při nabíjení odebírá až 1,5 A, které moderní počítače dokážou pokrýt; informujte se na parametry USB konektoru vašeho počítače.
Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.
- Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
- Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.

3.4. Připojení k počítači a přenos souborů

Připojte tablet k PC pro přenos dat pomocí dodávaného USB kabelu. Při připojení k počítači vás systém o tom informuje a dovolí přepnout na režim Úložiště (resp. ovlivnit čtení v: Nastavení > Možnosti pro vývojáře > Ladění USB), ve kterém můžete z počítače přistupovat do vnitřní paměti tabletu. Nyní budete moci přenášet a spravovat data v tabletu (např. pořízené fotografie nebo mediální soubory).
Před odpojením USB kabelu opět vypněte režim úložiště USB.

Upozornění:
Při práci v paměti tabletu mějte na paměti opatrnost. Neopatrnou manipulací byste mohli poškodit součásti systému nebo svá data.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3.5. Přepínání vstupů

Přístroj podporuje psaní v ruce, čísla i písmena i speciální znaky. Klepněte kamkoliv do textového pole a zobrazí se klávesnice. Klávesnice se používá podobně jako na počítači. Chybně napsaný znak lze smazat mazacím tlačítkem (tučná šipka doleva s výrazným „x") Klepněte na ikonu  a zobrazí se obrazovka pro přepnutí vstupní metody. Vyberte příslušný vstup.

Poznámka:
Po nově instalované vstupní metodě je třeba vybrat „Nastavení – Jazyk&vstupy – Klávesnice & Vstupní metoda.

3.6. Použití microSD karty

MicroSD kartu vložte do slotu pro microSD kartu. Při vkládání dbejte správného směru vkládání, abyste kartu nepoškodili. Po správném vložení uslyšíte zacvaknutí. Po vložení systém kartu rozpoznává na její obsah. V menu – Správce souborů – SD karta můžete zobrazit uložené soubory na microSD kartě.
Před vyjmutím karty nejprve vstupte do Menu – Nastavení – Uložiště a **odinstalujte** microSD kartu ze systému. Nyní budete moci microSD kartu bezpečně vyjmout. Pro fyzické vyjmutí karty nejprve lehce zatlačte kartu směrem do tabletu a poté ji opatrně vyjměte.

Upozornění:
Kartu nevkládejte ani nevyjímejte násilím.
Nevystavujte kartu přímému slunečnímu záření, nebo jiným vlivům tepla a horka.
Nevystavujte kartu kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte ji před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte ji mimo místnosti.
Nepoužívejte ji venku.
Data uložená na kartě si zálohujte.
Nevyjímejte kartu, zatímco je používána, tj. jsou z ní čtena nebo otevřena data.
V opačném případě můžete přijít o části souborů nebo celé soubory. Jejich obnovení může být obtížné nebo nemožné.
APK soubory (aplikace, hry, apod.) jsou instalovány do paměti přístroje. Chcete-li v uvolnit místo, lze APK soubory přemístit na vloženou kartu, pokud tomu nebrání systémové požadavky nebo vlastnosti aplikace.

3.7. Spuštění a ukončení aplikace

Pro spuštění aplikace - klepnutím na vybranou aplikaci ji otevřete a spustíte.
Pro ukončení aplikace – klepnutím na ikonu  nebo ESC pro ukončení spuštěné aplikace nebo programu. Ve správci aplikací můžete rovněž vybranou aplikaci ukončit.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3.8. Gesta na obrazovce

Obrazovku můžete ovládat pomocí klepnutí, podržení, přetažení nebo táhnutí, a to vše pomocí prstů. Současně je tablet vybaven G-senzorem, který automaticky otáčí obraz dle otočení tabletu na výšku nebo na šířku.
Klepnutí – krátký dotyk spustí aplikaci nebo zvolí funkci uvnitř aplikace (zapne/vypne zaškrtávací pole, určí volbu ze seznamu, zapne klávesnici pro vstup textu, apod.)
Podržení – je delší stisk, zejména na ikonách aplikací, které spustí druhotnou funkci, pokud je tvůrcem aplikace určena (např. přesun objektu, otevření doprovodného menu)
Táhnutí – je rychlejší pohyb bez určení objektu. Typicky např. rolování delšího textu na více stránkách nebo přesun. Rychlost táhnutí prstu po obrazovce má vliv na rychlost či vzdálenost posunu.
Přetáhnutí – je určeno např. pro přesun objektu, ikony apod. Dotkněte se a podržte daný objekt, dokud se neaktivuje funkce přetáhnutí (obvykle se změní barva či velikost objektu) a přetáhněte jej na nové místo. Tam dotyk prstem uvolněte.
Zvětšení / zmenšení – v aplikacích, které podporují zvětšení / zmenšení obrazu pomocí prstů, jako jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí prstů, nejlépe palce a ukazováčku, obraz zvětšit, nebo zmenšit a to současným dotykem a pohybem dvou prstů od sebe/k sobě.
Otáčení - v aplikacích, které podporují zvětšení / zmenšení obrazu pomocí prstů, jako jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí prstů otáčet obrázky, stránky apod. a to současným dotykem a pohybem dvou prstů v žádaném směru otáčení.
Nastavení displeje – v menu Nastavení – Displej nastavte jas/tapetu/automatickou rotaci/ režim automatického vypnutí/velikost fontu.

3.9. Základní panel

Systém obsahuje několik panelů, na které můžete uživatelsky umísťovat své aplikace, hodiny, widgety, informační okna apod. Symbolem domečku se dostanete na tzv. Základní panel, který je doprovázen dvěma dalšími panely vlevo a vpravo. Na ně se dostanete rychlým potažením panelu doleva/doprava.
Změna pozadí – klepněte na libovolné volné místo na základním panelu obrazovce a zobrazí se menu pro změnu pozadí. Vyberte vámi oblíbené pozadí a potvrďte.
Přemístění ikon aplikací na základním panelu – klepněte a podržte ikonu pár sekund, ikona se označí pro přemístění (zvětší se) a nyní ji můžete přemístit na vámi požadované místo.
Přemístění ikon aplikací z panelu na panel - klepněte a podržte ikonu pár sekund a táhněte směrem doprava nebo doleva.
Odstranění ikony aplikace – klepněte a podržte ikonu pár sekund a táhněte směrem k „x" (zpravidla umístěna v dolní části obrazovky).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. WIFI připojení

Klepněte na Nastavení – Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi. V pravé části se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě

Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a systém se buď automaticky připojí, nebo vás vyzve k vložení platného hesla, a to vše v závislosti na parametrech připojované sítě. Heslo zjistíte u správce sítě.
Pro spolehlivost a rychlost spojení dbejte na dostatečnou úroveň Wi-Fi signálu. Tuto úroveň indikuje sada čtyř kruhových výsečí (více zobrazených výsečí=silnější signál). Pokud je slabý signál, Wi-Fi router snižuje rychlost přenosu, která může být pro některá použití podhraniční.

Poznámka:
Zapnutý vnitřní modul Wi-Fi spotřebovává energii i v případě, že se nepřenášejí data. Chcete-li prodloužit dobu provozu na baterii, vypněte Wi-Fi v nastavení tabletu.

5. Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth umožňuje radiově připojit zařízení na kratší vzdálenosti (max. 10 m) jako jsou zvuková zařízení, klávesnice, datová zařízení, sdílení multimédií, připojení k internetu apod.
Před použitím je nutno zapnout funkci Bluetooth v obou zařízeních a tato spárovat pro další použití. V nabídce nastavení Bluetooth vyhledejte vzdálená zařízení a po nalezení je spárujte. Nahlédněte do návodu vzdáleného zařízení k provedení párování.
Jakmile je zařízení spárováno, lze je používat i po opětovném zapnutí. Párování už nepotřebnýchzařízení můžete zrušit.

Poznámka:
Modul Bluetooth spotřebovává část energie, pro prodloužení práce na baterii jej vypněte v době, kdy jej nepotřebujete.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. Technické specifikace

Rozměry (d x š x v)	200 × 136 × 8,5 mm	
Hmotnost	340 g	
LCD displej	7,85 palce 768*1024 - vícebodový kapacitní dotykový displej	
PC rozhraní	Vysokorychlostní mikro USB	
Operační systém	Android 4.2.2	
Kapacita pevné paměti	16 GB	
Operační paměť	1 GB	
Rozšíření kapacity	Podpora microSD karet (max. 32 GB)	
Hudební funkce	Formát	Mp3, WMA, OGG, AAC, 3GP, WAV atd.
Funkce video	Formát	Mp4, MKV, WMA, RMVB, AVI atd.
	Poměr stran displeje	4:3
Prohlížení fotografií	JPG/BMP/JPEG/GIF.	
WIFI	Podpora	802.11 b/g/n
	Rychlost přenosu	Max 54 Mbps
	Pracovní frekvence	2,4 GHz
Funkce kamery	Přední kamera × 0,3 M/zadní kamera × 1,9 M	
Podpora záznamové funkce	Podporováno	
Provozní teplota	-20 - 40° C	

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů nezničištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2013

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz