SENCOR®

ELEMENT 7

TABLET



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

Obsah

1. Důležité bezpečnostní instrukce 2
2. Vlastnosti a funkce 6
3. Popis přístroje 7
4. Základní ovládání 8
5. Hlavní obrazovka 11
6. Instalace programu 13
7. Webové rozhraní 14
8. Přehrávání z Multimédií 19
9. Funkce OTG 22
10. Základní nastavení 23
11. Řešení potíží 26
12. Technické specifikace 28

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky MicroSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy MicroSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.


Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

2. Vlastnosti a funkce

- 7palcový dotekový HD displej s rozlišením 800x480 pixelů.
- Podpora HDMI; 2160P, 3D video (plně digitální HD multimédia rozhraní) výstupu – můžete si vychutnat filmové efekty na své HD TV.
- Podpora funkce OTG; prostřednictvím OTG připojte U disk, externí přenosný hard disk nebo jiná paměťová USB zařízení určená k přenosu dat. (Pokud použijete externí přenosný hard disk, je třeba, aby byl napájen z vlastního zdroje. V opačném případě může dojít k poškození přístroje).
- Možnost připojení USB myši, klávesnice nebo externího USB zařízení.
- Mnohonásobný přístup k internetu. Podpora Wi-Fi, můžete tak využít služeb internetu kdekoliv a kdykoliv.
- Senzor gravitace (G - senzor), navíc funkci přepínání horizontálního / vertikálního zobrazení můžete rozšířit o další funkce, jako jsou otáčení textu, přepínání skladeb nebo zábavné hry apod., nahráním jiných softwarů.
- Díky operačnímu systému Google Android a možnosti rozšíření funkcí si můžete vytvořit vlastní prostor.
- Podpora APK instalace a aplikace, můžete si stáhnout a nainstalovat rozšířený software z Android Market do svého přístroje nebo počítače.
- Díky tomuto přístroji budete moci spojit obchod a zábavu prostřednictvím široké nabídky funkcí, jako jsou e-mail, word, internetový vyhledávač, zprávy, příjem zpráv, finančnictví, blog, online hry, online video, burza cenný papírů, předpověď počasí, přenosná TV a další.
- Podpora: MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG, apod.
- Podpora FULL HD video dekódování (2160P, 1080P, 720P, 480P); video formáty: MKV, AVI, RM / RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV, apod.
- Prohlížení snímků; podpora JPG, JPEG, BMP, PNG, apod.
- Podpora Micro SDHC karet s kapacitou až do 32 GB.
- Možnost osobního nastavení jasu, zapnutí / vypnutí zvuku tlačítek, změna pozadí apod.
- Multi jazyčná podpora
- Další funkce je možné získat aktualizací firmware od výrobce.

3. Popis přístroje

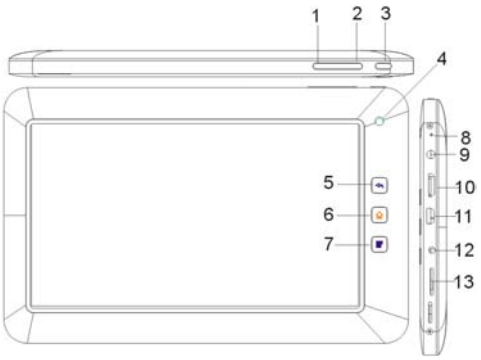

1. Tlačítko +: zvýšení hlasitosti
2. Tlačítko −: snížení hlasitosti
3. Tlačítko ⏻ (Hlavní vypínač) – vypnuto, stisknutím a podržením přístroj zapnete; pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko pro jeho vypnutí. Stiskněte tlačítko krátce pro zamčení tlačítek a obrazovky.
4. Kamera (volitelné)
5. Tlačítko ⮌ (zpět): krátkým stisknutím se vrátíte o krok zpět nebo na uživatelské rozhraní.
6. Tlačítko ⌂ (domů): krátkým stisknutím se vrátíte do hlavního menu; dlouhým stisknutím otevřete aktuálně zobrazené okno.
7. Tlačítko ☰ (menu): stiskněte pro zobrazení menu. Funkce je stejná jako jiné rozhraní ▤. Krátkým stisknutím deaktivujete funkci zámku tlačítek.
8. Zdířka mikrofonu MIC / zdířka pro update
9. Zdířka pro připojení sluchátek
10. HDMI jack
11. USB port
12. DC jack
13. MicroSD slot

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí/vypnutí a deaktivace zámku

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze tlačítko ⏻ asi na 3 sekundy pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroj může určitý okamžik trvat, proto vyčkejte, až se přístroj zapne. Jedná se o normální jev.
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte tlačítko ⏻ asi na 5 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Vyberte „**Power off**" pro vypnutí přístroje, vyberte „**Cancel**" pro zrušení operace.

Poznámka:
Pokud je již akumulátorový blok zcela vybitý, zazní varovný signál. Připojte napájecí adaptér pro zaházení nabíjení, přístroj se automaticky vypne. Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte stav akumulátorového bloku.

V zamčeném stavu LCD obrazovky, trvá zapnutí asi 100 sekund. Táhněte ikonou směrem k ikoně fotoaparátu pro pořízení snímků, nebo táhněte ikonou směrem k zámku pro odemčení přístroje.

4.2. Úspora energie a režim zámku

V případě nepoužívání se systém automaticky uvede do režimu úspory energie. Stiskněte tlačítko ⏻ pro zapnutí obrazovky. Systém po 1 sekundě zobrazí režim odemknutí. Táhněte prstem směrem k ikoně pro odemčení přístroje.

Poznámka:
V režimu úspory energie nebude přerušeno základní ovládání, pouze LCD obrazovka bude vypnuta. Přehrávání hudby nebo filmu nebude přerušeno.

4.3. Dobíjení

Doba nabíjení akumulátorového bloku je 8 – 12 hodiny, zvláště při prvním nabití.
K dobíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér. Napájecí konektor vložte do DC zdířky v přístroji a vidlici adaptéru zapojte do síťové zásuvky. Přístroj bude nabíjen. Během procesu dobíjení bude světelná kontrolka dobíjení svítit. Jakmile je ikona dobíjení plná, je akumulátorový blok dobitý.

Upozornění:
Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.
- Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
- Není třeba čekat, až se akumulátorový blok zcela vybije. Můžete dobíjet, i pokud není akumulátorový block zcela vybitý.
- Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.

4.4. Připojení k počítači a přenos souborů

Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. V horní liště se zobrazí ikona indikujíc připojení přes USB. Přístroj automaticky spustí dobíjení přes USB. Pokud připojíte přenosný hard disk, je třeba zobrazit průběžný seznam na horní liště a poté bude USB připojení zobrazeno. Po kliknutí na volbu USB se zobrazí USB rozhraní. Kliknutím na ikonu poznámky vpravo dole (**Open USB storage equipment** – Otevřít správce souborů USB) se zobrazí správce souborů USB zařízení. Nyní můžete spravovat soubory v externím hard disku.
Pro odpojení USB zařízení klepněte na tutéž ikonu a režim se vrátí zpět na nabíjení. Přístup do místního disku bude omezen po připojení USB zařízení. Po odpojení se obnoví normální stav.

Poznámka:
Pokud používáte externí hard disk, používejte takový s vlastním napájením.

4.5. Použití dotekové obrazovky

Existuje více typů ovládání. Můžete prohledávat základní obrazovku, menu nebo jednotlivé aplikace.

1. **Klepnutí**

Pro výběru tlačítka nebo aplikace na obrazovce postačí jednoduché klepnutí prstem nebo speciální tužkou pro dotekové obrazovky na příslušnou ikonu, tlačítko nebo aplikaci.

2. **Stisknutí**

Pokud potřebujete otevřít příslušnou volbu, klepněte na příslušnou volbu.

3. **Rychlé listování**

S použitím prstu nebo speciální tužky rychle přejeďte obrazovku směrem nahoru nebo dolu.

4. **Táhnutí**

Táhnutím prstu nebo speciální tužky po obrazovce přetáčejte obraz, dokud se nezobrazí požadované místo.

4.6. G-Senzor

Přístroj je vybaven funkcí G-senzoru, díky které se obrazovka automaticky přetočí ve směru natočení přístroje, a to vertikálně i horizontálně. Z výroby je funkce G-senzoru zapnuta.
Dále podporuje i další funkce jako otočení textu, přepnutí hudby a hry.

4.7. Problémy s načítáním

I přes ukončení aplikací mohou některé aplikace zůstat aktivní v pozadí, čímž zpomalují provoz a načítání nových souborů a aplikací. Ukončete takové programy nebo aplikace v pokročilém správci souborů (Advanced Task Manager).

4.8. Text

Pokud vstoupíte do aplikace nebo programu editace textu, zobrazí se klávesnice. Vyberte z následujících možností:

- Klávesnice Android
- Klávesnice Google Pinyin IME
  V závislosti na nastavení náhledu přístroje se zobrazí Android klávesnice, když vložíte slovo.

1) Na základní obrazovce vyberte **MENU** a poté klikněte na nastavení.
2) Klepnutím vyberte jazyk & vstup.
3) V menu jazyk & vstup se zobrazí instalace IME
4) Vyberte příslušné IME.

Zobrazení a definice ikon

Ikon	Definice	Ikona	Definice
	Google prohlížeč		Nastavení
	Zpět		Menu funkcí
	Zpět na hlavní rozhraní z jiného rozhraní		Kamera
	Aktuální čas		Ikona stavu baterie
	Wifi signál		Menu
	Nově nalezená zařízení		Nastavení menu

5.1. Základní obrazovka

Zapněte přístroj. Obrazovka bude zamčená po zapnutí. Odemkněte ji a vstupte na základní obrazovku. Zde se zobrazí stav přístroje, můžete změnit tapetu, přidat nástroje, programy, spouštět programy/aplikace a další.

Informační lišta

Pomocí tužky a jejím posunutím směrem dolů zobrazíte informační lištu s údaji o přístroji, včetně aktuálního data.

5.2. Menu

Klepněte na ikonu  nebo krátce stiskněte tlačítko  pro otevření hlavní nabídky.
Tapeta: vyberte oblíbenou fotografii/obrázek z internetu a nastavte ji jako na pozadí základní obrazovky.
Správce aplikací: přehled všech programů v přístroji. Je možné odinstalovat instalované programy/aplikace.
Nastavení systému: klepnutím vstoupíte do menu nastavení.

5.3. Přidat, přesunout, vymazání ikony (zástupce)

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do seznamu funkcí, programů a aplikací. Klepněte a podržte ikonu, kterou chcete přesunout, a táhnutím ji přesuňte do aktuálního zobrazení.

Vymazání ikony/zástupce ze základní obrazovky: klepněte a podržte ikonu/zástupce, kterou/ého chcete vymazat. Zobrazí se znak X v horní části. Táhněte ikonu/zástupce ke znaku X pro vymazání.

Ikony / zástupci aplikací: Klepnutím na ikonu zobrazíte ikony / zástupce všech funkcí.

5.4. Seznam ikony/zástupci

Instalace programu APK: prostřednictvím této funkce budete moci nainstalovat nový program. Více informací naleznete dále v návodu.
Email: pro posílání a přijímání elektronické pošty
Vyhledávač: vstup do vyhledávače webových stránek
Kalendář: zobrazení a nastavení kalendáře
Kalkulačka: použití kalkulačky
Budík: pro nastavení budíku
Hudební přehrávač: pro přehrávání hudby – více informací dále v návodu
Video přehrávač/prohlížeč snímků: pro přehrávání video souborů a zobrazení snímků – více informací dále v návodu.
Hledání webové stránky
Fotoaparát: více informací dále v návodu
Záznam: pro pořizování záznamu; více informací dále v návodu
Správce souborů: pro zobrazení všech adresářů a souborů v přístroji.
Pokročilý správce: pro spravování a ukončení programů. Pokud přístroj pracuje velmi pomalu, můžete některé nepoužívané programy ukončit právě touto funkcí.
Nastavení systému: pro vstup do menu nastavení systému

5.5. Doplňkové funkce

Tato funkce slouží k přidání další funkce na základní obrazovku. Na základní obrazovce klepněte na ikonu a zobrazí se ikony všech funkcí. Klepněte na nástroje okna.
Táhnutím ikonu zkopírujete do aktuálního zobrazení, např. funkci analogových hodin a ty se pak zobrazí na základní obrazovce.

Přístroj podporuje volnou instalaci APK. Můžete tak získat aplikaci Android tzv. třetí strany přímo z webových stránek a instalovat ho do tohoto přístroje.
Nejprve vstupte do nabídky **Setting/Application program** (Nastavení/Aplikace programu) a zde vyberte **Unknown sources** (Neznámé zdroje).

6.1. Způsoby nahrávání programu

Metoda 1: Stáhněte a uložte program na MicroSD kartu, kterou následně vložte do přístroje.
Metoda 2: Prostřednictvím **Android Market** (Android obchod) v přístroji stáhněte program na MicroSD kartu.

6.2. Instalace

Metoda 1: Klepněte na základní obrazovce na zástupce a vyberte **APK installer** (Instalace APK), poté vyberte **Installer** (Instalační program) a vstupte do sub-menu MicroSD karty. Vyberte instalační program. Zobrazí se nabídka instalace a vyberte **Install** (Instalovat) pro instalaci programu. Dále pokračujte podle nabízených kroků.
Metoda 2: Klepněte na základní obrazovce na zástupce, poté vyberte **ES files browser** (ES vyhledávač souborů)a vstupte do sub-menu MicroSD karty. Vyberte instalační program. Dále pokračujte podle metody 1.

Poznámka:
Na webových stránkách se všechny soubory vyskytují s příponou apk. u aplikace tzv. třetí strany.

6.3. Odstranění programu

Klepněte na základní obrazovce na zástupce, poté vyberte **APK installer** (Instalace APK) a vyberte **Manager** (Správce) pro vstup do seznamu softwaru. Klepněte na program, který chcete odstranit, a vyberte **Uninstall** (Odstranit). V zobrazeném dialogovém oknu vyberte **Yes** (Ano) pro odstranění.
Klepněte na ikonu  pro vstup do rozhraní aplikací. Zde se zobrazí instalované aplikace. Klepněte na ikonu  pro vstup do správce aplikací.
Odinstalujte aplikaci a klepnutím na ikonu  se vrátíte zpět na předchozí obrazovku.

7. Webové rozhraní

7.1. Nastavení

Klepněte na zástupce rozhraní, vyberte **Setting/Wireless and Network** (Nastavení/ Bezdrátové připojení a síťové připojení) a vstupte do menu nastavení webového rozhraní.

7.2. WIFI připojení

Na obrazovce „**Wireless and Network“** klepněte na nastavení pro vstup do nastavení Wifi připojení. Vyberte volbu **WI-FI**, čímž funkci aktivujete.

Po aktivaci WIFI se spustí automatické vyhledávání bezdrátového připojení k internetu. Po vyhledání se zobrazí seznam bezdrátového připojení. Vyberte připojení, zobrazí se dialogové okno s vložením hesla. Vložte platné heslo pro připojení. O pár sekund později se přístroj automaticky připojí k internetu.

Poznámka:
Funkce WIFI spotřebuje až ¼ energie z baterie. Pokud nebudete WIFI používat, vypněte funkci pro prodloužení životnosti baterie.

7.3. 3G připojení

Externí USB 3G karta (není součástí balení)
Nejprve připojte USB 3G kartu prostřednictvím OTG-USB kabelu. Systém detekujte připojené zařízení a automaticky se přepne do příslušného režimu. Po úspěšném přepnutí vstupte do nabídky **Setting / Wi-Fi and Network** (Nastavení / Wi-Fi a síť), vyberte **Mobile Network** (Mobilní síť) a systém se automaticky připojí k síti. Dokončením připojení budete moci používat 3G síť.

Poznámka
Před připojením 3G vypněte funkci Wi-Fi.
Před připojením 3G se ujistěte, že je akumulátorový block dostatečně nabitý nebo je zapojen do síťové zásuvky, jelikož připojení k 3G síti spotřebuje více energie (nárůst spotřeby je asi o 1/3). Pokud nebudete připojení k 3G síti potřebovat, odpojte připojení pro prodloužení doby nabití akumulátorového bloku.

7.4. Nastavení Ethernet

Použijte Ethernet kabel (USB-RJ45). Pro propojení je třeba dodržet následující:
1) ADSL účet a heslo, které jsou správně nainstalovány.
2) Síťová karta USB-RJ45, kterou tento přístroj podporuje (obvykle síťové karty, které podporují systém Android, je možné použít i pro tento přístroj).

Podporované modely:
AX88772/AX88772a/AX88772B/AX88178/AX88760/QF9700/SR9600/MCS7830/MCS7832/MCS7730

7.4.1. Postup připojení

Nejprve propojte USB Ethernet s přístroje prostřednictvím OTB-USB kabelu, který je kompatibilní s tímto přístrojem. Jeden konec kabelu zapojte do Ethernet karty a druhý konec do USB portu.

1) Nejprve ukončete činnost Wifi připojení. Je možné používat pouze jednu síť.
2) Přístroj automaticky načte USB Ethernet kartu a přepne se automaticky na tuto síť. Zobrazí se ikona této sítě.
3) Vyčkejte chvíli, kdy se přístroj snaží připojit k Ethernetu. Pokud používáte router, DHCP se automaticky otevře. Vstupní připojení, DNS a návazná nastavení budou provedeny. Poté se internet automaticky připojí (funkce Ethernet karty již musela být vybrána).
4) Pokud se připojení nezdaří, může se jednat o chybu v routeru. Můžete nastavit následující parametry:
   a) Vstupte do **Setting / Ethernet Setting** (Nastavení / Nastavení Ethernet) a poté vyberte a otevřete složku **Ethernet**. Zobrazte informace o konfiguraci, vyberte **Static IP setting** (nastavení stálé IP adresy), vstupte do tohoto menu (výchozím nastavením je automatické nastavení IP adresy, jako ve většině routerů, nicméně u některých společností poskytujících routery může být nastavení na „specifické nastavení IP adresy“).
   b) Není třeba vyplňovat zařízení karty **Ethernet** ani fyzickou adresu. Přístroj automaticky detekuje adresu sám po úspěšném připojení. Ve sloupci IP adresy vložte IP adresu, výchozí je: 192.168.1.1xx.
   c) V poli “**Subnet Mask**” vložte síť segmentu, výchozí je: 255.255.255.0.
   d) V “**DNS server**” vložte poskytovatele místní sítě DNS IP serveru. Různá místa mají různé DNS IP servery. Pokud číslo neznáte, vyhledejte ho na Googlu.
   e) V poli “**Gateway**” zadejte údaje vstupní brány. Výchozí je: 192.168.1.1 (hledejte v návodu routeru). Musí být stejná jako router. V opačném případě se propojení nezdaří.
   f) Nakonec klepněte na ikonu v pravém dolním rohu na ikonu uložit (Save). Po uložení se systém automaticky připojí a poté budete moci Ethernet použít.
5) Zavřete aplikace Ethernet, odpojte síť.
6) Odpojte OTG kabel.

Upozornění:
Pokud neznáte nastavení routeru a DHCP služba, kontaktujte výrobce routeru, servisní středisko, provozovatele sítě (nebo správce sítě, síťového experta apod.), popř. si vyhledejte sami příslušné informace. Naše společnost nezajišťujte takovou podporu. Pokud nebudete Ethernet používat, odpojte OTG kabel a Ethernet kartu, v opačném případě bude přístroj toto zařízení stále napájet.

7.5. Internetový vyhledávač

Po nastavení a připojení k síti, jak je uvedeno výše, můžete vyhledávat a prohlížet webové stránky.
Klepněte na zástupce na hlavní obrazovce. Vyberte **Browser** (Vyhledávač) a vstupte do rozhraní vyhledávače. Klepněte na **Menu** pro zobrazení menu vyhledávače. Klepněte na **Start** (Spustit), zobrazí se dialogové okno pro vložení URL adresy.
Po zobrazení příslušné stránky použijte prsty nebo speciální tužku pro dotekové obrazovky pro zobrazení stránky směrem nahoru nebo dolů, prohlížení a vyhledávání dalších stránek. Klepnutím na webovou stránku se zobrazí tlačítko pro zvětšení nebo zmenšení stránky.

7.5.1. Seznam oblíbených webových stránek

Nastavení webové stránky jako oblíbené
Na rozhraní vyhledávání, pokud chcete přidat webovou stránku do seznamu oblíbených, klepněte na **MENU** a vyberte **Bookmark** (Oblíbené). Poté klepněte na **Add bookmark** (Přidat k oblíbeným) a v dialogovém okně vyberte **Yes** (Ano).

Otevření seznamu oblíbených
Na rozhraní vyhledávání klepněte na **MENU** a vyberte **Bookmark** (Seznam oblíbených) a ze zobrazeného seznamu vyberte příslušnou webovou stránku.

Úprava oblíbených
Na rozhraní vyhledávání klepněte na **MENU** a vyberte **Bookmark** (Seznam oblíbených) a klepněte na příslušnou webovou stránku pro zobrazení webové stránky. Poté vyberte **Edit bookmark** (Úprava seznamu oblíbených) a upravte ji. Klepnutím na **Yes** (Ano) pro potvrzení.

7.5.2. Otevření nového okna

- Otevření nového okna
  V okně klepněte na **MENU** a vyberte **New window** (Nové okno) pro otevření nového okna k vyhledávání.
- Přepnutí na novou stránku
  Na zobrazeném okně klepněte na **MENU** a vyberte **Window** (Okno) a vyberte nové webovou stránku.

7.5.3. Změna domovské stránky
V okně vyhledávače klepněte na **MENU** pro zobrazení menu nastavení. Klepněte na **More** (Více) a poté klepněte na **Setting** (Nastavení) a vyberte **Setting homepage** (Nastavení domovské stránky). Vložte URL adresu a klepnutím na **Yes** (Ano) uložte nastavení.

7.5.4. Nastavení vyhledávače
V okně vyhledávače klepněte na **MENU**, klepněte na **More** (Více) a poté na **Setting** (Nastavení) pro nastavení vyhledávače.

7.6. E-mail
Tento přístroj podporuje příjem a zasílání e-mailových zpráv. V aplikačních programech naleznete průvodce nastavení e-mailu. Můžete si přidat POP3 nebo IMAP e-mail webového vyhledávače (jako je Yahoo, Gmail, Hotmail nebo E-bay).

Poznámka:
Před nastavení průvodce e-mailu se ujistěte se, že jste nejprve připojili internet.

7.6.1. Průvodce nastavení E-mail
Klepněte na zástupce na základní obrazovce a vyberte ikonu **E-mail**. Zobrazí se průvodce nastavení e-mailu. Klepněte na tlačítko **Next** (Další), vložte e-mailovou adresu a heslo vašeho e-mailového účtu. Poté klikněte znovu na tlačítko **Next** (Další) a vyberte formu e-mailu, POP3 nebo IMAP. Poté klikněte znovu na tlačítko **Next** (Další) a zkontrolujte, zda správce umožňuje posílání a příjem e-mailů. Vložte název účtu a název zasílaného mailu. Klepněte na **Finish** (Dokončit). Pokud je e-mail k dispozici, systém vstoupí do schránky automaticky.

7.6.2. Příjem a posílání e-mail
Klepněte na zástupce na základní obrazovce a vyberte ikonu **E-mail** pro vstup do schránky. Automaticky se obnoví nový e-mail. Klepnutím na e-mail si ho budete moci přečíst.
Ve schránce klepněte na **Menu** pro zobrazení menu. Klepněte na **Writing** (Psaní) pro vstup do psaní nového e-mailu. Vložte e-mail příjemce, předmět a zprávu, kterou chcete příjemci sdělit. Pokud chcete přidat přílohu, klepněte na **Add attachments** (Přidat přílohu) a vyberte přílohu. Poté klepněte na **Send** (Poslat) pro poslání e-mailu.

Poznámka:
Pokud máte více e-mailových adres (účet) a chcete poslat e-mail z jedné adresy, klepněte a vyberte příslušnou adresu.

7.6.3. Vymazání e-mailové schránky

E-mailovou schránku můžete vymazat.
Klepněte na zástupce **Email** na základní obrazovce a vstupte do schránky. Klepněte na **Menu** a poté na **Account** (Účet) a stiskněte účet, který chcete vymazat. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberte **Delete account** (Vymazat účet) a poté vyberte **Yes** (Ano) pro vymazání.

7.6.4. Stálý příjem zpráv

Prostřednictvím zabudované funkce **Google Talk** nebo **Mobile QQ** budete mít stálý přístup ke zprávám, popř. můžete instalovat jiné služby pro stálou komunikaci se svými přáteli.

8.1. Hudba

Vyberte ikonu hudby a klepnutí vstupte do seznamu hudby.

: seznam hudebních složek podle umělce
: seznam souborů podle alb
: seznam všech skladeb
: kontrola nejnovější přidané hudby
: vstup do přehrávání hudby

Klepněte na hudební soubor pro vstup do přehrávání hudby.

/ : výběr předchozí / následující skladby; rychlé přetáčení zpět/vpřed; klepněte na lištu průběhu přehrávání pro přímé přetáčení zpět/vpřed.
/ : přehrávání hudby / přerušení přehrávání
: přehrávání v náhodném pořadí
: opakovat vše
: opakovat jednu skladbu

8.2. Video

Vyberte ikonu přehrávání videa. Klepnutím na ikonu vstoupíte do video souborů. Klepnutím na ikonu zobrazíte více informací o daném souboru. Vyberte příslušné video pro vstup do menu přehrávání. Klepnutím na ikonu spustíte přehrávání vybraného video souboru. Dlouhým stisknutím zobrazíte menu vymazání ( ) v seznamu videa. Klepněte na ikonu pro odstranění video souboru.

/ : zvýšení / snížení hlasitosti
/ : výběr předchozího / následujícího video souboru; rychlé přetáčení vpřed / vzad; klepněte na lištu průběhu přehrávání pro přímé přetáčení zpět/vpřed.
/ : přehrávání / přerušení přehrávání
: návrat do předchozího menu
: přepnutí titulků, ikona lišty průběhu přehrávání, tažením doleva se titulky zobrazí, tažením doprava titulky zmizí. Klepněte na **OK** pro potvrzení výběru (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem).
: seznam titulků (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem)
: skryté titulky (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem)
: barva titulků, vyberte barvu a potvrďte (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem).
: velikost fontu titulků, na liště nastavte velikost fontu titulků, klepnutím na **OK** pro potvrzení (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem).

 : opožděné zobrazení titulků, na liště nastavte časový interval zobrazení titulků (soubor s titulky musí souhlasit s video souborem).
 : audio track, vyberte zvukový doprovod (video soubor může obsahovat několik audio tracků, ze kterých si můžete vybrat).
 : režim zoom, plné zobrazení, původní zobrazení, 4:3, 16:9. Klepnutím na **OK** potvrďte.
 : režim 3D
 : návrat do předchozí úrovně menu

8.3. Prohlížeč snímků

Vyberte ikonu  pro vstup do prohlížeče snímků.
Klepnutím na snímek ho zobrazíte na celé obrazovce.
Klepnutím na ikonu  pro vstup do podmenu, kde můžete nastavit přetáčení snímků (slide show), otočení doleva/doprava, oříznutí apod. Pro návrat na předchozí úroveň klepněte na ikonu .
Dlouhým stisknutím zobrazíte menu vymazání () v seznamu snímků. Klepněte na ikonu  pro odstranění daného souboru. Pokud vyberete znak X, zrušíte tuto operaci.

8.4. Fotoaparát

Vyberte ikonu fotoaparátu pro vstup do příslušného režimu.

Focení
V režimu snímku klepněte na ikonu  pro pořízení snímku. Snímek bude pořízen ve formátu .jpg a bude uložen v menu DCIM/Camera, soubor bude pojmenován rok měsíc den hodina minuta sekunda. Klepněte na ikonu  pro zobrazení všech pořízených fotek.

Natáčení videa
V režimu video klepněte na ikonu  pro vstup do režimu videa. Klepněte na  pro spuštění natáčení videa. Po dokončení klepněte na ikonu  pro uložení souboru. Systém se vrátí zpět na menu seznamu videa. (Pokud je čas videa nastaven, bude automaticky uložen po příchozím čase.) Video záznam se automaticky uloží v menu DCIM/Camera, soubor bude pojmenován rok měsíc den hodina minuta sekunda. Klepněte na ikonu  pro zobrazení všech pořízených videí.

8.5. Záznam

Vyberte ikonu záznamu a vstupte do menu záznamu.
Klepněte na ikonu  pro spuštění záznamu. Po záznamu klepněte na ikonu  uložení záznamu. Záznam bude uložen ve formátu **recordingxxxxx.3gpp**" ve správci souborů.

8.6. Kalkulačka

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do seznamu aplikací a klepnutím na ikonu pro vstup do režimu kalkulačky.

8.7. Hodiny

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do seznamu aplikací a klepnutím na ikonu  nebo na  pro vstup do režimu nastavení budíku. Po vstupu do režimu budíku nastavte čas buzení a opětovným kliknutím na  pro zavření menu budíku.

8.8 Správce souborů

Na základní obrazovce klepněte na ikonu . Zde vyberte „Karta MicroSD“, „Místní disk“ nebo „Přenosný disk“ a zobrazte zde uložené soubory.
V tomto menu můžete kopírovat, přesunovat, vkládat nebo upravovat soubory. Dlouhým stisknutím příslušného adresáře nebo souboru se zobrazí dialogové okno úpravy adresáře / souboru, a to výmaz, přejmenování, kopírování, vkládání nebo poslat mailem.

9. Funkce OTG

Tento přístroj podporuje funkci OTG. Podporujte také USB zařízení a další přístroje, jako jsou MP3, MP4 nebo externí hard disky s vlastním napájením apod.
Přístroj automaticky identifikujte USB zařízení po jeho připojení pomocí kabelu OTG. Získáte tak přístup k souborům uložených na příslušném připojeném zařízení.

Poznámka:
Nepoužívejte funkci OTG, pokud je akumulátorový blok téměř vybitý a přístroj není dobíjen. Přístroj se automaticky vypne v případě slabého akumulátorového bloku a hrozí poškození nebo ztráta dat.

Externí USB myš / klávesnice
Po připojení myši k přístroji se na displeji zobrazí kurzor. Levé tlačítko slouží k potvrzení výběru, pravé tlačítko slouží pro návrat a prostřední posunovač pro přetáčení směrem dolů a nahoru.

Poznámka:
Z důvodu široké nabídky USB myší / klávesnic na trhu nemůžeme zajistit plnou kompatibilitu se všemi zařízeními na trhu. Doporučujeme používat standardní USB myš / klávesnici.

Použití karty Micro SDHC
Přístroj je vybaven slotem pro vložení karet Micro SDHC. Můžete tak zobrazit soubory uložené na kartě. Vložte kartu do přístroje. Dbejte správného připojení. Pro připojení nepoužívejte násilí.
Pro vyjmutí karty jemně zatlačte kartu směrem do přístroje, čímž ji uvolníte z držáku a karta se mírně vysune, abyste ji mohli pohodlně vyjmout. Přístroj podporuje karty o velikosti 1 GB – 32 GB.

Poznámka:
- Z důvodu široké nabídky karet Micro SDHC na trhu nemůžeme zajistit plnou kompatibilitu se všemi zařízeními na trhu.
- Neodpojujte kartu z přístroje, pokud přístroj načítá z karty. Hrozí poškození nebo ztráta dat.
- Nepoužívejte ani nevystavujte kartu extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nevystavujte kartu vlivům kapající nebo stříkající vody ani jiné tekutiny.
- Pokud nemůžete kartu vyjmout, můžete použít malý šroubovák. Nicméně postupujte velmi opatrně, abyste přístroj nebo kartu nepoškodili. Doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.

Vyberte ikonu  (Nastavení) a klepnutím na ikonu vstoupíte od nabídky nastavení. Zde můžete vybrat: **Wireless and Network** (Bezdrátové připojení a síťové připojení), **Sound** (Zvuk), **Display** (Displej), **Storage** (Uložení), **Battery** (Baterie), **Applications** (Aplikace), **Accounts & sync** (Účty a synchronizace), **Location services** (Umístění služeb), **Security** (Bezpečnost), **Language & input** (Jazyk & vstup), **Backup & restore** (Záloha & obnova), **Date & time** (Datum a čas), **Accessibility** (Dostupnost), **Developer options** (Možnosti).

Wireless and Network (Bezdrátové sítě a sítě)

1) Wi-Fi: Klepnutím na „**ON**“, zapnete funkci Wifi.
2) Nastavení Wi-Fi: více v předchozí části návodu.
3) Mobilní sítě: Klepněte na **More** a poté vyberte **Mobile networks** (mobilní sítě) a zapněte modem. Když je Wi-Fi zapnutá, zobrazí se dialogové okno s hláškou „Please turn off Wi-Fi first“ (Nejprve vypněte Wi-Fi). Vyberte **Yes** (Ano) a činnost Wi-Fi bude automaticky ukončena.
4) Nastavení mobilní sítě: Klepnutím nastavte hodnoty **Data enabled** (přenos dat povolen), **Data roaming** (Roaming dat), **Access Point Names** (Název přístupu), **Network operators** (Operátoři sítě) atd.
   a) **Data Traffic enabled** (přenos dat povolen) – přístup k přenosu dat mobilní sítě.
   b) **Data roaming** (Roaming dat) – odkliknutím  v tomto menu získáte přístup ke službám roamingu dat.
   c) **Access Point Names** (Název přístupu) – klepněte na **Access Point Names** (Název přístupu) a poté klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky nebo na ikonu  zobrazíte informace APN.
   d) **Network operators** (Operátoři sítě) – Klepnutím vyberte operátora sítě.
5) **Ethernet Setting** (Nastavení Ehternet): více informací v předchozí části návodu.

Sound & Display Setting (Nastavení zvuku & displeje)

Klepnutím na **Sound** (zvuk) vstupte do nastavení zvuku.

1. **Hlasitost**: nastavte hlasitost
2. **Tón vyzvánění a oznámení**: nastavte tón vyzvánění, výchozí oznámení, vibrace a zvonění.
3. **Systém**: nastavte zvuk doteku, zvuk oznámení, vibrace na dotek.

Klepnutím **Display** (Displej) vstupte do nastavení displeje.

1. **Brightness (Jas)**: nastavení jasu obrazovky
2. **Wallpaper (Tapeta)**: nastavte druh tapety (Live Wallpaper, Super HD Player, Wallpapers)
3. **Screen Auto-rotation (Automatické otočení obrazovky)**: pro zapnutí / vypnutí funkce automatického otočení obrazovky.

4. **Sleep (Automatické zamknutí přístroje)**: nastavte dobu, po které se obrazovka zamkne: 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut.
5. **Font Size (Velikost fontu)**: nastavte velikost písma.
6. **Accelerometer coordinate system (koordinační systém)**: přizpůsobení systému některým hrám.
7. **Screen adaption (Přizpůsobení obrazovky)**: nastavení velikosti obrazovky pro hraní některých her.

Storage (Uložení)
Zde můžete zkontrolovat volné místo na MicroSD kartě nebo v interní paměti, odpojit MicroSD kartu nebo ji naformátovat.

Battery (Akumulátorový blok)
Zde můžete zkontrolovat stav akumulátorového bloku.

Applications (Aplikace)
Nastavte „povolení instalace aplikací třetí strany". Slouží ke správě / vymazání instalovaných aplikací, náhled a správa služeb.

Location services (Umístění služeb)
Umístění služeb Google, umístění & Google vyhledávání

Location and Security (Umístění a bezpečnost)
Zde můžete nastavit správu přístroje, zamčení obrazovky a dostupnost hesla.
Neznámé zdroje: umožňuje instalaci neobchodních aplikací.
Zámek obrazovky: klepnutím na **Set up screen lock** (nastavení zámku obrazovky) vstupte do menu. Zde vyberte jednu z možností:
a) **None** (nic): zrušte funkci zámku;
b) **Pattern** (vzor): určete vzor pro odemčení obrazovky;
c) **PIN** (číselný kód): vložte číselný kód pro odemčení obrazovky;
d) **Password** (heslo): vložte platné heslo pro odemčení obrazovky.

Language and Keyboard (Jazyk a klávesnice)
Vyberte jazyk a vstup klávesnice.

Backup & restore (Záloha & obnova)
Obnova továrního nastavení a vymazání všech dat z přístroje. Před provedením této funkce si zálohujte uložená data, jelikož všechna data budou z paměti přístroje vymazána.

Date and Time (Datum a čas)
Klepnutím na **Date and time** (Datum a čas) vstoupíte do menu nastavení data, času. Pokud zrušíte volbu **Auto** (Automatické nastavení), budete moci nastavit datum, čas a časovou zónu ručně.

a) Nastavení data: Klepnutím na ▲ / ▼ nastavte rok, měsíc, den a klepnutím na **OK** potvrďte nastavení.
b) Nastavení časové zóny: Vyberte a nastavte časovou zónu.
c) Nastavení času: Klepnutím na ▲ / ▼ nastavte hodiny, minuty a klepnutím na **OK** potvrďte nastavení.
d) Nastavení formátu data: Vyberte a nastavte formát data.

Accessibility (Dostupnost)

Developer options (Možnosti)
Zde můžete nastavit, zda umožníte instalace aplikace třetí strany.

About Device (O přístroji)
Kontrola stavu přístroje, použití napájení, právní informace, číslo verze softwaru apod.

11. Řešení potíží

Přístroj se při prvním zapnutím pomalu zapíná.
Proveďte update systému, obnovu továrního nastavení. Proces instalace přeinstalovaných aplikací software trvá 2 – 3 minuty. Poté bude přístroj pracovat rychleji.

Není možné připojit systém přes WIFI, signál je slabý.
- Ujistěte se, že dostupná internetová služba.
- Ujistěte se, že máte správné uživatelské jméno a heslo.
- Ujistěte se, že v blízkosti přístroje se nenachází žádné jiné přístroje, které by mohly způsobit rušení.
- Ujistěte se, že je přístroj umístěn v dostatečné vzdálenosti od bezdrátové stanice a že žádná překážka (např. zeď) nebrání v toku signálu.

Není možné připojit systém k 3G síti, signál je slabý.
- Ujistěte se, že je 3G USB Dongle připojen správně nebo SIM karta má dostatek volného prostoru pro příjem internetu.
- Ujistěte se, že přístroj podporuje 3G USB Dongle.
- Ujistěte, zda v oblasti není signál slabý nebo nestálý.
- Zkontrolujte správné nastavení sítě v **Setting / Wireless and Network** (Nastavení / Bezdrátové a sítě).

Po připojení 3G USB dongle se nerozsvítí světelná kontrolka připojení.
Zkontrolujte, zda je OTG kabel správně zapojen. USB dongle může být připojen správně, ale 3G připojení nemusí fungovat.

3G připojení neustále selhává nebo zůstává stále ve stejném stavu.
- Zkontrolujte, zda 3G karta má dostatek volného prostoru.
- Zkontrolujte, zda signál není v dané oblasti slabý nebo nestálý.
- Ukončete 3G připojení a znovu otevřete.
- Ukončete 3G připojení, odpojte OTG připojení a po několika minutých znovu zapojte OTG kabel.
- Ukončete 3G připojení a restartujte přístroj.

Není možné kopírovat soubory.
- Zkontrolujte připojení přístroje s počítačem.
- Zkontrolujte velikost volného místa na disku.
- Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozen.

Sluchátka nereprodukují zvuk.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte připojení sluchátek, popř. zda není kabel poškozený.

Systém vykazuje určité problémy.
Pokud instalujete třetí aplikační program, může systém vykazovat určité problémy. Restartujte systém.

Není možné nastavit e-mail nebo se registrovat.
- Ujistěte se, zda je systém správně připojen, zvláště internet.
- Ujistěte se, že je e-mail správně nastaven.
- Ujistěte se, že čas systému je stejný jako místní čas.
- Po vstupu do menu **Advanced Task manger** budou některé programy běžící v pozadí ukončeny. Tím se provoz přístroje zrychlí.

Může být kapacita paměti různá s nominální hodnotou v operačním systému?
Stejně jako u počítačového disku se nominální hodnota zobrazuje vždy menší než kapitální hodnota, a to z důvodu různých konverzí přístroje. U počítačů platí, že 1GB=1024MB, ale výrobci disků a flash pamětí pracují s 1GB=1000MB. Je tedy konverze G přístroj je malá, tedy výše MG je stejná, normální.
Přístroj je vybaven již nainstalovanými aplikacemi a hrami. Ty zabírají určitou míru volného prostoru, proto velikost paměti je menší než uvedená hodnota. Jedná se o normální stav. Abyste zabránili poškození systému, obsahuje systém skryté aplikace, které uživatel nemůže zobrazit, smazat a souvisí s používáním disku. U paměti flash je kapitální i uvedená hodnota stejná.

12. Technické specifikace

Rozměry	189 x 119 x 12 mm (v x š x h)	
Displej	7“ dotykový HD TFT displej; rozlišení 800x480 pixelů	
Připojení PC	Vysokorychlostní USB 2.0	
Konfigurace	CPU	1.2GHz A10
	Paměť	8 GB
	Micro SDHC karta	128 MB – 32 GB (není součástí balení)
	Operační systém	Android 4.0
Přístup k síti	Wifi	IEEE802.11b/g/n
Napájení	Zabudovaný baterie	Lithiová baterie 3.7V
	Napájecí adaptér	DC 5 V, 2A
Audio	Výstup na sluchátka	(L) 7mW+(R) 7mW (32 ohm)
	MP3 datový tok	32 Kb/s – 320 Kb/s
	WMA datový tok	16 Kb/s –320 Kb/s
	Frekvence	20 Hz do 20KHz +/-3dB
	SNR	>=85dB
	Zkreslení	<0.6%
Formáty hudby	MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG atd.	
Video formáty	Podpora dekódování Full HD videa (2160P, 1080P, 720P, 480P); Video formáty: MKV, AVI, RM / RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV atd.	
Formáty snímků	JPG, JPEG, BMP atd.	
Provozní teplota	-5 do 40 °C	
Podporovaný OS	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4	

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2012, FAST ČR, a. s. Revision 05/2012