SENCOR®

Let's live!



Tablet

ELEMENT 8 4 KIDS

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj nebo k přístroji se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, konektory, dotykové plochy.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Praktické použití

- Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo naopak měkká pouzdra.
- Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem nedokončené instalace v důsledku slabého napájení
- Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například v letadlech, lékařských ordinacích.
- Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti a případně upravte svůj režim používání tabletu.
- V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení (návrat k továrním hodnotám). Pozor: Tovární nastavení smaže veškerá vaše osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

Bezpečné ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli poškození sluchu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.
- Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku a paměťové karty z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru:
Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo:.....

Datum nákupu:.....

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Popis přístroje

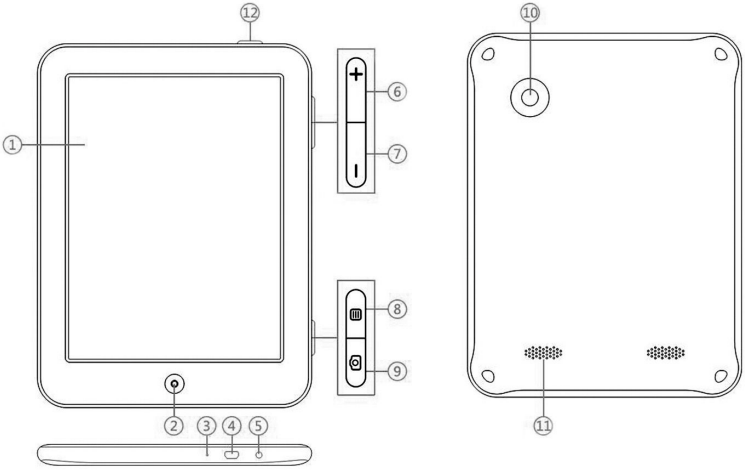

1. **Dotyková obrazovka**
2. **Tlačítko zpět** – pro návrat na předchozí obrazovku
3. **Mikrofon** – pro záznam zvuku
4. **Mini USB port** – pro nabíjení a připojení k PC pomocí USB kabelu
5. **Zdířka pro připojení sluchátek** – pro připojení stereo sluchátek nebo externích reproduktorů
6. **Tlačítko +** – pro zvýšení hlasitosti
7. **Tlačítko -** – pro snížení hlasitosti
8. **Tlačítko menu** – pro zobrazení menu aktuální obrazovky
9. **Tlačítko fotoaparát** – pro vstup do režimu pořizování fotek a záznamů
10. **Fotoaparát** – pro pořizování fotek a záznamů
11. **Reproduktor**
12. **Hlavní vypínač** – stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje nebo k zapnutí / vypnutí obrazovky. Stiskněte a podržte tlačítko (cca 15 sekund) pro zapnutí tabletu nebo jeho úplné vypnutí.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2. Nabíjení

Doba nabíjení baterie je 8 – 12 hodin, zvláště při prvním nabití.
K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
Během nabíjení se může adaptér i tablet zahřívat. Jedná se o normální jev.

Poznámky:
Pokud byl tablet dlouhou dobu v nečinnosti a baterie se úplně vybila, ponechte jej několik minut nabíjet, než jej zapnete. Tablet nelze s úplně vybitou baterií zapnout, dokud její napětí nevzroste na minimální hodnotu potřebnou pro provedení úspěšného startu systému.
Nabití baterie bude rychlejší, pokud nebudete tablet při nabíjení používat.
Při používání jde část energie z adaptéru na provoz přístroje a nabíjení se prodlouží.
Plné kapacity dosáhne nová baterie po několika absolvovaných nabitích a vybitích, obvykle tří.

Nenabíjejte při extrémních teplotách nebo na přímém slunci. S nabíjením není třeba čekat, až se baterie zcela vybije.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Rodičovská kontrola

Tablet má vestavěn speciální „dětský" režim, který dovolí omezit některé funkce přístroje podle úvahy rodičů. Z tohoto dětského režimu lze pomocí hesla vystoupit a používat všechny funkce přístroje.

3.1. Základní obrazovka rodičovské kontroly

Na základní obrazovce rodičovské kontroly se zobrazí seznam vlastní aplikací přístroje, přeinstalovaných aplikací a ostatních uživatelem instalovaných aplikací. Zde budete moci ovládat všechny funkce přístroje, včetně zpráv a událostí.
Klepněte na ikonu „PlayTAB" pro přepnutí do dětského režimu.

3.2. Rodičovské nastavení

Pro vstup do tohoto menu budete vyzvání k vložení platného hesla (z výroby 1234).
V menu rodičovské nastavení můžete upravit dobu používání a dobu tzv. odpočinku. Systém provede aktualizaci v závislosti na vložených datech a na e-mailovou adresu budou chodit nepravidelně zprávy o užívání tabletu dítětem.

3.3. Správce aplikací

V menu správce aplikací se zobrazí seznam vlastní aplikací přístroje, přeinstalovaných aplikací a ostatních uživatelem instalovaných aplikací. Zde budete moci povolit jejich přístup dětem jednu po druhé, nebo skupinu po skupině, popř. editovat, nebo mazat aplikace. Současně budete moci vybrat v dětském režimu specifickou kategorii používaných aplikací.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Dětský režim

4.1. Úvodní obrazovka

V horní části úvodní obrazovky se nachází informační lišta se jménem a ikonou uživatele, Wi-Fi signálem a stavem baterie. Klepnutím na ikonu uživatele pro úpravu osobních údajů.
Ikony Wi-Fi signálu a stavu baterie odráží skutečný stav a není možné je upravovat.
V dolní části úvodní obrazovky se zobrazují zástupci fotoaparátu a nastavení, aktuální datum a čas.
Klepnutím na ikonu fotoaparátu vstoupíte do režimu fotoaparát pro pořizování fotek a záznamů.
Klepnutím na ikonu nastavení vstoupíte do režimu nastavení obrazovky (omezené ovládání).

4.2. Menu „Nastavení" v dětském režimu

Klepnutím na ikonu nastavení v dolní části úvodní obrazovky vstoupíte do režimu nastavení obrazovky (omezené ovládání).

1. Nastavení Wi-Fi – možnost připojení, odpojení nebo ignorování Wi-Fi sítě
2. Nastavení jasu obrazovky – synchronizováno s rodičovskou kontrolou
3. Nastavení hlasitosti – synchronizováno s rodičovskou kontrolou
4. Nastavení tapety – výběr tapety (pozadí) úvodní obrazovky, nezávislé na rodičovské kontrole.

4.3 Úprava uživatele

Klepnutí na ikonu uživatele v horní liště úvodní obrazovky otevřete menu pro úpravu osobních údajů. Zde můžete upravit uživatelské jméno, heslo a koníčky.

4.4. Přidání aplikace

V libovolné kategorii klepněte na ikonu „+" v dolní části obrazovky. Zobrazí se dialogové okno pro vložení platného hesla. Po vložení platného hesla se zobrazí všechny aplikace z režimu rodičovská kontrola. Přidejte novou aplikaci do dětského režimu.

4.5. Přepínání uživatelů

Na úvodní obrazovce dětského režimu klepněte na tlačítko vypnutí, které se nachází pod ikonou nastavení. Zobrazí se dialogové okno pro vložení platného hesla. Vložte platné heslo pro vstup do režimu rodičovské kontroly. Platné heslo z výroby je 1234.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6. Vytvoření kategorie

Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko menu v levé části obrazovky, které se nachází pod ikonou fotoaparátu. Zobrazí se dialogové okno pro vytvoření nové kategorie. Vložte název nové kategorie a potvrďte.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. Technické specifikace

Displej	8" kapacitní, rozlišení 1024x768 pixelů
PC rozhraní	Mini USB (5 pinů)
Operační systém	Android 4.1
Interní paměť	16 GB
Externí paměť	Bez vstupu pro externí paměť
Obrázky	JPG, BMP, JPEG, GIF
Wi-Fi síť	Podpora 802.11 b/g/n
Fotoaparát	2.0 MPx
Procesor	Cortex A9
Audio výstup	Stereo Jack 3.5mm
Napájení	DC 5 V/2 A
Rozměry (d x š x v)	210 x 155 x 11 mm
Hmotnost	500g

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:


- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 03/2013

SENCOR®

Let's live!

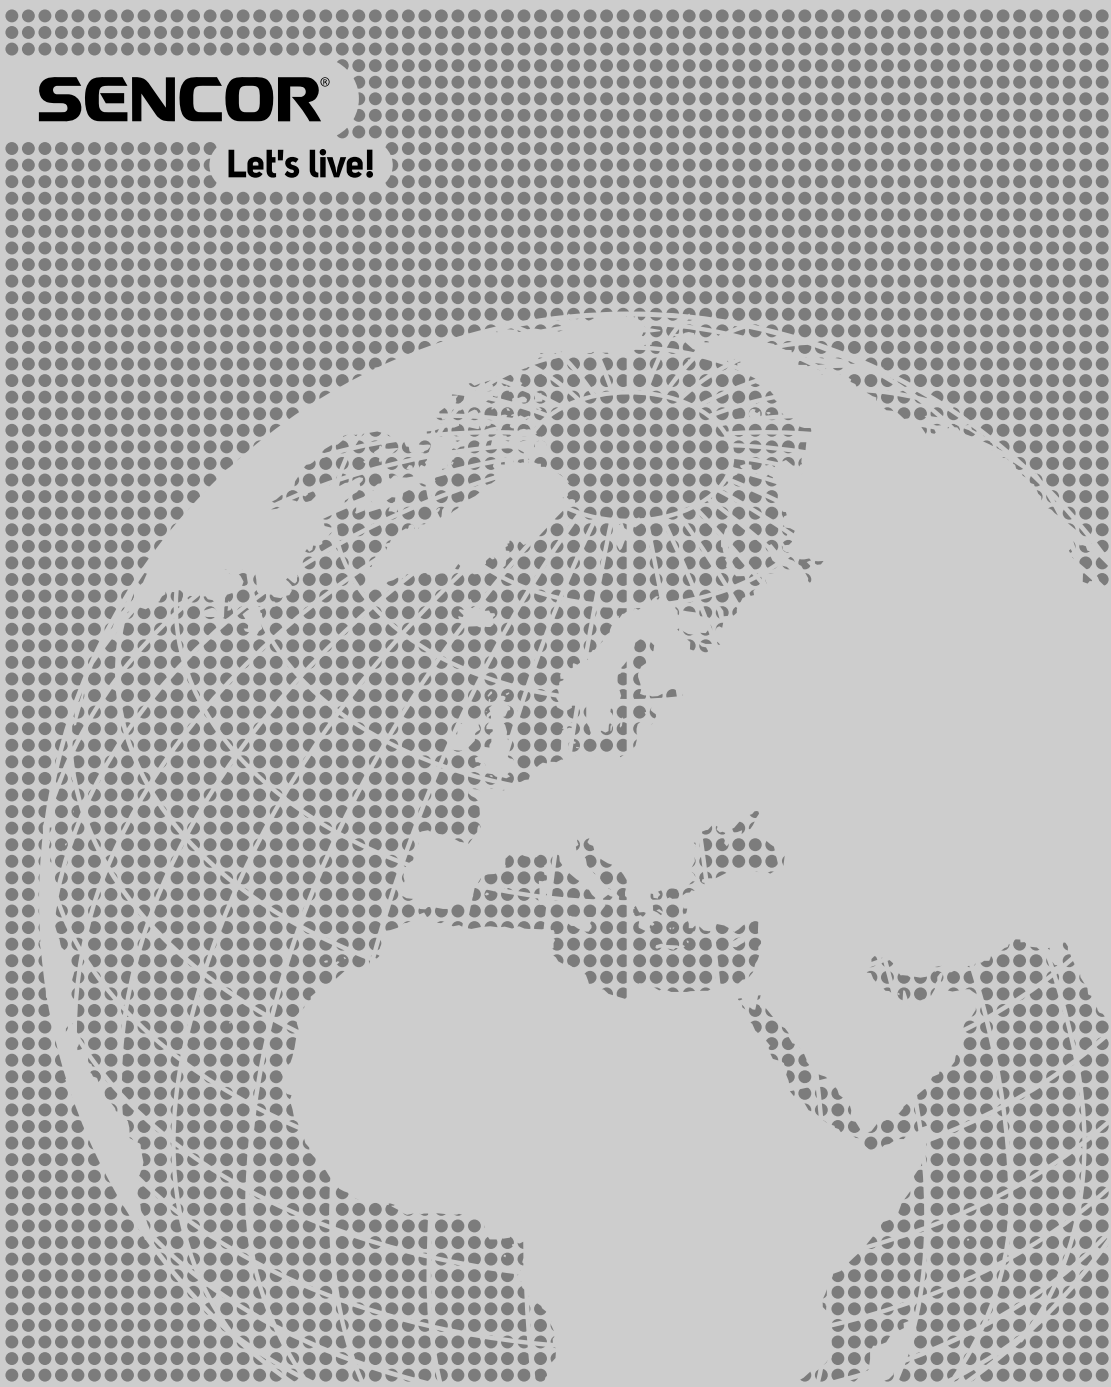

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz