SENCOR®

SHC-XD026



USER'S MANUAL — **DVD MICRO SYSTEM**

NÁVOD K OBSLUZE — **MIKROSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM DVD**

NÁVOD NA OBSLUHU — **MIKROSYSTÉM S PREHRÁVAČOM DVD**

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV — **DVD MIKRORENDSZER**

INSTRUKCJA OBSŁUGI — **MIKROSYSTEM Z ODTWARZACZEM DVD**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — **DVD-МИКРОСИСТЕМА**

NAUDOTOJO VADOVAS — **DVD MIKROSISTEMA**

EN | CZ | SK | HU | PL | RU | LT

OBSAH

ÚVOD 6
VLASTNOSTI A FUNKCE 6
PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE 6
HLAVNÍ JEDNOTKA 7
- Přední panel 7
- Zadní panel 7

DÁLKOVÝ OVLADAČ 8
PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU 10
POUŽITÍ DIGITÁLNÍCH VÝSTUPNÍCH AUDIO KONEKTORŮ 11
PŘIPOJENÍ SYSTÉMU 11
- Základy obsluhy 12
- Příprava 12

NABÍDKA NASTAVENÍ DVD 18
- 1. Podnabídka SYSTEM SETUP (nastavení systému) 18
- 2. Podnabídka LANGUAGE SETUP (nastavení jazyka) 20
- 3. Podnabídka AUDIO SETUP (nastavení audio) 20
- 4. Podnabídka VIDEO SETUP (nastavení video) 20
- 5. Podnabídka SPEAKER SETUP (nastavení reproduktorů) 21
- 6. Podnabídka DIGITAL SETUP 21

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU 22
TECHNICKÉ ÚDAJE 22

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny pro bezpečné zacházení s přístrojem. Návod uložte pro případ jejich další potřeby.

	SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ" UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

	SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.



TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. POKUD JE POTŘEBNÝ SERVIS PŘÍSTROJE, OBRAŤTE SE NA VAŠEHO PRODEJCE NEBO NA SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO SE PODÍVEJTE DO KAPITOLY „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ".
ABYSTE NEBYLI VYSTAVENI LASEROVÉMU PAPRSKU. NEOTEVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE. MŮŽE BÝT VYZAŘOVÁN VIDITELNÝ LASER. POKUD OTEVŘETE SKŘÍŇ NEBO PORUŠÍTE-LI BLOKOVÁNÍ, NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU.

UPOZORNĚNÍ:
DVD VIDEO PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. POUŽITÍ OVLADAČŮ, NEBO ÚPRAVY NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU UVEDENY ZDE, MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ VYZAŘOVÁNÍ.
JELIKOŽ JE POUŽÍVANÝ LASEROVÝ PAPRSEK V TOMTO DVD VIDEO PŘEHRÁVAČI ŠKODLIVÝ OČÍM, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇ. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU POŽÁRU NEBO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇ, V PŘÍSTROJI SE NACHÁZÍ NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

UPOZORNĚNÍ:
ABYSTE ZABRÁNILI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PLNĚ ZASUŇTE ŠIROKOU VIDLICI ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉ ZÁSUVKY. PŘÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PŮSOBENÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ VODOU JAKO NAPŘÍKLAD VÁZY.

	Tento symbol znamená, že tento výrobek je opatřen dvojitou izolací mezi nebezpečným síťovým napětím a součástmi přístupnými pro uživatele. Při provádění oprav používejte pouze identické náhradní díly. **VÝSTRAHA:** Aby se snížilo nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj ani kabely působení deště.

VAROVÁNÍ:
FCC SMĚRNICE PROHLAŠUJÍ, ŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VYLOŽENĚ SCHÁLENÁ VÝROBCEM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝMI STRANAMI BY MOHLA UŽIVATELI ZAMEZIT POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

1. Přístroj nemá být vystaven účinkům kapající nebo odstřikující vody a nemají se na něj pokládat předměty naplněné kapalinami, jako například vázy.
2. Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka; odpojovací zařízení má zůstat snadno dosažitelné.
3. Aby byl přístroj zcela odpojen od zdroje napájení, je třeba vytáhnout jeho síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
4. V cestě k síťové zásuvce přístroje by se neměly nacházet žádné překážky a zástrčka by měla být snadno přístupná pro případ potřeby použití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Čtěte pokyny
Před použitím přístroje byste si měli přečíst všechny bezpečnostní a uživatelské pokyny.

2. Pokyny si uschovejte
Bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli uschovat pro budoucí použití.

3. Dbejte varování
Měly by být dodržovány všechny uživatelské pokyny a varování k přístroji.

4. Postupujte podle pokynů
Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění
Před čištěním odpojte tento přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo čističe ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.

6. Příslušenství
Používejte jen výrobcem stanovené příslušenství, jelikož mohou způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody - například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo kádě na praní; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu; atd.

8. Příslušenství
Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stul. Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit výrobek. Používejte jen s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodávaným s přístrojem. Jakákoliv montáž výrobku by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Varování ohledně přenosného vozíku
Během přemísťování při použití kombinace vozíku a přístroje buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.
(Symbol poskytnutý společností RETAC)

10. Ventilace
Mezery a otvory ve skříni přístroje slouží pro větrání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a ochrany proti přehřátí - tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory by neměly být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.

11. Zdroje napájení
Tento přístroj by měl být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie. Pro přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje, viz provozní pokyny.

12. Uzemnění nebo polarizace
Dbejte bezpečnostního účelu polarizovaných nebo uzemněných typů zástrček síťového napájení (zástrčka se širším hrotem oproti ostatním). Tato zástrčka pasuje pouze do uzemněného typu síťové zásuvky. Toto je bezpečnostní vlastnost. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka nejde stále zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Dbejte bezpečnostního účelu polarizované zástrčky.

13. Ochrana síťového kabelu
Síťové napájecí kabely by měly být umístěny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty - přitom je třeba dbát zejména na kabely v zásuvkách ve zdi a na místa, ve kterých kabely vystupují z přístroje.

14. Uzemnění venkovní antény
Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k přístroji, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn tak, aby byla poskytnuta nějaká ochrana proti nárazům napětí a vytvořeným statickým nábojům. Odstavec 810 národního elektrického kódu ANSI/NFPA 70, poskytuje informace s ohledem na správné uzemnění stožáru a podporné struktury, uzemnění přívodního kabelu výbojné jednotky antény, velikost nebo uzemňovací vodiče, umístění výbojné jednotky antény, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky pro uzemňovací elektrodu. Viz níže uvedený obrázek.

15. Blesk
Odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi při bouřce s blesky nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat. Předejdete možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny (blesku).

16. Elektrická vedení
Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního vedení nebo jiného elektrického světla nebo elektrických obvodů nebo tam, kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního systému antény byste měli dbát mimořádné bezpečnosti, abyste se nedotýkali takových elektrických vedení nebo obvodů, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky.

17. Přetížení
Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely nebo sjednocené zásuvky, jelikož by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

18. Vniknutí předmětů a kapaliny
Nikdy nevkládejte jakékoliv předměty do tohoto přístroje přes otvory, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nevylívejte jakoukoliv tekutinu na přístroj.

19. Opravy
V žádném případě se nepokoušejte sami opravovat tento přístroj, protože otevřením skříně byste se vystavili nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškerý servis přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

20. Poškození vyžadující opravu
Odpojte tento přístroj ze zásuvky ve zdi a obraťte se za následujících podmínek na kvalifikovaný servisní personál:
A) Pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka.
B) Pokud byla na přístroj vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle následujících provozních pokynů. Upravte pouze ty ovladače, které jsou popsány v uživatelských pokynech, jelikož nesprávné nastavení jiných ovladačů může mít za následek poškození a bude častěji potřebovat rozsáhlou práci kvalifikovaného technika, aby přístroj obnovil do běžného provozu.
E) Pokud byl produkt upuštěn nebo poškozen jakýmkoli jiným způsobem a
F) Pokud výrobek vykazuje zřetelnou změnu výkonu, znamená to, že je vyžadována oprava.

21. Náhradní součásti
Je-li potřeba výměna náhradních součástí, ujistěte se, aby servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

22. Bezpečnostní kontrola
Okamžitě po dokončení servisu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly a určil správnou funkci přístroje.

23. Montáž na stěnu nebo strop
Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop jen podle doporučení výrobce.

24. Horko
Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.


Upozornění pro uživatele CD-R(RW)
V závislosti na použitém disku, zařízení použitém pro pořízení záznamu na tyto disky popř. na použitém programu (PC), rychlosti vypalování, úrovně komprimace dat hudebních souborů (MP3, WMA apod.) a řadě dalších, zde neuvedených faktorů je možné, že některé tyto disky nebude tímto přístrojem možné přehrát.

2	**Kompatibilita přehrávače s DVD** Přehrávač DVD tohoto přístroje je kompatibilní s DVD video určenými pro kód regionu 2.

Tento výrobek vyhovuje požadavkům směrnice ES 2006/05/CE (doplňující směrnici 73/23/CE modifikovanou směrnicí 93/68/CE) a požadavkům směrnice 2004/108/CE (doplňující směrnici 89/336/CE).

Čištění disků

Znečištěný disk vyčistěte čisticí utěrkou.
Při čištění disku postupujte od středu disku přímo k jeho okraji.
Pro čištění disků nepoužívejte rozpouštědla jako např. benzen, v obchodní síti dostupná ředidla nebo antistatické spreje pro „klasické" gramofonové desky.

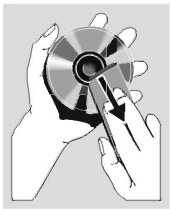

Poznámka:
Obrázky v uvedené v návodu jsou pouze informativní. Z důvodu neustálé inovace výrobku se mohou obrázky od finálního výrobku lišit. Vyhrazujeme si právo na tuto změnu.

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek.
Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje doporučujeme pečlivě přečíst návod k použití a seznámit se s ovládáním přístroje. Návod k použití obsahuje důležité informace o vlastnostech a funkcích tohoto přístroje. Návod uložte pro případ jeho další potřeby na bezpečné místo.


VLASTNOSTI A FUNKCE

- INTEGROVANÝ 2.0-KANÁLOVÝ HI-FI ZESILOVAČ 2 X 15 W (CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ 10%).
- PŘEHRÁVAČ DVD KOMPATIBILNÍ S DVD VIDEO / VCD / DVCD / CD / HDCD / MP3 / MP4.
- DIGITÁLNÍ OPTICKÝ A DIGITÁLNÍ KOAXIÁLNÍ VÝSTUPNÍ KONEKTORY AUDIO.
- VÝSTUP KOMPONENT SIGNÁLU VIDEO S MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍM OBRAZEM.
- MOŽNOST VÝBĚRU JAZYKA PRO AUDIO / TITULKY.
- MOŽNOST PŘEHRÁNÍ SCÉNY POŘÍZENÉ Z JINÉHO ÚHLU.
- DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ HLASITOSTI.
- DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO OBSLUHU VŠECH FUNKCÍ PŘÍSTROJE.
- HI-FI REPRODUKTORY VE DŘEVĚNÝCH SKŘÍŇKÁCH.
- FM TUNER ŘÍZENÝ FÁZOVÝM ZÁVĚSEM (PLL) S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO NAPROGRAMOVÁNÍ PŘEDVOLBY.
- KONEKTOR USB PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ USB NEBO EXTERNÍHO PEVNÉHO DISKU S KONEKTOREM USB OBSAHUJÍCÍCH ZÁZNAMY SOUBORŮ MP3 PRO PŘEHRÁNÍ.
- FUNKCE PRO PŘEVOD SKLADEB Z CD AUDIO DO FORMÁTU MP3 A JEJICH ULOŽENÍ NA USB DISK / EXTERNÍ PEVNÝ DISK S KONEKTOREM USB.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE


Balení obsahuje:

- Hlavní jednotku – 1 ks
- Reproduktory – 2 ks
- Dálkový ovladač – 1 ks
- Stereo audio kabel (cinch) - 1 ks
- Kabely pro připojení reproduktorů – 2 ks
- Návod k obsluze – 1 ks

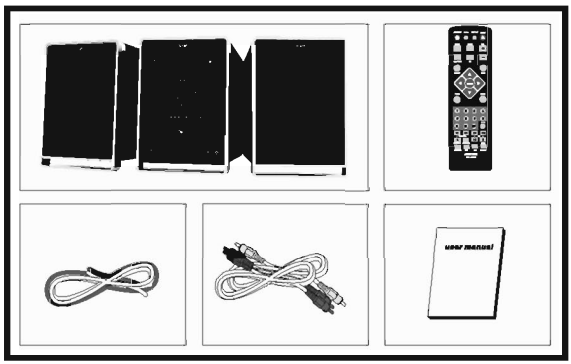


HLAVNÍ JEDNOTKA

Přední panel

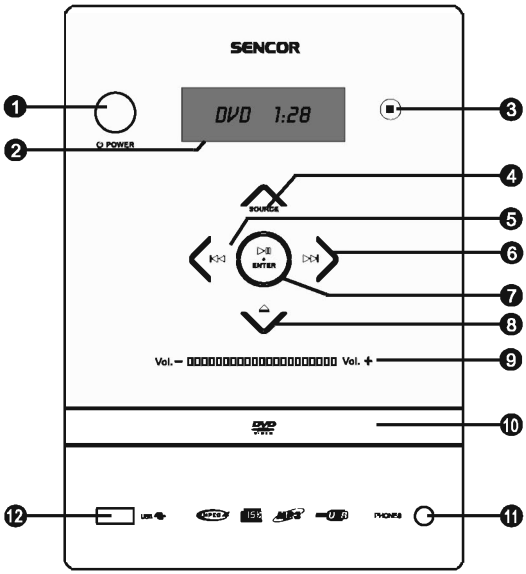

1. Tlačítko POWER pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního režimu
2. Displej pro zobrazení informací o přehrávání disku
3. Snímač dálkového ovládání
4. Tlačítko SOURCE pro výběr zdroje signálu.
5. Tlačítko ⏮ pro přeskok na začátek předcházející skladby / kapitoly. Během příjmu rádia se tlačítko používá pro ladění směrem dolů
6. Tlačítko ⏭ pro přeskok na začátek následující skladby / kapitoly. Během příjmu rádia se tlačítko používá pro ladění směrem nahoru
7. Tlačítko ⏯ pro zahájení / přerušení přehrávání disku / MP3
8. Tlačítko ⏏ pro otevření / uzavření zásuvky pro disk
9. Tlačítka VOL +/- po nastavení hlasitosti
10. Zásuvka pro disk
11. Konektor pro připojení sluchátek (stereo jack o průměru 3,5 mm)
12. Konektor USB pro připojení USB nebo pevného disku s konektorem USB

Zadní panel

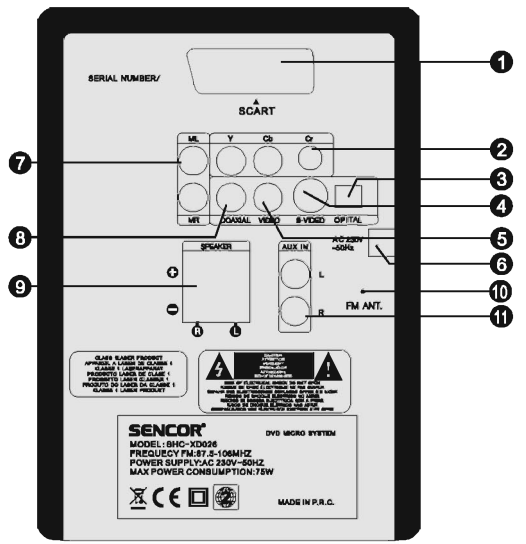


1. Konektor SCART pro připojení k televizoru.
2. Konektory cinch Pb / Y / Pr – výstupy video signálu pro připojení k televizoru vybavenému shodným typem vstupních konektorů
3. Konektor OPTICAL – optický výstup digitálního audio signálu z přehrávaného disku
4. Konektor S-VIDEO OUT – výstup signálu S-video pro připojení k televizoru vybavenému vstupním konektorem S-VIDEO
5. Konektor cinch VIDEO OUT– výstup složeného video signálu pro připojení k televizoru vybavenému shodným typem vstupního konektoru
6. Konektor AC INPUT pro připojení síťového kabelu
7. Výstupní konektory cinch AUDIO OUT (R/L) – výstup analogového audio signálu pro jeho externí zpracování
8. Konektor COAXIAL – koaxiální výstup digitálního signálu audio z přehrávaného disku
9. Svorky pro připojení reproduktorů (L = levého, P = pravého)
10. Zásuvka FM ANT pro připojení FM antény
11. Vstupní konektory cinch AUX IN (L/R) pro připojení externího zdroje analogového audio signálu k přístroji


DÁLKOVÝ OVLADAČ

Účinný dosah dálkového ovladače
Dálkový ovladač lze pro řízení funkcí přístroje používat do vzdálenosti cca 5 metrů od přístroje s odchylkami +/- 30° od kolmého směru ke snímači přijímače dálkového ovládání na předním panelu přístroje.

(Níže uvedené obrázky slouží pouze pro referenci.)

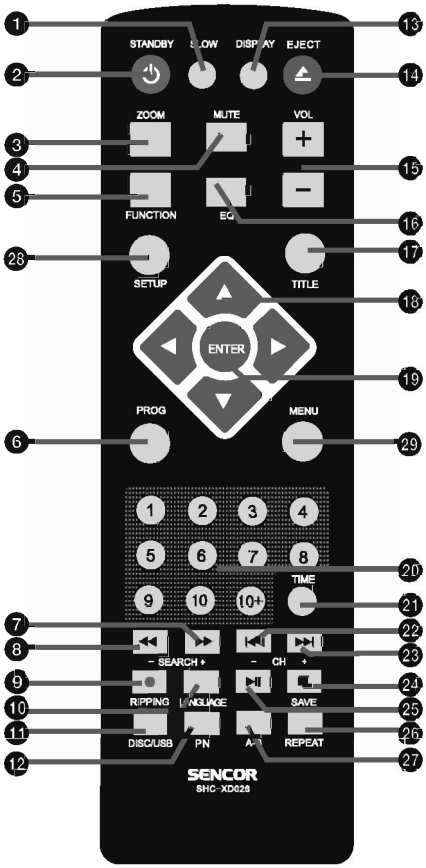

1. Tlačítko SLOW (pomalu)
2. Tlačítko STANDBY (pohotovostní režim)
3. Tlačítko ZOOM (přiblížení)
4. Tlačítko MUTE (ztišení)
5. Tlačítko FUNCTION (funkce)
6. Tlačítko PROG (programování)
7. Tlačítko ▶▶ / SEARCH+ (vyhledání vpřed)
8. Tlačítko ◀◀ / SEARCH – (vyhledávání vzad)
9. Tlačítko RIPPING (převod)
10. Tlačítko LANGUAGE (jazyk)
11. Tlačítko DISC/USB
12. Tlačítko PN
13. Tlačítko DISPLAY (displej)
14. Tlačítko △ (EJECT) (otevření/zavření)
15. Tlačítka VOL +/- (hlasitost)
16. Tlačítko EQ (ekvalizér)
17. Tlačítko TITLE (titul)
18. Směrová tlačítka ▲/▶/▼/◀
19. Tlačítko ENTER (potvrzení)
20. Číslicová tlačítka
21. Tlačítko TIME (čas)
22. Tlačítko ⏮ / CH – (předchozí stopa)
23. Tlačítko ⏭ / CH + (následující stopa)
24. Tlačítko ■ (zastavení/uložení)
25. Tlačítko ▶II (přehrávání/pauza)
26. Tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
27. Tlačítko A–B (opakované přehrávání)
28. Tlačítko SETUP (nastavení)
29. Tlačítko MENU (nabídka)

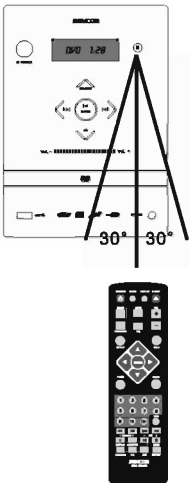

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Pro správné ovládání dálkového ovladače postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží provozní dosah, vyměňte baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.

Poznámka:
Nevystavujte snímač dálkového ovládání DVD přehrávače silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční záření.


Poznámky:

- Dálkovým ovladačem mířte přímo na infračervený snímač přehrávače.
- Dálkový ovladač nenechávejte na extrémně horkém nebo vlhkém místě.
- Dálkový ovladač nepolévejte vodou ani na něj nepokládejte žádné vlhké předměty.
- Životnost baterií činí asi 1 rok při běžných podmínkách.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

1. Pokud je používaný televizor vybaven AV konektorem, propojte tento přístroj s televizorem pomocí AV kabelu a nastavte správný AV vstup na televizoru po správném zapojení.
2. Pokud je používaný televizor vybaven vstupním S-konektorem nebo SCART, použijte propojovací kabel S-konektor nebo SCART (není součástí dodání) pro připojení tohoto přístroje, abyste získali kvalitnější obraz.
3. Pokud je používaný televizor vybaven komponentní výstupní konektor, použijte tři skupiny propojovacích kabelů pro připojení tohoto zařízení, abyste získali kvalitnější obraz.


PŘIPOJENÍ

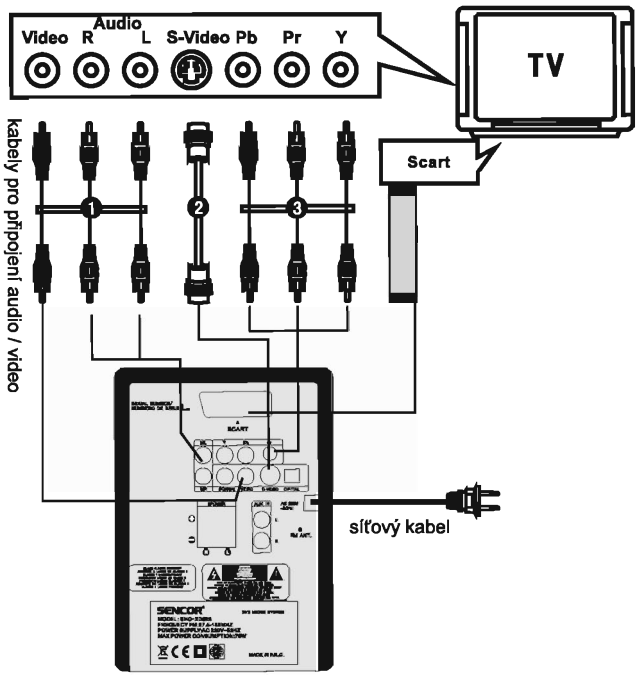

Poznámky

1. Před připojováním / odpojováním přístroje k / od televizoru je přístroj i televizor nutno vypnout a/ odpojit od elektrické sítě.
2. Pro kvalitní obraz z přehrávaného DVD nastavte správný TV systém (pro použití tohoto přístroje v ČR bude z 99% vyhovovat nastavení **AUTO** nebo **PAL**).
3. Pro připojení výstupu video signálu z tohoto přístroje k televizoru použijte jediný typ kabelu (tj. buď pouze kabel video cinch nebo kabel S-video nebo spec. kabel video nebo kabel s konektory SCART).
4. Mezi vypnutím přístroje a jeho dalším zapnutím vyčkejte min. 3 sekundy.
5. Nepropojujte výstupy digitálního audio signálu tohoto přístroje s analogovými vstupními audio konektory televizoru.

POUŽITÍ DIGITÁLNÍCH VÝSTUPNÍCH AUDIO KONEKTORŮ

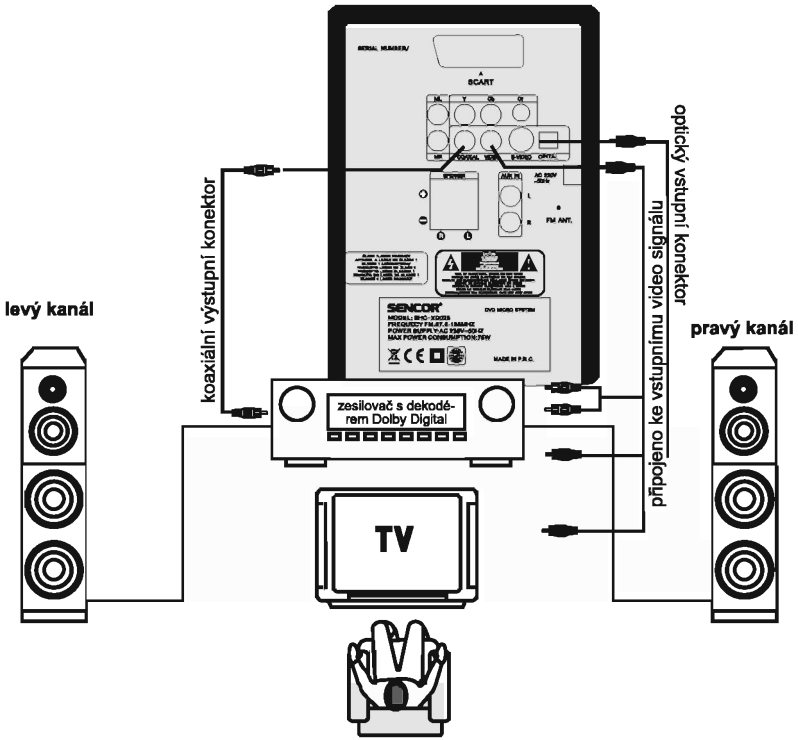

Použití digitálních výstupních audio konektorů


1. Koaxiálním kabelem (nutno dokoupit) propojte koaxiální výstupní audio konektor tohoto přístroje s koaxiálním vstupním konektorem zesilovače (nutno dokoupit).
2. V průběhu přehrávání DVD video nebo v režimu zastavení (není přehráván vložený DVD) stiskněte tlačítko SETUP na ovladači. Na obrazovce bude zobrazena nabídka pro nastavení systému.
3. Tlačítky ◄ / ► vyberte podnabídku **Audio Setup** (nastavení audio), tlačítkem ▼ zvýrazněte **Audio Output** (výstup audio) a potom tlačítkem ► specifikujte výstup z digitálních audio konektorů (**SPDIF/RAW** = na výstupu bude signál shodný se signálem v záznamu na disku – vyberte, pokud je používaný zesilovač vybaven dekodérem Dolby Digital; **SPDIF/PCM** = na výstupu bude signál PCM – vhodný pro stereo zesilovače bez dekodéru Dolby Digital).
4. Potvrďte tlačítkem ENTER. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko SETUP.

PŘIPOJENÍ SYSTÉMU

Jednotlivá zařízení systému zapojte podle obrázku. Připojení zařízení k elektrické síti je posledním krokem jejich instalace.

Poznámky:

1. Věnujte pozornost pevnému připojení konektorů – volné konektorové spoje jsou potencionálními zdroji šumu.
2. Před připojováním / odpojováním přístroje k / od jiného zařízení systému je přístroj i zařízení nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě.

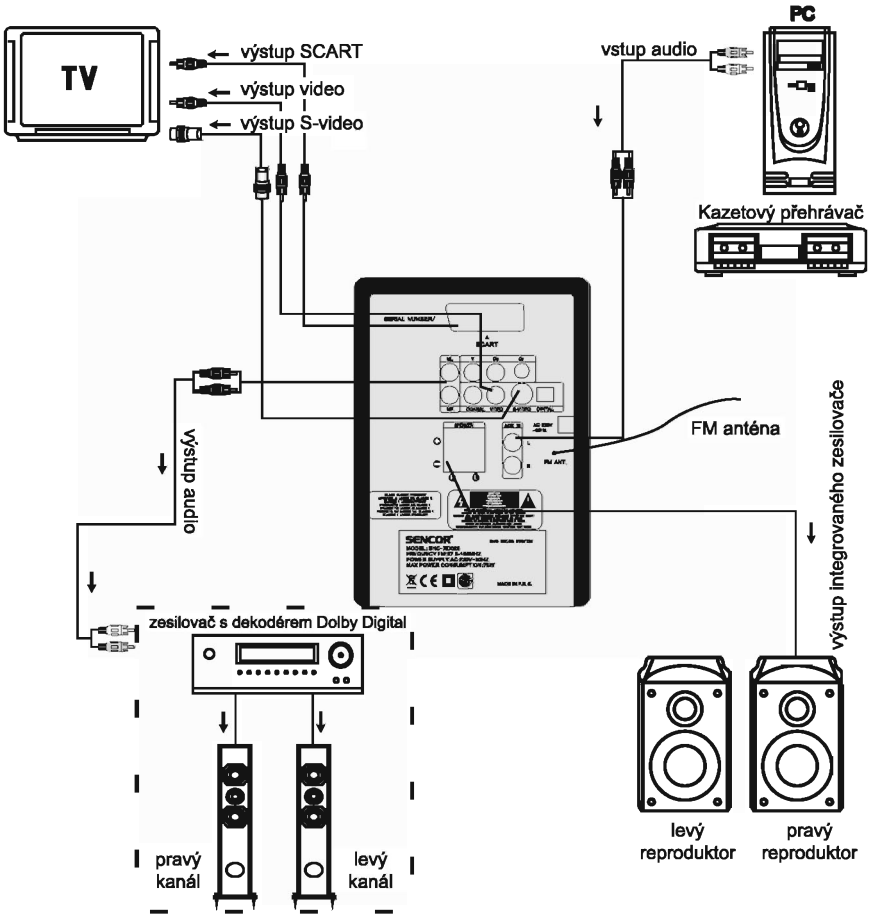

ZÁKLADY OBSLUHY

Příprava

1. Před zapnutím přístroje překontrolujte všechna připojení tohoto přístroje a ostatních zařízení systému. Potom ke konektoru AC přístroje připojte síťový kabel, vidlici kabelu vložte do síťové zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko POWER na předním panelu přístroje. Pokud nebude přístroj zapnut, stiskněte pro jeho zapnutí tlačítko STANDBY na ovladači.
3. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro otevření zásuvky. Vložte disk potištěnou stranou nahoru a stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE znovu pro zavření zásuvky pro disk. Disky VCD nebo CD se po vložení automaticky zapnou. Pokud vkládáte disky DVD s titulovým adresářem, systém vstoupí do hlavní nabídky. Poté směrovými tlačítky na dálkovém ovládači vyberte stopu, kterou chcete přehrát a poté stiskněte tlačítko PLAY nebo ENTER.

Poznámka:
Nastavte velikost obrazu (nabídka SETUP/SYSTEM) podle velikosti obrazovky. Pokud je obraz prázdný delší dobu, odpojte přístroj od zdroje síťového napětí.


1. Zapnutí / vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko POWER na předním panelu přístroje.
- Pokud se přístroj nezapne, stiskněte pro zapnutí přístroje tlačítko STANDBY na ovladači. Dalším stisknutím tohoto tlačítka bude přístroj přepnut do pohotovostního režimu.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko POWER na předním panelu přístroje.

2. Převod souborů DA do formátu MP3

Přístroj umožňuje převod souborů ve formátu DA (z CD audio) do formátu MP3 a jejich uložení do paměťového zařízení USB. Postupujte podle následujících pokynů:


- Do zásuvky pro disk vložte CD audio obsahujícího skladby, které chcete převést na soubory ve formátu MP3. Bude zahájeno přehrávání disku.
- Ke konektoru USB na předním panelu tohoto přístroje připojte USB.
- Stiskněte a přidržte 3 -5 sekundy tlačítko RIPPING na ovladači – na TV obrazovce bude zobrazena nabídka pro převod skladeb z CD do formátu MP3.
- Přemístěte kurzor na údaj **START**.

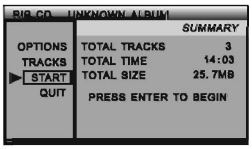

volby
skladby
start
ukončit

souhrn
celkem skladeb
celková hrací doba disku
velikost záznamu na disku
pro zahájení stiskněte ENTER

- Informace o disku se budou zobrazovat na obrazovce. Stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači pro potvrzení.
- Bude zahájen převod formátu skladeb z disku, na TV obrazovce budou průběžně zobrazovány informace o jeho průběhu.

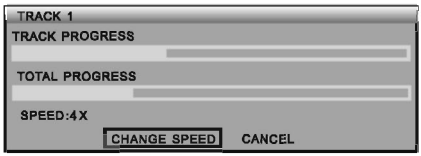

číslo skladby
průběh převodu skladby
celkový průběh
rychlost


změnit rychlost ukončit

- Přehrávaný záznam z CD bude současně zaznamenáván ve formátu MP3 do paměti připojeného USB.
- Pro změnu rychlosti převodu vyberte **CHANGE SPEED** – rychlost převodu bude změněna na dvojnásobek, současně bude vypnut zvuk.
- Ukončení převodu formátu bude indikováno zobrazením hlášení **CD RIPPING COMPLETED**. Z přehrávače vyjměte disk a od přístroje odpojte USB.

Tipy – úpravy záznamu podle požadavků uživatele

Při převodu formátu skladeb z CD jsou možné následující změny:

1. Po výběru nabídky **OPTIONS**:

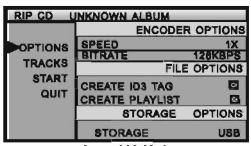

místo ukládání


Volby převodu
rychlost převodu
objem převáděných dat / jednotku času
Volby souboru
vytvořit popisky (tagy) ID3
vytvořit seznam pro přehrávání
Volby ukládání

- Rychlost převodu lze z normální rychlosti přehrávání zvýšit na 4-násobek, současně bude vypnut zvuk. Změna je možná v průběhu převodu.


- Výchozím nastavením kvality záznamu (objemu přenesených dat / jednotku času) je 128 kb/sek, které je kompromisem mezi kvalitou zaznamenávaného signálu a kapacitou paměti potřebnou pro záznam převedených souborů. Při požadavku na zlepšení kvality záznamu lze objem přenášených dat nastavit až na hodnotu 320 kb/sek, avšak při významném zvětšení kapacity paměti potřebné pro záznam použijte USB s velkou paměťovou kapacitou.
- Volby pro vytváření popisek ID3 a seznamů pro přehrávání jsou použitelné pouze u některých CD audio obsahujících záznamy těchto informací.



2. Nabídka **TRACK** (skladby) umožňuje výběr skladeb z CD pro jejich uložení na USB ve formátu MP3. Výchozím nastavením je uložení všech skladeb (celého CD).

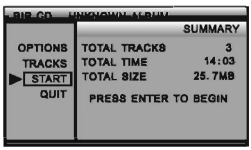

3. Nabídka **START** je používána pro zahájení převodu. Před jeho zahájením jsou nutná potvrzení vybraných skladeb, celkové hrací doby, objemu dat a kvality záznamu. Pro zahájení převodu stiskněte tlačítko **ENTER**, v jeho průběhu můžete použít volbu pro změnu rychlosti převodu (**SPEED CHANGE**), popř. převod ukončit (**CANCEL**). Ukončením převodu nebudou vymazány do okamžiku výběru volby **CANCEL** převedené (a zaznamenané) soubory.

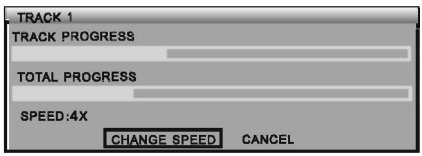

Často kladené dotazy

Místo pro ukládání záznamů
- Všechny pořízené záznamy jsou ukládány do složky **RIPPING**.
- Ukládané záznamy jsou průběžně číslovány (TRACK1.MP3 … TRACK2.MP3 … atd. kde TRACK = název skladby).

Chybová hlášení
- Hlášení **INVALID ENTRY** zobrazené po stisknutí tlačítka RIPPING znamená, že v přehrávači není vložen CD audio.
- Pokud bude po stisknutí tlačítka RIPPING zobrazeno hlášení **NO DEVICE** není k přístroji připojeno USB.

Kompatibilita přístroje s USB
- Pokud přístroj identifikuje připojené USB (chybového hlášení **NO DEVICE**) je možné, že použité USB není kompatibilní s tímto přístrojem. K tomuto jevu dochází především u paměťových USB s vlastním napájením, do kterých nebyla vložena baterie, popř. ke kterým nebyl připojen síťový adaptér. V podobných případech vložte do použitého USB baterii, popř. připojte síťový adaptér.
- Funkce převodu formátu je aplikovatelná pouze pro USB naformátované pro systém souborů FAT/FAT32. V případě problémů se záznamem připojte USB k PC, z nabídky **Start** OS Windows vyberte **Tento počítač**, pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku označující připojené USB (obvykle **D**) a za zobrazené nabídky vyberte **Vlastnosti**. Pokud bude zobrazen jiný systém souborů než **FAT** zálohujte v USB uložená data (např. na pevný disk PC) a potom USB naformátujte pro systém souborů FAT32.

Poznámka:
Vzhledem k široké nabídce USB na trhu, není zaručena kompatibilita se všemi druhy USB.

Kompatibilita přístroje s CD audio
- Funkce pro převod formátu souborů na formát MP3 je kompatibilní pouze s audio CD. Funkci nelze použít pro jiné typy disků jako CD-R/-RW, CD MP3, DVD nebo AUDIO DVD.

Převod formátu souborů a autorská práva
- Věnujte pozornost tomu, že převodem formátu souborů pořízené záznamy mohou být používány pouze pro soukromé účely.
- Pořizování kopií takto pořízených souborů MP3 je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem vlastníka autorských ke zdrojovým CD audio.

3. Tlačítko MUTE
Stisknutím tlačítka v průběhu přehrávání bude na obrazovce zobrazeno hlášení **MUTE** a systém bude umlčen, přehrávání obrazu bude pokračovat.
Původní hlasitost obnovíte dalším stisknutím tlačítka – údaj na obrazovce zhasne.

4. Nastavení hlasitosti / vyvážení hlasitosti / nastavení basů a výšek
- Pro nastavení hlasitosti použijte v průběhu přehrávání tlačítka VOL +/- na přístroji nebo na ovladači.
- Pro vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru a pro nastavení basů a výšek stiskněte opakovaně během přehrávání tlačítko **EQ** na ovladači pro zobrazení požadované funkce. Pro její nastavení použijte tlačítka **VOL +/-**.

5. Zpomalené přehrávání
Pro zpomalené přehrání DVD v průběhu přehrávání DVD opakovaně stiskněte tlačítko SLOW.

6. Výběr titulu
Záznam na DVD video obsahuje jeden nebo několik titulů. Pro výběr požadovaného titulu opakovaně stiskněte tlačítko **TITLE**. Pokud bude po stisknutí tlačítka zobrazena nabídka titulů, použijte pro výběr titulu číslicová tlačítka nebo tlačítka ▲/▼, popř. tlačítka ◄/►. Výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**.

7. Tlačítko MENU
- Pro zobrazení nabídky VCD v. 2.0 stiskněte tlačítko **MENU**. Dalším stisknutím tlačítka nabídka na obrazovce zhasne.
- Pro zobrazení nabídky DVD stiskněte tlačítko **MENU**. Dalším stisknutím tlačítka nabídka zhasne.
- Obsah nabídky závisí na konkrétním disku.

8. Číslicová tlačítka / časové informace o přehrávání disku
- Pro přehrání požadované skladby vložte v průběhu přehrávání číslicovými tlačítky její číslo. Pro výběr skladby označené číslem větším než 10 použijte tlačítko **10+** a poté číslicová tlačítka, např. pro výběr skladby č. 12 postupně stiskněte tlačítka +10 a 2.
- Pro zobrazení časových informací o přehrávání disku použijte v průběhu přehrávání tlačítko TIME.
  Pokud je přehráván audio CD nebo VCD, postupně se zobrazí číslo přehrávané skladby (track) a její proběhlá hrací doba.
  Pokud je přehráván DVD, postupně se zobrazí číslo přehrávaného titulu (title) a číslo přehrávané kapitoly (chapter).

9. Opakované přehrávání / opakované přehrávání úseku záznamu
Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** v průběhu přehrávání DVD postupně vyberte režim opakovaného přehrávání:
- opakované přehrávání přehrávané kapitoly;
- opakované přehrávání přehrávaného titulu;
- opakované přehrávání disku.

Další stisknutím tlačítka **REPEAT** bude opakované přehrávání zrušeno.

Pokud je přehráván audio CD nebo VCD, opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** v průběhu přehrávání můžete postupně vybrat:
- opakované přehrávání přehrávané skladby (souboru)
- opakované přehrávání disku;
- zrušení opakovaného přehrávání.

Pro opakované přehrávání úseku skladby stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko A–B pro označení začátku opakovaného přehrávání.
Stiskněte tlačítko A–B dvakrát v místě pro ukončení opakovaného přehrávání.
Opakované přehrávání úseku skladby zrušíte stisknutím tlačítka A–B třikrát.

10. Tlačítka PAUSE a STOP
Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** v průběhu přehrávání pro přerušen přehrávání. Pro pokračování v přerušeném přehrávání stiskněte opět tlačítko **PLAY/PAUSE**.
Stiskněte tlačítko **STOP** pro zastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** bude přehrávání pokračovat z místa, na kterém bylo zastaveno. Pro spuštění přehrávání od začátku záznamu stiskněte tlačítko **STOP** dvakrát.

11. Tlačítko PN
Tlačítko se používá pro výběr TV systému. Opakovaným stisknutím tlačítka postupně vyberete **PAL, NTSC, AUTO** (pro automatické nastavení TV systému).
Při nesprávně nastaveném TV systému dochází ke ztrátě barev nebo i obrazu.


12. Tlačítko ZOOM
Opakovaným stisknutím tlačítka postupné zvětšíte (zmenšíte) zobrazený objekt, a to: 2x →3x → 4x → ½ → 1/3 → ¼ → Zoom Off (= zobrazení objektu v původní velikosti).
Poznámka:
- Tato funkce není k dispozici, jestliže je zobrazena nabídka disku.
- Pro pohyb ve zvětšeném/zmenšeném obrázků použijte směrová tlačítka.

13. Tlačítka FF a REV
Tlačítka jsou v průběhu přehrávání používána pro vyhledání požadovaného místa v záznamu vpřed nebo vzad.
Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovanou rychlost vyhledávání (2; 4; 8 nebo 20x rychleji, než je rychlost normálního přehrávání. Dalším stisknutím se systém přepne na přehrávání normální rychlostí).
Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka postupně přeskočíte na začátky následujících, popř. aktuálně přehrávané a předcházejících skladeb / kapitol.


14. Tlačítko DISPLAY
Opakovaným stisknutím tlačítka postupně zobrazíte různé informace a nastavení přístroje / přehrávaného disku.

15. Programované přehrávání
Přístroj umožňuje sestavení naprogramovat přehrání až 16 skladeb, souborů, kapitol nebo obrázků z disku ve vámi zvoleném pořadí.

Programování přehrání DVD

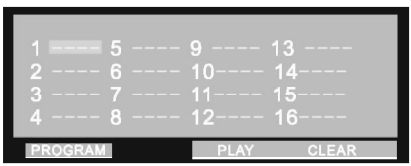


Programování přehrání disků jiných typů

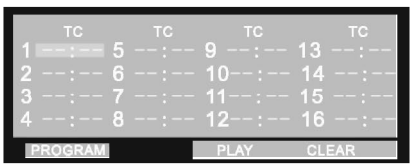

- Číslicovými tlačítky postupně vyberte čísla kapitol (DVD) nebo skladeb (souborů) v pořadí, v jakém požadujete jejich přehrání.
- Pro výmaz programu vyberte **CLEAR** a stiskněte tlačítko **PLAY/ENTER**.
- Pro přehrání programu vyberte **PLAY** a stiskněte tlačítko **PLAY/ENTER**.

16. Přehrání souborů WMA / MP3 / JPEG / MP4
Po vložení disku se soubory bude po vyhodnocení disku na TV obrazovce zobrazen seznam složek a souborů na disku.
Pokud jsou na disku uloženy soubory jediného typu (např. pouze soubory obrázků ve formátu JPEG), bude automaticky zahájeno přehrávání souborů z první složky na disku. Pokud jsou v záznamu na disku soubory různých typů, bude po vyhodnocení disku vybrána složka se soubory obrázků (JPEG) a soubory MP3 a bude zahájeno přehrávání prvního souboru MP3 z této složky.
V průběhu přehrávání jsou na obrazovce zobrazeny následující informace:

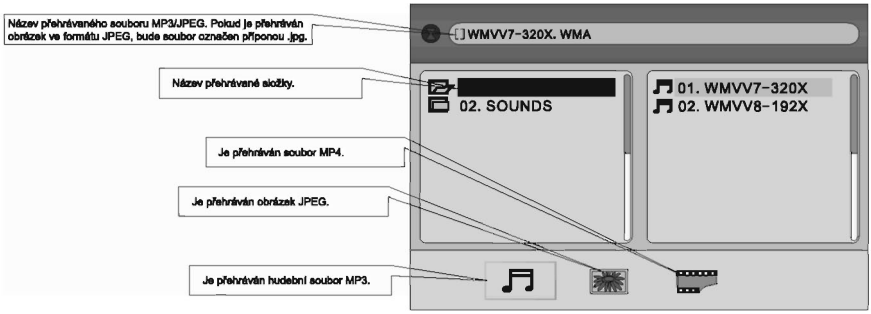

- Pro přepnutí do části obrazovky obsahující seznam složek a pro výběr požadované složky použijte směrová tlačítka. Po výběru složky bude zahájeno přehrávání první skladby složky.

Poznámka:

- Pro výběr části obrazovky se seznamy složek a souborů (viz obrázek) použijte směrová tlačítka ◄ a ►.
- Pokud je přehráván disk se záznamy obrázků ve formátu JPEG bude po stisknutí tlačítka STOP zobrazen seznam souborů obrázků JPEG.
- V průběhu přehrávání souborů obrázků ve formátu JPEG nebo jeho přerušení použijte pro pootočení obrázek směrová tlačítka:
- pro převrácení obrázku ve vertikálním směru stiskněte tlačítko ▲
  - pro převrácení obrázku v horizontálním směru stiskněte tlačítko ▼
  - pro pootočení obrázkem o 90° po směru pohybu hodinových ručiček stiskněte tlačítko ►;
  - pro pootočení obrázkem proti směru pohybu hodinových ručiček stiskněte tlačítko ◄;
- Pro postupné přehrání souborů obrázků použijte tlačítko **PROG**. Pro výběr způsobu přepnutí na zobrazení následujícího obrázku (17 variant) opakovaně stiskněte tlačítko **PROG**.

17. Zpracování signálu z externího zdroje

Přístroj umožňuje zpracování signálu z externího zdroje. Pro jeho připojení použijte vstupní konektory cinch **AUX IN** (L/R).

Pro zpracování signálu z externího zdroje vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítka **SOURCE** na ovladači údaj **AUDIO**.

Poznámky

- Po přepnutí přístroje do režimu Audio lze používat pouze následující tlačítka: **VOL +/-; EQ; MUTE; STANDBY a FUNCTION**.
- Po přepnutí přístroje do režimu Audio není ve výstupních konektorech video signálu žádný signál. Kromě toho jsou bez signálu výstupní konektory **AUDIO OUT** (L/R), k dispozici jsou výstupy pro reproduktory.

18. USB rozhraní

Přístroj umožňuje zpracování signálu z USB připojeného ke konektoru USB na předním panelu.

Pro zobrazení nabídky USB stiskněte v průběhu přehrávání nebo jeho přerušení tlačítko **CD/USB** na ovladači, vyberte **USB.** Pro zahájení zpracování záznamu z připojeného USB stiskněte tlačítko **ENTER**.

Informace:

- Přístroj umožňuje zpracování signálu z USB v. 1.1 a 2.0.
- K přístroji lze připojit USB disk s rychlou vymazatelnou pamětí, přehrávač MP3 s USB rozhraním, pevný disk s USB rozhraním aj. zařízení.
- Přístroj umožňuje zpracování souborů následujících typů z připojeného USB: MP3 / JPEG / MP4 / WMA.

Poznámka

Načtení informace o záznamu z připojeného USB může vyžadovat čas delší než 1 minuta.


Možné problémy

- Pro vyhodnocení záznamu z USB je bezprostředně po připojení nutné přepnutí přístroje na zpracování signálu z USB (tlačítko CD/USB).
- Přístroj nepodporuje přímé připojení ke konektoru USB PC.

- Pokud bude ke konektoru USB přístroje připojeno USB vyžadující napájení, je nutné jeho připojení (např. k přenosnému pevnému disku napájeného síťovým adaptérem je nutné připojení tohoto adaptéru).
- Před připojením USB k přístroji překontrolujte, zda je USB naformátováno pro systém souborů FAT / FAT 32. Pokud tomu tak nebude, zálohujte data uložená v paměti a prostřednictvím PC naformátujte USB pro systém souborů FAT / FAT32.

19. Příjem FM rozhlasu
- Rozsah přijímaných kmitočtů: 87,5 – 108 MHz.
- Pro přepnutí přístroje na příjem rozhlasu opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko **SOURCE** na ovladači.
- Pro automatické naprogramování předvolby stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (▶II)**.
- Pro výběr vysílače z předvolby vložte číslicovými tlačítky číslo paměťové místo předvolby (1 – 20)
- Pro ladění použijte tlačítka FF a nebo REV.
- Pro uložení naladěného vysílače do předvolby stiskněte tlačítko **SAVE**, číslicovými tlačítky vložte číslo paměťového místa, do kterého chcete vložit naladěnou stanici (1 – 20). Potvrďte dalším stisknutím tlačítka **SAVE**. Vložením stanice do již obsazeného paměťového místa bude jeho obsah vymazán a bude nahrazen nově vloženou stanicí.

20. Výběr požadovaného titulu (pouze DVD)
- Pro výběr požadovaného titulu stiskněte v průběhu přehrávání DVD tlačítko **TITLE**.
- Ze zobrazené nabídky titulů vyberte směrovými tlačítky nebo číslicovými tlačítky požadovaný titul.
- Pro zahájení přehrávání vybraného titulu stiskněte tlačítko **ENTER** nebo tlačítko **PLAY**.

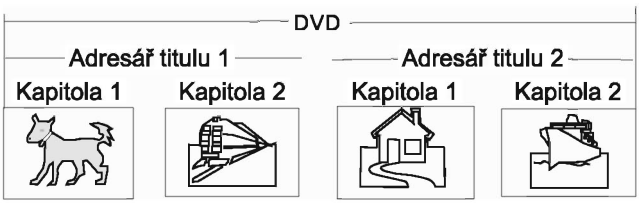


NABÍDKA NASTAVENÍ DVD

Všeobecný postup
- Stiskněte tlačítko SETUP. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Pokud je přehráván DVD, bude přehrávání disku přerušeno.
- Tlačítky ◄/► vyberte požadovanou podnabídku a pro její zobrazení stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
- Tlačítkem ▼ vyberte požadovanou funkci a pro zobrazení možností jejího nastavení stiskněte tlačítko **PLAY/ENTER** nebo tlačítko ►.
- Pro opuštění nabídky zvýrazněte volbu **EXIT SETUP** a stiskněte tlačítko **PLAY/ENTER** nebo stiskněte tlačítko **SETUP**.

1. Podnabídka SYSTEM SETUP (nastavení systému)


1.1 TV system

Nastavte TV systém shodný s TV systémem, pro který je určen používaný televizor.
- AUTO: pro televizory určené pro několik TV systémů
- NTSC: pro televizory NTCS
- PAL: pro televizory PAL

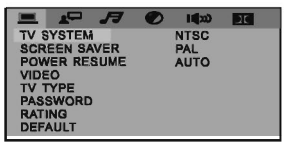


1.2 SCREEN SAVER

Po zapnutí funkce (**ON**) bude po několika minutách nepřítomnosti signálu aktivován spořič obrazovky.

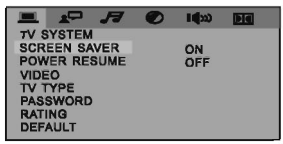


1.3 POWER RESUME

Po zapnutí funkce (**ON**) bude po vložení disku automaticky zahájeno jeho přehrávání.

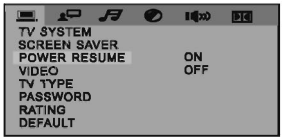


1.4 Video

- Pokud jsou pro připojení výstupu signálu video z přehrávače k televizoru použity konektory Y / Cr / Cb, vyberte **Interlace** (prokládané skenování).
- Pokud je pro připojení výstupu video signálu z přehrávače k televizoru použit konektor D- video, vyberte **S-video**.

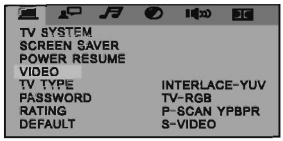

1.5 TV type

- **4:3 PS** – obrazem s poměrem stran 16:9 bude vyplněna celá plocha obrazovky televizoru s poměrem stran 4:3, budou však chybět levá a pravá část obrazu.
- **4:3 LB** – obraz s poměrem stran 16:9 bude na obrazovce televizoru s poměrem stran 4:3 zobrazen celý, v horní a spodní části obrazovky však budou tmavé pruhy.
- **16:9 Wide Screen** - vyberte pro televizor s poměrem stran obrazovky 16:9.

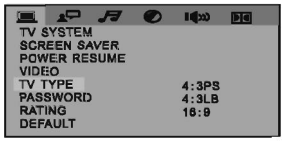


Poznámky

- Při přehrávání některých DVD je možné, že formát obrazu nebude odpovídat vašemu výběru.
- Vyberte nastavení odpovídající formátu obrazovky používaného televizoru.

1.6 Password (heslo)

U přehrávače je k dispozici funkce pro omezení přístupu dětí a mladistvých k přehrání DVD video s nevhodným obsahem. Při požadavku na nastavení stupně omezení přístupu je nutné vložit heslo (z výroby **0000**), potvrďte tlačítkem **ENTER**.


Pro změnu hesla budete vyzváni k vložení starého (platného) hesla. Po jeho vložení vložte nové heslo (vámi zvolené 4-místné číslo) a jeho potvrzení (opakovaným vložením).

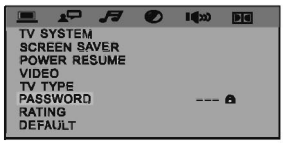

1.7 Rating (hodnocení)


Funkce pro specifikování stupně omezení přístupu využívá stupeň omezení přístupu (součást záznamu na některých DCD video). Po vložení DVD video s vyšším než specifikovaným stupněm omezení přístupu budete vyzváni k vložení platného hesla. Pokud nebude heslo vloženo nebo pokud bude vloženo nesprávné heslo, bude přehrání disku odmítnuto.

- Existuje 8 úrovní přístupu (1 KID (filmy pro děti) ... 8 ADULT (filmy pro dospělé)).
- Zvolte vhodnou úroveň přístupu.

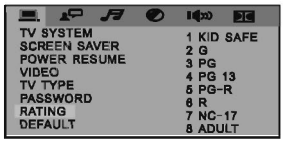

1.8 Default

Funkce pro přepnutí všech nastavení přehrávače na výchozí hodnoty z výroby.

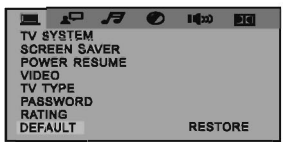


2. Podnabídka LANGUAGE SETUP (nastavení jazyka)


2.1 OSD LANGUAGE
Funkce pro výběr jazyka pro hlášení na TV obrazovce.
Výběr je možný z 7 jazyků, čeština je k dispozici. Z továrny je přednastavena angličtina.




2.2 AUDIO LANG
Funkce pro výběr jazyka pro audio.
Výběr je možný z 7 jazyků, čeština je k dispozici. Z továrny je přednastavena angličtina.

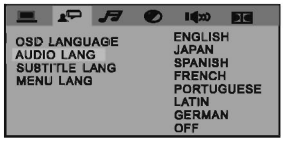

2.3 SUBTITLE LANG
Funkce pro výběr jazyka pro titulky.
Výběr je možný z 7 jazyků, čeština je k dispozici. Z továrny je přednastavena angličtina. Po výběru **OFF** nebudou titulky zobrazovány.

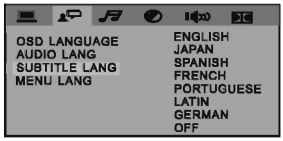


2.4 MENU LANG
Funkce pro výběr jazyka pro nabídky.
Výběr je možný ze 7 jazyků, čeština je k dispozici. Z továrny je přednastavena angličtina.

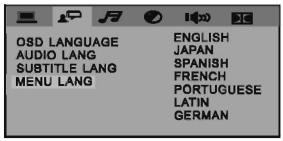

Poznámky
- Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, bude automaticky použit jazyk, který má na disku prioritu.
- Výchozím nastavením vašeho DVD přehrávače je angličtina.


3. Podnabídka AUDIO SETUP(nastavení audio)

3.1 AUDIO OUT
Funkce pro nastavení výstupu z digitálních výstupních audio konektorů (optického OPTICAL a koaxiálního COAXIAL) pro AV zesilovač / receiver.
Možnými výběry jsou:
- **SPDIF/OFF**: digitální výstupní konektory budou vypnuty;
- **SPDIF/RAW**: v digitálních výstupních audio konektorech bude signál shodný se záznamem na disku. Použijte, pokud je používaný AV zesilovač / receiver vybaven dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG a odpovídajícím počtem kanálových zesilovačů s připojenými reproduktory;
- **SPDIF/PCM**: vyberte pokud je digitální výstupní konektor audio (optický nebo koaxiální) připojen ke stereofonnímu AV zesilovači / receiveru.

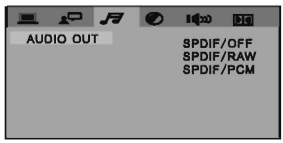

4. Podnabídka VIDEO SETUP (nastavení video)

4.1 BRIGHTNESS (jas)
Funkce pro nastavení jasu obrazu výběrem požadované hodnoty tlačítky ▲/▼.

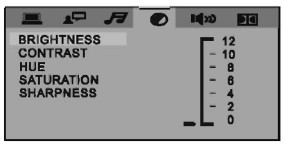

4.2 CONTRAST (kontrast)
Funkce pro nastavení kontrastu obrazu výběrem požadované hodnoty tlačítky ▲/▼.

4.3 HUE (odstín)
Funkce pro nastavení odstínu obrazu výběrem požadované hodnoty tlačítky ▲/▼.

4.4 SATURATION (sytost)
Funkce pro nastavení sytosti barev výběrem požadované hodnoty tlačítky ▲/▼.


4.5 SHARPNESS (zaostření)
Funkce pro zaostření obrysů zobrazených objektů výběrem požadované hodnoty tlačítky ▲/▼.

5. Podnabídka SPEAKER SETUP (nastavení reproduktorů)

5.1 STEREO
Vyberte pro přehrávání levým a pravým předním reproduktorem.




5.2 FRONT
Funkce pro specifikování výkonu předních reproduktorů (levého L a pravého R).
SMALL (malé): Vyberte, pokud používáte přední reproduktory o malém výkonu.
LARGE (velké): Vyberte, pokud používáte výkonné přední reproduktory.

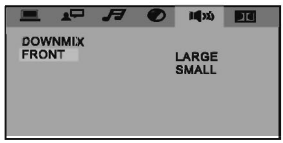


6. Podnabídka DIGITAL SETUP


6.1 OP MODE
LINE OUT: Vyberte pro přehrávání v pozdních nočních hodinách při nastavené malé hlasitosti.
RF REMOD: Zvolte pro přehrávání za normálních podmínek.

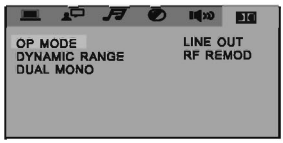

6.2 DYNAMIC RANGE
Funkce pro nastavení dynamiky signálu audio. Pokud je používáno nastavení **LINE OUT,** bude výběrem **FULL** nastavena vysoká úroveň komprese dynamiky audio (signál s velkou úrovní záznamu bude zeslaben, signál s nízkou úrovní záznamu bude zesílen). Po výběru **OFF** bude záznam přehráván tak, jak je zaznamenán.

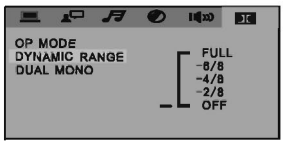

6.3 DUAL MONO
Možnými výběry jsou **STEREO**, **MONO L** (oběma reproduktory bude vyzařován signál levého kanálu), **MONO R** (oběma reproduktory bude vyzařován signál pravého kanálu) nebo **MIX MONO** (oběma reproduktory bude vyzařován monofonní mix levého a pravého kanálu).

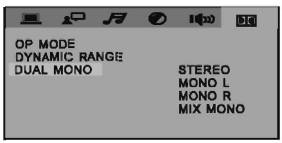

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Předtím než v případě problém s přístrojem zavoláte do servisu, proveďte níže uvedené kontroly. Je možné, že problém budete moci odstranit sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ
Přístroj nelze zapnout.	Přístroj není připojen k elektrické síti.	Připojte přístroj k elektrické síti.
Nefunkční dálkový ovladač.	V ovladači nejsou vloženy baterie nebo jsou prázdné.	Vyměňte v ovladači obě baterie.
	Příliš velká vzdálenost mezi ovladačem a přístrojem.	Přejděte s ovladačem blíže k přístroji.
Chybí obraz.	Nesprávné připojení přístroje k televizoru.	Překontrolujte správné připojení přístroje k televizoru a správné nastavení přístroje a televizoru.
	Nesprávné nastavení přístroje nebo televizoru.	
Nelze přehrát disk.	Závada disku.	Vyměňte disk.
	Nesprávné vložení disku do zásuvky pro disk.	Překontrolujte správné vložení disku do přehrávače.
	Do přehrávače nebyl vložen disk.	Do přehrávače vložte disk.
Chybí zvuk.	Nesprávné připojení přehrávače k televizoru.	Překontrolujte připojení přehrávače k televizoru.
	Je nastavena malá hlasitost.	Překontrolujte nastavení hlasitosti.
Nekvalitní obraz a zvuk.	Znečištěný disk.	Vyčistěte disk.
	Poškrábaný disk.	Vyměňte disk.
	Zdeformovaný disk.	
Přístroj nereaguje na použitá tlačítka.	Statická elektřina, vnější rušení.	Vypněte přístroj a po uplynutí několika desítek sekund přístroj opět zapněte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typy přehrávaných disků	- DVD video se záznamy ve formátu MPEG2 - VCD v. 1.0; 1.1 a 2.0 se záznamy ve formátu MPEG1 - CD audio; PCM - CD-R se záznamy MP3; MP4; JPEG
Výstupy audio	- analogový AUDIO OUT (L/R) cinch) - COAXIAL (digitální koaxiální výstup) - OPTICAL (digitální optický výstup)
Vstupy audio	- analogový AUDIO IN (L/R) (cinch)
Výstupy video	- VIDEO OUT (složený signál video) - S-VIDEO OUT (signál S-video) - COMPONENT VIDEO OUT (komponenty signálu video) - konektor SCART
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Příkon	75 W
Kmitočtová charakteristika audio	20 Hz -20 kHz +/- 3 dB
Poměr signálu k šumu	lepší než 81 dB
Pracovní teplota	+5 - +35 °C

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.