Kuchyňská váha

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SKS 4000

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

Kuchyňská váha

SKS 4000

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
POPIS VÝROBKU 4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 10
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ 10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 10
TECHNICKÉ ÚDAJE 10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 11

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
10) Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
11) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
12) Ve výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.
13) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).


Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2011

Kuchyňská váha


SKS 4000

POPIS VÝROBKU


Popis LCD displeje

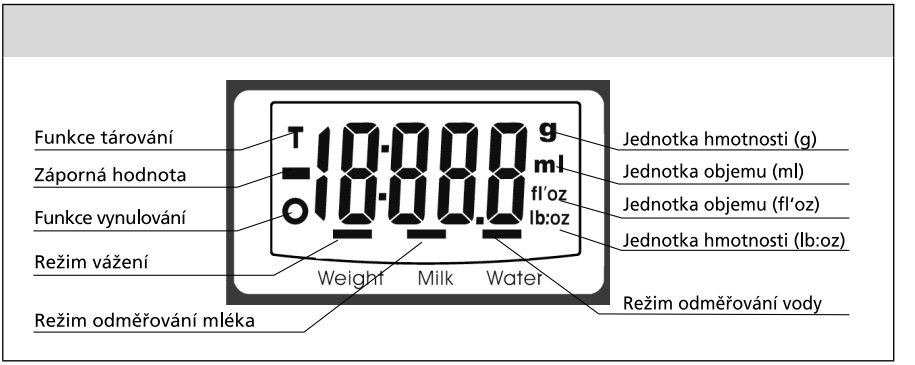

Provozní režimy

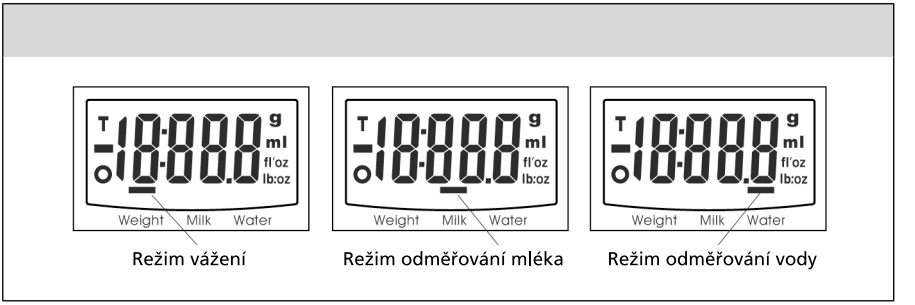

Tlačítko přepnutí jednotek

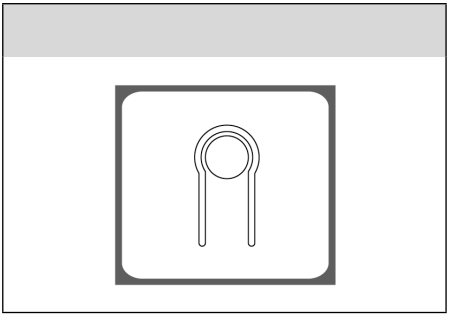


Na spodní straně váhy naleznete tlačítko přepnutí jednotek, jak je uvedeno na obrázku.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Baterie

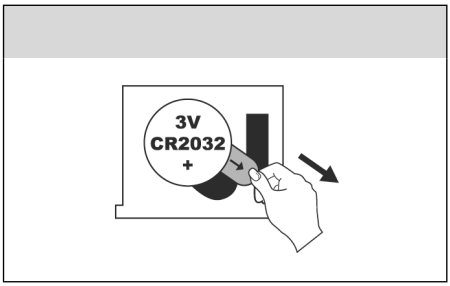


Před použitím prosím odstraňte izolační pásku z kontaktu baterie.

Přepnutí jednotek hmotnosti

Nejprve zvolte stisknutím tlačítka MODE provozní režim (hmotnost, odměřování mléka, odměřování vody), potom přepínejte mezi jednotkami pomocí tlačítka .

Příklad konverze hmotnostních jednotek:

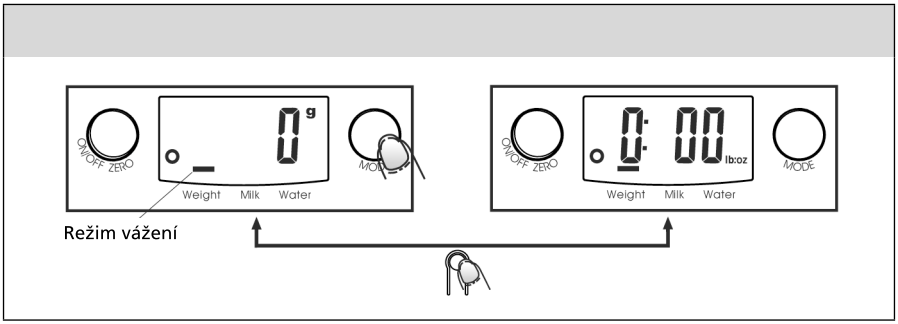


- Po nastavení jednotky hmotnosti na g je výchozí jednotka objemu ml.
- Po nastavení jednotky hmotnosti na lb:oz je výchozí jednotka objemu fl'oz.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Kuchyňská váha

SKS 4000

Zahájení vážení

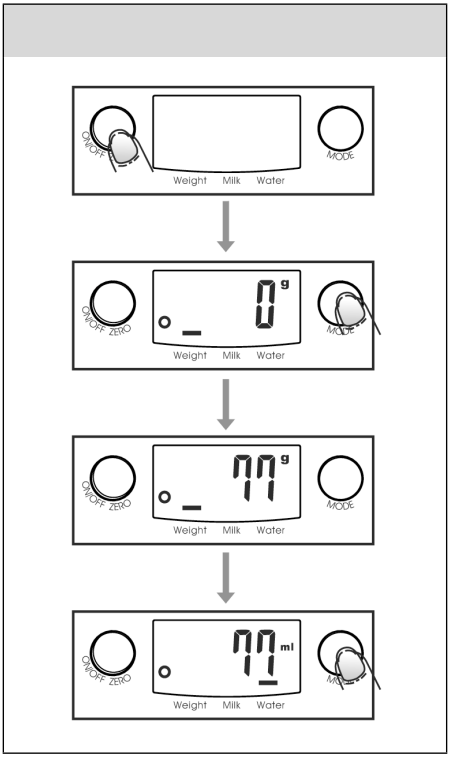


Režim vážení

1) Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
2) Mísu (pokud ji používáte) položte na váhu ještě před jejím zapnutím.
3) Váhu zapněte stisknutím tlačítka „ON/OFF“.
4) Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí všechny údaje.
5) Vložte položku, kterou chcete zvážit. Na LCD displeji se zobrazí zjištěná hmotnost.
6) Pokud chcete odměřit vodu nebo mléko, stisknutím tlačítka MODE přepněte na režim odměřování a na displeji se zobrazí objem tekutiny.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

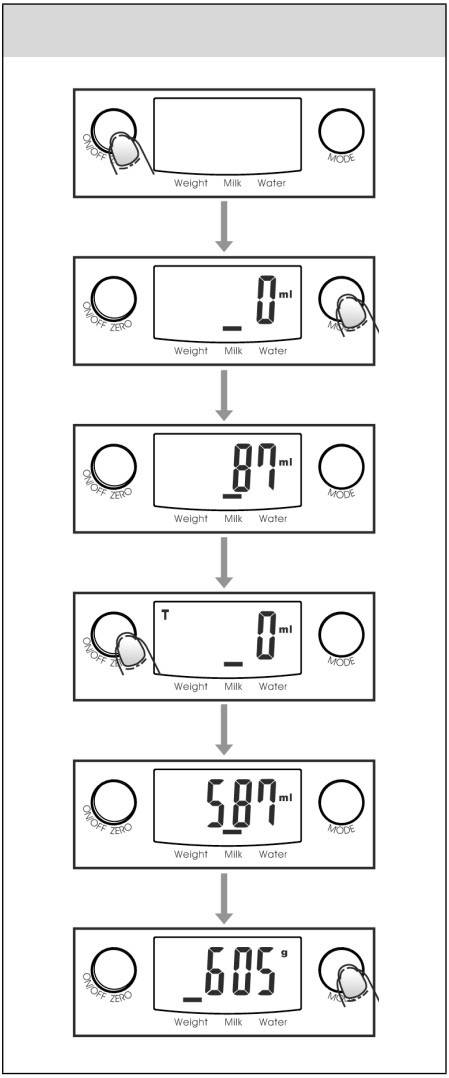


Režim zobrazení objemu

1) Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
2) Zapněte váhu stisknutím tlačítka „ON/OFF“.
3) Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí „0“ a potom stisknutím tlačítka MODE zvolte režim odměřování vody „Water“, nebo mléka „Milk“.
4) Na váhu položte nádobu na tekutinu.
5) Stisknutím tlačítka ZERO restartujte LCD displej na „0“.
6) Do nádoby nalijte tekutinu (vodu, nebo mléko), na LCD displeji se zobrazí objem tekutiny.
7) Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim vážení „Weight“ a zobrazí se hmotnost tekutiny.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Funkce dovažování (Tara)
Je určena ke zvážení několika položek po sobě, aniž byste museli ty předchozí z váhy sundat. Položte první položku na váhu, zjistěte hmotnost. Stisknutím tlačítka ZERO vynulujte LCD displej na „0" a potom na váhu položte další položku. Tento postup můžete opakovat.

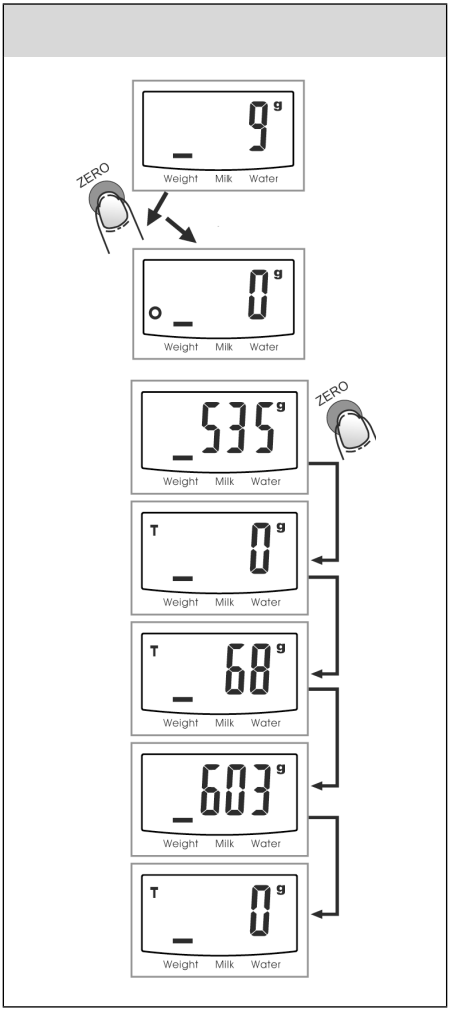

Funkce „VYNULOVÁNÍ"
Tato funkce se aktivuje tlačítkem ZERO a je aktivní v případě, že celková hmotnost všech vážených položek je menší než 200g.

Po každém stisknutí tlačítka ZERO se na LCD displeji zobrazí „0". V levém spodním rohu LCD displeje se zobrazí ikona „0", která indikuje aktivní funkci „VYNULOVÁNÍ". Max. kapacita váhy zůstává stejná.


Funkce „TÁROVÁNÍ"
Tato funkce se aktivuje tlačítkem ZERO a je aktivní v případě, že celková hmotnost všech vážených položek je větší než 200g.

Po každém stisknutí tlačítka ZERO se na LCD displeji zobrazí „0". V levém horním rohu LCD displeje se zobrazí ikona „T", která indikuje aktivní funkci „TÁROVÁNÍ". Maximální kapacita váhy se sníží o celkovou hmotnost všech vážených položek.

U obou možností platí:
Stisknutím tlačítka ZERO zobrazíte celkovou hmotnost všech položek vážených na váze. Pokud chcete zvážit ještě další položky, stisknutím tlačítka ZERO opět vynulujte LCD displej na „0".


Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Automatické vypnutí

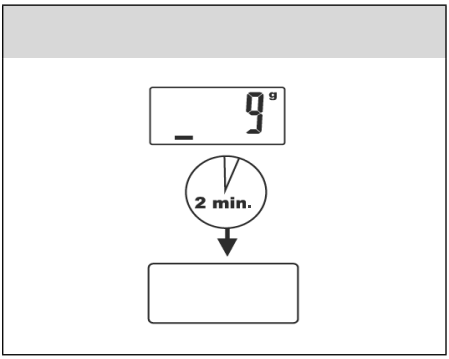

Váha se automaticky vypne, pokud se na displeji zobrazí „0“, nebo pokud bude po dobu 2 minut zobrazena stejná hmotnost.


Ruční vypnutí

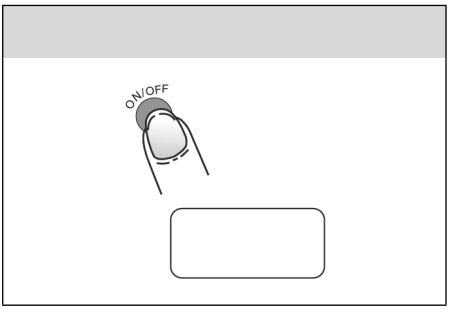

Životnost baterií prodloužíte, pokud po použití váhu vždy vypnete tlačítkem ON/OFF.

Poznámka: pokud se na displeji zobrazí „0“, vypněte váhu stisknutím tlačítka „ON/OFF“; pokud se na displeji zobrazí hmotnost, vypněte váhu podržením tlačítka „ON/OFF“ po dobu 3 sekund.


Varovná upozornění

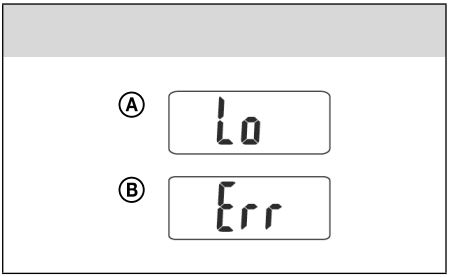

Ⓐ Vyměňte baterie za nové.
Ⓑ Váha je přetížená. Odstraňte položku, aby nedošlo k poškození váhy. Max. hmotnost je 5 kg.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2011

Výměna baterie
Pro výměnu baterie v této váze použijte prosím jednu 3V lithiovou baterii typu CR2032.

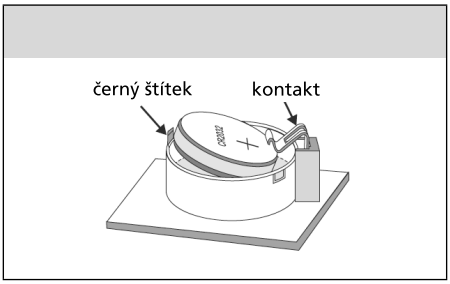

1) Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně váhy.
2) Narovnejte malý černý štítek a baterie se uvolní. Neohýbejte nikdy kontakt.
3) Vložte novou baterii tak, že jednu její stranu zasunete pod kontakt a druhou na protější straně zamáčknete. Dodržujte přitom správnou polaritu - kladný kontakt musí vždy směřovat nahoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění:
Před čištěním vždy vyjměte z tohoto výrobku baterie.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterii, poté ji vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	1x 3V lithiová baterie (CR 2032)
Max. měřitelná hmotnost	5000 g
Přesnost vážení	1 g/0,1 oz/1 ml
Přepínání hmotnostních jednotek	g --> oz --> ml
Rozměry s miskou (šířka × hloubka × výška)	266 x 244 x 100 mm
Rozměry bez misky (šířka x hloubka x výška)	158 x 226 x 40 mm
Hmotnost	0,5 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2011

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2011

Kuchyňská váha

SKS 4000

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011