Kuchyňská váha

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SKS 5011BE / SKS 5011GR /
SKS 5011WH / SKS 5011YL

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2010

Kuchyňská váha

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
POPIS 4
POKYNY PRO POUŽITÍ 5
INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ 6
VÝMĚNA BATERIÍ 6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 6
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ 6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 6
TECHNICKÁ DATA 6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 7

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2010

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
10) Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
11) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
12) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
13) Na výrobku je zakázáno provádět konstrukční změny, připojovat k němu přídavné vf zesilovače anebo ziskové antény.
14) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.
Revision 12/2010

Kuchyňská váha

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

POPIS

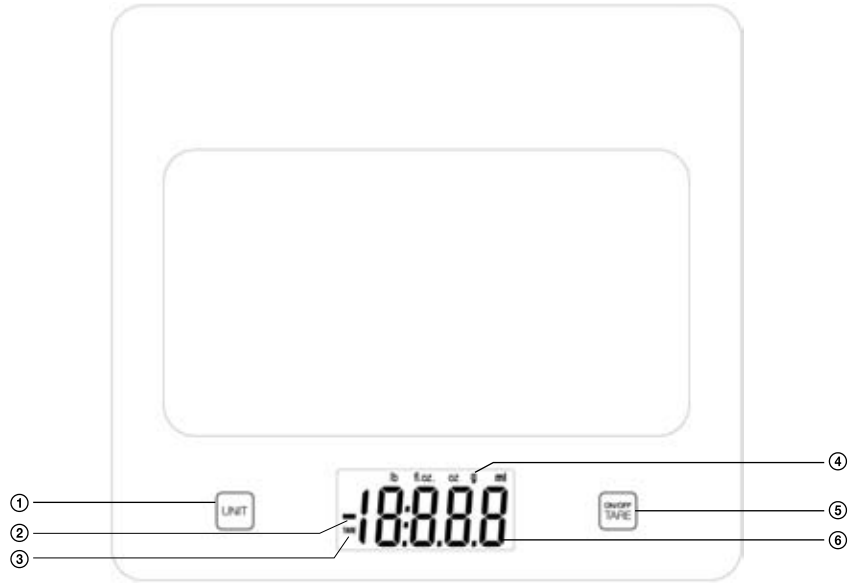

① Tlačítko „UNIT“
② Indikace záporné hmotnosti
③ Indikace „TARE“
④ Indikace navolené jednotky
⑤ Tlačítko „ON/OFF TARE“
⑥ Zobrazení číselných hodnot

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2010

POKYNY PRO POUŽITÍ

Zapnutí a vypnutí váhy

Upozornění
Před prvním zapnutím váhy otevřete, prosím, na její zadní straně bateriový kryt a odstraňte izolační pásku, která brání vybití baterie při přepravě.

1) Váhu zapněte stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE".
2) Váhu vypněte stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE".

Upozornění
Váha se automaticky vypne přibližně po 60 sekundách po zobrazení „0.0" na LCD displeji nebo v případě její nečinnosti. Pokud ji po zvážení sami vypnete stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE", ušetříte tak baterii.

Přepínání jednotek
Během vážení můžete stisknutím tlačítka „UNIT" přepínat mezi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Postup vážení
1) Váhu zapněte stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE".
2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
3) Na vážící plochu položte potraviny, které chcete zvážit.
4) Na displeji se zobrazí hmotnost v navolených jednotkách.

Funkce dovažování
1) Váhu zapněte stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE".
2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
3) Na desku opatrně položte potraviny, které chcete zvážit.
4) Jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko „ON/OFF TARE". Aktuální hmotnost bude smazána a displej se resetuje na nulu.
5) Na váhu položte další potraviny. Displej zobrazí hmotnost pouze nově umístěných potravin.
6) Takto můžete pokračovat s vážením dalších potravin jejich postupným přidáváním a opakováním kroku 4 a 5.

Jak funkci dovažování (TARE) vypnout
Z váhy odstraňte všechny potraviny. Na displeji se zobrazí záporná hodnota. Stisknutím tlačítka „ON/OFF TARE" resetujete váhu na nulu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.
Revision 12/2010

Kuchyňská váha

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE". Okamžitě potraviny z váhy odstraňte, abyste předešli jejímu poškození.

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie „Lo", je potřeba baterii vyměnit.

1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
2) Vyjměte starou baterii.
3) Do prostoru pro uložení baterií vložte 1ks 3V lithiové baterie CR2032, přičemž dbejte na dodržení správné polarity (kladný pól baterie musí být vždy směrem nahoru).

Upozornění

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávajte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorách.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat". V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterie, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2010

TECHNICKÁ DATA

Napájení	1x 3V lithiová baterie (CR2032)
Max. měřitelná hmotnost	5000 g
Rozlišení vážení	1 g
Přepínání jednotek	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutí při nečinnosti	60 s
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	201 x 184 x 16 mm
Rozměr displeje (délka x výška)	55 x 25 mm
Hmotnost	0,49 kg

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.
Revision 12/2010

Kuchyňská váha

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2010