SENCOR®

SMP 8000

HD Media Player

HD Přehrávač

HD Prehrávač

SMP

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

EN CZ SK

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce Před použitím přístroje

Vložení baterií do dálkového ovladače.....5
Použití dálkového ovladače.....5

Popis přístroje
Přední panel.....6
Zadní panel – standardní verze.....7
Dálkový ovladač.....8

Připojení
Připojení.....10

Instalace pevného disku
Instalace pevného disku.....10

Formátování pevného disku
Formátování pevného disku.....14

Výchozí nastavení
Výchozí nastavení.....15

Nabídka GUIDE
GUIDE.....16

Přehrávání
Přehrávání souborů AV.....17
Pokročilé funkce přehrávání.....21

Kopírování souborů
Použití tohoto přístroje jako externí jednotky pro hromadnou úschovu dat - připojení přístroje k PC prostřednictvím konektoru USB.....22
Jako Host / Několik způsobů kopírování souborů.....23

Editování
Editování souboru AV (v prostředí systému souborů FAT32).....25

Použití nabídky SETUP
Audio.....26
Video.....27
Síť.....28
Systém.....29
MISC (různé).....30

Doplňující informace
Upgrade firmware.....31
Jak najít novou verzi firmware.....31
Specifikace výrobku.....32
Odstraňování problémů.....33

Důležité bezpečnostní instrukce

SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.

PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČNÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE, VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Tento symbol indikuje, že tento výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtete si pokyny
Všechny bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli přečíst předtím, než začnete váš přístroj používat.

2. Uschovejte si pokyny
Bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli uschovat pro pozdější použití.

3. Dbejte na varování
Měla by být dodržována všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4. Postupujte podle pokynů
Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění
Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.

6. Příslušenství
Používejte pouze výrobcem stanovené příslušenství, protože jiné než doporučené příslušenství může způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádob na prádlo; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu apod.

8. Doplňky
Neumisťujte tento výrobek na nestabilní podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s, podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučeným

výrobcem nebo prodávaný společně s přístrojem. Jakákoliv montáž výrobku musí být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Odvětrávání

Výřezy a otvory v přístroji slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti přehřátí – tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru, jako je např. knihovna nebo poličká, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce. Větrání nesmí být omezováno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

10. Zdroje energie

Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení – viz návod k použití.

11. Uzemnění nebo polarizace

Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka s jedním širším hrotem oproti ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do síťové zástrčky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále nejde zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

12. Ochrana napájecího kabelu

Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nech nebyl možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty – přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, zásuvkách a místech, které vystupují z přístroje.

13. Uzemnění venkovní antény

Je-li připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn tak, aby byla poskytnuta určitá ochrana proti napěťovým špičkám a vytvořeným statickým nábojům.

Bouřka s blesky

Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.

14. Elektrické vedení

Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního vedení nebo jiných elektrických osvětlovacích nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky.

15. Vniknutí předmětů a tekutiny

Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do tohoto přístroje nelijte tekutiny.

16. Opravy

V žádném případě se nepokoušejte opravovat tento přístroj vlastními silami, protože po otevření skříně nebo odstranění krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Opravy a údržbu svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

Důležité bezpečnostní instrukce

17. Poškození vyžadující opravu
Za následujících podmínek odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis:
A) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
B) Pokud byla na přístroj vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, jelikož nesprávné nastavení jiných prvků může mít za následek poškození a bude často vyžadovat rozsáhlou opravu kvalifikovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.
E) Pokud vám přístroj spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen.
F) Pokud přístroj vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována oprava.

18. Montáž na stěnu nebo pod strop
Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze způsobem, který doporučuje výrobce.

19. Vysoká teplota
Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.

SENCOR® **Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV**

Opatření při zobrazení statického obrazu: červené/modré/ zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

  Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Před použitím přístroje


Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Po otevření přepravního kartonu překontrolujte, zda obsahuje následující příslušenství:
- Přístroj
- Příručka uživatele
- Adaptér
- Přívodní kabel
- Dálkové ovládání
- USB kabel
- AV kabel
- Baterie (2 x AAA)
- Šroub

POZNÁMKA


Provedení vidlice síťového kabelu závisí na zemi určení přístroje.

Vložení baterií do dálkového ovladače


1 Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače.

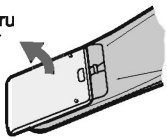

2 Do ovladače vložte 2 baterie AAA – pozor na dodržení polarity.

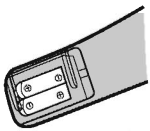

3 Uzavřete prostor pro baterie.

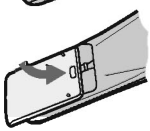

Použití dálkového ovladače

Namiřte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání.

Poznámka: Nevystavujte snímač dálkový ovládač ani přístroj silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční záření.


Při používání dálkového ovladače dodržujte následující pokyny:
- Zajistěte, aby v prostoru mezi ovladačem a přístrojem nebyly pevné překážky.
- Nevystavujte dálkový ovladač vlivům přímého slunečního světla, popř. jinému zdroji tepla, není možné zajistit spolehlivou funkčnost dálkového ovladače.
- Dálkový ovladače nevystavujte vlivům kapající nebo stříkající vody ani jiné tekutiny. Na dálkový ovladač nepokládejte žádné předměty naplněné vodou (např. vázy) ani těžké předměty.
- Pokud je v jediné místnosti používáno několik ovladačů, zajistěte, aby nebyly používány současně a aby komponenty obsluhované jinými ovladači nebyly instalovány v blízkosti tohoto přístroje.
- Po zjištění významného zkrácení účinného dosahu ovladače vyměňte v ovladači obě baterie.

POZNÁMKY

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Pro správné ovládání dálkového ovladače postupujte podle níže uvedených pokynů:
- *Nevkládejte baterie v nesprávném směru.*
- *Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.*
- *Baterie nevhazujte do ohně.*
- *Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.*
- *Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.*
- *Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.*
- *Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží provozní dosah, vyměňte baterie za nové.*
- *Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.*
- *Vyčerpané baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.*

Popis přístroje


Přední panel

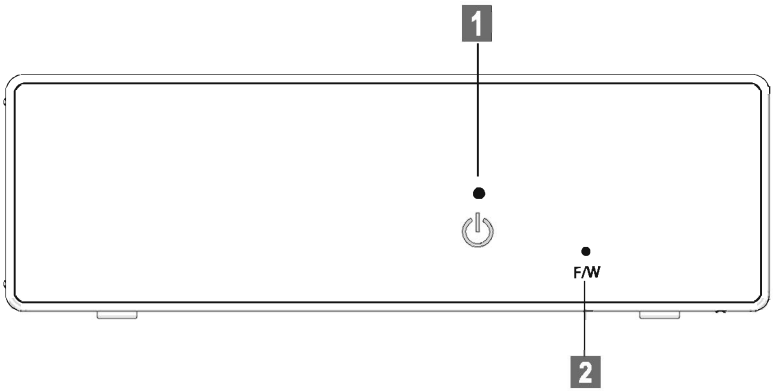

1 **Světelná LED kontrolka zapnutí**

2 **Tlačítko přehrávání F/W**
Stiskněte prostřednictvím ostrého předmětu

Zadní panel

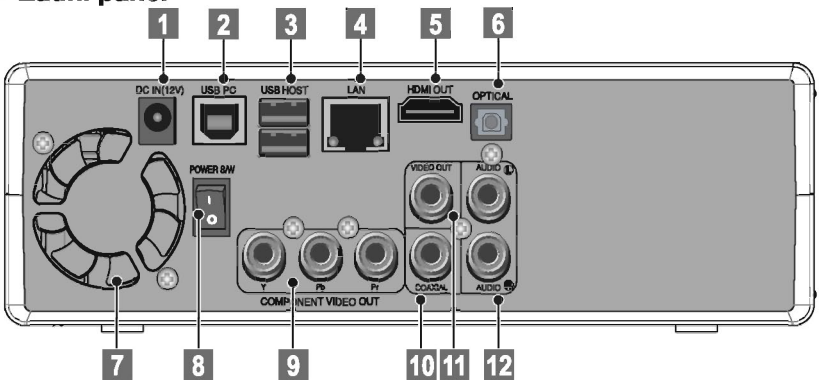

1 Zásuvka **DC IN (12V)**
Pro připojení konektoru kabelu síťového adaptéru

2 Zásuvka **USB PC**
Pro připojení tohoto přístroje k PC – PC bude přístroj identifikovat jako externí pevný disk

3 Zásuvka **USB HOST**
Pro připojení externího paměťového zařízení k přístroji jako např. USB disku nebo USB paměti. Může být rovněž použita pro připojení USB TV tuneru nebo zařízení USB pro bezdrátovou komunikaci.

4 Konektor **LAN**
Pro připojení přístroje k místní síti

5 Konektor **HDMI OUT**
Pro připojení k televizoru vybavenému vstupním konektorem HDMI IN

6 Konektor **OPTICAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio

7 **Ventilátor**
Ventilátor chlazení

8 Přepínač **POWER**
Pro zapnutí / vypnutí přístroje

9 Výstupní konektory **COMPONENT VIDEO OUT**
Pro připojení výstupu komponent signálu video z tohoto přístroje ke vstupním konektorům COMPONENT VIDEO IN televizoru

10 Konektor **COAXIAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu koaxiálnímu vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio

11 Výstupní konektor **VIDEO OUT**
Pro připojení ke vstupnímu konektoru složeného signálu video VIDEO IN televizoru

12 Výstupní konektory **AUDIO OUT**
Pro připojení ke vstupním konektorům audio televizoru

Popis přístroje

Dálkový ovladač



A

A-B
Pro opakované přehrávání vybraného úseku záznamu

AUDIO
Pro výběr jazyka audio nebo kanálu audio.

Č

Číslicová tlačítka (0 -9)
Pro přímý výběr programů, pro vkládání číselných hodnot

D

DISPLAY
Opakovaně stiskněte
- pro zobrazení informací o aktuálním režimu přístroje;
- pro zobrazení informací o přijímaném programu.
Dalším stisknutím zobrazené informace zmizí.

E

EDIT
Pro editování vybraného názvu nebo souborů

ENTER
Pro provedení vybrané funkce
Pro zobrazení seznamu TV programů během příjmu TV

F

FAVORITE
Pro výběr a vložení vybraného programu do složky s oblíbenými programy

G

GOTO
Pro vyhledání požadovaného místa v záznamu vpřed nebo vzad

GUIDE (⌂)
Pro zobrazení nabídky GUIDE.

L

LOAD
Pro vložení oblíbených souborů do složky Favorite (oblíbené).

M

MUTE ()
Pro okamžité umlčení systému / obnovení původní hlasitosti

N

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA (▲▼◄►)
Pro pohyb v nabídkách

NEXT (⏭)
Pro přeskok na začátek následující kapitoly nebo na označené místo v záznamu vpřed

P

PAUSE (⏸)
Pro přerušení přehrávání (zastavení obrazu)

PLAY (▶)
Pro zahájení přehrávání vybraného titulu nebo souboru AV

POWER ()
Pro zapnutí / přepnutí přístroje z / do pohotovostního režimu

PREV (⏮)
Pro přeskok na začátek předcházející kapitoly nebo na předchozí označené místo v záznamu

R

REPEAT ()
Pro výběr režimu opakovaného přehrávání přehrávaného titulu nebo souboru

RETURN ()
Pro opuštění aktuálního režimu nebo pro přepnutí do předcházející roviny

S

SCAN-FWD (⏩)
Pro rychlé vyhledání v záznamu vpřed během přehrávání

SCAN-REV (⏪)
Pro rychlé vyhledání v záznamu vzad během přehrávání

SEL
Pro výběr oblíbených souborů.

SKIP (←)
Pro přeskok v záznamu o 10 sekund vzad

SKIP (→)
Pro přeskok v záznamu o 10 sekund vpřed

STOP (■)
Pro ukončení přehrávání

SUBTITLE
Pro výběr jazyka pro titulky a pro zobrazení titulků

T

TV SYSTEM
Opakovaným stisknutím tlačítka postupně vyberete TV systému, resp. rozlišení obrazu, v následujícím pořadí: NTSC → PAL → NTSC s progresivním skenováním (480P) → PAL s progresivním skenováním (576p) → 720p → 1080i → 1080p → NTSC.

V

VOLUME
+: pro zvýšení hlasitosti
-: pro snížení hlasitostI

Z

ZOOM
Pro výběr a použití funkcí zoom (zvětšení obrazu)


POZNÁMKA

Jestliže vyberete nesprávný TV systém, který vaše TV nepodporuje, nebude možné zobrazit obraz.


Připojení

1 Připojení k televizoru


1-1 Připojení kabelem HDMI

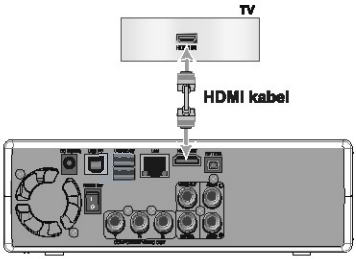

1-2 Připojení AV (složený signál video a dvoukanálový signál audio)

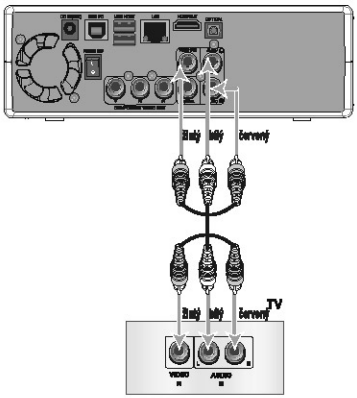

1-3 Komponenty signálu video a dvoukanálový signál audio

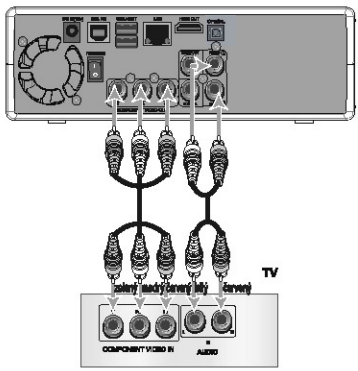


POZNÁMKA


Většina televizorů vybavených vstupním konektorem HDMI IN nepodporuje prokládaný signál (576i / 480i), který je výchozím nastavením pro výstup signálu video z tohoto přístroje. Pokud pro připojení tohoto přístroje k televizoru použijete kabel HDMI, opakovaným stisknutím tlačítka TV SYSTEM na ovladači vyberte formát výstupu video z tohoto přístroje podporovaný televizorem.

2 Připojení k AV zesilovači

2-1 Digitální koaxiální výstup audio

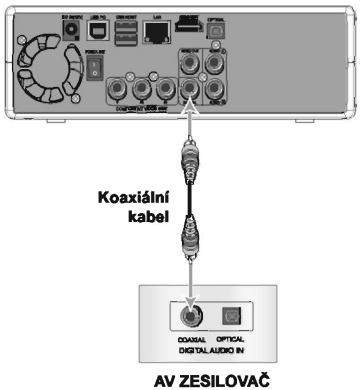

2-2 Digitální optický výstup audio

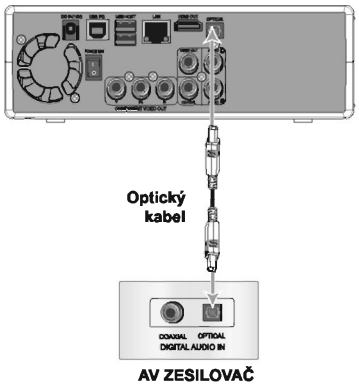


POZNÁMKY

- *Ujistěte se, že nastavení digitálního výstupu v nabídce nastavení je SPDIF RAW nebo SPDIF LPCM.*
- *Pokud nastavíte v nabídce nastavení digitální AV výstup jako SPDIF RAW pro připojení k digitálnímu zesilovači, je možné, že uslyšíte zvuk z TV, je-li přístroj připojen k TV prostřednictvím HDMI. Je to z důvodu, že některé televizoru nejsou schopné přijímat digitální audio data ani je dekódovat. V takovém případě je třeba ztlumit zvuk ručně (tlačítko MUTE), aby bylo možné bez problémů poslouchat zvuk z digitálního zesilovače.*


Připojení

3 Připojení k PC

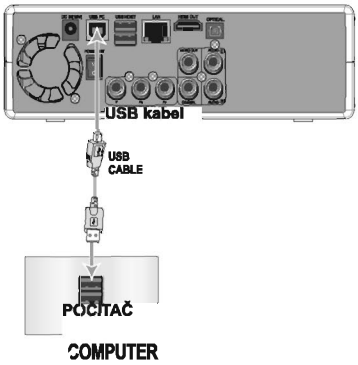

- *Pro dosažení vysoké rychlosti přenosu dat (až 480 MB / sek.) připojte přístroj k USB 2.0.*
- *Tento přístroj je schopen přenášet data rychlostí USB 1.1, jestliže je připojeno USB 1.1 k vašemu PC.*


Připojení k externímu USB HDD nebo k jinému paměťovému zařízení USB

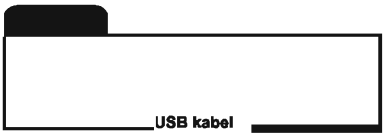

Externí HDD **Paměťové zařízení USB**

- *K přístroji lze rovněž připojit USB TV tuner nebo jiné USB zařízení (není součástí a je nutno jej dokoupit).*


5 Připojení k místní síti (LAN)

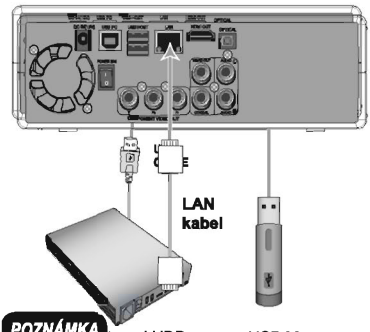

POZNÁMKA

Podrobné informace naleznete v odstavci „Síť" kapitoly „Použití nabídky SET UP".


6 Připojení síťového adaptéru

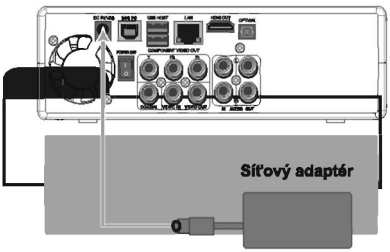

Instalace pevného disku


1 **Obraťte přístroj horní stranou dolů a položte jej na rovnou, pevnou podložku.**

2 **Stisknutím krytu disku směrem dolů otevřete prostor pro disk (je-li kryt zajištěn šroubkem, je třeba ho nejprve vyšroubovat).**

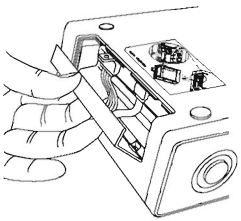



3 **Zatlačením na označeném místě vyjměte držák disku a potom vytáhněte rukojeť (je-li rukojeť zajištěna šroubkem, je třeba ho nejprve vyšroubovat).**

4 **Zasuňte disk do držáku a upevněte jej 4 šroubky.**

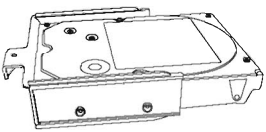

5 **K pevnému disku připevněte datový a napájecí kabel.**

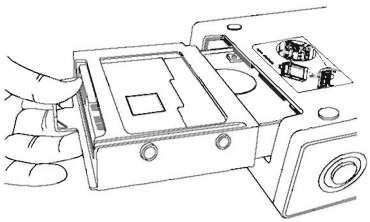

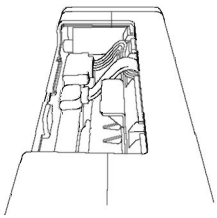

6 **K držáku přišroubujte rukojeť a potom uzavřete kryt prostoru pro disk.**

7 **Je-li třeba, zašroubujte kryt prostoru pro disk.**


POZNÁMKA

Při odpojení kabelů před výměnou disku odpojte kabely při uvolnění zajišťovacího kolíku – zabráníte tak možnému poškození konektorů.


Formátování pevného disku

Formátování pevného disku


V nabídce Setup (nastavení) vyberte **HDD Format** (formátovat pevný disk) a zobrazí se následující obrazovka. Pro formátování disku vyberte **OK**.

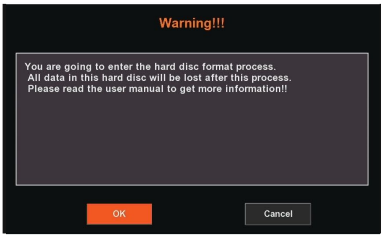

1 Provedení formátování

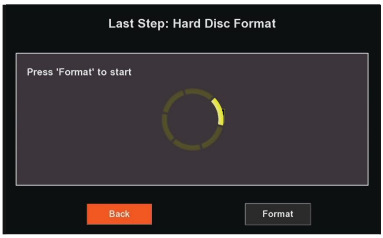

1-1 Stiskněte tlačítko ► a stisknutím tlačítka ENTER nebo OK vyberte **Format**. Formátování bude zahájeno.

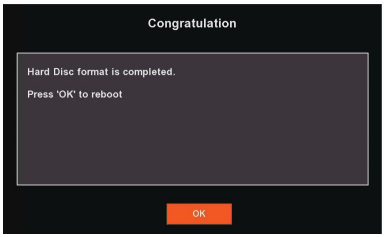

1-2 Po ukončení formátování vyberte **OK** tlačítkem OK nebo ENTER. Formátování je dokončeno.

POZNÁMKY

- *Formátováním budou z pevného disku vymazána všechna data. Z tohoto důvodu se všechna důležitá data zálohujte např. ve svém PC nebo jiném paměťovém zařízení.*
- *Pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel HDMI, je možné, že výše uvedené údaje nebudou na TV obrazovce zobrazeny. V podobném případě použijte pro připojení přístroje k televizoru kabel s konektory RCA (cinch) a činnost opakujte.*

Výchozí nastavení

Po prvním zapnutí přístroje budete prostřednictvím TV obrazovky postupně vyzváni k výběru jazyka pro nabídky a hlášení na obrazovce (**Language**), nastavení data a času (**Time**) a k připojení k místní síti (**Lan**).

1 **K zásuvce DC IN (12 V) na zadním panelu přístroje připojte konektor kabelu síťového adaptéru.**

2 **K síťovému adaptéru připojte síťový kabel, vidlici kabelu vložte do síťové zásuvky.**

3 **Stiskněte přepínač POWER na zadním panelu – podle okolností bude přístroj zapnut nebo přepnut do pohotovostního režimu.**

4 **Pokud se přístroj v předcházejícím kroku nezapnul, stiskněte hlavní vypínač na předním panelu nebo na ovladači. Po zapnutí přístroje bude nezávisle na uživateli provedena jeho inicializace – vyžaduje cca 20 sekund.**
Pro výchozí nastavení přístroje použijte nabídku zobrazenou na TV obrazovce při prvním zapnutí přístroje.



4-1 Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem ENTER. Návod předpokládá výběr angličtiny.



4-2 Číslicovými tlačítky a tlačítky ▲/▼ nastavte datum a čas, potvrďte tlačítkem ENTER.



4-3 Při automatickém přidělení IP adresy vyberte tlačítky ▲/▼ **DHCP IP (Auto)**, pokud bude tato adresa přidělena ručně, vyberte **Fix IP (Manual)**, potvrďte tlačítkem ENTER.

- Pokud jste vybrali **DHCP IP (Auto),** bude IP adresa přístroje nastavena podle DHCP sítě.
- Pokud nemáte síť k dispozici nebo pokud připojení k síti v tomto okamžiku nepožadujete, vyberte **CANCEL**, potvrďte tlačítkem ENTER.
- Pokud jste vybrali **Fix IP (Manual)**, potvrďte tlačítkem ENTER a potom vložte číslicovými tlačítky a tlačítky ▲/▼IP adresu, potvrďte tlačítkem ENTER.



4-4 Zobrazený dotaz potvrďte výběrem **OK** a stisknutím tlačítka ENTER. Jestliže chcete zrušit nastavení, vyberte **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.


POZNÁMKY

- *Podrobnější informace související s nastavením sítě naleznete v dalším textu návodu.*
- *Pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel HDMI, je možné, že výše uvedené údaje nebudou na TV obrazovce zobrazeny. V takovém případě použijte pro připojení přístroje k televizoru kabel s konektory RCA (cinch)a opakujte.*

Nabídka GUIDE

Nabídka GUIDE

Pro snadné nastavení některých funkcí přístroje stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači. Získáte tak přístup k následujícím funkcím:

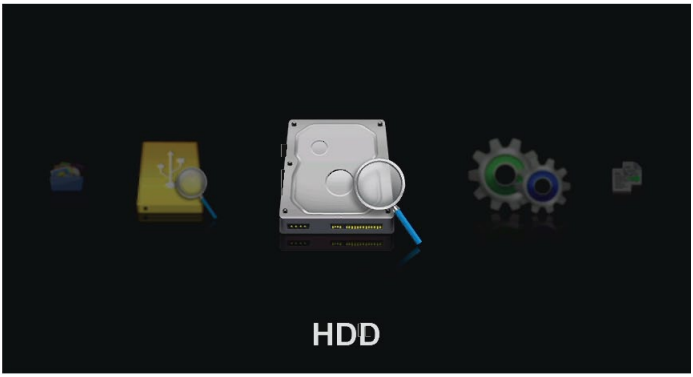

1 **HDD**
Vyberte pro otevření adresáře instalovaného HD disku.

2 **USB**
Vyberto pro otevření adresáře připojeného USB zařízení.

3 **Všechna zařízení**
Vyberte pro zobrazení všech zařízení připojených k tomuto přístroji jako HDD, USB, Síť (Samba, UpNP) a oblíbené.

4 **File copy (kopírování souboru)**
Pro překopírování souborů z různých zdrojů do různých cílových zařízení připojených k tomuto přístroji.


5 **Set Up (nastavení)**
Použijte při změně některých nastavení systému.

Přehrání AV souboru

Přístroj umožňuje přehrání různých souborů audio, video a obrázků uložených v instalovaném pevném disku, v paměťové zařízení USB nebo souborů přístupných prostřednictvím sítě. Nejprve zkontrolujte formát souborů, které chcete přehrát.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na předním panelu přístroje nebo na ovladači.**

2 **Tlačítky ◄/► vyberte Browser (prohlížeč), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**

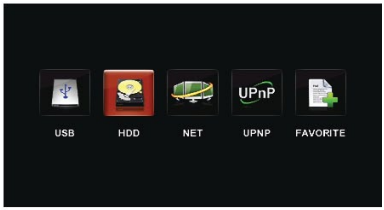

3 **Tlačítky ◄/► vyberte typ souborů, které chcete přehrávat: All (všechny), Music (hudba), Movies (filmy) nebo Photo (obrázky). Pouze vybraný typ se zobrazí na celé obrazovce. Pokud vyberete All, budou zobrazovány soubory všech typů. Změna typu souborů je možná pouze v kořenové složce (Root). Pro výběr této složky použijte tlačítka ▲/▼.**

4 **Tlačítky ▲/▼ vyberte zařízení s uloženými soubory, které chcete přehrát (USB, HDD, NET (pro výběr souborů přístupných prostřednictvím sítě) anebo FAVORITE (soubory uložené ve složce oblíbených souborů), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**

5 **Tlačítky ▲/▼ vyberte ze seznamu složek složku s požadovanými soubory, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**




6 **Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete přehrát, a potom pro zobrazení informací o vybraném souboru stiskněte tlačítko ENTER, pro přehrání souboru na celé obrazovce bez zobrazení informací o souboru stiskněte tlačítko PLAY.**

POZNÁMKA

Zobrazení informací o vybraném souboru je dostupné pouze u souborů video. Informace o hudebních souborech nebo o souborech obrázků jsou zobrazovány automaticky bez tlačítka ENTER.

7 **Přehrání AV souborů prostřednictvím PC připojeného k síti**

AV soubory lze přehrát prostřednictvím PC připojeného k síti bez jejich překopírování do tohoto přístroje. Nejdříve pomocí SETUP (nastavení) → Network (síť) zkontrolujte správnou funkci připojení k síti. Zkontrolujte zároveň název pracovní skupiny a název používaného PC, jelikož ty se budou zobrazovat jako názvy složek. Pro jejich zobrazení prostřednictvím nabídky Start OS Windows klikněte na údaj Tento počítač (My Computer) a pravým tlačítkem myši vyberte Vlastnosti (Properties). Pro zobrazení názvu PC klikněte na záložku Název počítače.

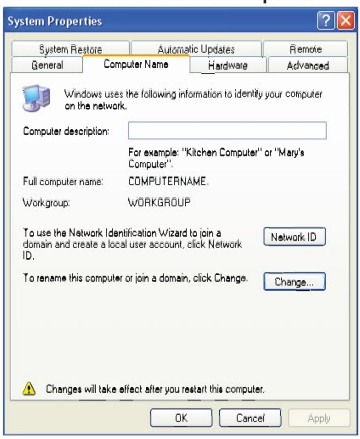

Přehrávání

7-1 Ve stejném okně je uveden název pracovní skupiny (Workgroup). Názvy se mohou různit v závislosti na uživatelském nastavení PC.



7-2 Vyberte název pracovní skupiny a stiskněte tlačítko ENTER.

7-3 Úplný název počítače je uveden v poli **Úplný název počítače** (Full computer name). Může se jednat o jakýkoli název PC – viz obrázek níže.



7-4 Vyberte složku s požadovanými AV soubory a po výběru souboru spusťte jeho přehrávání.

8 **Přehrávání prostřednictvím místní sítě (LAN)**
Pro sdílení složek a souborů můžete být k místní síti (LAN) připojeni kabelem LAN nebo prostřednictvím směrovače (routeru). Požadované složky a soubory mohou být zobrazeny prostřednictvím adresáře **My_ Shortcuts** (moje zkratky).



8-1 **Set Up (Nastavení)**
V adresáři **My_Shortcuts** stiskněte tlačítko EDIT. Nyní budete moci přidávat, vymazávat popř. přejmenovávat IP adresy v síti.



Pokud je síť součástí vnitřní sítě (intranet), je možné přidání několika IP adres. Potom budete moci prostřednictvím sdílené složky přehrávat soubory uložené v počítačích propojených prostřednictvím LAN.

8-2 **Network Browser** (síťový prohlížeč)
Po výběru složky nebo souboru, které chcete přidat, budete po vložení IP adresy vašeho PC moci procházet sítí.



(1) Net User ID (identifikace uživatele sítě)
Vložte vaši identifikaci uživatele (pokud byla přiřazena). Tento krok lze přeskočit.
(2) Net Password (heslo sítě)
Vložte heslo sítě (pokud je registrováno). Tento krok lze přeskočit.
(3) Specific File Server IP (IP adresa souborového serveru)
Při požadavku na připojení k síti vložte IP adresu vašeho PC.

Po opuštění síťového prohlížeče bude zobrazena vámi vložená IP adresa. Pokud bude zobrazena sdílená složka, byli jste správně připojeni k síti.

9 **Soubory s titulky**
Přístrojem jsou podporovány soubory s podtitulky označené příponami .smi; .ssa nebo .srt.

9-1 **Zapnutí / vypnutí titulků**
Pro vypnutí titulků nebo pro výběr jazyka pro titulky stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko SUBTITLE. Je možné následující zobrazení titulků: Unicode, Western (západoevropská znaková sada), Turkish (turečtina), Central European (středoevropská znaková sada), Greek (řečtina), Cyrilic (cyrilice), Hebrej (hebrejština), GBK, Korean (korejština).

9-2 **Velikost znaků**
Pro nastavení požadované velikosti znaků pro titulky v průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko ENTER na ovladači. Každým stisknutím se velikost změní: malé, střední, veliké.

9-3 **Změna místa zobrazení**
Pro zobrazení titulků v horní části obrazovky stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko ▲ na ovladači, pro zobrazování titulků ve spodní části obrazovky použijte tlačítko ▼.

9-4 **Nastavení zpoždění zobrazení**
Pro nastavení zpoždění zobrazování titulků v krocích po +/- 100 msek použijte tlačítka ◀/▶.

9-5 **Výchozí jazyk**



Pro výběr výchozího jazyka titulků použijte nabídku SETUP → System → Text Encoding (nastavení → systém → kódování textu).

10 **Favorites (Oblíbené soubory)**
Pro výběr souborů ze složky oblíbených (**Favorite**) postupujte podle následujících pokynů.

10-1 Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači.

10-2 Tlačítky ◀/▶ vyberte **Browser**, potvrďte tlačítkem ENTER na přístroji nebo tlačítkem OK na ovladači.

10-3 Tlačítky ▲/▼vyberte **HDD** (pevný disk). Složka s oblíbenými soubory může být uložena pouze na pevném disku.

10-4 Tlačítky ◀/▶ vyberte **All** (všechny) – získáte tak přístup ke všem typů souborů.

10-5 Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný soubor a pro přiřazení vybraného souboru k oblíbeným souborům stiskněte tlačítko FAVORITE SEL na ovladači. Pro výběr dalšího souboru použijte tlačítka ▲/▼. Pro vložení souboru do složky oblíbených souborů stiskněte tlačítko FAVORITE LOAD.

10-6 Pro vymazání souboru ze složky oblíbených souborů vyberte tlačítky ▲/▼ soubor, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko FAVORITE SEL. Pro výmaz vybraného souboru potom stiskněte tlačítko FAVORITE LOAD na ovladači.

POZNÁMKA

*Pro výběr a vkládání souborů různých typů do složek oblíbených hudebních souborů, do složek oblíbených filmů (Movie) popř. do složek oblíbených obrázků (Photo) použijte záložky – pokud by byly soubory ukládány / vybírány po výběru **All**, je možné, že bude omezena jejich funkčnost.*

Pokročilé přehrávání

1 V průběhu přehrávání můžete pomocí dálkového ovladače vstoupit do nabídky následujících funkcí přehrávání:

	Použité tlačítko	Funkce přístroje	Přehrávání AV souborů AV		
			soubory video	soubory audio	soubory obrázků
⏮	PREVIOUS (⏮)	přeskok na začátek přehrávaného / předcházejícího souboru	přehrávaný / předcházející soubor	—	přehrávaný / předcházející soubor
⏭	NEXT (⏭)	přeskok na začátky následujících souborů	následující soubor	—	následující soubor
⏪	REVERSE SCAN (⏪)	rychlé vyhledávání vzad	rychlý pohyb v záznamu vzad – opakovaným stisknutím se změní rychlosti: 1,5; 2x; 4x; 8x; 16x; 32x	2x; 4x; 8x; 16x; 32x	—
⏩	FORWARD SCAN (⏩)	rychlé vyhledávání vpřed	rychlý pohyb v záznamu vpřed – opakovaným stisknutím se změní rychlost 1,5; 2x; 4x; 8x; 16x; 32x	2x; 4x; 8x; 16x; 32x	—
AUDIO	AUDIO	zobrazení informací o audio, pokud je záznam audio k dispozici v několika jazycích nebo formátech, je možný výběr audio v požadovaném jazyce nebo formátu.	—	—	—
SUBTITLE	SUBTITLE (titulky)	zobrazení informací o titulkách, pokud jsou k dispozici titulky v několika jazycích, je možný výběr titulků v požadovaném jazyce	—	—	—
	REPEAT (opakované přehrávání)	opakované přehrávání	tituly, kapitoly nebo celý záznam	soubor, všechny soubory, vypnutí opakovaného přehrávání	
A-B	A-B	opakované přehrávání vybraného úseku	A = začátek opakovaného přehrávání B = konec opakovaného přehrávání OFF = vypnutí opakovaného přehrávání	—	—
ZOOM	ZOOM	zvětšení obrazu	opakovaným stisknutím zvětšíte obraz: 2x; 3x; 4x; 8; 1x	—	2x; 4x; 8x; 16x nebo Fit (vyplnění obrazovky zvětšeným objektem
	DISPLAY	zobrazení informací	zdroj signálu, číslo titulu, uplynulá hrací doba, název přehrávaného souboru	—	zdroj signálu; číslo titulu; název souboru;

POZNÁMKA

V závislosti na formátu souboru je možné, že některé funkce nebudou přístupné.

2 **Slide Show (promítání obrázků) s hudebním pozadím**

- V nabídce **Browsing** nejdříve vyberte hudební soubor, poté vyberte složku se soubory obrázků, které chcete přehrát.
- Ujistěte se, že pro hudební pozadí v nabídce SETUP je nastaveno na Folder (adresář) nebo Favorite (oblíbené).
- Vyberte obrázek, od kterého chcete postupně přehrávat obrázky, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.
- Pro nastavení časování a efektu přechodu obrázků použijte podnabídku **Misc** (různé).

Podporované AV formáty souborů

- Soubory video: H.264; MKV; MPEG1/2 (TS, TP, MTG, IFO, VOB); MPEG-4 (avi), VMV9; RMV; MOV
- Soubory audio: MP3; EWMA; FLAC; OGG; WAV; Dolby Digital;
- Soubory obrázků: JPEG; BMP; GIF; TIF;

POZNÁMKA

- *Některé soubory ve výše uvedených formátech nebudou tímto přístrojem přehrávány, a to v důsledku použité metody kódování (nejčastěji PC program) popř. použitého média pro záznam.*
- *V takovém případě opakujte převod souborů do formátu přehrávaného tímto přístrojem s použitím jiného programu.*

Kopírování souborů


Použití jako externí paměťové zařízení - připojení přístroje k PC pomocí konektoru USB

Tento přístroj můžete před jeho připojením k PC používat jako externí pevný disk.
Před připojením tohoto přístroje k PC ukončete jeho používání, přepněte přístroj do pohotovostního režimu a potom přístroj vypněte.

1 **Pro připojení přístroje k PC použijte kabel USB. Pozor na různá provedení konektorů A a B na koncích kabelu.**

2 **Po připojení přístroje k PC přístroj zapněte.**

3 **Klikněte dvakrát na ikonu „My computer (Můj počítač) a zobrazí se nově identifikovaná jednotka.**

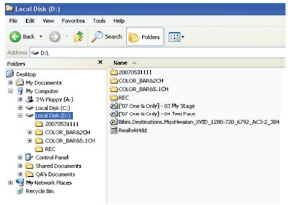

4 **Nyní bude možné přenášet AV soubory z PC do přístroje (jako externího pevného disku).**

5 **Po připojení přístroje k PC přístroj vypněte a znovu zapněte až po připojení k televizoru.**

6 **Připojení USB kabelu je možné i při zapnutém přístroji. Zobrazí se následující OSD nabídka, jakmile je přístroj připojen jako externí pevný disk.**



6-1 Tlačítky ◄/► vyberte OK a potvrďte tlačítkem ENTER.

6-2 Tlačítky ◄/► vyberte CANCEL a stisknutím tlačítka ENTER zrušíte funkci.

Přístroj se přepne do režimu externího pevného disku a OSD na TV obrazovce zmizí. Odpojením USB kabelu se přístroj přepne do normálního režimu. V takovém případě vypněte a znovu přístroj zapněte.

POZNÁMKY

- *Písmena použitá pro označení jednotek závisí na počtu jednotek používaných PC.*
- *Pro dosažení vysoké rychlosti datových přenosů (až 480 Mbps) připojte přístroj ke konektoru USB 2.0 PC. Pokud by byl přístroj připojen ke konektoru USB 1.1 nemůže být této rychlosti dosaženo.*

Jako Host – Několik způsobů kopírování souborů

Existuje několik variant kopírování souborů mezi instalovaným pevným diskem (zdroj i cíl), LAN (pouze zdroj) a zařízením USB (zdroj i cíl).

POZNÁMKY

- *Zdroj = zařízení, ze kterého je kopírováno;*
- *Cíl = zařízení, do kterého je kopírováno;*


Nejprve zkontrolujte, že připojení USB a LAN je provedeno správně.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači.**


2 **Tlačítky ◄/► vyberte File Copy (kopírovat soubor) a potom stiskněte tlačítko ENTER na ovladači nebo tlačítko OK na přístroji.**



3 **Tlačítky ▲/▼ vyberte zdroj po kopírování (HDD, Lan, USB), potvrďte tlačítkem ENTER.**

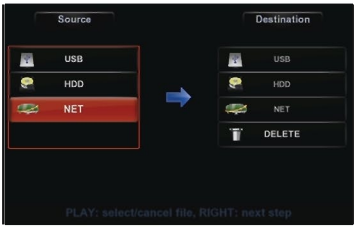


4 **Přemístěte kurzor do tabulky s cíli kopírování.**

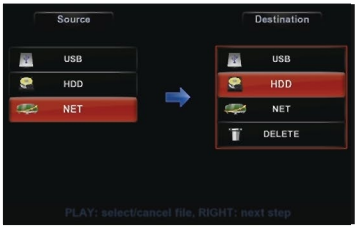

5 **Tlačítky ▲/▼ vyberte cíl kopírování (HDD, USB nebo RECYCLE), potvrďte tlačítkem ENTER.**


6 **Přemístěte kurzor do tabulky se složkami.**

7 **Tlačítky ▲/▼ vyberte složku nebo soubor, které chcete kopírovat, a poté stiskněte tlačítko PLAY. Můžete vybrat současně několik souborů. Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko◄. Pro pokračování dalším krokem stiskněte tlačítko►.**

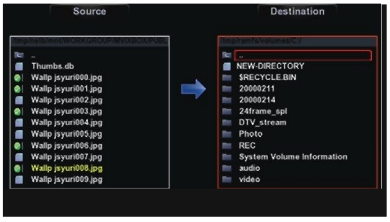


Kopírování souborů

8 **Pro přepnutí do cílové složky stiskněte tlačítko ►.**

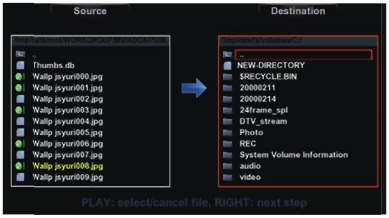

9 **Tlačítky ▲/▼ vyberte cílovou složku a stiskněte tlačítko - - >.**

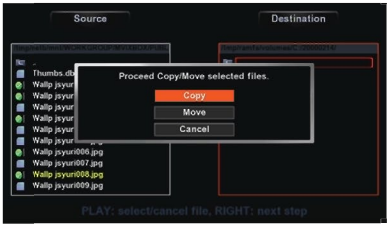

10 **Pro zahájení kopírování vyberte Yes (ano), pro zrušení všech dosud provedených úkonů vyberte No (ne).**

POZNÁMKA


Cílová složka kopírování musí být naformátována pro systém souborů FAT32 – pokud by byla naformátována pro jiný systém souborů, nebude možné kopírování provést.

Editování

Pomocí tohoto přístroje můžete upravovat AV soubory uložené na instalovaném pevném disku nebo USB.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.**

2 **Tlačítky ◀/▶ vyberte Browser (prohlížeč), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítka OK na přístroji.**

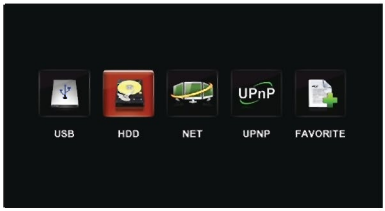

3 **Tlačítky ▲/▼ vyberte zařízení, ve kterém jsou uloženy soubory, které chcete editovat (USB, HDD nebo NET (síť)), potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítka OK.**

4 **Tlačítky ▲/▼ vyberte složku se soubory, které chcete editovat. Potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítka OK na přístroji.**


5 **Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete editovat.**

6 **Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači. Pro editování souborů použijte dále uvedená tlačítka:**

6-1 RETURN: pro návrat do výchozího režimu bez provedení editování souborů;

6-2 RENAME: pro změnu názvu souboru;

1 Tlačítky ▲/▼ vyberte **Rename**, potvrďte tlačítkem ENTER. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice pro editování názvu souboru.

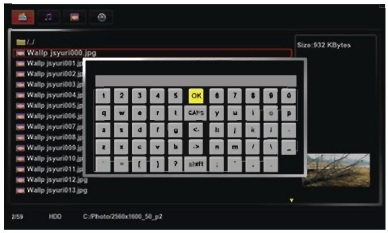


2 Pro postupný výběr znaků použijte tlačítka ◀/▶/▲/▼, stisknutím tlačítka ENTER vložte vybraný znak do sestavovaného názvu.

3 Sestavený název potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítka OK.

4 Změnu názvu programu můžete překontrolovat v seznamu

6-3 DELETE: pro vymazání souboru:

1 Tlačítky ▲/▼ vyberte **Delete**, potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítkem OK.

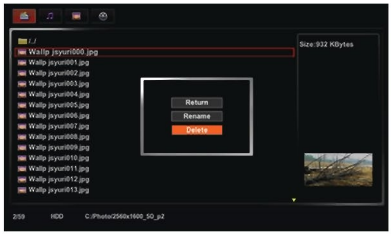

2 Tlačítky ▲/▼ vyberte složku se souborem, který chcete vymazat, potvrďte tlačítkem ENTER.

3 Tlačítky ▲/▼ vyberte soubor, který chcete vymazat, potvrďte tlačítkem ENTER.

4 Pro vymazání vybraného souboru vyberte OK, potvrďte tlačítkem ENTER. Pro zrušení dosud provedených úkonů vyberte **Return**, potvrďte tlačítkem ENTER.

Použití nabídky SETUP

Stiskněte tlačítko GUIDE a pro zobrazení nabídky Set Up stiskněte tlačítko ENTER.

Audio

1 Digital output (digitální výstup)



Můžete zvolit formát výstupu digitálního signálu audio pro televizor připojený ke konektoru HDMI nebo pro přijímač připojený k tomuto přístroji. Výstup ve formátu **RAW** je shodný s původním datovým proudem audio z vybraného zdroje signálu, **LPCM** je dekódovaný výstup datového proudu audio.

- **HDMI LPCM** – vyberte při reprodukci zvuku televizoru připojeného k tomuto přístroji kabelem HDMI (výchozí nastavení).
- **HDMI RAW** – vyberte, pouze pokud používaný televizor nebo AV přijímač umožňují dekódování digitálního výstupu datového proudu audio. Pokud použitý televizor / přijímač dekódování datového proudu audio neumožňují, nebude možné přijímat žádný signál.
- **SPDIF LPCM** – vyberte při poslechu z AV přijímače pomocí digitálních výstupních konektorů audio tohoto přístroje. Televizor se vstupním konektorem HDMI nebude signál audio reprodukovat.
- **SPDIF RAW** – vyberte, pouze pokud chcete poslouchat AV přijímač umožňující dekódování digitálního datového proudu audio ve formátech Dolby Digital (AC3), DTS Surround apod., který je přiváděn do přijímače z digitálních výstupních konektorů audio. Televizor se vstupním konektorem HDMI nebude signál audio reprodukovat.

Video

1 Aspect Ratio (poměr stran)



Pokud máte televizor s poměrem velikosti stran 16:9, vyberte **16:9 Wide.** Pro televizor s „klasickým" poměrem velikosti stran 4:3, vyberte **4:3 Letterbox** (obraz s poměrem stran 16:9 bude zobrazen celou obrazovku, avšak s tmavými pruhy v horní a spodní části obrazovky) nebo **4:3 Pan & Scan** (obrazem bude vyplněna celá plocha obrazovky, budou však chybět levá a pravá část obrazu).

2 Video output (výstup video)

Výběr typu signálu video na výstupu televizoru – k dispozici jsou:



2-1 Komponent (komponentní)
Ve výstupních konektorech Y, Cb a Cr budou komponenty signál video. Pro připojení použijte kabel s barevnými konektory RCA (cinch).

POZNÁMKA

Pokud nemáte problémy se signálem video, nezasahujte do výchozího nastavení z výroby. V případě ztráty obrazu po provedené změně vyberte tlačítkem TV SYSTEM na ovladači správný TV systém.

3 TV System (TV systém)

Při nesprávně nastaveném TV systému je možné, že dojde ke ztrátě obrazu popř. nesprávné podání barev.

POZNÁMKA

V případě ztráty obrazu nebo nesprávného podání barev vyberte tlačítkem TV SYSTEM na ovladači správný TV systém.

Použití nabídky SETUP

Síť

V této části jsou popsány funkce pro nastavení sítě.



1 Místní síť (LAN)

Podle stavu IP připojení LAN můžete nastavit automatické (DHCP IP Auto) nebo ruční (Fix IP (Manual) přiřazení IP adresy.

1 Fix IP (ruční)
Po výběru tohoto nastavení můžete v závislosti na stavu sítě ručně vložit IP adresu, masku podsítě (Subnet Mask) a výchozí bránu (Default Gateway).


2 DHCP IP (Automatické)
Vyberte při automatickém přiřazení IP adresy.

2 Nastavení bezdrátové místní sítě (wireless LAN)

Funkce pro nastavení bezdrátové sítě. Před jeho zahájením zkontrolujte pevné připojení USB adaptéru (nutno dokoupit) k přístroji.

3 Použití přístroje jako Samba serveru

Tuto funkci lze zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**).
Samba je Open Source balík volného softwaru, který zprostředkovává souborové a tiskové služby SMB/CIFS klientům.

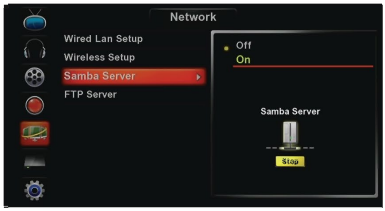

4 Použití přístroje jako FTP serveru

FTP (File Transfer Protocol – protokol přenosu souborů) je protokolem z TCP / IP určeným pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet různé OS (např. Linux a Windows).
(ID: hmb / password: hmbuser)

POZNÁMKA

Pokud nelze zřídit připojení LAN použitím nastavení DHCP IP, použijte nastavení Fix IP.

1. Z nabídky **Start** vyberte **Ovládací panely → Připojení k síti** a potom dvakrát klikněte na **Připojení k místní síti**. Označením záložky **Podpora** získáte přístup k hodnotám IP adresy, Masky podsítě a brány (Gateway) vašeho připojení.
2. V nabídce **Set Up** vyberte **Fix IP (ruční)**.
3. Vložte IP adresu (první tři trojčíslí shodně s prvními třemi trojčíslími IP adresy používaného PC, jako čtvrté trojčíslí vložte odlišnou hodnotu).
4. Jako masku podsítě (Subnet Mask) a bránu (Gateway) vložte hodnoty shodné s hodnotami stejných parametrů používaného PC
5. Stiskněte tlačítko ENTER a po zobrazení dotazu uložte vložené hodnoty do paměti.

POZNÁMKY

- *Nastavení místní sítě doporučujeme provést po její předchozí instalaci.*
- *Zkontrolujte, zda přístup k síti není blokován antivirovým programem nebo firewalem.*
- *Kvalita přehrávání závisí na rychlosti sítě, použitém kabelu, kapacitě používaného rozbočovače (hubu) a na přehrávaných souborech. V případě problémů doporučujeme soubory uložit na instalovaný pevný disk a přehrávat je disku.*

Použití nabídky SETUP

Systém

1 Menu Language (jazyk nabídek)
Funkce pro výběr jazyka pro zobrazování OSD a nabídky. Návod předpokládá výběr angličtiny.



2 Text Encoding (jazyk pro titulky)
Vyberte požadovaný jazyk nebo skupinu jazyků (pro použití češtiny vyberte středoevropské jazyky).



3 Time (čas)
Funkce pro nastavení data a času.



4 HDD Format (formát pevného disku)
Funkce pro naformátování pevného disku – informace naleznete výše v tomto návodu.



5 Restore Default (obnovení továrního nastavení)
Funkci použijte pro obnovení továrního nastavení z výroby. Poté bude zahájeno výchozí nastavení přístroje.



Použití nabídky SETUP

Podnabídka MISC (různé)



1 **Resume Play (obnova přehrávání)**
Po zapnutí této funkce můžete zahájit přehrávání souborů z místa, na kterém bylo jejich přehrávání ukončeno.

2 **Slide Show Timing (načasování přehrávání obrázků)**
Funkci použijte pro specifikování času zobrazení jednotlivých obrázků v průběhu **Slide Show** (postupné zobrazování obrázků).

3 **Transition Effect (efekt přechodu)**
Funkci použijte pro výběr efektu při zobrazování obrázků (**Slide Show**). Můžete si vybrat jeden efekt ze seznamu. Jestliže je funkce vypnuta (Off), nebude k dispozici žádný efekt.

4 **Background Music (hudba pozadí)**
Tuto funkci použijte pro výběr hudebního pozadí během přehrávání obrázků (**Slide Show**). Jestliže je funkce vypnuta (Off), nebude žádná hudba dostupná. Pokud se hudební soubor nachází ve složce oblíbených, vyberte **Favorite**.

5 **Screen Saver (spořič obrazovky)**
Funkce pro zapnutí (**On**) nebo vypnutí (**Off**) spořiče.

6 **Movie Preview (náhled filmu)**
Funkce pro zapnutí / vypnutí náhledu souborů video v okně náhledu (**Preview**).

Upgrade firmware (přehrávání firmwaru)

1. **Použitím vhodného programu rozbalte v PC komprimovaný soubor pro přehrávání firmwaru, který byl zkomprimován do formátu zip.**
2. **Rozbalený soubor překopírujte do USB.**
3. **Vypněte přístroj a ke konektoru USB připojte USB zařízení se souborem pro přehrávání firmwaru.**
4. **Stiskněte tlačítko GUIDE na předním panelu a současně zapněte přístroj. Po zobrazení údajů souvisejících s přehráváním firmwaru uvolněte tlačítko GUIDE.**
5. **Přístroj automaticky spustí přehrávání firmwaru. V jeho průběhu postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.**
6. **Po ukončení přehrávání firmwaru se přístroj automaticky resetuje.**

POZNÁMKA

V závislosti na používaném televizoru (připojeného k přístroji kabelem HDMI) je možné, že v průběhu přehrávání nebudou na TV obrazovce zobrazovány informace OSD. V takovém případě použijte pro připojení přístroje k televizoru kabel video s konektory RCA (cinch).

Jak najít novou verzi firmwaru

Po přepnutí přístroje do režimu GUIDE ⌂ postupně stiskněte tlačítka STOP a PAUSE na ovladači.

Doplňující informace

Technické specifikace

Všeobecně	**Model**	**SMP 8000**
	Kapacita pevného disku	SATA do 1 TB (odnímatelný typ)
	Prostor pro disk	pro uložení jednoho disku
	Formát souborů	NTFS
	Síťový adaptér	vstup: 100 – 240 V stříd., 50/60 Hz; výstup: 12 V = / 3,0 A
	Příkon	provoz max. 36 W; pohot. režim: 3 W
	Kompatibilní OS	Windows 98, Me, 2000, XP, Vista
	Rozměry (š x v x hl.)	203 x 63 x 164 mm
	Hmotnost	900 gramů (bez pevného disku)
Přehrávání	Video	H.264; WMV9; MKV; MPEG 2 HD (ts, tp); HD avi; RMV; MPEG 1,2 (mpg, vob, ifo, iso), AVI
	Audio	Dolby Digital; MP3, AC3, WMA; OGG; WAV
	Obraz	JPEG, BMP (32 bitů), GIF, TIF
MPEG4 titulky	Textové titulky	smi, ssa, srt, idx-sub, sub
Funkce	Přehrávání HD	až do 1 920 x 1080
	Síť	server / klient Samba, FTP, klient UPNP
	Připojení externího pevného disku	konektor USB 2.0
	Kopírování souborů ovladačem	USB, síť
		USB, PC připojený k síti
Vstupy / výstupy	USB Host	podporovány 2 x USB 2.0
	USB cíl	podpora USB 2.0 pro PC
	LAN	10/100 Mbps, bezdrát. 802.11 b/g, volitelně 802.11 n
	Video Out	složený signál video (cinch)
	Audio Out	2 kanály (cinch)
	Component Out	Y / Pb / Pr (Y / Cb / Cr)
	HDMI Out	typ A / 1080P (HDMI 1,3)
	Digital Audio Out	1 optický / 1 koaxiální
	Přepínač POWER	jeden
	DC IN	12 V
Příslušenství	kabel audio / video	1 – délka kabelu 1,2 metru
	kabel USB	1 – délka kabelu 1,2 metru
	dálkový ovladač	1 – 50 tlačítek
	baterie AAA	2
	síťový adaptér	1 – vstup: 100 – 240 V stříd., 50/60 Hz, výstup: 12 V = / 3,0 A
	síťový kabel	1 – délka kabelu 1,2 metru
	návod k obsluze	1

POZNÁMKA

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

[1] Větší kapacita bude podporována v závislosti na finálním odsouhlasení a dostupnosti na trhu.

Odstraňování problémů

Častou příčinou problémů jsou nesprávná obsluha přístroje. V případě problému s přístrojem proveďte níže uvedené kontroly. Je možné, že jej budete moci odstranit. Překontrolujte rovněž i komponenty související s využitím funkcí přístroje.
Pokud tak nebude problém odstraněn, vyhledejte autorizovaný servis – v žádném případě neopravujte přístroj sami – hrozní nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku.

Problém	Odstranění
Kondenzace vlhkosti.	• Ponechejte přehrávač v klidu vyschnout. Neponechávejte přehrávač v blízkosti zdrojů tepla, např. u výstupu klimatizace. • Přehrávání není možné.
Po správném výběru a uložení programů do složky oblíbených programů (Favorite) neobsahuje složka žádné programy.	• Pokud možno neukládejte programy do skupiny All – programy ukládejte podle jejich žánru do skupin (Movie (filmy), Music nebo Photo.
Poškozené titulky při přehrávání záznamu ve formátu MPEG4.	• Titulky v požadovaném jazyce vyberte tlačítkem SUBTITLE.
Není možný záznam.	• Překontrolujte, zda pořad, který chcete zaznamenat, není chráněn proti záznamu. • Překontrolujte správné připojení a výběr zařízení, kterou chcete použít pro záznam.
Není možné kopírování souborů.	• Překontrolujte správný výběr zdroje a cíle záznamu a jejich správné připojení. • Překontrolujte, zda má cílová složka dostatečnou kapacitu paměti pro požadovaný záznam.
Není zobrazována složka Network (síť).	• Překontrolujte správné nastavení sítě. • Překontrolujte správnou funkci používaných zařízení. • Překontrolujte, zda použití sítě nebrání používaný antivirový program nebo firewall.
Po nainstalování pevného disku není disk identifikován.	• Překontrolujte správné připojení kabelů (kabely DATA a kabel napájení (Power)).
Po stisknutí tlačítka ENTER nebo tlačítka PLAY se vždy zobrazí ikona po výběru souboru AV. Funguje až po několika stisknutí tlačítka.	• Příčinou je stisknutí tlačítka předtím, než systém soubor rozeznal. • Vyčkejte na zobrazení vybrané informace v pravé části okna náhledu.
Není možné postupné přehrávání souborů audio.	• Důvodem je výběr skupiny **All** – přepněte na použití složky **Music**.

Doplňující informace

Problém	Odstranění
Reproduktory televizoru připojeného k přístroji kabelem HDMI popř. reproduktory připojenými k AV přijímači není reprodukován žádný signál.	• Je nutné správné nastavení funkce **Digital output** (digitální výstup) záložky **Audio** nabídky **Set Up**.
Chybějící signál video nebo silné zkreslení signálů audio a video	<u>Problém nastavení TV systému</u> • Překontrolujte zda je TV systém nastaven shodně se systémem používaným televizorem. • Opakovaným pomalým stlačováním tlačítka TV SYSTEM nastavte požadovaný systém - výběr probíhá v následujícím pořadí: 480i (NTSC) … 480P (NTSC – progresivní skenování) …576i (PAL) … 576P (PAL – progresivní skenování) … 720P … 1080i a potom opět 480i (NTSC). • V závislosti na citlivosti televizoru je možný rozpad obrazu do kostiček – nepředstavuje poruchu televizoru. <u>Připojení k televizoru kabelem nebo režim AV IN televizoru</u> • Překontrolujte správné připojení kabelu k televizoru – viz pokyny v kapitole „Připojení“. • Překontrolujte správné nastavení režimu AV IN televizoru. Pro výběr režimu použijte tlačítko AV IN na ovladači televizoru. <u>Problémy s připojením HDMI</u> • Některými televizory nejsou podporována rozlišení 480i (NTSC) popř. 576i (PAL). Vzhledem k tomu, že obě uvedená rozlišení jsou výchozími nastaveními tohoto přístroje nebude po zapnutí přístroje kvalitní obraz. • Pro získání kvalitního obrazu opakovaně stlačte tlačítko TV SYSTEM. • Překontrolujte kvalitu obrazu při použití jiných vstupů televizoru (složený signál video, komponenty signálu video. <u>Problémy nabídky Set Up</u> • Pokud nepoužíváte dekodér přepněte funkci Decoder na **Off**.

Problém	Odstranění
Nelze přehrávat, zastavování obrazu v průběhu přehrávání	Problémy s dekódováním • V důsledku používané metody dekódování není možné přehrávání některých souborů AV. Použitím PC a vhodného programu překódujte soubory v PC. • Při přehrávání použitím místní sítě může být nesprávné přehrávání zapříčiněno připojením sítě. Soubory s problematickým přehráváním prostřednictvím LAN překopírujte na instalovaný pevný disk a opakujte jejich přehrání. Další informace naleznete v kapitole pojednávající o kopírování souborů.
Problémy s přepnutím do pohotovostního režimu zapnutím přístroje	• Pokud jsou používány pevný disk popř. komponenta USB vyžaduje jejich kontrola v průběhu operace zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu určitou dobu. Tento jev je normální.

POZNÁMKA

Statická elektřina popř. jiné vnější vlivy mohou zapříčinit poruchu přístroje. V podobných případech zkuste přístroj odpojit od síťové zásuvky a po uplynutí několika desítek sekund přístroj opět připojte k elektrické síti. Uvedeným postupem bude chybový stav vynulován a přístroj bude možné normálně používat.

Pokud tak nebude problém odstraněn kontaktujte odborný servis.

Doplňující informace

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.