
SENCOR®

**SPT 205**

**Přenosné rádio s CD/MP3**
**a kazetovým magnetofonem**

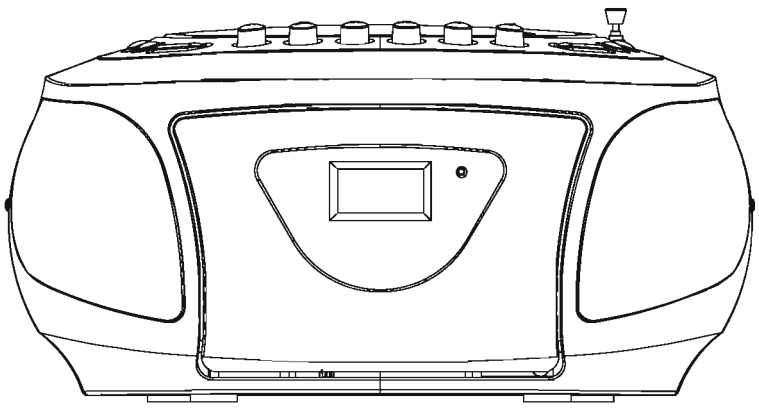

# Návod k obsluze

## *Bezpečnostní upozornění*

- Před prvním zapnutím přístroje si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.
- Tento návod nevyhazujte. Pokud přístroj v budoucnu změní majitele, předejte mu prosím i tento návod.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.

**Poškození**
- Po vybalení prosím zkontrolujte, zda není přístroj poškozen.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správné funkci přístroje nebo pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte jej. Přístroj vypněte, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na svého prodejce.

**Instalace přístroje**
- Přístroj musí stát na rovném stabilním povrchu, který není vystaven vibracím.
- Nestavte přístroj na nakloněný nebo nestabilní povrch, jinak může spadnout na zem nebo se převrátit.
- Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná.

**Teplota**
- Nevystavujte přístroj extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Postavte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou například radiátory nebo plynová/elektrická kamna.
- Chraňte přístroj před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

**Otevřený oheň**
- Nikdy nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti zapálené svíčky a jiné předměty s otevřeným ohněm.

**Vlhkost**
- Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu, nevystavujte tento přístroj dešti, vlhkosti a kapající či stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj žádné předměty naplněné kapalinou, jako například vázy.
- Pokud se do přístroje dostane tekutina, může způsobit vážné poškození. Okamžitě vypněte síťové napájení přístroje. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a obraťte se na svého prodejce.

**Odvětrávání**
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí, zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty závěsy nebo jinými materiály.
- Neinstalujte a nestavte tento přístroj do knihovničky, vestavěné skříně nebo jiných omezených prostorů. Zajistěte dostatečné odvětrávání přístroje.

**Bezpečnost**
- Před připojením/odpojením jiných zařízení nebo před přemístěním přístroje vždy přístroj odpojte od síťového napájení.
- V případě bouřky odpojte přístroj ze síťové zásuvky.

**Síťový napájecí kabel**
- Dbejte na to, aby přístroj nebo podstavec přístroje nestál na síťovém napájecím kabelu, protože hmotnost přístroje by mohla poškodit síťový napájecí kabel a vytvořit bezpečnostní riziko.
- Pokud je síťový napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.

**Rušení**
- Nestavte přístroj na spotřebiče, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení, ani do jejich blízkosti. V opačném případě může dojít k negativnímu ovlivnění funkce přístroje, které se může projevit zkreslením zvuku.

**Baterie**
- Existuje nebezpečí, že baterie používané v tomto přístroji by mohly snadno spolknout malé děti.
- Proto nepoužívané baterie udržujte mimo dosah malých dětí a zajistěte, aby byl držák baterií bezpečně zasunut v přístroji. Při podezření na spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Vybité baterie zlikvidujte odpovídajícím způsobem podle pokynů v tomto návodu.

## *Bezpečnostní upozornění*

**Sluchátka**
- Dlouhodobý poslech zvuku s vysokou hlasitostí může trvale poškodit váš sluch.
- Před nasazením sluchátek snižte hlasitost, pak nasaďte sluchátka a pomalu zvyšujte hlasitost na pohodlnou poslechovou úroveň.

**Dozor**
- Dohlédněte na to, aby si děti s přístrojem a jeho dálkovým ovladačem nehrály.
- Nedovolte, aby kdokoli, zejména děti, strkal do otvorů a štěrbin v krytu přístroje nějaké předměty - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem se smrtelnými následky.

**Opravy**
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte šrouby na přístroji - přístroj neobsahuje žádné součásti, které byste mohli sami opravit. Svěřte prosím veškeré údržbové práce kvalifikovaným servisním technikům.

**Údržba**
- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s brusným účinkem, protože by mohly poškodit povrch přístroje.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte tekutiny.

**Laserový výrobek třídy 1**
- Tento přístroj používá laser. V případě používání ovládacích prvků, seřizování nebo provádění postupů, které je v rozporu s tím, co je uvedeno v tomto návodu k obsluze, může dojít k zasažení nebezpečným zářením.
- Před přemístěním přístroje zajistěte, aby byla zásuvka pro disk prázdná.
- Když přístroj nepoužíváte, vždy z něj vyjměte disk.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození disku a přístroje.
- Nestavte zařízení na sebe - teplo z jiných zařízení by mohlo ovlivnit správnou funkci tohoto přístroje.






Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že může způsobit úraz elektrickým proudem.




Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (opravy), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.

Záznamy majitele
Pro vaše pohodlí doporučujeme, abyste si zde pro budoucí použití poznamenali číslo modelu a výrobní číslo přístroje.

Číslo modelu: _____ Výrobní číslo: _____


## *Popis výrobku*

**Pohled zepředu**

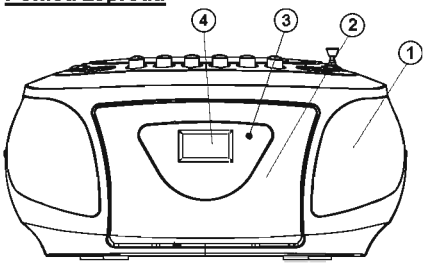



1. **Reproduktory**
2. **Dvířka prostoru pro kazetu**
3. **Indikátor stereo příjmu v pásmu FM**
4. **LCD displej**

**Pohled seshora**

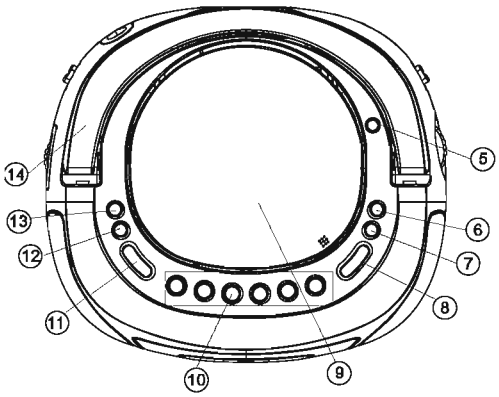


5. **Teleskopická anténa**
6. **Repeat (Opakování)**
7. **Next (Další)**
   CD: přeskakování stop směrem dopředu.
8. **Play/Pause (Přehrávání/Pauza)**
   CD: spuštění nebo pozastavení přehrávání z disku CD.
9. **Dvířka CD mechaniky**
10. **Tlačítka pro ovládání kazetového magnetofonu**
    Pause (Pauza) – pozastavení nahrávání nebo přehrávání.
    Stop/Eject (Zastavení/Vysunutí) – zastavení přehrávání kazety; otevření dvířek prostoru pro kazetu.
    FWD/REW (Dopředu/Dozadu) – přetáčení kazety dopředu/převíjení kazety.
    Play (Přehrávání) – spuštění přehrávání.
    Record (Nahrávání) – spuštění nahrávání.
11. **Stop (Zastavení)**
    CD: zastavení přehrávání z disku CD nebo smazání programu.
12. **Back (Zpět)**
    CD: přeskakování stop směrem dozadu.
13. **Program (Programování)**
14. **Rukojeť**

**Pohled zezadu**

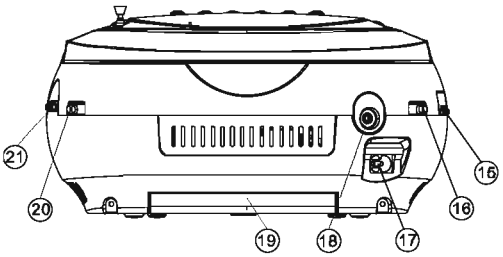


15. **Ovladač Volume (Hlasitost)**
16. **Volič Function (Funkce)**
    - volba CD/MP3, TAPE (OFF) (Kazeta/Vypnutí) a RADIO (Rádio).
17. **Konektor AC IN (Vstup střídavého napájení)**
    - připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky.
18. **Konektor pro sluchátka**
19. **Prostor pro baterie**
20. **Volič Band (Frekvenční pásmo)**
    - volba režimu rádia - FM Stereo, FM nebo AM.
21. **Ovladač Tuning (Ladění)**
    - ladění stanice rádia v pásmu AM nebo FM.

.

## *Zdroj energie*

**Připojení síťového napájení**

**Upozornění:**

Nebezpečí poškození výrobku! Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo napětí uvedenému na typovém štítku umístěném v zadní nebo dolní části přístroje.

**Varování:**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pro odpojení síťového napájení vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

*Poznámka:* Umístěte tento přístroj do blízkosti síťové zásuvky, aby byl síťový napájecí kabel snadno dostupný.

1. Připojte napájecí kabel ke konektoru **AC IN** na přístroji a do síťové zásuvky.
2. Tip pro úsporu energie: Po ukončení používání přepněte přepínač do polohy **TAPE(OFF)**.

**Instalace baterií (nejsou součástí příslušenství)**

Poznámka: Tento přístroj lze napájet z baterií nebo ze sítě.

Baterie nejsou součástí dodávaného příslušenství.

1. Otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 8 x baterii UM-2 tak, aby byla dodržena uvedená polarita (+/-).
3. Uzavřete prostor pro baterie.

*Manipulace s bateriemi*

- Nainstalujte baterie tak, aby byla dodržena správná polarita (+ a -) vyznačená v prostoru pro baterie.
- Nikdy nepoužívejte baterie, které jeví známky úniku elektrolytu nebo prasknutí.
- Použité baterie nikdy nevyhazujte do otevřeného ohně.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Nikdy se nepokoušejte dobíjet baterie určené na jedno použití.
- Nikdy nezkratujte svorky baterií.
- Vybité baterie vždy včas odstraňte z přístroje.
- Nepokoušejte se baterie rozebírat.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií a nové a již použité baterie společně.
- Používejte pouze baterie doporučeného nebo ekvivalentního typu.
- Než přístroj po skončení jeho životnosti zlikvidujete, nezapomeňte z něj vyjmout baterie.
- Po skončení životnosti nevyhazujte vybité baterie do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte je podle místních předpisů.

*Poznámka:*

Při výměně baterií nezapomeňte zlikvidovat staré baterie v souladu s příslušnými předpisy. Měly by být zlikvidovány na speciálně určeném místě tak, aby mohly být bezpečně recyklovány a nepředstavovaly žádné riziko pro životní prostředí. Nespalujte je ani je nezakopávejte do země.

## *Obecné ovládání*

1. Pro zapnutí a volbu režimu nastavte volič **Function** do polohy **CD/MP3** nebo **RADIO**.
2. Pomocí ovladače **Volume** nastavte hlasitost zvuku.
3. Pro vypnutí přístroje nastavte volič **Function** do polohy **TAPE(OFF)**.

*Poznámka:* Pro snížení spotřeby energie nastavte vždy po ukončení používání přístroje volič **Function** do polohy **TAPE(OFF)**.

**Příjem rádia**

1. Přepněte volič **Function** do polohy **RADIO**.
2. Nastavte volič **Band** na pásmo AM, FM nebo FM ST.
3. Otáčením ovladače **Tuning** naladťte stanici.

*Poznámka:* Indikátor stereofonního příjmu v pásmu FM se rozsvítí v případě přesunutí voliče pásma na FM stereo a naladění rádia na příjem FM stereo stanice.

***Užitečné tipy:***

- Pro zlepšení příjmu v pásmu FM můžete roztáhnout, naklonit nebo natočit teleskopickou anténu.
- Pro zlepšení příjmu v pásmu AM otočte přístroj jiným směrem.

**Používání sluchátek**

Před připojením sluchátek snižte hlasitost. S nasazenými sluchátky pomalu zvyšujte hlasitost až na požadovanou úroveň. Po připojení sluchátek se reproduktory automaticky vypnou.

*Poznámka:* Neposlouchejte zvuk s nadměrně vysokou hlasitostí, která by mohla poškodit váš sluch. Dlouhodobý poslech s maximální hlasitostí může poškodit váš sluch.

## *Kazetový magnetofon*

**Přehrávání kazety**

1. Přepněte volič **Function** do polohy **TAPE(OFF)**.
2. Stiskněte tlačítko **Stop/Eject** pro otevření dvířek prostoru pro kazetu, vložte kazetu a uzavřete dvířka.
3. Stiskněte tlačítko **Play** pro spuštění přehrávání.
4. Pro pozastavení nebo obnovení přehrávání stiskněte tlačítko **Pause**.
5. Pro převíjení nebo rychlé přetáčení dopředu stiskněte tlačítko **REW** nebo **FWD**.
6. Pro zastavení přehrávání kazety stiskněte tlačítko **Stop/Eject**.

*Poznámka:*

- Na konci kazety se tlačítka automaticky uvolní a přístroj se vypne (za předpokladu, že nebyl aktivován režim PAUZA).
- Při rychlém přetáčení dopředu nebo při převíjení se tlačítko na konci kazety neuvolní. Chcete-li přístroj vypnout, zkontrolujte, zda jsou rovněž uvolněna tlačítka kazetového magnetofonu.

**Obecné informace o nahrávání na kazety**

- Nahrávání je povoleno pouze za předpokladu, že nejsou porušena autorská práva nebo jiná práva třetích stran.
- Tento kazetový magnetofon není vhodný pro nahrávání na kazety typu CHROME (IEC II) nebo METAL (IEC IV). Pro nahrávání používejte kazety typu NORMAL (IEC I), na kterých nebyly vylomeny jazýčky.
- Před použitím kazety zkontrolujte a případně pomocí pera odstraňte průvěs pásky, aby nedošlo k zaseknutí mechanismu kazetového magnetofonu.
- Úroveň hlasitosti se nastavuje automaticky.

*Poznámka:*

- Během prvních 7 sekund se neprovádí žádné nahrávání.
- Pro zamezení nežádoucímu smazání nahrávky můžete vylomit bezpečnostní jazýčky.

**Nahrávání z rádia na kazetu**

1. Přepněte volič **Function** do polohy **RADIO**.
2. Otáčením ovladače **Tuning** naladťte stanici rádia.
3. Stisknutím tlačítka **Stop/Eject** otevřete dvířka prostoru pro kazetu.
4. Vložte prázdnou kazetu.
5. Stiskněte tlačítko **Record** pro spuštění nahrávání.

- Pro pozastavení/obnovení nahrávání stiskněte tlačítko **Pause**.
- Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **Stop/Eject**.

**Nahrávání z CD na kazetu**

1. Přepněte volič **Function** do polohy **CD/MP3**.
2. Vložte disk CD.
3. Stisknutím tlačítka **Stop/Eject** otevřete dvířka prostoru pro kazetu.
4. Vložte prázdnou kazetu.
5. Stiskněte tlačítko **Record** pro spuštění nahrávání.


- Přehrávání se spustí automaticky od začátku disku.
- Pro pozastavení/obnovení nahrávání stiskněte tlačítko **Pause**.
- Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **Stop/Eject**.

## *Ovládání CD/MP3*

Přístroj podporuje přehrávání běžně prodávaných disků audio CD včetně CD-R, CD-RW a MP3.

Poznámka:

- Přestože je toto přenosné rádio s CD přehrávačem schopno vedle běžných kompaktních disků přehrávat i disky ve formátu CD-R a CD-RW, není možné poskytnout 100% záruku, že všechny disky CD-R/RW budou přečteny; přehrávání závisí, mimo jiné, i na kvalitě a stavu disku, který použijete. Chyba při přehrávání nemusí nutně znamenat, že je přístroj porouchaný.
- Nelze přehrávat disky CD zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv.

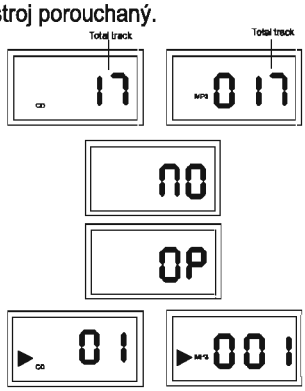


**Přehrávání disku CD nebo MP3**

1. Přepněte volič **Function** do polohy **CD/MP3**.
2. Dvířka CD mechaniky otevřete stiskem místa označeného OPEN/CLOSE (Otevřít/Uzavřít).
3. Vložte disk CD tak, aby byla strana s potiskem obrácena nahoru.
   - Na displeji se zobrazí celkový počet stop na disku.
   - Pokud není vložen žádný disk, zobrazí se „NO".
   - Pokud nejsou dvířka CD mechaniky uzavřená, zobrazí se na displeji „OP".
4. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko Play/Pause.
5. Pro pozastavení/obnovení přehrávání stiskněte tlačítko **Play/Pause**.
6. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **Stop**.
7. Pro přeskočení stopy stiskněte tlačítko **Back** nebo **Next**.
8. Pro vyhledávání v rámci stopy stiskněte a podržte tlačítko **Back** nebo **Next**. Pro obnovení normálního přehrávání stisknutí tohoto tlačítka uvolněte.

**Možnosti přehrávání**

**Nastavení úrovně hlasitosti**

1. V průběhu přehrávání otáčejte ovladačem **Volume** pro zvýšení/snížení úrovně hlasitosti.

**Volba režimu přehrávání**


1. Opakovaným stisknutím tlačítka **REP.** vyberte režim přehrávání:
   - Repeat (Opakování): opakování jedné stopy.
   - Repeat all (Opakovat vše): opakování celého disku.
2. Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REP.** tak, aby se přestaly zobrazovat ikony režimu přehrávání.




**Sekvence programového přehrávání**

Máte možnost uložit až 20 stop v požadovaném pořadí. Před požitím nezapomeňte stisknout tlačítko Stop, abyste měli jistotu, že není nastaven žádný předchozí program.

1. V režimu zastaveno stiskněte tlačítko **PROG.** pro aktivaci programování.
   - Na displeji bude blikat indikace „**PROGRAM**" a „**P01**".
2. Pomocí tlačítka **Back** nebo **Next** vyberte požadované číslo stopy.
3. Stiskněte tlačítko **PROG.** pro uložení požadovaného čísla stopy.
4. Opakováním kroku 2-3 vložte do programové paměti další stopy.
   - V případě zaplnění paměti bude na displeji blikat „**PROGRAM**" a „**FULL**".
5. Pro přehrávání programu stiskněte v režimu zastaveno tlačítko **Play/Pause**.
   - Bude blikat indikace „**PROGRAM**".
6. Pro kontrolu programu stiskněte v režimu zastaveno tlačítko **PROG.** - zobrazí se uložené stopy.
7. Pro smazání programu stiskněte v režimu zastaveno tlačítko **Stop** nebo otevřete dvířka CD mechaniky.
   - Indikace „**PROGRAM**" zhasne.

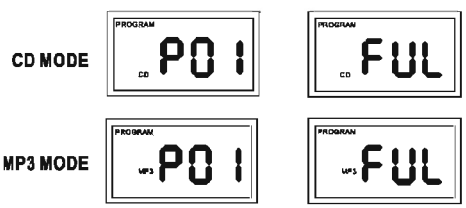


**Čištění skříňky přístroje**

Používejte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, líh, amoniak nebo prostředky s brusným účinkem.

**Čištění disků**

Jestliže dojde ke znečištění disku, očistěte jej čisticím hadříkem. Očistěte disk pohybem od středu disku směrem k jeho okrajům.
Pro čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzen, ředidlo, běžně prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické gramodesky.

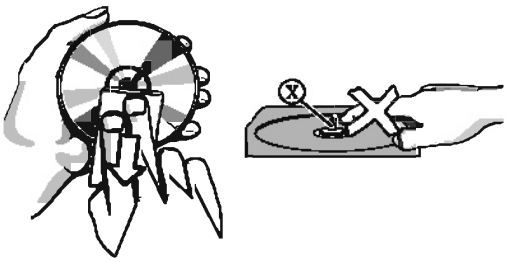

**Čištění snímací čočky**


Po dlouhé době používání se mohou na snímací čočce nahromadit nečistoty a prach. Pro udržení dobré kvality přehrávání očistěte snímací čočku štětečkem na čištění objektivů fotoaparátů nebo jiným běžně prodávaným čisticím prostředkem. Postupujte podle pokynů dodávaných s čisticím prostředkem.

**Čištění kazetového magnetofonu**

Pro čištění kazetového magnetofonu používejte vatovou tyčinku mírně navlhčenou lihem nebo speciální tekutinou na čištění hlav.

1. Otevřete dvířka prostoru pro kazetu stisknutím tlačítka Stop/Eject.
2. Stiskněte tlačítko Play a očistěte gumové přítlačné válce C.
3. Stiskněte tlačítko Pause a očistěte magnetické hlavy A a rovněž hnací kladku B.
4. Po dokončení čištění stiskněte tlačítko Stop/Eject.

Poznámka: Čištění hlav lze rovněž provést jedním přehráním celé čisticí kazety.

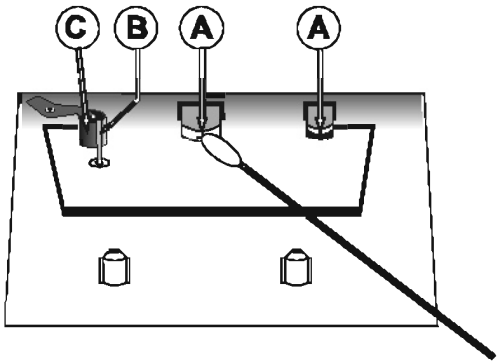

## *Řešení problémů*

Pokud dojde k poruše, zkontrolujte nejprve body uvedené v následujícím seznamu a teprve pak odneste přístroj k opravě.
Pokud se vám pomocí následujících pokynů nepodaří problém odstranit, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.
Poznámka: Nerozebírejte přístroj, protože byste se vystavili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat přístroj sami; mělo by to za následek ukončení platnosti záruky.

**Nefunguje napájení**
- Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda je v síťové zásuvce elektrická energie.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

**Žádný zvuk nebo nekvalitní zvuk**
- Nastavte hlasitost.

**Přístroj nereaguje**
- Odpojte a znovu připojte síťový napájecí kabel, a pak přístroj opět zapněte.
- Elektrostatický výboj - odpojte síťový napájecí kabel a po několika sekundách jej znovu připojte.

**Není detekován žádný disk**
- Vložte do přístroje disk.
- Zkontrolujte, zda není disk vložen obráceně.
- Počkejte, dokud nezmizí zkondenzovaná vlhkost na čočce.
- Vyměňte nebo očistěte disk.
- Použijte finalizovaný disk CD nebo disk podporovaného formátu.

**Přeskakování stop na disku CD**
- Zkontrolujte, zda není disk CD poškozený nebo znečištěný.
- Zajistěte, aby byl deaktivován režim programování.

**Nekvalitní příjem rádia**
- Přesuňte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru nebo jiného domácího spotřebiče.
- Rozviňte teleskopickou anténu na maximum.

**Špatná kvalita zvuku z kazety**
- Prach nebo nečistoty na hlavách apod. Očistěte části kazetového magnetofonu podle postupu uvedeného v kapitole o údržbě.
- Je použita kazeta nekompatibilního typu (METAL nebo CHROME). Pro nahrávání používejte pouze kazety typu NORMAL (IEC I).

**Nefunguje nahrávání**
- Příčinou mohou být vylomené jazýčky pro ochranu před nežádoucím přepsáním kazety. Přelepte místo po vylomení jazýčků lepicí páskou.

**Informace o ochraně životního prostředí**
Odstranili jsme veškeré zbytečné obalové materiály. Obal přístroje lze snadno rozdělit na tři materiály: lepenka, polystyrén a plast.

Váš přístroj je zhotoven z materiálů, které je možno recyklovat, pokud je přístroj rozebrán specializovanou firmou. Dodržujte prosím místní platné předpisy pro likvidaci obalového materiálu, vybitých baterií a vyřazených zařízení.

## *Technické údaje*

| | |
|---|---|
| Zdroj energie | : Síťové napájení: AC (střídavé) 230 V ~ 50 Hz |
| | : stejnosměrné 12 V ccc 8 × baterie UM-2/R14 (není součástí dodávky) |
| Příkon | : 12 W |
| Rozměry | : 246 (D) x 218 (Š) x 129,5 (V) mm |
| Hmotnost | : 1,72 kg |
| Frekvenční rozsah | : AM 540 - 1600 kHz |
| | : FM 88 - 108 MHz |
| Výstupní výkon (RMS) | : 2 x 1,2 W |
| Reproduktory | : 8 ohmů |
| Konektor pro sluchátka | : 3,5 mm |

(Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.)

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.