SENCOR

STEREOFONNÍ RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R MP3, S USB ROZHRANÍM A SE SLOTEM PRO PAMĚŤOVOU KARTU SD

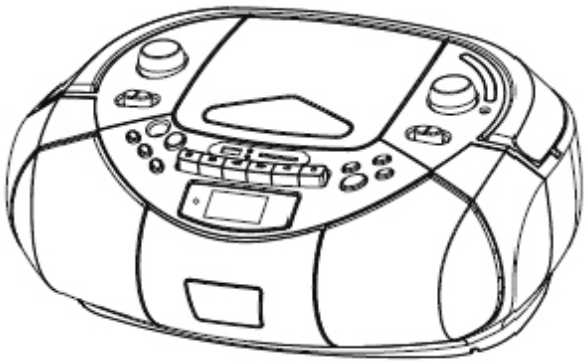

SPT 250

NÁVOD K OBSLUZE

	UPOZORNĚNÍ **NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.**	

UVNITŘ SKŘÍŇKY PŘÍSTROJE NEJSOU DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT NEBO SEŘÍDIT JEHO UŽIVATEL BEZ ODPOVÍDAJÍCÍHO VYBAVENÍ A KVALIFIKACE. BUDE-LI PŘÍSTROJ VYŽADOVAT SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVU VYHLEDEJTE ODBORNÝ SERVIS. ZÁSAHEM DO PŘÍSTROJE V DOBĚ PLATNOSTI ZÁRUKY NA PŘÍSTROJ SE VYSTAVUJETE RIZIKU ZTRÁTY PŘÍPADNÝCH ZÁRUČNÍCH PLNĚNÍ. PŘED EVENT. VYJMUTÍM PŘÍSTROJE ZE SKŘÍŇKY (VÝSLOVNĚ NEDOPORUČENO) ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

	Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř skříňky.

	Symbol vykřičníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přístroje, uvedených v jeho doprovodné dokumentaci.

UPOZORNĚNÍ

- Chraňte přístroj před zmoknutím, vlhkem a prachem..
- Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje - riziko jeho přehřátí a poškození.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

UPOZORNĚNÍ K LASEROVÉMU ZÁŘIČI	**PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE**
Přehrávač CD používá laserový zářič o malém výkonu - upozorňující štítek naleznete na zadní straně skříňky přístroje. CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Použitím ovládacích prvků a postupů obsluhy přístroje jiných než uvedených v návodu riziko trvalého poškození zraku.	 Nevyjímejte přehrávač z přístroje, neuvádějte do provozu přehrávač vyjmutý z přístroje - po odblokování ochran a uvedení přehrávače do provozu riziko trvalého poškození zraku. Při běžném používání přehrávače podle pokynů v návodu nepředstavuje přehrávač žádná rizika a to ani pro jeho bezprostřední okolí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.
- Minimálně po dobu záruky na přístroj doporučujeme uschovat jeho přepravní karton, použitý balicí materiál, příslušenství přístroje a pokladní doklad. V případě další přepravy přístroje zabalte přístroj tak, jak byl zabalen z výroby. Použitý balicí materiál je plně recyklovatelný, při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů.

Při zacházení s přístrojem dodržujte následující pokyny:

Umístění přístroje

- Neinstalujte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, v extrémně horkém, chladném, vlhkém nebo prašném prostředí.
- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou plochu chráněnou před otřesy a vibracemi.
- Okolo přístroje ponechejte na všech stranách volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje - je tak odváděno teplo vznikající během jeho provozu.
- Neinstalujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti přístrojů a zařízení, při jejichž provozu vzniká silné elektromagnetické pole (jako např. v bezprostřední blízkosti televizoru).

Napájení přístroje

- Pro napájení přístroje z elektrické sítě použijte střídavé napětí specifikované na zadní straně skříňky přístroje (230 V stříd., 50 Hz). Nedodržením tohoto pokynu riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a / nebo poškození přístroje.

Pro bezpečné používání přístroje

- Neodpojujte vidlici síťového kabelu přístroj od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko poškození kabelu / vytržení síťové zásuvky ze stěny. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za jeho vidlici.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat vypněte jej a odpojte jej od elektrické sítě popř. z přístroje vyjměte všechny baterie.
- Pouze při napájení přístroje z elektrické sítě: vypnutím přístroje není přístroj odpojen od elektrické sítě - pro odpojení přístroje od elektrické sítě přístroj vypněte a potom vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.
- Přístroj je konstruován pro použití v horizontální poloze.

Upozornění na možné zkondenzování vzdušné vlhkosti v přístroji

- Po přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí může na některých dílech snímacího systému přehrávače zkondenzovat vzdušná vlhkost a přehrávač se tak může stát nefunkčním.
- Pokud se tak stane: z přehrávače vyjměte disk, připojte přístroj k elektrické síti a ponechejte jej 1 – 2 hodiny zapnutý – vlhkost neodpaří a přehrávač bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním používání přehrávače bezprostředně po nákupu přístroje v chladném ročním období.

Další pokyny

- Chraňte přístroj před zmoknutím a / nebo postříkáním (politím) jakoukoliv kapalinou.
- Na přístroj nebo v jeho bezprostřední blízkosti neumísťujte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny (nápoje, vázy s květinami, kosmetiku …). Vniknutím jakékoliv kapaliny do přístroje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažného poškození přístroje.
- Pokud bude přístroj napájen z elektrické sítě: použitá síťová zásuvka musí být za všech okolností trvale přístupná.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, na přístroj neumísťujte hořící svíčky.
- Mechanické díly přístroje jsou z jeho výroby opatřeny zásobou maziva postačující po
- celou dobu jejich předpokládané životnosti - z uvedeného důvodu nevyžadují pohyblivé díly přístroje dodatečné mazání.
- V případě jakýchkoliv pochybností souvisejících s instalací, nastavením nebo bezpečným používáním přístroje konzultujte záležitost s prodejnou, kde jste přístroj zakoupili.
- Zajistěte, aby přístroj uměli obsluhovat všichni příslušníci vaší domácnosti.
- Používáním přístroje v místnostech osvětlených zářivkami nebo výbojkami je možné rušení reprodukce přístrojem.
- V případě jakýchkoliv abnormalit během používání přístroje jako jsou např. přerušení reprodukce, zhasnutí kontrolních a indikačních prvků, vznik charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a kontaktujte odborný servis.

OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

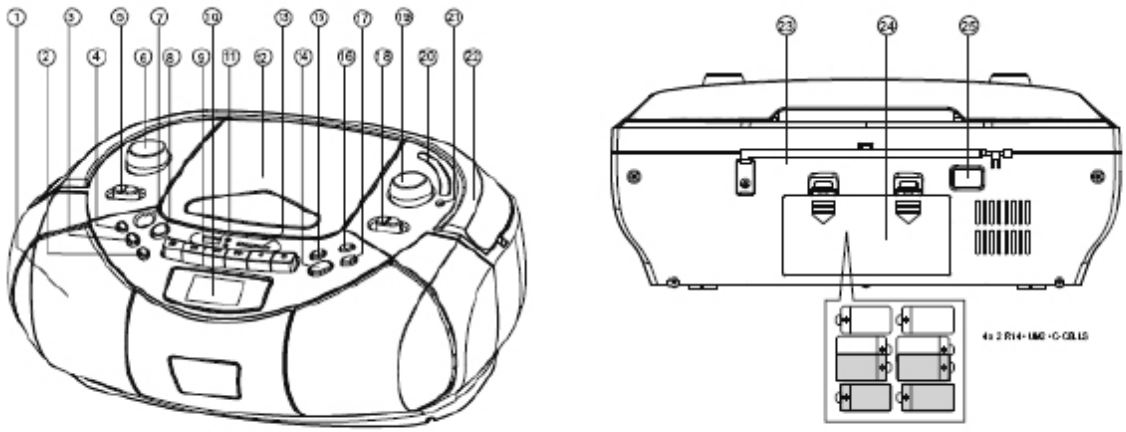

1. Reproduktor se zvýrazněným podáním basů.
2. Tlačítko CD/USB/SD – po přepnutí přepínače FUNCTION do polohy **CD/USB/SD** pro výběr zdroje signálu.

3. Tlačítko PLAY MODE pro výběr požadovaného režimu přehrávání CD komponenty USB / záznamu z paměťové karty SD.
4. Tlačítko PROGRAM pro naprogramování skladeb z disku v pořadí požadovaném uživatelem.
5. Přepínač FUNCTION pro výběr zdroje signálu s polohami **CD/USB/SD**; **TAPE (OFF)**a **RADIO**.
6. Regulátor hlasitosti VOLUME.
7. Zásuvka PHONES pro připojení konektoru kabelu stereofonních sluchátek. Připojením sluchátek k přístroji budou vypnuty reproduktory vestavěné do přístroje. Nepoužívejte delší dobu sluchátka s velkou nastavenou hlasitostí - dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.
8. Tlačítko DBBS pro zvýraznění basů v reprodukci.
9. Tlačítka pro obsluhu magnetofonu (PAUSE; STOP/EJECT; F.FWD; REW; PLAY a RECORD).
10. Displej pro zobrazení informací o přehrávání CD / USB / SD.
11. Konektor USB pro připojení USB disku k přístroji.
12. Kryt prostoru pro CD.
13. Slot pro paměťovou kartu SD.
14. Tlačítko PLAY/ PAUSE/USB pro zahájení přerušení přehrávání CD / MP3 / USB. Přidržením stlačeného tlačítka ne dobu 2 sekund přepnutí mezi režimy CD a USB.
15. Tlačítko STOP/FOLDER pro ukončení přehrávání CD/USB/SD / výběr požadované složky se soubory MP3.
16. Tlačítko SEARCH ⏩/⏭ pro přeskok na začátky skladeb na CD / USB / SD vpřed opakovaným krátkým stlačováním) / vyhledání požadovaného místa v záznamu na CD USB / SD vpřed nebo vzad (trvalým stlačením).
17. Tlačítko SEARCH ⏮/⏪ pro přeskok na začátky skladeb na CD / USB / SD vzad (opakovaným krátkým stlačováním) / vyhledání požadovaného místa v záznamu na CD USB / SD vzad (trvalým stlačením).
18. Přepínač BAND pro výběr rozhlasového pásma (FM.ST pro stereofonní příjem FM rozhlasu, FM pro monofonní příjem FM rozhlasu a AM pro příjem rozhlasu.
19. Knoflík ladění TUNING.
20. Stupnice ladění s ukazatelem.
21. Kontrolní svítilna FM STEREO.
22. Rukojeť pro přenášení přístroje.
23. Teleskopická FM anténa.
24. Kryt prostoru pro baterie – pro napájení přístroje z baterií je používáno 8 ks baterií LR14 nebo jejich ekvivalentů. Pokud to bude možné upřednostněte pro napájení přístroje z baterií baterie Alkaline.
25. Konektor AC pro připojení síťového kabelu – je u nového přístroje vložen do prostoru pro baterie.

Napájení přístroje

Napájení z elektrické sítě

- Pokud to bude možné upřednostněte pro napájení přístroje elektrickou síť.
- Ke konektoru AC IN připojte konektor síťového kabelu (je u nového přístroje vložen do prostoru pro baterie). Potom vložte vidlici kabelu do síťové zásuvky.
- Připojením síťového kabelu bude přístroj přepnut na napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie.
- Pokud nebudete přístroj používat odpojte jej od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se síťového kabelu mokrýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí kabelu.

Napájení z baterií

- Od přístroje odpojte síťový kabel a potom do prostoru pro baterie vložte 8 ks baterií LR-14 (velikost C) - pozor na jejich správnou polaritu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat nebo pokud bude přístroj delší dobu napájen z elektrické sítě vyjměte z přístroje baterie - zabráníte tak poškození přístroje jejich event. vytečením.
- Vyčerpání baterií je indikováno zhoršením kvality reprodukce popř. problémy při přehrávání disku nebi používání magnetofonu. Vyčerpané baterie neprodleně vyjměte z přístroje a vyměňte je za nové. Tyto baterie nepatří do domovního odpadu - baterie zlikvidujte jejich předáním k ekologické likvidaci na sběrné místo nebezpečného odpadu.

ZÁKLADY OBSLUHY PŘÍSTROJE

Zapnutí / vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do polohy odpovídající požadovanému zdroji signálu. Pro použití magnetofonu přepněte přepínač do polohy **TAPE (OFF)** – přístroj však bude zapnut teprve zahájením přehrávání, záznamu nebo převíjením pásku v kazetě.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač FUNCTION do polohy **TAPE (OFF)** a pře kontrolujte, zda jsou uvolněna všechna tlačítka pro obsluhu magnetofonu. Pro uvolnění event. zatlačeného tlačítko stlačte tlačítko STOP.
- Pro odpojení přístroje od elektrické přístroj vypněte a potom vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka VOLUME.

Zvýraznění basů v reprodukci

Stlačte tlačítko DBBS. Vypnutí zvýraznění basů dalším stlačením tlačítka.

Příjem rozhlasu

1. Pro přepnutí přístroje na příjem rozhlasu přepněte přepínač FUNCTION do polohy **RADIO**.
2. Přepínačem BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo
   Pro automatický stereofonní příjem FM rozhlasu vyberte **FM ST**.
   Pro monofonní příjem FM rozhlasu vyberte **FM**.
   Pro příjem AM rozhlasu zvolte **AM**.
3. Otáčením knoflíkem ladění TUNING naladťte požadovaný vysílač.
   Po naladění stereofonního vysílače FM se na přístroji rozsvítí indikátor FM STEREO.

Antény

- Pro optimální příjem FM rozhlasu nastavte požadovanou délku, úhel a směr teleskopické FM antény.
- V rozhlasovém pásmu AM přístroj používá vestavěnou feritovou anténu – pro optimální příjem požadovaných vysílačů AM je nutné nasměrování (natočení) celého přístroje.

Přehrání kazety

1. Pro použití magnetofonu přepněte přepínač FUNCTION do polohy **TAPE (OFF)**.
2. Tlačítkem STOP/EJECT otevřete držák kazety a do magnetofonu vložte kazetu se záznamem tak, aby strana kazety kterou chcete přehrávat směřovala ven z magnetofonu. Potom zatlačením rukou dokonale uzavřete držák kazety.

3. Pro zahájení přehrávání stlačte tlačítko PLAY.
4. Ukončení přehrávání kazety stlačením tlačítka STOP/EJECT.
6. Otevření držáku kazety dalším stlačením tlačítka STOP/EJECT.

Přerušení přehrávání stlačením tlačítka PAUSE.
Rychlé převinutí pásku v kazetě vpřed nebo vzad stlačením tlačítka F.FWD (vpřed) nebo REW (vzad).

Doplňující informace
Převinutím pásku na konec strany kazety bude pohyb pásku zastaven a přístroj bude vypnut. Pro přehrání druhé strany kazety je kazetu nutno z magnetofonu vyjmout, obrátit a potom vložit zpět do magnetofonu.

Záznam na kazetu

Záznam rozhlasového pořadu

1. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy **RADIO**.
2. Naladťe vysílač jehož pořad chcete zaznamenat.
3. Do magnetofonu vložte kazetu umožňující záznam a pro jeho zahájení současně stlačte tlačítka RECORD a PLAY magnetofonu.
4. Ukončení záznamu stlačením tlačítka STOP/EJECT.

Záznam z CD

1. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy **CD/USB/SD** a potom připravte přehrávač k přehrání disku.
2. Do magnetofonu vložte kazetu umožňující záznam a potom pro jeho zahájení současně stlačte tlačítka RECORD a PLAY magnetofonu.
3. Ukončení přehrávání CD stlačením tlačítka STOP přehrávače - magnetofon bude pokračovat v záznamu.
4. Ukončení záznamu stlačením tlačítka STOP/EJECT magnetofonu – přehrávání CD bude pokračovat.

Doplňující informace

- Záznam je možný na přední stranu kazety – pro záznam na druhou stranu kazety je záznam nutno ukončit. Potom kazetu obraťte a vložte zpět do magnetofonu.
- Záznamem na kazetu bude z kazety nenávratně vymazán dříve na kazetu pořízený záznam. Pro ochranu strany kazety proti nežádoucímu výmazu novým záznamem vylomte plastový jazýček pro ochranu požadované strany kazety.

Přehrání CD audio / CD-R (RW) se záznamy souborů MP3

1. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy **CD/USB/SD**.
2. Zvednutím krytu prostoru pro disk Na místě označeném údajem **OPEN** otevřete kryt prostoru pro disk.
3. Do přehrávače vložte disk etiketou nahoru a potom zatlačením na kryt uzavřete kryt prostoru pro disk.
4. Pro zahájení přehrávání disku stlačte tlačítko PLAY/PAUSE. Budou postupně přehrány všechny skladby ze záznamu na disku, přehráním poslední skladby bude přehrávání disku ukončeno.
5. Přerušení přehrávání disku dalším stlačením tlačítka PLAY/PAUSE.
6. Ukončení přehrávání disku před přehráním všech skladeb z disku stlačením tlačítka STOP.

Doplňující informace k přehrávání CD-R (RW) se záznamy MP3

V závislosti na použitém záznamovém médiu, rychlosti záznamu a pro záznam souborů MP3 na CD-R (RW) je možné, že některé disky nebude možné přehrát. Uvedený jev neindikuje poruchu nebo nesprávnou funkci přehrávače.

Přehrání záznamu z komponenty USB

1. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy **CD/USB/SD** a pro přehrání záznamu z komponenty USB připojené ke konektoru USB tohoto přístroje stlačte a přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko PLAY/PAUSE/USB.
2. Ke konektoru USB tohoto přístroje připojte komponentu USB s rychlou vymazávatelnou polovodičovou pamětí (Flash). K přístroji nepřipojujte komponenty s pevným diskem vybavené konektory USB.
3. Pro zahájení přehrávání záznamu z komponenty USB stlačte tlačítko PLAY/PAUSE/USB.

Další funkce přehrávání CD audio / CD-R (RW) MP3

Přeskok na začátky skladeb

V průběhu přehrávání, jeho přerušení popř. u přehrávače v režimu „Stop" (není přehráván vložený disk) krátce stlačte tlačítko SEARCH v před nebo vzad – přehrávač přeskočí na začátek následující popř. aktuálně přehrávané skladby a zahájí její přehrávání. Opakovaným stlačováním tlačítka postupný přeskok na začátky následujících popř. předcházejících skladeb. Pokud jsou tlačítka SEARCH používána v průběhu přerušení přehrávání nebo v režimu „Stop" stlačte pro zahájení přehrávání počínaje vybranou skladbou tlačítko PLAY/PAUSE/USB.

Vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku

V průběhu přehrávání stlačte a přidržte stlačeno tlačítko SEARCH (podle požadovaného směru vyhledávání). Po vyhledání požadovaného místa v záznamu (odposlechem při poněkud snížené hlasitosti a poněkud zvýšené rychlosti přehrávání) tlačítko uvolněte - z vyhledaného místa bude přehrávání disku pokračovat.

Opakované přehrávání

Pro opakované přehrávání aktuálně přehrávané skladby stlačte v průběhu přehrávání CD audio tlačítko PLAY MODE - na displeji začne blikat údaj **REPEAT**.
Pro opakované přehrávání disku v průběhu přehrávání dvakrát stlačte tlačítko PLAY MODE - na displeji se rozsvítí údaj **REPEAT ALL**.
Pro přepnutí na normální přehrávání zhasněte na displeji opakovaným stlačováním tlačítka PLAY MODE zobrazené údaje.
V průběhu přehrávání CD-R (RW) MP3 je opakovaným stlačováním tlačítka PLAY MODE možný výběr opakovaného přehrávání skladby, složky (REPEAT ALBUM) popř. disku (REPEAT ALL).

Přehrání skladeb z disku v pořadí požadovaném uživatelem

Přehrávač umožňuje naprogramování až 20 skladeb v pořadí požadovaném uživatelem.

1. U přehrávače v režimu „Stop" stlačte tlačítko PROG - na displeji začne blikat údaj **MEMORY**.
2. Tlačítky SEARCH vyberte skladbu, kterou chcete vložit do programu.
3. Stlačte tlačítko PROG - vybraná skladba bude vložena do programu.
4. Opakováním kroků č. 2 a 3 vložte do programu další skladby.
5. Pro přehrání naprogramovaných skladeb stlačte tlačítko PLAY/PAUSE/USB.

Kontrola programu

Po ukončení programování skladeb a před zahájením přehrávání programu opakovaně stlačte tlačítko PROG - na displeji budou postupně zobrazovány jednotlivé kroky programu.

Pro výmaz programu z paměti přehrávače otevřete kryt prostoru pro disk, přepněte přepínač FUNCTION do polohy OFF nebo RADIO popř. u přehrávače v režimu „Stop" stlačte tlačítko STOP.

UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Pro čištění přístroje použijte měkký hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. Pro čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla (benzin. líh, aceton apod. – mohou poškodit plastové díly skříňky přístroje.
- Nepoužívejte přehrávač pro přehrávání jiných než kulatých CD – možnost poškození CD a / nebo přehrávače.

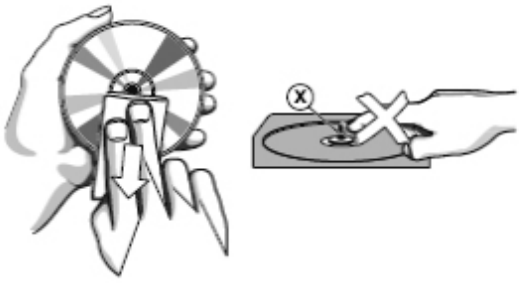

- Pro vyjmutí CD z obalu zatlačte na střed vložky obalu a přidržením disku za jeho hrany vyjměte CD z obalu.
- CD ukládejte v originálních obalech - upevnění CD v obalu zatlačením na střed disku.
- Nedotýkejte se plochy disku - otisky prstů, nečistoty a poškrábání CD zapříčiňují v průběhu přehrávání poruchy reprodukce.
- Znečištěný disk očistěte otřením čistým, měkkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna. Při čištění postupujte od středu CD přímo k jeho okrajům (nikoliv kruhovými pohyby).
- Při přenesení CD z chladu do tepla může na plochách CD zkondenzovat vzdušná vlhkost. CD vysušte otřením čistým měkkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna. Při čištění postupujte od středu CD přímo k jeho okrajům
- CD neukládejte:
  - na přímém slunci
  - ve vlhkých nebo v prašných prostorech
  - v blízkosti zdrojů tepla.
- Zacházení s CD:
  - Na CD neplšte a nenalepujte štítky. Pro označení disku použijte v případě potřeby spec. fix s měkkým plstěným hrotem, kterým označte stranu disku s etiketou.
  - Pro čištění CD nepoužívejte čistící spreje, ředidla, rozpouštědla, antistatické prostředky, popř. čistící prostředky na klasické gramofonové desky.

Čištění hlav a dílů dráhy pásku magnetofonu

Pro trvalé zajištění vlastností magnetofonu je nutné periodické čištění hlav a dílů dráhy pásku. Znečištění hlav je indikováno zhoršenou kvalitou signálu z přehrávané kazety, především úbytkem výšek, nekvalitním záznamem, kolísáním rychlosti pásku atd.
Pro odstranění prachu a úsad (otěr ze záznamového média) z dílů označených na obrázku použijte smotek vaty lehce zvlhčený v isopropylalkoholu nebo ve spec. čisticím prostředku na čištění hlav a dílů dráhy pásku (možno zakoupit v odborných prodejnách).
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Potom stlačením tlačítka STOP/EJECT otevřete držák kazety a pro usnadnění přístupu k čištěným dílům stlačte tlačítko PLAY.
Před použitím ponechejte magnetofon dokonale vyschnout.

Upozornění

1. Při čištění hlav a dílů dráhy pásku nepoužívejte šroubovák popř. jiné kovové nástroje – možnost poškrábání citlivého povrchu hlav a následného znehodnocení pásku v používaných kazetách.

2. V blízkosti hlav magnetofonu nemanipulujte s magnetickými předměty.

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Před vyhledáním odborného servisu doporučujeme v případě poruchy přístroje provést následující kontroly:

Příznaky poruchy	**Možné odstranění**
Chybí zvuk / napájení přístroje	• Nastavte hlasitost. • Překontrolujte zda jsou v přístroji správně vloženy baterie, pokud jsou baterie vloženy odpojte od přístroje síťový kabel. • Překontrolujte připojení přístroje k elektrické síti.
Přístroj nereaguje na použitá tlačítka, na displeji jsou zobrazeny nesrozumitelné údaje.	• Zkuste přístroj vypnout a znovu zapnout. • Odpojte a potom opět připojte přístroj k elektrické síti.
Nekvalitní zvuk z přehrávané kazety.	• Znečištěné hlavy a díly dráhy pásku – vyčistěte je. • Nesprávný typ použité kazety – s přístrojem používejte pouze normální kazety.
Na kazetu není možný záznam.	• Přelepte vylomený otvor pouzdra kazety plastovou lepící páskou.
Na displeji je zobrazen údaj **No disc**	• V přehrávači není vložen disk. • Je vložen nekompatibilní disk (např. DVD), poškozený (poškrábaný) disk popř. disk byl vložen obráceně nebo byl vložen nefinalizovaný disk se záznamem souborů MP3. Vyměňte popř. vyčistěte disk.
Nefunkční přehrávač.	• V přehrávači zkondenzovala vzdušná vlhkost.
Průběhu přehrávání jsou přeskakovány úseky záznamu na disku.	• Poškrábaný disk. • Nepohybujte s přístrojem v průběhu přehrávání CD.

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍSTROJE

Napájení	
- z elektrické sítě	230 V stříd., 50 Hz
- z baterií	8 ks baterií LR14 (velikost C)
Výstupní výkon	1,5 W + 1,5 W
Impedance reproduktorů	8 ohmů
Rozměry přístroje (š x hl. x v)	356 x 254 x 151 mm
Přijímané kmitočty	
- FM	88 - 108 MHz
- AM (pásmo středních vln)	540 - 1 600 kHz
Magnetofon	s automatickým řízením úrovně záznamu (ALC), předmagnetizace stejnosměrným napětím, výmaz trvalým magnetem
Přehrávač CD	vkládání disku shora

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.
Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.