
SENCOR®

SRC 601B / SRC 602W

EN / INSTRUCTION MANUAL
CZ / NÁVOD K OBSLUZE
SK / NÁVOD NA OBSLUHU
HU / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

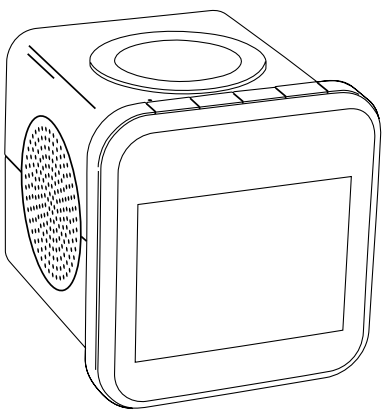

EN / Radio Clock Alarm / Multi-Media Player
CZ / Radiobudík / Multimediální přehrávač
SK / Rádiobudík / Multimediálny prehrávač
HU / Rádiós ébresztőóra / Multimédiás lejátszó
PL / Radiobudzik / Odtwarzacz multimedialny

Hlavní funkce

- Barevný rychlý TFT displej
- Podporuje hudební soubory MP3, WMA, WAV a OGG
- Podporuje videosoubory MPEG-1, 2, 4, AVI, RMVB, FLV, WMV
- FM rádio schopné uchovat 30 radiových stanic
- Podporuje obrázky ve formátu JPEG, GIF a BMP
- Vestavěný mikrofon a dlouhý nahrávací čas
- Nastavení spotřeby a jasu
- Mnoho nastavení zvuku a ekvalizéru
- Podporuje OSD v několika jazycích
- Podporuje WINDOWS 2000, XP, VISTA systém
- USB 2.0 rychlý přenos
- 4 x AA baterie
- Podporuje přehrávání pomocí přenosného přehrávače pomocí AUX –IN portu
- Podporuje SD/MMC paměťové karty

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na displeji

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část displeje



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení displeje".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga.
- Sledování v různých formátech (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla.
- Zobrazení statického obrazu např. z počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.


Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!


Na displeji se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body


- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na displeji může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.


Popis přístroje

1. TLAČÍTKO STOP/NÁVRAT
2. OTOČNÝ OVLADAČ
3. TLAČÍTKO SNOOZE/POTVRZENÍ/VÝBĚR
4. TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ STOPA/ VYHLEDÁVÁNÍ DOLŮ
5. TLAČÍTKO NÁSLEDUJÍCÍ STOPA/ VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU
6. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA/ZAPNUTÍ
7. MIKROFON
8. ZOBRAZENÍ HODIN/BUDÍKU
9. TLAČÍTKO MENU (NABÍDKA)
10. TLAČÍTKO SLEEP
11. TLAČÍTKO ALARM (USÍNÁNÍ)
12. ZDÍŘKA PRO ZAPOJENÍ SLUCHÁTEK
13. REPRODUKTOR
14. ZDÍŘKA NAPÁJENÍ
15. USB PORT
16. TLAČÍTKO RESET (VYMAZAT)
17. ZDÍŘKA AUX IN/PŘIPOJENÍ FM ANTÉNY
18. SLOT PRO SD/MMC PAMĚŤOVOU KARTU
19. KTYT PROSTORU PRO BATERIE

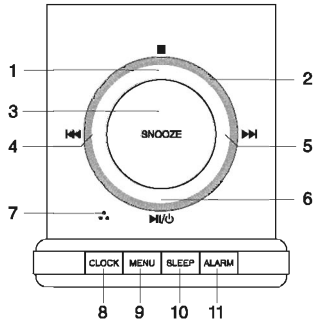

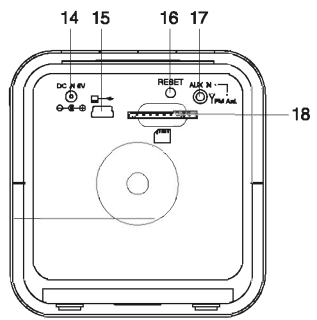

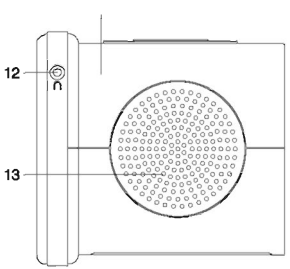


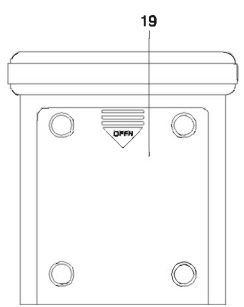

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Tipy:
Tlačítko SNOOZE = tlačítko POTVRZENÍ = tlačítko VÝBĚR
Tlačítko STOP (■) = tlačítko NÁVRAT

Zapnutí/vypnutí
Síťové napětí - Zapojte dodávaný síťový adaptér do zdířky napájení a adaptér zapojte do síťové zásuvky.
Poznámka: Abyste se vyhnuli poškození přístroje, používejte pouze síťový adaptér dodávaný s přístrojem.

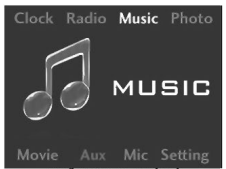

REŽIM MULTIMÉDIÍ

AA baterie
Přístroj může být napájen také pomocí 4 AA baterií.
1. Do oddělení pro baterie vložte 4 AA baterie.
2. Pro vypnutí přístroje vyjměte baterie.

Režim hodin
Stisknutím tlačítka CLOCK přepnete do režimu hodiny.
Poznámka: Jestliže při přehrávání v režimu video stiskněte tlačítko **CLOCK**, vrátíte se o jednu úroveň výše.



REŽIM HODIN

Režim multimédií
Pro vstup do režimu multimédií stiskněte tlačítko **MENU**.

Otočný ovladač hlasitosti
Hlasitost při přehrávání hudby, FM rádia a videa ap. můžete nastavit pomocí otočného ovladače hlasitosti, a to po směru hodinových ručiček (hlasitost se zvyšuje) nebo proti směru hodinových ručiček (hlasitost se snižuje).

Zastavení přehrávání
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■.
Poznámka: Pro zastavení přehrávání v režimu hudba, stiskněte tlačítko ▶II.

Pauza/obnovení přehrávání
Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko ▶II. Pro obnovení přehrávání stiskněte toto tlačítko znova.

Rychlé přehrávání vpřed/zpět
Stiskněte a podržte tlačítko I◀◀ nebo ▶▶I. Uvolněním tlačítka obnovíte přehrávání v požadovaném bodě.

Předchozí/následná skladba
Stisknutím tlačítka I◀◀ nebo ▶▶I přeskočíte vpřed nebo vzad na předchozí nebo následnou skladbu.

Mazání souborů
Přímo na přístroji můžete mazat soubory.
1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte kategorii (např. MUSIC, VIDEO, PHOTO) a stiskněte **ENTER**.
3. Vyberte soubor, který chcete smazat a stiskněte ▶▶I. Objeví se dialogové okno.
4. Vyberte *Delete File* (Smazat soubor) a stiskněte tlačítko **ENTER**.

Poznámka: Ke smazání hudebních souborů je třeba projít *MENU* > *MUSIC* > *Dir List* a pak projít kroky viz seznam výše.

Nastavení jazyka OSD

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **SETTING** (nastavení) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Language*** (jazyk) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Otočením otočného ovladače vyberte OSD jazyk a pro uložení stiskněte tlačítko **ENTER**.

Nastavení displeje

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **SETTING** (nastavení) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Display Setting*** (nastavení displeje) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - *Šetřič obrazovky* – nastavte počet sekund, po jejichž uplynutí se aktivuje šetřič obrazovky.
   - *Jas* – nastavte úroveň jasu LCD
   - *Úsporný režim* – Tento režim závisí na nastavení času pro šetřič obrazovky. *Screen Off* (obrazovka vypnuta) vypne obrazovku. *Penumbra* (polostín) ztmaví jas obrazovky pro úsporu energie.
4. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Wallpaper*** (tapetu) a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Pomocí otočného ovladače vyberte požadovaný obrázek tapety a pro uložení stiskněte tlačítko ENTER.

Obnova nastavení

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **SETTING** (nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***System Setting*** (Systémové nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Pomocí otočného ovladače vyberte Restore (obnova) a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko YES.

Systémové informace

Zobrazuje informace o hardwaru, jako jsou velikost paměti nebo dostupnost a další.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **SETTING** a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***System Information*** a stiskněte tlačítko ENTER.

Resetování

Přehrávač můžete vypnout a restartovat pomocí tlačítka **RESET** (vymazat), jestliže přístroj nefunguje normálně.

Připojení SD/MMC paměťové karty

Vložení: Vložte paměťovou kartu ve směru vyznačeném na zadní straně přístroje.
Vyjmutí: Opatrně krátce zasuňte paměťovou kartu dovnitř a ona následně vyskočí. Vytáhněte kartu.

Připojení k počítači pro přenos dat

1. Jeden konec USB kabelu zapojte do USB zdířky počítace a druhý konce mini USB zdířky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ⏻. Počítač zobrazí 2 vyjímatelné disky. Jeden je vnitřní paměť a druhý je slot paměťové karty.
3. Kopírujte soubory přímo do vybraného místa.

Poznámka: *Pro uživatele Windows Vista, po zkopírování souborů do přístroje odpojte USB kabel a poté stisknutím a podržením tlačítka ⏻ po asi 10 vteřin zapněte přístroj.*

OVLÁDÁNÍ HODIN



Nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Time*** (čas) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Po vybrání času stiskněte tlačítko ENTER k aktivaci nastavení.
4. Otáčením otočného ovladače nastavte hodiny. Po nastavení hodin stiskněte tlačítko ▶▶I pro nastavení minut.
5. Otáčením otočného ovladače nastavte minuty. Stisknutím tlačítka ENTER uložíte nastavení.
6. Pro nastavení data otočte otočným ovladačem a vyberte Date (Datum) a stiskněte tlačítko ENTER.
7. Po nastavení data stiskněte tlačítko ENTER k aktivaci nastavení.
8. Pomocí otočného ovladače nastavte den. Jakmile je den nastaven, pomocí tlačítka ▶▶I přejdete na nastavení měsíce.
9. Pomocí otočného ovladače nastavte měsíc. Jakmile je měsíc nastaven, pomocí tlačítka ▶▶I přejdete na nastavení roku.
10. Pomocí otočného ovladače nastavte rok. Stisknutím tlačítka ENTER uložíte nastavení.
11. Stiskněte tlačítko CLOCK a vyskočíte z režimu hodiny.

Nastavení formátu času

1. Stiskněte tlačítko **ENTER** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Time*** (čas)a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Format*** (formát) a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Pomocí otočného ovladače vyberte mezi 12 hr nebo 24 hr (12hodinový nebo 24hodinový formát). Jakmile je formát nastaven, stiskněte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.
5. Stiskněte tlačítko CLOCK a vyskočíte z režimu nastavení.

Nastavení typu času (analogový nebo digitální displej)

1. Stiskněte tlačítko **ENTER** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Time*** (čas) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Type*** (typ) a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Pomocí otočného ovladače vyberte mezi analogovým nebo digitálním zobrazením. Po nastavení stiskněte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.
5. Stiskněte tlačítko CLOCK a vyskočíte z režimu nastavení.

Nastavení budíku

Můžete nastavit 2 různé časy buzení.

1. Stiskněte tlačítko **ENTER** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Alarm 1*** (budík 1) nebo ***Alarm 2*** (budík 2) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Time*** (čas) a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Otočným ovladačem nastavte hodiny. Jakmile jsou hodiny nastaveny, pomocí tlačítka ▶▶I vyberte nastavení hodin.
5. Otočným ovladačem nastavte minuty. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ENTER.
6. Pomocí otočného ovladače vyberte ***Freq*** (frekvence) a stiskněte tlačítko ENTER.
7. Pomocí otočného ovladače vyberte mezi ***Daily*** (denně) nebo ***Weekday*** (týdně). Po výběru stisknutím tlačítka ENTER uložíte nastavení.
8. Otočným ovladačem vyberte ***Wake to*** (probudit pomocí) a stiskněte tlačítko ENTER.
9. Pomocí otočného ovladače vyberte mezi ***Music*** (hudba)/***Radio*** (rádio)/***Movie*** (film)/***Beep*** (pípání). Po výběru stisknutím tlačítka ENTER uložíte nastavení. Jestliže jste vybrali hudbu, film nebo pípnutí, vyzve vás k výběru příslušného souboru pro stažení. Jestliže jste vybrali rádio, vyzve vás k výběru příslušné stanice pro stažení.
10. Stiskněte tlačítko **CLOCK** a vyskočíte z režimu hodin.

Aktivace/rušení budíku

1. Přepněte do režimu hodin.
2. Pro výběr *Alarm 1* (budík 1) stiskněte jednou tlačítko **ALARM** (budík) a rozsvítí se symbol budíku 1.
3. Pro výběr *Alarm 2* (budík 2) stiskněte dvakrát tlačítko **ALARM** (budík) a rozsvítí se symbol budíku 2.
4. Pro výběr obou *Alarm 1* (budík 1) a *Alarm 2* (budík 2), stiskněte třikrát tlačítko **ALARM**. Oba symboly budíků se rozsvítí.
5. Pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko **ALARM** (budík) opakovaně, dokud všechny symboly budíků nezhasnou.

Nastavení opožděného vypnutí

Rádio budík má vestavěný časovač pro nastavení opožděného vypnutí, který umožňuje vypnout přístroj při přehrávání hudby nebo rádia po nastaveném čase.

1. Přepněte do režimu hodin.
2. Stiskněte tlačítko **SLEEP** pro aktivaci této funkce. Po každém stisknutí se cyklus bude měnit následovně 15, 30, 60, 90, 120 minut a 0 (vypnuto).
3. Jakmile je nastavení opožděného vypnutí aktivováno, časovač se zobrazí v horní části obrazovky.

SNOOZE

Při aktivaci budíku můžete stisknout tlačítko SNOOZE a odložíte zvuk budíku o dalších 7 – 8 minut.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA



Ladění radiových stanic

Před zapnutím rádia se ujistěte, že jste připojili FM anténu. Vložte kabel s 3,5mm jackem do zdířky AUX-IN/FM ANT před použitím.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **RADIO** a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte a podržte tlačítko I◀◀ nebo ▶▶I asi 2 sekundy a poté uvolněte.
   → Rádio bude automaticky vyhledávat stanice dostatečného příjmu signálu. Opakujte krok 3, je-li to nutné, dokud nenaladíte požadovanou stanici.
4. Pro naladění stanice slabého signálu stiskněte krátce a opakovaně tlačítko I◀◀ nebo ▶▶I, dokud nenaladíte optimální příjem signálu.

Při poslechu rádia stiskněte tlačítko **SELECTION** (výběr) se zobrazí možnosti, výběry a nastavení.


VÝBĚR	POPIS
Manuální ladění	Ladění frekvencí manuální. Uživatel může vyhledat pomocí frekvenčních kroků.
Automatické vyhledávání	Automatické vyhledávání dostupných stanic a poté jejich uložení v paměti.
Režim přednastavení	Naladíte následnou přednastavenou stanici uloženou v paměti.
Uložení stanice	Naladíte požadovanou stanici, vyberte možnosti a přednastavené paměťové místo a uložte stanici. Dříve uložená stanice se tak nahradí.
Vymazání stanice	Vyberte možnost pro vymazání uložené stanice z přednastavené paměti.
Přepnutí stereo	Přepnete do režimu Stereo nebo Mono
Oblast příjmu	Vyberte z regionu USA nebo Evropa.
FM nahrávání	Nahrávání současné naladěné stanice Vyberte možnost při poslechu rádia a stiskněte tlačítko přehrávání a započne nahrávání. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte nahrávání a vyberte YES (ano) pro uložení nahrávání.

POSLECH HUDBY

Přehrávání audio souborů

Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).

1. Pomocí otočného ovladače vyberte **MUSIC** (hudba) a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Vyberte, jak chcete, aby byl soubor přehrán. Výběry jsou: *All Music* (Všechny hudba), Artist (Umělec), *Album* (Album), *Genre* (Žánr), *My Favourite* (Mé oblíbené), *Record* (Nahrávky) a *Dir list* (Seznam adresářů disku).

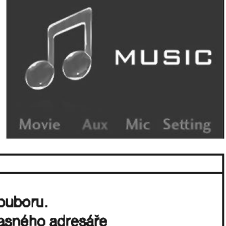

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **SELECTION** (výběr) a zobrazí se možnosti, výběry a nastavení.

VÝBĚRY	POPIS
Režim opakování	Jednou – přehrávání souboru jednou a stop Opakovat – opakování aktuálního přehrávaného souboru. Vše – opakované přehrávání všech souborů současného adresáře Opakovat vše – opakované přehrávání všech souboru a adresářů Intro – přehrávání prvních 10 vteřin každé skladby.
Režim přehrávání	Popořadě – přehrávání v posloupném pořadí. Náhodně – přehrávání souborů v náhodném pořadí.
MSEQ	Výběr režimu mezi 3D, basů, LEQ ekvalizér
Uživatelské nastavení EQ	Umožňuje uživateli nastavit jeho vlastní ekvalizér. Pomocí otočného ovladače nastavte úroveň a stiskněte tlačítko ▶▶I pro přestupu k dalšímu kmitočtu. Jakmile je nastaveno, stiskněte tlačítko YES (ano) pro uložení nastavení.
Displej	Vyberte mezi ID3, Lyric (texty), Freq Chart (kmitočtová charakteristika) nebo Closed (zavřeno)

Oblíbené

Pro snadný přístup k vašim oblíbeným skladbám je můžete přidat do *My Favorite* (Oblíbené).

1. Stiskněte **MENU**.
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **MUSIC** (hudba) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Vyberte *ALL MUSIC* (Všechna hudba) a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Vyberte skladbu, kterou chcete přidat do oblíbených a stiskněte ▶▶I. Vyberte *Add to Favorite* (Přidat do oblíbených).
5. Pro přehrání skladeb ze seznamu oblíbených jednoduše zvolte *My Favorite* (Oblíbené) v menu MUSIC. Vyberte skladbu a stiskněte **ENTER**.

Displej s textem

Přehrávač podporuje „LRC" texty skladeb pro synchronního přehrávání textu a hudby. Jména textů a souborů hudby musí být identická.

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **PHOTO** a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Vyberte soubor, kde jsou soubory s obrázky uloženy.
4. Otočte otočným ovladačem a vyberte adresář/soubor pro nahlédnutí a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Při prohlížení fotografií stiskněte tlačítko **SELECTION** (výběr) pro nabídku dalších funkcí. Máte možnost otočit vpravo/vlevo, přiblížení/oddálení nebo prohlížení.



   → Prohlížení je přehrávání časovače, který nastavuje čas zobrazení před změnou na další obrázek. Možnosti jsou Off (vypnuto), 2, 5 a 8 sekund.
6. Můžete také manuálně nastavit čas stisknutím tlačítka I◀◀ nebo ▶▶I nebo pomocí otočného oviádače.


PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA



Tento přístroj umožňuje přehrávání video souborů.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **MOVIE** (film) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Vyhledejte adresář, ve kterém se video soubory nacházejí.
4. Pomocí otočného ovladače vyberte soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko SELECTION a budete mít možnost vybrat z následujícího:
   - *Select Time Play* (vyberte čas přehrávání) – vyberte hodinu a minutu pro zahájení přehrávání.
   - *LCD Expand* (LCD rozlišení) – vyberte, jestli chcete přehrávat v normální obrazovce nebo na plné obrazovce).

NAHRÁVÁNÍ

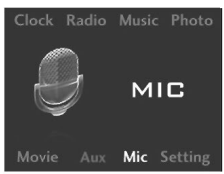

Přístroj je vybaven funkcí nahrávání. Lze nahrávat i konverzaci a další.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí otočného ovladače vyberte **MIC** (Ostatní) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko ▶II.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko ■.

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **SELECTION** (výběr) a zobrazí se možnosti, výběry a nastavení.

VÝBĚRY	**POPIS**
Kvalita	Vyberte kvalitu nahrávání, jako je nízká a vysoká kvalita.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti mikrofonu.

AUX – IN



Pomocí zdířky AUX-IN tohoto přístroje můžete reprodukovat zvuk jiného přenosného přístroje.

1. Vložte jeden konec dodávaného 3.5mm AUX – IN kabelu do zdířky AUX/IN a druhý konec do výstupní zdířky druhého zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
3. Pomocí otočného ovladače vyberte AUX a stiskněte tlačítko ENTER.

Tipy: Dodávaný AUX-IN kabel slouží i jako FM anténa.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PŘEHRÁVAČ

Podporované formáty	: PM3/WMA/OGG/JPEG/BMP/GIF/MPEG4/WMV
Interní paměť	: 2GB
Odstup signálu od hluku	: > 60 dB
Oddělení stanic	: > 50 dB
Odpovídající frekvence	: 20 Hz – 20 kHz

Tuner (FM pouze)

Rozsah frekvence	: 87.5 – 108 MHz
Okamžitá frekvence	: 225 kHz
Citlivost	: 10 dBμV
Stereo oddělení	: 25 dB
Odstup signálu od hluku	: 50 dB
Krok stanice	: 100 kHz

Obecně

Napětí	: 6 V síťové napětí/1,1 A adaptér nebo 1,5 V x 4 baterie (velikost AA)
Výstup reproduktorů	: 2 W x 2 k
Impedance reproduktorů	: 4 ohmy
Výstup sluchátek	: 20 mW (32 ohmů)

Poznámka: Technické specifikace a design jsou předmětem změny a je možná jejich modifikace bez předchozího upozornění z důvodu neustálého testování a zlepšování přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.