
SENCOR®

MODEL: SCD-5605MR

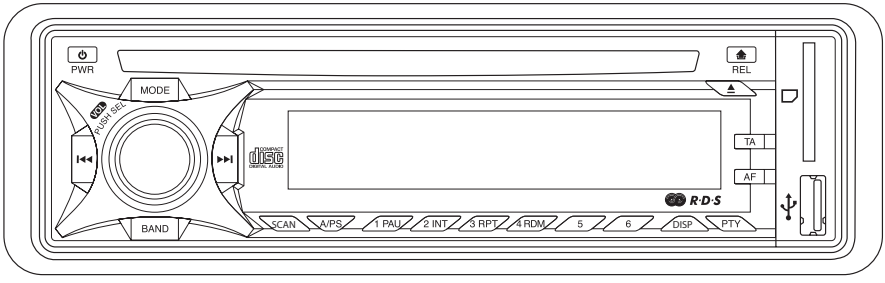

DETACHABLE FRONT PANEL RDS, CAR CD/MP3 PLAYER WITH PLL SYNTHESIZED TUNER USB/SD/MMC CARD INPUT

EN

ODNÍMATELNÝ PŘEDNÍ PANEL RDS, CAR CD/MP3 PŘEHRÁVAČ DIGITÁLNÍ PLL TUNER, VSTUP USB/SD/MMC

CZ

ODOBERATEĽNÝ PREDNÝ PANEL RDS, CAR CD/MP3 PREHRÁVAČ SO VSTUPOM SYNTETIZOVANÉHO PLL USB TUNERA/KARIET SD/KARIET MMC

SK


LESZERELHETŐ ELÜLSŐ PANEL RDS, GÉPKOCSI CD/MP3 LEJÁTSZÓ PLL SYTHESIZED PLL SZINTETIZÁLT HANGOLÓ USB / SD / MMC KÁRTYA-BEMENETTEL

HU


SAMOCHODOWY ODTWARZACZ CD/ MP3 Z PLL SYNTHESIZED TUNEREM I GNIAZDEM USB ORAZ KART PAMIĘCI SD / MMC

PL

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

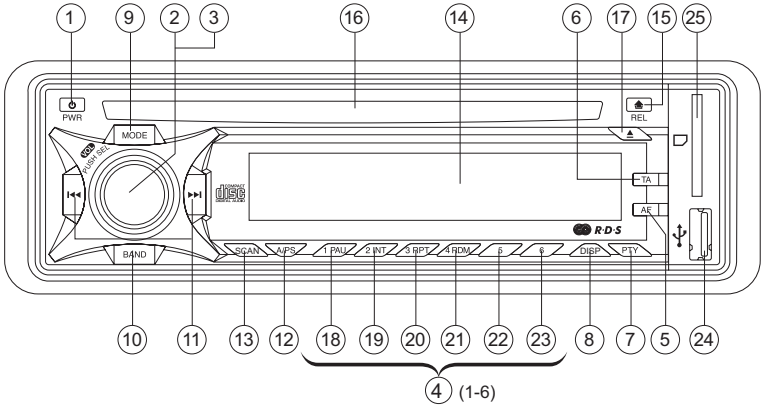

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (⏻)
2. TLAČÍTKO VOLBY FUNKCÍ: BASS (hloubky) / TREBLE (výšky) / BALANCE (váha L,P) / FADER (váha P,Z) / TA SEEK/MASK DPI / PŘELADĚNÍ L/S / AUDIO DSP / LOUDNESS / SUBWOOFER / ESP / MULTI CD / PÍPÁNÍ / HLEDAT / STEREO / LOCAL (SEL)
3. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ HLASITOSTI PRO HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z
4. PŘEDVOLBY (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. funkce 'AF' (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)
6. funkce TA' (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
7. Funkce 'PTY' (TYP PROGRAMU)
8. TLAČÍTKO DISPLEJ (DISP)
9. TLAČÍTKO MODE (MODE)
10. TLAČÍTKO BAND (BAND)
11. AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (FREKV + ⏭ NEBO ⏮ FREKV - / CD STOPA/ TLAČÍTKO VYHLEDÁVÁNÍ
12. LADĚNÍ S AUTOMATICKÝM PROHLEDÁVÁNÍM (A/PS)
13. 'SCAN' OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ (SCN)
14. LCD DISPLEJ
15. TLAČÍTKO PRO VYJMUTÍ PŘEDNÍHO PANELU (⏏)
16. OTVOR PRO CD
17. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD (⏏)
18. TLAČÍTKO PAUZY
19. TLAČÍTKO INTRO (PŘEHRAJE UKÁZKY VŠECH SKLADEB)
20. TLAČÍTKO REPEAT
21. TLAČÍTKO RANDOM
22, 23. + 10 TRACK SEARCH UP/DOWN (VYHLEDÁNÍ SKLADBY NAHORU/DOLŮ)
24. TLAČÍTKO RESET
25. USB PORT
26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC) / SD KARTY

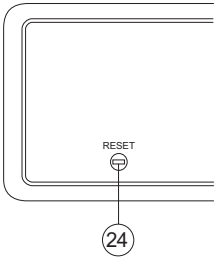

PROVOZNÍ POKYNY


1. ZAPNUTÍ VYPNUTÍ

Stiskem tohoto tlačítka se přístroj vypne nebo zapne.
Přístroj se také zapne stiskem jakéhokoli jiného tlačítka.

2. SELECT

3. HLASITOST NAHORU/DOLŮ

Otočením ovladače VOL doprava nebo doleva (3), můžete upravit HLASITOST/HLOUBKY/VÝŠKY/ PŘED. VYVÁŽENÍ/ZAD. VYVÁŽENÍ. Pro volbu dalších funkcí stiskněte krátce tlačítko SEL (2), dokud se požadované funkce neobjeví na displeji. Obrázek 1 zobrazuje, jak jsou ovládací funkce zvoleny pomocí tlačítka SEL.




Obr. 1 Volba funkcí ovládání zvuku

1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD

Otočení ovladače VOL doprava nebo doleva. Zvyšte nebo snižte hlasitost otočením VOL nebo VOL. Tato tlačítka lze použít pro úpravu HLOUBEK, VÝŠEK, PŘED. VYVÁŽENÍ a ZAD. VYVÁŽENÍ.

TA VYHLEDÁVÁNÍ/TA ALARM (2)

Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.
Mód TA VYHLEDÁVÁNÍ (SEEK) nebo TA ALARM vyberete tlačítky VOL nebo VOL



- Mód TA VYHLEDÁVÁNÍ (SEEK) :

Pokud nově naladěná stanice nevysílá TP signál po dobu 5 sekund, přijímač automaticky přeladí na další stanici, která signál TP vysílá.
V režimu TA Seek může dojít k přeladění na úplně jinou stanici, protože rádio v případě, že právě přijímaná stanice začne mít velmi slabý signál nebo z ní přestane být přijímán signál TP, přeladí na jinou stanici, z níž lze signál TP přijímat.

-Mód TA ALARM :

V tomto režimu neproběhne automatické přeladění, jen se ozve pípnutí.

MASK DPI (2)

Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.



MASK DPI: skryje pouze alternativní frekvence s různým PI.
MASK ALL: skryje alternativní frekvence s různým PI a bez RDS signálu.

RETUNE L / S OVLADAČE (2)

Pokud podržíte tlačítko SEL po dobu delší než dvě sekundy, je aktivována volba režimu přeladění (retune).
RETUNE L: Nastaví pro automatické vyhledávání mezi dopravními zprávami čas 90 sekund.
RETUNE S: Nastaví čas 30 sekund.



AUDIO DSP OVLÁDÁNÍ (2)

Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.



OVLÁDÁNÍ FUNKCE LOUDNESS (2)


Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.



Pomocí tlačítek VOL a VOL vyberte zapnutí nebo vypnutí funkce LOUDNESS. Budou zesíleny nízké a vysoké frekvence.

REŽIM SUBWOOFERU (2)


Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.



Pomocí tlačítek VOL a VOL zapnete nebo vypnete subwoofer.


REŽIM ESP (2)

Po stisku tlačítka ESP po dobu delší než dvě sekundy můžete vybrat délku vyrovnávací paměti přehrávače (15 sekund nebo 45 sekund).



REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ MULTI SESSION CD (2)


Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.

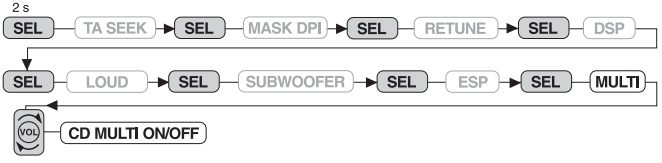

Pomocí tlačítek VOL a VOL vyberte zapnutí nebo vypnutí funkce CD MULTI. CD MULTI ON: Přehrávač bude číst všechny části multi-session CD disků. CD MULTI OFF: Přehrávač čte jen první část multi-session CD disků.

PÍPNUTÍ (BEEP) (2)


Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.

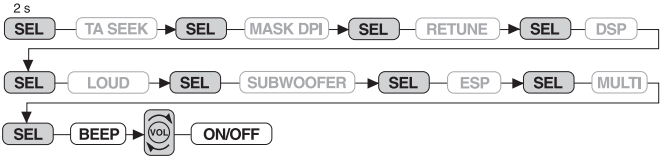

BEEP ON: Při stisknutí jakéhokoli tlačítka uslyšíte z reproduktorů pípnutí.

REŽIM VYHLEDÁVÁNÍ (SEEK MODE) (2)

Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.

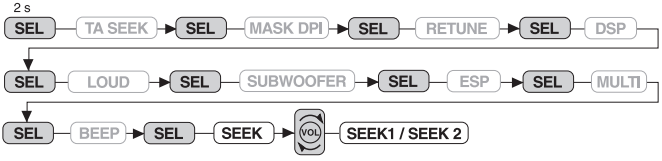


SEEK 1: Automatické vyhledávání stanic je zastaveno při nalezení stanice, i když uživatel stále drží stisknuto tlačítko SEEK.

SEEK 2: Automatické ladění AUTO SEEK SCAN se při naladění stanice nezastaví, pokud uživatel drží tlačítko SEEK stisknuté Pokud uživatel tlačítko SEEK pustí, ladění se zastaví při nalezení stanice.

STEREO/MONO (2)


Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.

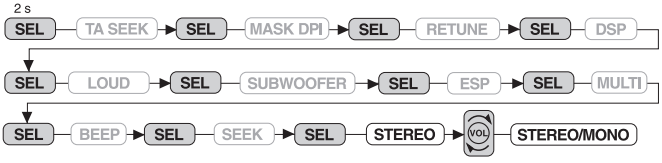

Pokud je příjem stanic v pásmu FM slabý a rušený, lze poslech zlepšit volbou MONO.

LOCAL/DX (2)

Stiskem tlačítka SEL na déle než 2 sekundy se aktivuje volba této funkce.

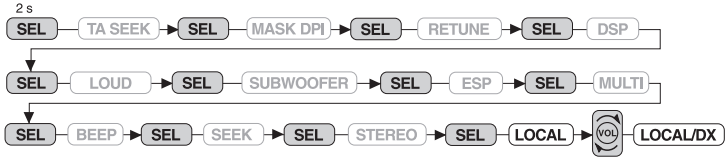

"Local" zapněte v oblastech se silným signálem. Při manuálním vyhledávání stanic se přijímač zastaví pouze na stanicích se silným signálem (na displeji se objeví LOC). Přepněte na vzdálené stanice v oblastech se slabým signálem, pokud chcete umožnit poslech všech stanic.

4. PŘEDVOLBY STANIC (1,2,3,4,5,6)

(A) REŽIM RÁDIA:

Krátkým stiskem těchto tlačítek přímo vyvoláte předvolbu. Při stisku delším než 1 sekunda je aktuální stanice uložena do předvolby. Při výběru PTY režimu je přepínač PTY používán následovně:

PTY skupina hudby — PTY skupina mluveného slova — OFF (vypnuto)

MUSIC (Hudba) >

1. POP M, ROCK M
2. EASY M (lehká), LIGHT M (zábavná)
3. CLASSICS, OTHER M (klasická hudba, ostatní hudba)
4. JAZZ (jazz), COUNTRY (country)
5. NATION M, OLDIES (národní hudba, oldies)
6. FOLK M (folk)

SPEECH (Mluvené slovo)

1. NEWS, AFFAIRS, INFO (zprávy, informace, události)
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (sport, vzdělávací pořady, dramatická rozhlasová tvorba)
3. CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED (různé)
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (počasí, finanční zprávy, pořady pro děti)
5. SOCIAL (ze společnosti), RELIGION (náboženské pořady), PHONEIN (pořady, do nichž volají posluchači)
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (cestování, volný čas, dokumenty)

(B) REŽIM CD/MP3 PŘEHRÁVAČE:

PAUZA 1. PŘERUŠENÍ 2. OPAKOVÁNÍ 3. 4. RDM

POUŽÍVÁNÍ RDS FUNKCÍ

Co je to RDS?

RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union). Současně s přenosem běžného FM signálu nabízí RDS řadu informačních služeb a automatické přeladďování autorádií podporujících RDS.

V roce 1988 začalo RDS vysílání ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání probíhá v řadě dalších evropských zemí. V blízké budoucnosti bude RDS dostupné pravděpodobně ve většině západoevropských zemí.

5. 'Funkce AF/REG' (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)

Krátkým stiskem tlačítka se aktivuje režim AF/REG přeladďování.

Pokud je vybrán režim AF/REG přeladďování, rádio neustále kontroluje sílu signálu automaticky naladěné stanice. Dlouhým stiskem tlačítka se zapne/vypne režim regionálního příjmu.

- ***Regionální mód zapnut:***

Použije se AF přeladění nebo vyhledávání PI SEEK s cílem najít stanici, která má všechny kódy PI stejné jako právě naladěná stanice. Na displeji svítí indikátor REG.

- ***Regionální režim VYPNUT***

Při AF přeladění nebo vyhledávání PI SEEK je ignorován kód regionu obsažený v kódu PI.

6. Funkce 'TA' (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)

Krátkým stiskem tlačítka se zapne/vypne režim dopravních hlášení.

Když je TA mód aktivován a stanice začne vysílat dopravní zpravodajství:

- Pokud je aktivní režim CD/MP3, dočasně se přepne na rádio.
- Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude na tuto hodnotu zvýšena.
- Pokud je přijímána stanice se signálem TP, objeví se indikátor TP na displeji.

7. Funkce 'PTY' (TYP PROGRAMU)

PTY MUSIC (hudba) — PTY SPEECH (mluvené slovo) — PTY OFF (vypnuto)

Výběr PTY je realizován pomocí tlačítek předvoleb, jak je popsáno v části o předvolbách. Po výběru kategorie PTY přijímač začne prohledávat PTY signály jednotlivých stanic a zastaví, když najde požadovanou kategorii.

8. DISPLEJ (DISP)

Stiskem tohoto tlačítka se přepínají režimy displeje tak, jak je uvedeno níže.

1) Při příjmu RDS stanice.

REŽIM RÁDIA

PS – CT – FREQ – PTY

REŽIM CD/MP3 PŘEHRÁVAČE :

CDP — CT — PS — FREQ — PTY

2) Při příjmu stanice bez podpory RDS

REŽIM RÁDIA

FREQ — CLOCK —NO PTY

REŽIM CD/MP3 PŘEHRÁVAČE :

CDP — FREQ — CLOCK — NO PTY

Každá informace se zobrazí na několik sekund a pak se opět zobrazí první údaj.

Poznámka: • **CT** = údaj hodin • **FREQ** = kmitočet • **CDP** = CD přehrávač

9. TLAČÍTKO MODE (MODE)

Stiskem tohoto tlačítka lze vybírat: AUX/TUNER/CD-MP3/USB nebo MMC/SD.

10. TLAČÍTKO BAND (BAND)

Stiskem tlačítka se postupně a opakovaně přepínají pásma FM1–FM2–FM3.

11. AUTOMATICKÉ A MANUÁLNÍ LADĚNÍ (TLAČÍTKA FREQ UP ▶▶I A FREQ DOWN I◀◀)

(A) REŽIM RÁDIA

Při krátkém stisku, tlačítka fungují jako v manuálním režimu.

Pokud jsou tlačítka stisknuta po dobu delší než 1 sekunda, funguje ladění v režimu vyhledávání (seek).

(B) REŽIM CD/MP3 PŘEHRÁVAČE :

Při krátkém stisku tlačítka fungují jako posun o stopu vpřed nebo zpět.

Stiskem tlačítek na déle než 1 s se aktivuje převíjení vpřed nebo vzad (se zvukem).

12. LADĚNÍ S AUTOMATICKÝM PROHLEDÁVÁNÍM (A/PS)

Krátkým stiskem tlačítka se aktivuje ladění předvoleb.

Pokud je úroveň přijímaného signálu vyšší než je nastavená prahová hodnota pro zastavení při ladění, rádio se na naladěné předvolbě na 5 sekund zastaví, přičemž je slyšet zvuk, poté se zvuk opět vypne a ladění pokračuje.

Při dlouhém stisku je do předvoleb uloženo 6 nejsilnějších stanic.

Po dokončení automatického ladění AS rádio přehraje ukázky předvoleb.

13. 'SCAN' OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ (SCN)

Toto tlačítko funguje jako RADIO SCAN (ladění rádia). Funkce je podobná jako normální hledání, rozdíl je v podržení tlačítka na 5 sekund u každé nalezené stanice v režimu RADIO SCAN.


14. LCD DISPLEJ

Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

15. TLAČÍTKO PRO VYJMUTÍ PŘEDNÍHO PANELU (⏏)

Stiskněte toto tlačítko a pravá strana panelu se uvolní.

UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ PRO OVLÁDÁNÍ CD

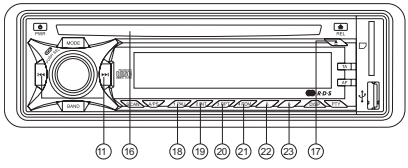

TLAČÍTKO TRACK/SEARCH (11)

PROHLEDÁVÁNÍ STOPY VPŘED NEBO ZPĚT (nebo změna stopy)

Stiskněte tlačítko SKIP (I◀◀ or ▶▶I) během přehrávání pro přehrání zvolené stopy (skladby).

I◀◀ ....REVERSE (zpět) ▶▶I ....FORWARD (vpřed)

Stiskněte a držte tlačítko SKIP (I◀◀ nebo ▶▶I) během přehrávání pro posun ve stopě.

Až najdete hledanou část stopy, uvolněte tlačítko. Bude pokračovat normální přehrávání .

16. OTVOR PRO CD

17. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD

Stiskněte tlačítko EJECT pro vyjmutí CD.

18. TLAČÍTKO PAUZY

Během přehrávání stiskněte tlačítko (18) 'PAUSE' pro pozastavení. Stiskněte znovu pro pokračování přehrávání.

19. TLAČÍTKO INTRO (PŘEHRAJE UKÁZKY VŠECH SKLADEB)

Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí indikátor 'INT ON' a přehraje se prvních několik sekund ze začátku každé stopy na disku. Dalším stiskem tlačítka přehrávání ukázek skladeb přerušíte a spustíte normální přehrávání.

20. TLAČÍTKO REPEAT

Po stisku tlačítka se na displeji zobrazí 'RPT ON' a aktuální stopa se bude přehrávat stále dokola, dokud není režim opakování zrušen opětovným stiskem "REPEAT".

21. TLAČÍTKO RANDOM

Po stisku se na displeji zobrazí 'RDM ON' a stopy na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Pro zrušení náhodného přehrávání, stiskněte tlačítko (21) ještě jednou.

22, 23. 10 TRACK SEARCH UP/DOWN (VOLBA SKLADBY NAHORU/DOLŮ)(Pro MP3 Soubory)

M5: 10 Stop zpět / M6: 10 Stop vpřed

JAK VYBÍRAT MP3 SOUBORY

1. Vyhledávání stop:

- Stiskněte "A/PS", vyhledávání stop je aktivováno.
- Stiskněte "SEL", první číslice začne blikat.
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte první číslici.
- Stiskněte "SEL", první číslice je vybrána a druhá bliká.
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte druhou a třetí číslici.
- Píseň, kterou jste vybrali se začne přehrávat.

2. Vyhledávání názvu souboru:

- Stiskněte dvakrát "A/PS", vyhledávání souboru je aktivováno.
- Stiskněte "SEL", zobrazí se první adresář.
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte adresář.
- Stiskněte "SEL", adresář je vybrán a je zobrazeno jméno prvního souboru.
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte požadovaný soubor.
- Stiskněte "SEL", píseň, kterou jste vybrali se začne přehrávat.

3. Vyhledávání znaku:

- Stiskněte třikrát "A/PS", vyhledávání znaku (písmene) je aktivováno.
- Stiskněte "SEL", na displeji se zobrazí "A".
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte požadované písmeno.
- Stiskněte "SEL" a držte jej déle než dvě sekundy.
- Zobrazí se skladby začínající stejným znakem, jako jste zvolili.
- Ovladačem "VOL ↻ / VOL ↺" vyberte požadovanou píseň.
- Stiskněte tlačítko "SEL", píseň, kterou jste vybrali se začne přehrávat.

24. RESET

Tlačítko reset (24) je umístěno vzadu na přístroji.
Tlačítko reset by mělo být použito v následujících případech:

- Instalace přístroje po dokončení všech propojení.
- Pokud přístroj nereaguje na stisk tlačítek.
- Chybová zpráva na displeji.

Připojení k přenosnému MP3 přehrávači

25. USB Port

Použití USB kabelu k připojení přenosného MP3 přehrávače.

26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC) / SD KARTY

Podporuje hudbu pouze ve formátu MP3.

**** DŮLEŽITÉ INFORMACE:***


KVŮLI ROZMANITOSTI VÝROBKŮ PODPORUJÍCÍCH USB, SD A MMC KARTOVÉ PORTY A KVŮLI JEJICH, NĚKDY VÝROBCEM SPECIFIKOVANÝCH FUNKCÍ NEMŮŽEME GARANTOVAT, ŽE BUDOU VŠECHNA ZAŘÍZENÍ ROZPOZNÁNA A ŽE VŠECHNY MOŽNOSTI FUNGUJÍCÍ V TEORII BUDOU FUNGOVAT I V PRAXI.

INSTALACE

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Vyberte místo pečlivě tak, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče.
- Vyvarujte se instalace přístroje na místa, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám (přímé sluneční záření, topení...), prachu, špíně, nebo silným vibracím.
- Používejte pouze dodávané příslušenství pro připevnění.
- Před instalací přístroje vyjměte čelní panel.

POZNÁMKA : Sklon autorádia po instalaci nesmí překročit 30°, jinak nebude možné odebrat čelní panel.

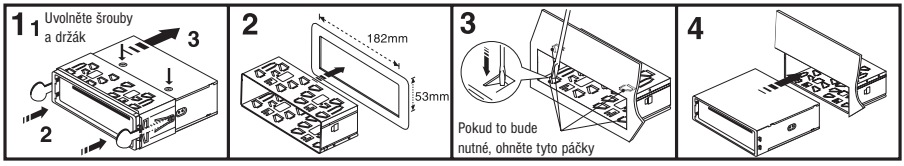

Poznámka : Vyjímací klíč uschovejte na bezpečném místě, protože ho můžete potřebovat při budoucí demontáži autorádia z vozu.

PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE

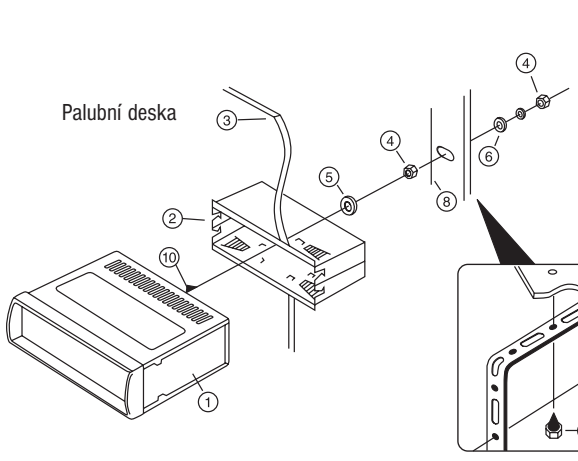

1. PŘÍSTROJ
2. UVOLŇOVACÍ SKŘÍŇ
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZU
8. ZADNÍ OPĚRNÝ PÁSEK
9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠROUB M5 X 15 SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU


Odejmutí a vložení čelního panelu


Čelní panel tohoto přístroje může být odebrán jako ochrana před krádeží.

ODEBÍRÁNÍ PŘEDNÍHO PANELU

Před sejmutím předního panelu vypněte autorádio stiskem vypínače. Stiskněte tlačítko (15) ⏏ a odejměte panel tahem k sobě, jak je znázorněno na obrázku.


Poznámka: Pozor, ať vám při snímání panel neupadne.

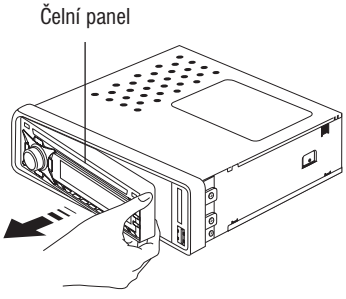

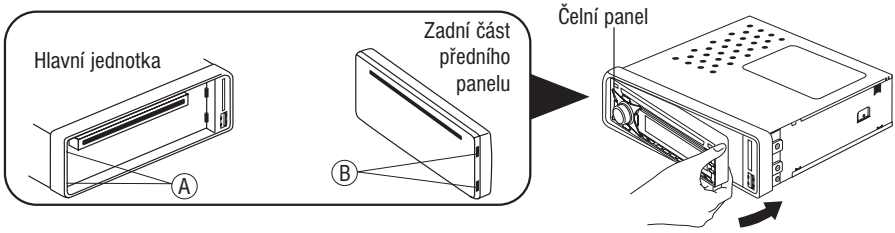


Poznámky:

- Při vkládání panelu se ujistěte, že je správně orientován (není vzhůru nohama).
- Při nasazování předního panelu jej na autorádio netlačte příliš velkou silou. K nasazení ve správné poloze stačí jen lehce zatlačit.
- Pokud čelní panel přenášíte, vložte jej do dodávaného přepravního pouzdra.
- Při vkládání panelu netlačte na displej, nebo jej nevystavujte jinému tlaku.

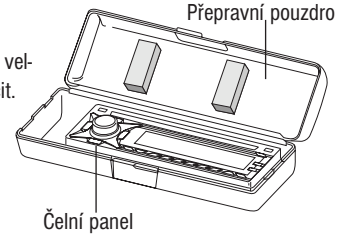

ISO KONEKTOR

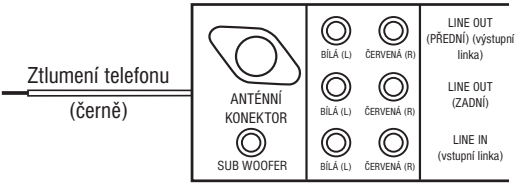


KONEKTOR A

4. PAMĚŤ +12V
5. VÝSTUP AUTO ANTÉNY
7. +12V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. ZEM

Poznámka : (konektor A č. 7) musí být připojen přes zapalování automobilu, což zabrání vybití baterie při zapnutí přístroje na dlouhou dobu bez spuštěného motoru.

KONEKTOR B

1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
8. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)

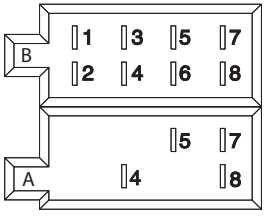

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud pojistka praskne, zkontrolujte připojení a pojistku vyměňte. Pokud pojistka praskne znovu, mohlo dojít k poruše uvnitř přístroje. V tomto případě kontaktujte nejbližší servis.

Varování

Použijte pojistku odpovídajícího proudu. Použití pojistky dimenzované na větší proud může vést k vážným poškozením.

VÝSTRAHY A ÚDRŽBA

Autorádio s rozsahem FM, odnímatelným předním panelem a přehrávačem CD je ukázkou skvělého designu i výrobního zpracování. Následující tipy vám pomohou dosáhnout toho, aby vám autorádio dobře sloužilo dlouhá léta.

1. Nedotýkejte se kontaktů na čelním panelu nebo na hlavní jednotce.
2. Přístroj může pracovat pouze při napětí 12-14V DC, s uzemněným záporným pólem.
3. Přístroj chraňte před vysokou vlhkostí a teplotou.
4. S přístrojem zacházejte opatrně. Upuštění může způsobit poškození obvodů uvnitř a poruchu přístroje.
5. Úpravy nebo změny uvnitř přístroje mohou způsobit poškození a ztrátu záruky.
6. CD vždy vyjměte, pokud dohrálo nebo pokud se přístroj nepoužívá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nehraje nebo se nezapne	Odpojené reproduktory. Nesprávné připojení napájení.	Zkontrolujte, zda jsou kabely reproduktorů a napájení správně připojeny.
	Spálená pojistka.	Nahraďte novou pojistkou se stejnou hodnotou v A.
Nehraje jeden kanál	Špatně nastavená váha mezi kanály	Zkontrolujte nastavení stereováhy.
	Poškozený kabel nebo reproduktor	Zkuste přepojit levý reproduktor za pravý, popř. naopak. Pokud nebude nic slyšet, zkontrolujte nebo vyměňte kabely. Pokud nehraje jeden ani druhý reproduktor, vyměňte oba reproduktory.
Špatný FM příjem	Nízká citlivost antény nebo poškozená anténa.	Vyměňte anténu za citlivější.
Špatná kvalita přehrávání CD	Porucha při čtení disku. Disk může být poškozen nebo špinavý. Čočka potřebuje vyčistit.	Zkuste jiný disk. Disk otřete měkkým hadříkem. Vložte kvalitní čistící disk.

POZNÁMKA:

Většinu problémů s elektrickým rušením odstraní dobré uzemnění - je nutno zajistit dobrý kontakt s holým kovem karosérie vozu. Dobrý elektrický kontakt je možný jen po odstranění vrstev plastu, laku nebo koroze.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SEKCE CD/MP3 PŘEHRÁVAČE :

Odstup signálu od šumu ..... >60dB
Odstup kanálů ..... >50 dB (1 kHz)
Frekvenční rozsah: ..... 20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Frekvenční rozsah ..... 87.5 -108 MHz
Mezifrekvence ..... 10.7 MHz
Citlivost ..... 2.8 μV
Stereo oddělení ..... 30 dB
Odstup signál/šum 50dB
Krok kanálů ..... 50 kHz

LINKOVÝ VÝSTUP

Výstup ..... 350 mV
Impedance 10kOhm

OBECNÉ

Napájení ..... 12V DC (10.8-15.6 V přípustné)
Impedance reproduktorů ..... 4 nebo 8 Ohmů
Výstupní výkon: ..... 50 W x 4 kanály

Poznámka:
Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění měnit z důvodů zdokonalování.



CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.