

ACCENT A455 Manuál

Obsah

Obsah balení	2
Popis telefonu	3
Kompletace	6
Začínáme	8
3G a WiFI připojení	10
Google účet a kontakty	12
Rady a tipy pro Android	13
Řešení problémů	15

Pro více informací se prosím podívejte do oddělení často kladených dotazů (FAQ) na www.accent-mobile.cz .

Než začnete zvažovat vrácení kteréhokoli produktu Accent, přečtěte si prosím odpovědi na tyto dotazy. Vzhledem k tomu, že naše produkty často aktualizujeme a vylepšujeme, software nainstalovaný na vašem zařízení může být svým vzhledem nebo funkcionalitou trochu odlišný od softwaru prezentovaného v tomto manuálu.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nachází všechny položky:

- Telefon ACCENT A455
- Baterie
- Sluchátka
- Adaptér micro SIM
- Kabel USB
- Nabíječka
- Průvodce rychlým startem
- Záruka: právní a bezpečnostní upozornění

Vybavení dodávané se zařízením a dostupné doplňky se mohou lišit, v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb. Dodávané vybavení se hodí pouze k tomuto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.

Doplňky neschválené výrobcem mohou poškodit zařízení.

Popis telefonu

1) Vstup pro sluchátka
2) Vstup pro Micro-USB
3) Reproduktor
4) Fotoaparát
5) Tlačítka hlasitosti
6) Tlačítko ON/OFF
7) Mikrofon

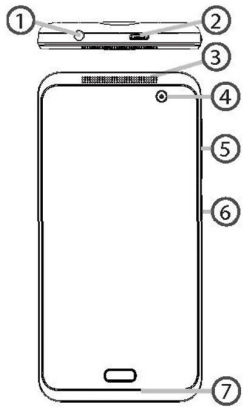

Popis telefonu

8) Fotoaparát
9) Blesk
10) Spoušť fotoaparátu
11) Reproduktor

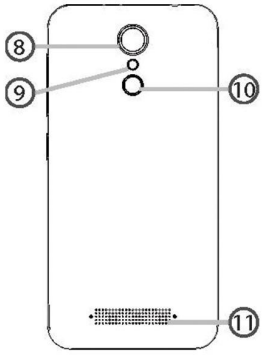

Nastavení

Domů/Naposledy otevřené aplikace/Google NOW
Zpět

Multi-task: otevřete seznam naposledy použitých aplikací;
Domů/Google NOW: krátké stisknutí - návrat k Domovské obrazovce; dlouhé stisknutí - přístup ke Google NOW,
Zpět: návrat k předchozí obrazovce,



Komplementace

Jak otevřít telefon
1. K otevření zadního krytu použijte speciální vroubek.
Zadní kryt příliš neohýbejte a nedeformujte. Tím byste mohli kryt poškodit.
2. Vyndejte baterii.

Jak vložit SIM karty
SIM kartu zasuňte do zdířky 1 nebo 2, směrem dolů.

Jak vložit paměťovou kartu
Paměťovou kartu zasuňte do zdířky 3, směrem dolů.

Jak uzavřít telefon
1. Čtyři kontaktní body baterie zarovnejte ke kontaktním bodům v telefonu a baterii jemně zatlačte, až k zacvaknutí.
2. Nandejte zpátky zadní kryt telefonu.

Tip:
Před prvním použitím telefonu baterii nabijte naplno.

Komplementace

Zadní kryt telefonu zvedněte pomocí vroubku.

První start A455

Pokud se Vám telefon při prvním spuštění nepřeladí do českého jazyka, je potřeba ho nastavit ručně.
Na ploše nebo v menu najděte položku Paramètres a otevřete jí, zde najděte položku Langue et misie a otevřete jí. Ihned první položka je Langue a zde vyberte Čeština. Celý telefon bude automaticky přenastaven.

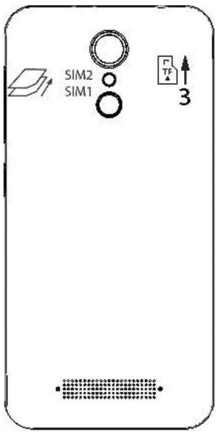

Začínáme

Jak zapnout telefon

1. Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Po zapnutí telefonu se může zobrazit žádost o zadání PIN kódu.
2. Zadejte PIN kód, který jste obdrželi spolu se SIM kartou. Pozor na nesprávné zadání PIN kódu!
3. Zvolte OK

Průvodce instalací

Instalační balíček ACCENT vás snadno a rychle provede zprovozněním zařízení. Nastavíte si tak:

- Jazyk
- Datum a čas
- WiFI připojení
- Polohovací služby Jak vypnout telefon

Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF a pak zvolte Power off > OK.

Zvuk a upozornění

1. Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.
2. Zvolte příslušnou variantu.

Funkce dotykové obrazovky:

Ťuknout: krátce se dotkněte obrazovky, spusťte menu, volbu nebo aplikaci.
Ťuknout a podržet: ťukněte na položku a podržte prst přes 2 vteřiny.
Přetáhnout: ťukněte na položku a přesuňte ji na jiné místo.
Ťuknout dvakrát: rychle ťukněte na položku dvakrát za sebou.
Prolistovat: rychlým pohybem prstu posouvejte obrazovku nebo seznam nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Štípnout: na obrazovce od sebe umístěte dva prsty, pak prsty přibližte.

Pokud telefon za určitou dobu nepoužijete, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Pokud jej chcete probudit, stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro nastavení lhůty, po které se telefon přepne do pohotovostního modu, vyberte Settings > Display > Sleep.

3G a WiFi připojení

3G připojení

Připojení k internetu pomocí SIM karty nevyžaduje žádná předchozí nastavení.
Vaše zařízení bude mít signál pouze v oblastech,
které je pokryté 3G sítí vašeho mobilního operátora. Pokud jste připojení k 3G síti, ikonka 3G se zobrazuje v informačním pruhu.

Aktivace mobilních dat
Pro přístup na internet musíte aktivovat ikonu mobilních dat.
1. Pro zobrazení informačního pruhu se dotkněte ikony představující čas a baterii a podržte ji.
2. Bílou čáru stáhněte dolů, zobrazí se informační panel.
3. Ťukněte ikonu (ICON) informačního panelu
4. Stiskněte ikonu mobilních dat (ICON) a aktivujte data

Tip:
Pokud máte problémy s připojením, podívejte se do sekce FAQ na našem webu www.accent.ma nebo kontaktuje svého poskytovatele 3G připojení.

WiFi připojení

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jste v zóně pokryté WiFi sítí. Pro získání přístupu k WiFi stačí kliknout na informační pruh telefonu.

1. Pro zobrazení informačního pruhu se dotkněte ikony představující čas a baterii a podržte ji.
2. Modrou čáru stáhněte dolů a zobrazte informační panel telefonu.
3. Ťukněte ikonu (ICON) informačního panelu
4. Dotkněte se ikony "Settings" a otevřete menu nastavení.
5. Podívejte se do nastavení Wireless and Networks: pokud se WiFi zobrazuje jako vypnutá, zapněte ji pomocí tlačítka ON. Pokud je WIFI zapnutá, zařízení začne vyhledávat dostupné sítě.
6. Pro zobrazení dostupných sítí se dotkněte ikony WiFI. Vyberte jméno sítě, ke které se chcete připojit. Uzamčené soukromé sítě se zobrazují se symbolem zámku - tyto sítě vyžadují heslo.



Google a kontakty

Přidejte Google účet

Díky Google účtu naplno využijete všechny možnosti nabízených aplikací a služeb.
1. Jděte na Settings (ICON) > Accounts > Add account
2. Z nabízených účtů zvolte Google účet.
3. Pokračujte podle zobrazených pokynů: zadejte údaje k účtu. Jakmile budete mít vytvořený účet, získáte přístup ke službám Google Play, Gmail, Hangouts, Mapy a moha dalším.

Synchronizace dat

Pro uložení dat je musíte synchronizovat. Vaše data jsou uložena na serverech Google.
1. Jděte na Settings > Accounts > Google
2. Zvolte svůj účet.

Seznam informací lze synchronizovat a zobrazit. Je třeba aktivovat automatickou synchronizaci. Pro spuštění synchronizace, stiskněte tlačítko Menu, pak Sync now (Synchronizovat). Pokud přijdete o zařízení nebo SIM kartu, synchronizovaná data lze obnovit. Pokud váš Google účet přidáte k novému zařízení, všechna uložená data budou přenesená na toto zařízení.

Rady a tipy pro Android

Rozšířená domovská obrazovka

Součástí výchozích nastavení telefonu je jedna domovská obrazovka. Lze však nastavit libovolný počet obrazovek.
Ťukněte ikonu aplikací a přesuňte ji doprava. Byla vytvořena nová domovská

Ťukněte ikonu aplikací a přesuňte ji doprava, vytvoříte tak třetí domovskou obrazovku.
Přemístění položky na domovské obrazovce:
Dotkněte se obrazovky a podržte prst až se zobrazí polohovací čáry,
následně položku přesuňte na požadované místo a pusťte.
Odstranění položky z domovské obrazovky:
Dotkněte se a podržte položku, přesuňte ji prsty do horní části obrazovky a pusťte ji nad ikonou Remove /Odstranit/.
Deinstalace položky:
Vyberte aplikaci z obrazovky All Apps /Všechny aplikace/ , dotkněte se ji a podržte, přesuňte ji prsty do horní části obrazovky a pusťte ji nad Košem.

Vytváření nových složek s aplikacemi

Jednu aplikaci na domovské obrazovce pusťte nad druhou, až se jejich ikony propojí.

Widgety (ovládací prvky)
Ťukněte domovskou obrazovku a podržte ji. Ťuknete Widgets /Ovládací prvky/
Jak změnit pozadí
Dotkněte se prstem prázdného místa na domovské obrazovce, následně vyberte položku ze seznamu.
Uzamykání dotykové obrazovky
Z panelů nastavení v informačním pruhu vyberte Settings /Nastavení/.
V Nastavení najděte položku Security /Bezpečnost/. Zvolte Screen lock /Uzamčení obrazovky/.

Uzamčená obrazovka se zobrazí pokaždé když telefon vybudíte z pohotovostního modu, odemknete ji pomocí vzoru, PIN kódu nebo jiného předem zvoleného kliče.

Řešení problémů

Telefon se zasekl nebo nejde zapnout
Zkontrolujte kontakty baterie, odstraňte nebo znovu nainstalujte baterii, pokuste se zapnout telefon.
Zkontrolujte stav nabití baterie, nabíjejte ji minimálně 20 minut.
Telefon se nechce připojit k síti nebo se zobrazuje hlášení No service /Žádný signál/. Zkuste se přemístit a opakovaně připojit.
Zkontrolujte sílu signálu operátora v dané lokalitě.
Nefungují odchozí hovory
Zkontrolujte, zda je telefon připojený k síti, zda není síť přetížená nebo nedostupná.
Nefungují příchozí hovory
Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a připojený k síti, zda není síť přetížená nebo nedostupná.
Zablokovaná SIM karta nebo PIN kód
Kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb, který vám pošle PUK kód (Personal Unblocking Key).
Pro nastavení 3G sítě
Na zařízení stiskněte Settings /Nastavení/.
Zvolte Wireless and networks > More /Více/ > Mobile networks /Mobilní sítě/
Zvolte Network settings /Nastavení sítě/ Z dostupných operátorů /Network operators/ vyberte svého operátora.
Klikněte Access Point Names (Přístupové body), zvolte správný název přístupového bodu a zadejte přesné parametry připojení, poskytované vaším operátorem 3G sítě.