Holicí strojek

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SMS 2001BK
SMS 2002RD
SMS 2003BL

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4
PŘED POUŽITÍM 5
POPIS HOLICÍHO STROJKU 5
NABÍJENÍ 6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 7
VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY 8
TECHNICKÉ ÚDAJE 9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 9

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 11/2013

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.

VÝSTRAHA:
Udržujte spotřebič v suchu.

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- Tento výrobek je zakázáno připojovat přes vnější časový spínač, časovač nebo dálkové ovládání.
- Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Výrobek nikdy nenabíjejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Tento holicí strojek není určen pro holení ve sprše.
- Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte tento výrobek v případě výskytu otevřených ran, řezných ran, popálenin od slunce nebo puchýřů na obličeji.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek k úpravám srsti zvířat.
- Tento výrobek je určen pouze k holení vousů na obličeji, není určen k holení v oblasti podpaží a třísel a nesloužíjako epilátor.
- Udržujte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vlasů a očí.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013


PŘED POUŽITÍM

Než si na váš nový holicí strojek zvyknete, chvíli to potrvá, protože vaše pokožka a vousy potřebují přibližně 2 - 3 týdny na přizpůsobení se jakémukoli novému způsobu holení.

Holicí strojek skladujte a nabíjejte při teplotě 5 - 35 °C.

POPIS HOLICÍHO STROJKU

A

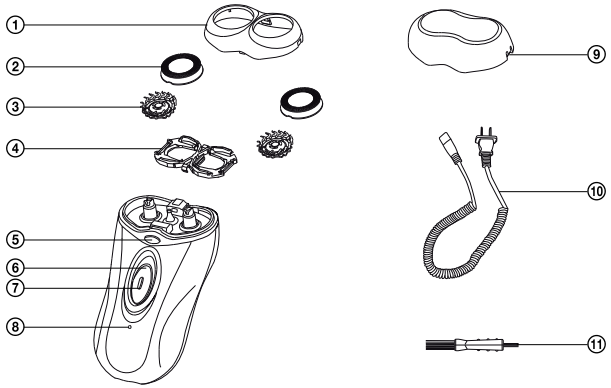

① Rámeček holicích frézek
② Krytka holicí frézky
③ Holicí frézka
④ Výkyvný mechanismus holicích frézek
⑤ Pojistka pro uvolnění holicí hlavy
⑥ Vypínač
⑦ Pojistka proti nechtěnému spuštění
⑧ Indikátor stavu nabíjení
⑨ Ochranná krytka
⑩ Nabíjecí kabel
⑪ Čisticí kartáček
① + ② + ③ + ④ Holicí hlava

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL


NABÍJENÍ

Pokud holicí strojek nabíjíte poprvé nebo po dlouhé době nepoužívání, nechte jej nabíjet nepřetržitě alespoň 15 hodin, například přes noc. Běžné nabíjení trvá obvykle cca 8 hodin.

1. Před nabíjením prosím zajistěte, aby byl holicí strojek vypnut.
2. Připojte k holicímu strojku nabíjecí kabel a jeho druhý konec připojte do síťové zásuvky - indikátor bude při nabíjení svítit červeně.
3. S tímto holicím strojkem se můžete po úplném nabití holit přibližně 45 minut.
4. Nenechávejte napájení připojeno déle než 24 hodin.

POUŽÍVÁNÍ HOLICÍHO STROJKU

B



1. Sejměte ochrannou krytku A⑨.
2. Zapněte holicí strojek posunutím vypínače A⑥ směrem nahoru za současného tisknutí pojistky A⑦.
3. Pohybujte holicím strojkem rychle po vaší pokožce, proti směru růstu vousů. Pro dosažení nejlepších výsledků kombinujte přímé i krouživé pohyby. Pokožku není nutné před ani při holení nijak vlhčit nebo používat holicí pěnu nebo gel.

⚠ **Upozornění:**
Použití holicí pěny nebo gelu bude mít za následek nevratné zničení holicího strojku!

4. Po ukončení holení vypněte holicí strojek posunutím vypínače A⑥ směrem dolů za současného tisknutí pojistky A⑦.
5. Po každém použití holicí strojek vyčistěte (viz následující kapitola) a nasaďte na něj ochrannou krytku A⑨.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelným čištěním holicího strojku po každém holení prodloužíte životnost holicích frézek a dosáhnete lepších výsledků při holení.

Upozornění:
Tento holicí strojek je neomyvatelný, žádná z jeho částí nesmí být omývána vodou ani jinými tekutinami nebo čistícími prostředky.

1. Vypněte holicí strojek.
2. Sejměte ochrannou krytku A⑥ (obr. C①).
3. Stiskněte pojistku A⑤ a sejměte holicí hlavu (viz obr. C②).

Tip:
Sejmutí holicí hlavy provádějte nejlépe nad umyvadlem nebo odpadkovým košem, protože prostor pod holicí hlavou je po každém holení plný zbytků vousů.


4. Zatlačte na obě krytky A② holicích frézek (viz obr. D①) a opatrně vyloupněte celý výkyvný mechanismus A④ i s holicími frézkami A③ a jejich krytkami A②.
5. Z výkyvného mechanismu A④ posunutím do stran vyjměte obě holicí frézky A③ i s jejich krytkami A② (viz obr.D② a D③).

Upozornění:
Spodní plíšky výkyvného mechanismu A④ jsou velmi ostré - dbejte zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s nimi!

6. Z obou krytek A② vypadnou holicí frézky A③.

Upozornění:
Holicí frézky jsou velmi ostré, při neopatrné manipulaci hrozí nebezpečí pořezání - dbejte zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s nimi!

C

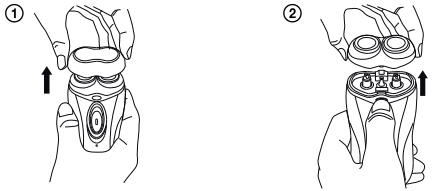

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Holicí strojek


SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

D



7. Dodávaným čistícím kartáčkem A⑪ vyčistěte obě krytky holicích hlav A② (viz obr. E①) a obě holicí frézky A③ (viz obr. E②). Vyčistěte také prostor pod holicí hlavou (viz obr. E③).
8. Nyní vložte zpět postupně obě holicí frézky A③ do krytek A②
9. Obě krytky s frézkami pak zasuňte zpět do výkyvného mechanismu A④ a dbejte přitom na to, aby výřez hrany krytky A② zapadl přesně do plastového výčnělku ve střední části výkyvného mechanismu A④.
10. Nyní celý mechanismus vložte do rámečku A① a zlehka zatlačte v jeho střední části, aby došlo k aretaci obou postranních plíšků do rámečku A①. Při správném nasazení musejí obě krytky holicích frézek A② vyčnívat nad rámeček A① o cca 1,5 mm a musejí se volně naklánět do všech směrů.
11. Celou holicí hlavu pak zaklapněte zpět do holicího strojku.

E

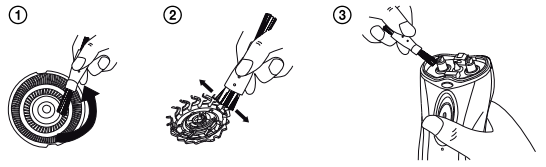

VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY

Pro zachování maximálního výkonu vašeho holicího strojku doporučujeme alespoň jednou za dva roky vyměnit celou holicí hlavu.
Holicí hlava sestává z výkyvného mechanismu A④, dvou holicích frézek A③, dvou krytek holicích frézek A② a rámečku A①.
Holicí hlava se prodává jako kompletní set pod modelovým označením SENCOR SMX 001.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka přívodního kabelu	0,25 – 1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	57 x 35 x 106 mm
Hmotnost	107 g
Jmenovitý příkon	2 W
Jmenovité napětí	100-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 11/2013

Holicí strojek

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.