
NÁVOD K OBSLUZE

SENCOR SWS 70


Meteostanice s bezdrátovým senzorem s dlouhým dosahem

I. Hlavní funkce


1. Předpověď počasí - 4 indikace: jasno, polojasno, zataženo, déšť.

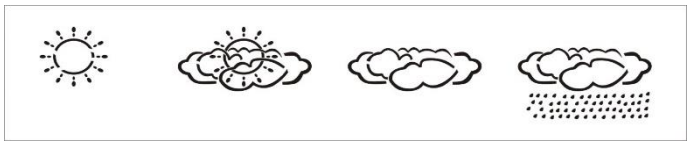


2. Formát příjmu DCF RCC.
3. Zobrazení času (měsíc, datum, den, hodina, minuta, sekunda).
4. Čtyři jazyky pro zobrazení dne: němčina, angličtina, italština a francouzština
5. Indikace trendu vývoje teploty/vlhkosti.



6. Indikátor historie a trendu vývoje tlaku.

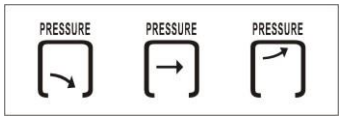

7. Ikona komfortu prostředí

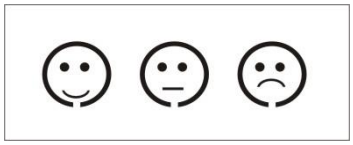

8. Venkovní teplota a vlhkost prostřednictvím VF signálu: max. 3 kanály
9. Sensor venkovní teploty a vlhkosti s dosahem až 100 m v otevřeném prostoru.
10. Funkce DST (letní čas) prostřednictvím automatického příjmu RCC.

II. Zapnutí a počáteční nastavení

1, Při zapnutí a počátečním nastavení displej zobrazí na 3 vteřiny všechny segmenty →vstoupí do normálního režimu po zapípnutí → změří vlhkost a teplotu → a vyhledává RCC signál
2, Základní nastavení hodin a kalendáře je 0:00, 1. ledna 2007
3, Alarm je nastaven na 0:00

III. Pokyny k používání tlačítek

2.1 Funkce tlačítek
K dispozici je 6 tlačítek funkcí: MODE/SET (Režim/Nastavení), HISTORY (Historie), UP (Nahoru), DOWN (Dolů), CHANNEL (Kanál), SNOOZE (Opakované buzení)

2.2 Pokyny k používání tlačítek

Funkce / Ovládání	MODE/SET	HISTORY	Up	Down	Snooze	Channel

Standardní režim	Stiskněte	Přepínání mezi režimem hodin a budíku	Zobrazení historie	Nastavení evropské časové zóny -1; 0; +1; +2		Aktivace režimu opakovaného buzení	Přepnutí mezi kanály CH1, 2, 3
	Podržte	Aktivace nastavení hodin	Přepnutí Hpa/in Hg	-----	Ruční aktivace režimu příjmu RCC	-----	Smazání aktuálně zaregistrovaného kanálu
Nastavení času	Stiskněte	Potvrzení nastavení	-----	1 krok dopředu	1 krok dozadu	-----	-----
	Podržte	-----	-----	8 kroků/sekund dopředu	8 kroků/sekund dozadu	-----	-----
Nastavení budíku	Stiskněte	Potvrzení nastavení budíku		1 krok dopředu	1 krok dozadu	-----	-----
	Podržte	Vstup do režimu nastavení budíku	-----	8 kroků/sekund dopředu	8 kroků/sekund dozadu	-----	-----

2.3 Standardní režimy

1. Stiskněte tlačítko „MODE/SET“ pro přepínání mezi režimem hodin a budíku.
2. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko „UP“ pro nastavení času dle aktuální časové zóny -1, 0, +1, +2.
3. V režimu zobrazení budíku stiskněte tlačítko „UP“ pro vypnutí a zapnutí budíku (Ikona zvonku)
4. Podržte stisknuté tlačítko „DOWN“ pro přepnutí do režimu automatického nastavení času RCC.
5. Stiskněte tlačítko „HISTORY“, jestliže chcete zobrazit historii tlaku vzduchu během uplynulých 12 hodin.
6. Při alarmu stiskněte tlačítko „SNOOZE“ pro aktivaci funkce opakovaného buzení. Alarm bude opakovaně aktivní každých 5 minut.

2.4 Nastavení času

1. Podržte na 4 sekundy tlačítko „MODE/SET“ pro aktivaci nastavování času.
2. Pořadí při nastavování času: Rok →Měsíc→ Datum → Jazyk → 12/24 → Hodina → Minuta →Konec Poznámka: V případě, že je zapnutý alarm pořadí při nastavování času je následující : Rok →Měsíc→ Datum → Jazyk → 12/24 → Hodina → Minuta → DST ON/OFF→ Konec . Nastavení DST (letního času) nemá vliv na příjem RCC.
3. Údaje budou během nastavování blikat s frekvencí 1 Hz.
4. Stiskněte tlačítko „MODE/SET“ pro potvrzení nastavení a aktivaci dalšího režimu nastavení.
5. Stiskněte jednou tlačítko „UP“ pro posunutí nastavení o 1 krok dopředu; podržte toto tlačítko na 2 sekundy pro posouvání dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu. Stiskněte jednou tlačítko „DOWN“ pro posunutí nastavení o 1 krok dozadu; podržte toto tlačítko na 2 sekundy pro posouvání dozadu rychlostí 8 kroků/sekundu.

2.5 Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko „MODE/SET“ pro zobrazení režimu budíku a znovu je stiskněte a podržte pro aktivaci nastavení času budíku .
2. Pořadí při nastavování budíku: Hodiny → Minuty → Konec
3. Údaje budou během nastavování blikat s frekvencí 1 Hz.
4. Stiskněte tlačítko „MODE/SET“ pro potvrzení nastavení a aktivaci dalšího režimu nastavení.
5. Stiskněte jednou tlačítko „UP“ pro posunutí nastavení o 1 krok dopředu; podržte toto tlačítko na 2 sekundy pro posouvání dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu.
6. Stiskněte jednou tlačítko „DOWN“ pro posunutí nastavení o 1 krok dozadu; podržte toto tlačítko na 2 sekundy pro posouvání dozadu rychlostí 8 kroků/sekundu.
7. Pokud během 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí.

2.6 FUNKCE RCC:

1. Jak aktivovat režim příjmu RCC:
   a. Přístroj se přepne do režimu příjmu RCC automaticky po 3 minutách po zapnutí napájení nebo resetu přístroje.
   b. Přístroj se přepne do režimu příjmu RCC automaticky každý den v časech 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00.
   c. Pro ruční aktivaci režimu příjmu RCC podržte na 2 sekundy tlačítko „DOWN“.
2. Doba příjmu RCC je 7 minut.
3. Během příjmu signálů můžete stisknout tlačítko „DOWN“ pro ukončení režimu příjmu RCC; stisk jakéhokoliv jiného tlačítka (kromě CHANNEL) nebude mít žádný vliv.
4. Když se prostřednictvím příjmu signálu aktivuje režim DST (letní čas), zobrazí se na LCD displeji symbol DST, který indikuje aktivaci režimu DST posunutí času o 1 hodinu dopředu.

5. Při přijímání RCC signálu ikona RCC na displeji bliká. Jakmile je příjem úspěšně dokončen, ikona zůstane zobrazena. Pokud příjem nebyl úspěšný nebo v případě, že změníte nebo nastavíte čas manuálně, čas není synchronizován a ikona RCC se na displeji nezobrazuje. V případě neúspěšného příjmu zkontrolujte možnost rušení jinými elektronickými zařízeními , přesuňte stanici k oknu a počkejte přes noc, kdy je RCC signál silnější z důvodů lepších podmínek šíření. Pokud i přesto vaše stanice nepřijímá RCC signál kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.

2.7 BEZDRÁTOVÝ SENZOR

1, V bateriovém prostoru jsou dva spínače: °C/°F, a CH.

2, Stiskem °C/°F nastavte zobrazovanou teplotu na °C.

3, Jsou k dispozici 3 kanály :CH1,CH2 a CH3. Hlavní stanice podporuje 3 bezdrátové senzory. Normálně je stanice dodávána s jedním senzorem. Pro příjem údajů vnější teploty a vlhkosti musí být nastaven na stanici a na senzoru stejný kanál. V případě použití více senzorů nastavte jednotlivé senzory na rozdílné kanály. Stiskem tlačítka CHANNEL na stanici můžete přepínat kanály pro zobrazení údajů jednotlivých senzorů.

III. Popis funkcí

3.1 Funkce pro příjem VF signálu

1. Po instalaci baterie a kontrole teploty/vlhkosti se na 3 minuty automaticky aktivuje režim příjmu VF signálu.
2. V režimu normálního zobrazení podržte na 2 sekundy tlačítko „CHANNEL“, aby se smazaly informace o kanálu.
3. Pokud v průběhu 35 minut není pro aktuální kanál přijat žádný platný signál se stejný ID kódem, jako teplota tohoto kanálu (CH) se zobrazí „--.-“.
4. Zobrazení teploty se opět obnoví, když je znovu přijat správný signál.

3.2 Funkce budíku

1. Budík bude zvonit po dobu 2 minut níže uvedeným způsobem:
   a. 0 – 10 sekund: jedno „pípnutí“ za sekundu
   b. 10 – 20 sekund: dvě „pípnutí“ za sekundu
   c. 20 – 30 sekund: čtyři „pípnutí“ za sekundu
   d. po 30 sekundách: nepřerušované „pípání“
2. Během vyzvánění můžete stiskem tlačítka „SNOOZE“ aktivovat na 5 minut režim opakovaného buzení; stiskem jakéhokoliv tlačítka můžete buzení ukončit.

3.3 Funkce pro zobrazení teploty a vlhkosti

1. Rozsah zobrazení vnitřní teploty: 0℃ -- +50℃
2. Doporučený provozní rozsah vnitřní teploty: 0℃ -- +40℃
3. Rozsah zobrazení venkovní teploty: - 20℃ -- +70℃
4. Doporučený provozní rozsah venkovní teploty: -5℃ -- +45℃
5. Přesnost údaje teploty: ±2℃
6. Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % --- 95 %
7. Přesnost údaje vlhkosti : ±8%
8. Když zvoní budík, je vzorkování teploty a vlhkosti pozastaveno.
9. VF přenosová frekvence je : 868MHZ
10. Dosah bezdrátových senzorů je 100 m v prostředí bez rušení a překážek
11. Počet dálkových senzorů: Max. 3 senzory

3.4 Tlak vzduchu a předpověď počasí

1. Možnost zobrazení údaje barometrického tlaku v Hpa/Mb nebo v palcích Hg. Přístroj zobrazuje absolutní tlak vzduchu (ne tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře).

2. Přístroj zaznamenává úroveň tlaku vzduch za posledních 12 hodin.

3. Přístroj zpracovává naměřená data každou hodinu a poté zobrazuje ikonu počasí dle výsledku zpracování. Přístroj zobrazuje 4 stavy počasí : jasno, polojasno, zataženo, déšť.



CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.