MM-J320
MM-J330

Komponentní mikrosystém

Přehrávání MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

uživatelská příručka

Představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb zaregistrujte
svůj přístroj na stránkách
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Bezpečnostní upozornění

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI DO ZÁSUVKY AŽ NADORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.



Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- V ZÁJMU PREVENCE POŽÁRU UCHOVÁVEJTE TENTO PŘÍSTROJ VŽDY MIMO DOSAH SVÍČEK A DALŠÍCH ZDROJŮ OTEVŘENÉHO OHNĚ.



LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

Odpovídá zákonu 21CFR 1040.10 s výjimkou odchylek ve shodě s prohlášením ohledně laseru č. 50 ze dne 24. června 2007.

NEBEZPEČÍ:

- VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ. VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ PAPRSKU. (FDA 21 CFR)

UPOZORNĚNÍ:

- VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKU. (IEC 60825-1)
- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEPROVÁDĚJTE OPRAVY. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
- Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 až 10 cm).
- Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte na přístroj žádné předměty.
- Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná.
- Pro úplné vypnutí přístroje odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani jiným zdrojům tepla. Hrozí pak přehřátí a nesprávná funkce přístroje.
- Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí (např. reproduktorů).
- V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
- Přístroj je určen pouze pro osobní účely. Není určen k průmyslovému využití.
- Pokud byl přístroj nebo disk uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
- Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
- Reproduktory postavte do rozumné vzdálenosti nalevo a napravo od přístroje, aby byl zajištěn kvalitní stereo zvuk.
- Čelní stranu reproduktorů natočte směrem k poslechové pozici.
- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Vždy používejte správně uzemněnou zástrčku a elektrickou zásuvku.
  - Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje. (Pouze zařízení třídy I.)

Skladování disků a práce s nimi

- Držení disků
  - Otisky prstů nebo škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
  - Nedotýkejte se datové strany disku.



  - Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
  - Na disk nelepte štítky ani pásky.
- Čištění disků
  - Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo nečistotami, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým hadříkem.
  - Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.



- Skladování disků
  - Disky chraňte před přímým slunečním světlem.
  - Uchovávejte je v chladném větraném prostoru.
  - Uchovávejte je v čistém obalu a skladujte na výšku.
- Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v přístroji. Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.

Kompatibilita s disky a formáty

Tento přístroj nepodporuje multimediální soubory s ochranou DRM.

Disky CD-R

- V závislosti na zařízení použitém k nahrání disku (rekordér CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být možné přehrát některé disky CD-R.
- Používejte disky o kapacitě 650 MB / 74 minut. Nepoužívejte disky CD-R delší než 700 MB / 80 minut, protože nemusí být možné je přehrát.
- Některé disky CD-RW (přepisovatelné) nemusí být možné přehrát.
- Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány). Pokud uzavřete sekci, ale disk neuzavřete, nemusí být přístroj schopen přehrát některé části disku.

Disky CD se soubory MP3

- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 nesmí obsahovat žádné mezery nebo zvláštní znaky (/ = +).
- Používejte disky nahrané s datovým tokem vyšším než 128 kb/s.
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory nemusí být možné přehrát.
- Soubory s variabilním datovým tokem (VBR), tj. soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým datovým tokem (např. 32 kb/s až 320 kb/s) jsou při přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
- Z jednoho disku CD lze přehrát nejvýše 999 souborů.

Podporované formáty zvuku

Přípona souboru	Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

➢ Kodek WMA Professional není podporován.

➢ Tato tabulka uvádí podporované formáty, vzorkovací frekvence a datové toky. Soubory v nepodporovaných formátech nemusí být možné přehrát správně.

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.



FM anténa



Uživatelská příručka



Dálkové ovládání / baterie

Symboly	Důležité	Poznámka

Obsah

Děkujeme vám za zakoupení mikrosystému SAMSUNG.
Věnujte chvíli přečtení těchto pokynů.
Informace zde uvedené vám usnadní použití systému a plné využití jeho funkcí.


Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní opatření 3
Skladování disků a práce s nimi 3
Kompatibilita s disky a formáty 4
Podporované formáty zvuku 4
Příslušenství 4
Obsah 5
Popis 6
- Přední a horní panel 6
- Zadní panel 7
- Dálkové ovládání 8

Přehrávání CD, MP3 a WMA 9
Výběr stopy 9
Vyhledání konkrétní hudební pasáže na disku CD 10
Opakování jedné nebo všech stop na disku CD 10
Přeskočení 10 stop 10
Přehrávání ze zařízení USB 10
- Výběr stopy ze zařízení USB 10
- Rychlé prohledání složky 10
- Použití vysokorychlostního vyhledávání 10
- Opakování jedné nebo všech stop 10
- Přeskočení 10 stop 11

Poslech rádia 11
Použití Bluetooth 12
TV SoundConnect 14
Nastavení hodin 14
Časovač 15
Zrušení nastavení časovače 15
Funkce nahrávání 16
Výběr režimu ekvalizéru 17
Aktualizace softwaru 17
Odstraňování potíží 18
Technické údaje 19

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- V následujících případech může být účtován režijní poplatek:
  a. Požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
  b. Odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Přední a horní panel

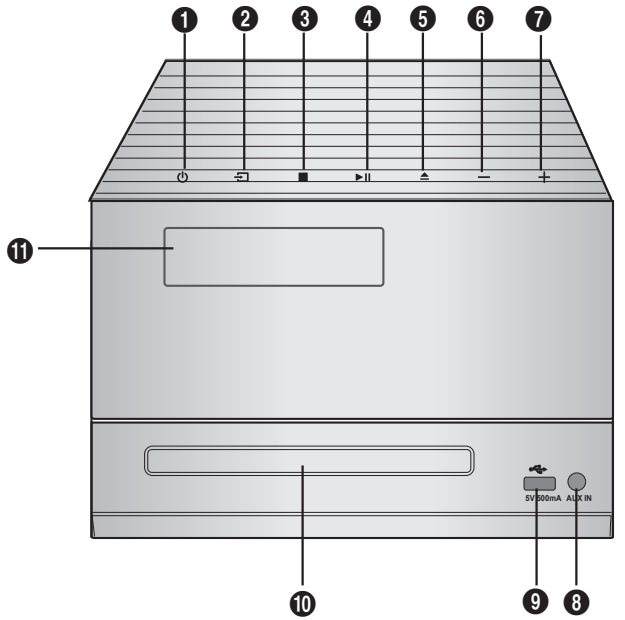


1	Tlačítko NAPÁJENÍ Tímto tlačítkem přístroj zapnete a vypnete.
2	Tlačítko FUNCTION
3	Tlačítko ZASTAVENÍ
4	Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
5	Tlačítko OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
6	Tlačítko SNÍŽENÍ HLASITOSTI -
7	Tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI +

8	KONEKTOR AUX IN (Pomocný vstup) **1.** Pomocí zvukového kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor AUX IN (Externí vstup) na přístroji s konektorem výstupu zvuku na externím analogovém zařízení. **2.** Stiskem tlačítka přepněte režim vstupu na AUX (Externí vstup). • Pokud není v režimu AUX (Externí vstup) po dobu 8 minut zjištěna žádná činnosti uživatele, napájení se automaticky vypne.
9	Konektor USB
10	Štěrbina pro disk
11	Displej

POUŽITÍ DOTEKOVÝCH TLAČÍTEK


- Klepněte prstem na displej.
- Nepoužívejte k ovládání dotekového displeje nic jiného než prsty, jinak hrozí poškození displeje.
- Nedotýkejte se dotekového displeje znečištěnými prsty.
- Nedotýkejte se dotekového displeje prsty v rukavicích.
- Pokud použijete nehet nebo nástroj jako například kuličkové pero, nemusí dotekový displej fungovat.

Zadní panel

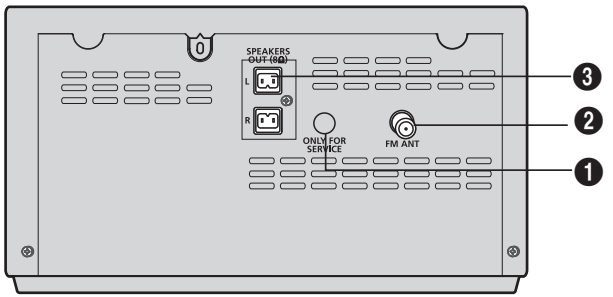

1. **Pouze pro servis**
   - Tento konektor je určen pouze pro servis. Nepoužívejte jej.
2. **Konektor antény FM**
   1. Připojte dodanou anténu FM ke konektoru antény FM.
   2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté připevněte vodič ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.
   3. Pokud je příjem nekvalitní, může být nutno instalovat vnější anténu. V takovém případě připojte konektor vnější anténu FM ke konektoru antény FM na zadní straně přístroje pomocí koaxiálního kabelu 75 Ω (není součástí dodávky).
3. **Konektory pro stereo reproduktory**
   Konektory reproduktorů jsou na umístěny zadním panelu systému.
   1. Chcete-li dosáhnout správné kvality zvuku, zapojte níže popsané kabely reproduktorů do správných konektorů na zadní straně přístroje.
      - Levý reproduktor (označení L)
      - Pravý reproduktor (označení R)

Dálkové ovládání

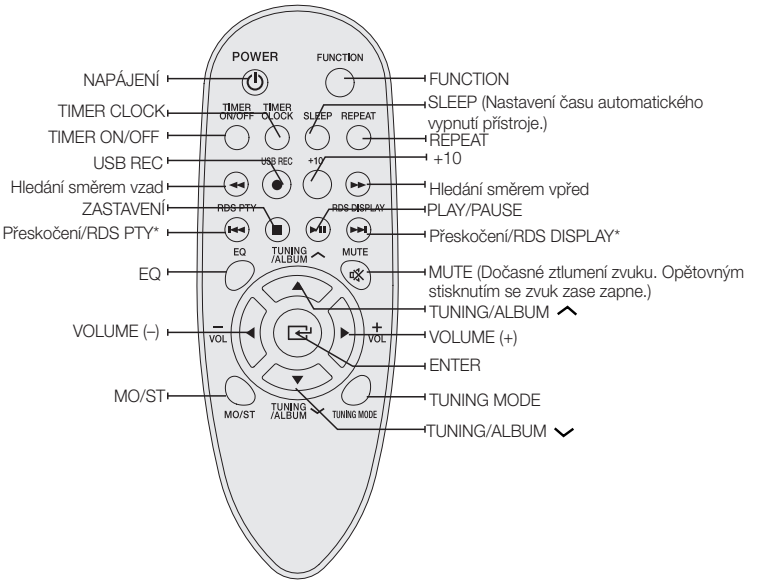


* Tento přístroj nemusí být vybaven funkcí RDS.

Vložení baterií do dálkového ovládání

- Vložte baterie do dálkového ovládání tak, aby jejich póly (+ a -) odpovídaly schématu v prostoru pro baterie.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte baterie.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte baterie pouze shodným nebo ekvivalentním typem.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru od přístroje.

* Velikost baterie: AAA

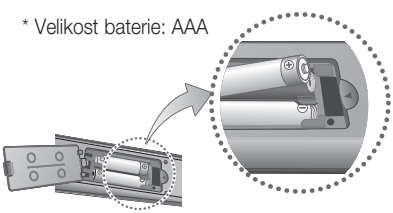

Přehrávání CD, MP3 a WMA

Tento přístroj dokáže přehrávat 12 cm kompaktní disky bez adaptéru.

Tento přístroj je určen k přehrávání zvukových disků CD, disků CD-R a CD-RW a disků CD se soubory MP3 a WMA.

- Jemně otevřete nebo zavřete přihrádku disku. Nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Nevyvíjejte na přístroj nadměrnou sílu a neumísťujte na něj těžké předměty.
- Nevkládejte do přihrádky disky nestandardních tvarů (např. srdce nebo osmiúhelník). Hrozí poškození přístroje.
- V zájmu optimální kvality zvuku provádějte údržbu kompaktních disků pečlivě a správně.

1. Otevřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**.
2. Položte disk jemně do přihrádky, etiketou disku směrem nahoru.
3. Zavřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**. Disk se automaticky začne přehrávat.
   - U disků CD se soubory MP3 nebo WMA může trvat několik minut, než přístroj načte stopy.
   - Pokud přehráváte soubor s názvem v angličtině nebo disk CD se soubory MP3/WMA s názvy v angličtině, bude název skladby zobrazen na displeji. (Názvy v jiných jazycích než v angličtině se nemusí zobrazit.)
   - Název stopy v angličtině obsahující zvláštní znaky nebude zobrazen.

<Zobrazení při přehrávání MP3/WMA-CD>



4. Nastavení hlasitosti:
   - Otočte ovladačem VOLUME na přístroji nebo stiskněte tlačítka VOL + nebo VOL - na dálkovém ovládání.
   - Úroveň hlasitosti lze nastavit v 31 krocích (VOLUME MIN, VOLUME 01 – VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT/POZASTAVIT (▶II)** . Dalším stiskem tlačítka **PŘEHRÁT/POZASTAVIT (▶II)** obnovíte přehrávání disku.
6. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

- Pokud není v přihrádce vložen disk, přístroj zobrazí zprávu „NO DISC“.
- Kvalita přehrávání CD se soubory MP3 nebo WMA závisí na podmínkách při vypalování disku nebo na stavu použitého rekordéru.
- Pokud jsou na disku soubory více typů a mezi nimi i soubory nebo složky, které nelze přehrát, můžete mít s přehráváním problémy.
- Pokud nepotřebujete manipulovat s disky, nechte přihrádku disku zavřenou, aby se do ní neprášilo.
- Kompaktní disky lze vkládat i vyjímat v době, kdy je vybrána funkce rádia, USB nebo externího vstupu. Při stisku tlačítka **OPEN/CLOSE** se přístroj automaticky přepne do režimu MP3/CD.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, přístroj se automaticky přepne do režimu zastavení.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 25 minut, zatímco je přístroj v režimu zastavení nebo bez disku, přístroj se automaticky vypne.

Výběr stopy

Během přehrávání disku lze vybrat požadovanou stopu.

Přehrání předchozí stopy

Do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy stiskněte tlačítko ⏮.
Po uplynutí alespoň 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy dvakrát stiskněte tlačítko ⏮.

Přehrání následující stopy

Stiskněte tlačítko ⏭.

Přehrání aktuální stopy od začátku

Po uplynutí alespoň 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy stiskněte tlačítko ⏮.

Přehrání vybrané stopy

Stiskem tlačítek ⏮ nebo ⏭ přejděte na požadovanou stopu.

- Stopu lze přímo vybrat i bez použití tlačítek ⏮ nebo ⏭ (viz strana 10).

Vyhledání konkrétní hudební pasáže na disku CD

Při poslechu kompaktního disku můžete rychle vyhledávat v rámci stopy.

1. Pro funkci vyhledávání stiskněte tlačítka ◀◀, ▶▶ .

Stiskněte ...	CDDA	MP3/WMA
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- V režimu vyhledávání na disku CD rychlostí ◀◀ ,▶▶ 3 nebo ◀◀ ,▶▶ 4 přístroj nepřehrává zvuk.

Opakování jedné nebo všech stop na disku CD

Disk CD, skupinu stop ve složce nebo jednotlivou stopu lze opakovaně přehrávat.

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

   Po každém stisku tlačítka **REPEAT** se režim opakování změní následovně:

   MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
   CDDA: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Chcete-li vypnout funkci opakování, opakovaně tiskněte tlačítko **REPEAT** (Opakování), dokud se nezobrazí zpráva „**OFF**“.
   - **OFF**: Zrušení opakovaného přehrávání.
   - **TRACK**: Opakované přehrávání vybrané stopy.
   - **DIR**: Opakované přehrávání všech stop ve vybrané složce.
   - **ALL**: Opakované přehrávání celého disku.
   - **RANDOM**: Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Přeskočení 10 stop

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko +10. Přístroj přeskočí 10 stop počínaje aktuální stopou.

Přehrávání ze zařízení USB

Připojte k přístroji externí paměťové zařízení jako je USB flash disk nebo externí pevný disk. Lze přehrávat soubory ve formátech MP3 a WMA.

Než začnete

- Připojte k přístroji externí paměťové zařízení USB.
- Stiskem tlačítka ⏏ na přístroji nebo volbou položky USB stiskem tlačítka **USB** na dálkovém ovládání vyberte režim **FUNCTION**.
- Automaticky se spustí přehrávání prvního souboru z první složky.

➢ **Zastavení přehrávání**
Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko **STOP** (■) .

➢ **Odpojení zařízení s rozhraním USB**
Pro bezpečné odpojení zařízení s rozhraním USB opět stiskněte tlačítko **STOP**(■) .

☛ K portu USB na tomto přístroji nepřipojujte USB nabíječky. Hrozí poškození přístroje.

Výběr stopy ze zařízení USB

Během přehrávání lze vybrat soubor MP3.

1. Chcete-li přejít na předchozí nebo následující stopu, krátce stiskněte tlačítka ⏮,⏭ .
   - Přístroj přejde na předchozí nebo následující soubor ve složce.
   - Pokud počet stisků tlačítek ⏮,⏭ převýší počet souborů ve složce, přístroj přejde do další složky.

Rychlé prohledání složky

1. Pro přechod do předchozí nebo následující složky stiskněte tlačítka **TUNING/ALBUM** ∧ nebo ∨ na dálkovém ovládání.
2. Po dokončení prohledávání se zobrazí název předchozí nebo následující složky. Začne se přehrávat první soubor ze složky.

Použití vysokorychlostního vyhledávání

Během přehrávání lze rychle vyhledat požadovanou sekci.

1. Stiskněte tlačítka ◀◀,▶▶ .
   - Při každém stisku tlačítka systém rychle přechází vzad nebo vpřed.

☛ V režimu rychlého přehrávání není slyšet zvuk.

Opakování jedné nebo všech stop

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT**.
   Po každém stisku tlačítka **REPEAT** se režim opakování změní následovně:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Chcete-li vypnout funkci opakování, opakovaně tiskněte tlačítko **REPEAT**, dokud se nezobrazí zpráva „**OFF**“.
   - **OFF**: Zrušení opakovaného přehrávání.
   - **TRACK**: Opakované přehrávání vybrané stopy.
   - **DIR**: Opakované přehrávání všech stop ve vybrané složce.
   - **ALL**: Opakované přehrávání všech stop.

- **RANDOM**: Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Přeskočení 10 stop

Další informace naleznete v části Přeskočení 10 stop.

Před použitím zařízení USB s tímto přístrojem si přečtěte pokyny.

- Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem správně fungovat.
- Maximální proudový odběr externího zařízení podporovaný portem USB je 500 mA (při stejnosměrném napětí 5 V).
- Tento přístroj podporuje pouze externí pevné disky se souborovými systémy FAT16 a FAT32.
- Pevné disky s rozhraním USB je třeba připojit k samostatnému zdroji napájení. V opačném případě nebudou pevné disky s rozhraním USB pracovat.
- Je-li externí paměťové zařízení USB připojeno k více zařízením, budou přehrány pouze soubory MP3 z prvního pevného disku.
- Nachází-li se na externím paměťové zařízení USB více diskových oddílů, je rozpoznán pouze první oddíl s podporovaným souborovým systémem.
- Soubory s ochranou DRM nejsou podporovány. Ochrana DRM (Digitální správa omezení) brání neoprávněnému přístupu ke chráněnému souboru a tím chrání autorská práva souboru před pirátstvím.
- Je-li soubor ve formátech MPEG-1 Audio Layer I nebo MPEG-1 Audio Layer II, nelze jej přehrát, ani když má příponu .mp3.
- Nepoužívejte rozbočovače USB. Rozbočovače USB nejsou podporovány.
- Přístroj zobrazí pouze prvních 15 znaků názvu souboru MP3 nebo WMA.
- Přístroj podporuje vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Mohou být podporovány některé vyjímatelné pevné disky o velikosti 160 GB a vyšší.
- Rozpoznání souborů na zařízení USB může trvat několik minut.
- Zařízení USB (zejména pevné disky) mohou vykazovat prodlevu při přechodu na následující stopu.
- Některá zařízení USB, digitální fotoaparáty, USB čtečky karet, iPody, iPhony a chytré telefony nemusí být podporovány.
- U zařízení USB podporujících pouze verzi USB 1.1 může být přístup k souborům pomalý a vlastnosti souborů nemusí být rozpoznány.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, režim se automaticky změní na režim zastavení.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 25 minut, zatímco je přístroj v režimu zastavení nebo bez zařízení USB, přístroj se automaticky vypne.
- Z jednoho zařízení USB lze přehrát nejvýše 999 souborů.

Poslech rádia

Uložení požadovaných stanic

Lze uložit až 15 stanic v pásmu FM.

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** (Funkce) vyberte položku **FM**.
2. Chcete-li vyhledat stanici, opakovanými stisky tlačítka Zastavení na přístroji nebo **TUNING MODE** (Režim ladění) vyvolejte zobrazení textu **MANUAL** (Manuální).
3. Výběr stanice:
   - Stiskem a přidržením tlačítek **TUNING/ ALBUM** ∧, ∨ na dálkovém ovládání automaticky vyhledejte aktivní vysílací stanice.
4. Stiskem tlačítka **MO/ST** (Mono/Stereo) přepnete mezi režimy stereo a mono.
   - V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte **MONO** pro čistý příjem bez rušení.
   - Toto platí pouze pro stanice v pásmu FM.
5. Pokud naladěnou stanici nechcete uložit, vraťte se do kroku 3 a nalaďte jinou stanici.

   V opačném případě:

   a. Stiskněte tlačítko **VSTUP** .
      - Na displeji se zobrazí text **FM** a za ním blikající číslo. Jedná se o číslo aktuální předvolby.

   b. Stiskem tlačítek ∧, ∨ procházejte čísly předvoleb a jedno z nich vyberte.
      - Lze vybrat z předvoleb 1 až 15.

   c. Stiskem tlačítka ⏎ uložte předvolbu.
6. Chcete-li uložit další rozhlasové frekvence, opakujte kroky 3 až 5.

Výběr uložené stanice

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, postupujte následovně:

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** (Funkce) vyberte položku **FM**.
2. Stiskem tlačítka **Zastavení** zobrazte text „**PRESET**“ (Předvolba).
3. Stiskem tlačítka **TUNING/ALBUM** ∧, ∨ na dálkovém ovládání vyberte číslo předvolby.

Použití Bluetooth

Můžete využít přehrávání obsahu zařízení Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno bezdrátově komunikovat na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
  - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo mikrosystému.
  - Když je vystaveno překážkám, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, které mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
- Při párování mikrosystému se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
- Čím větší je vzdálenost mezi mikrosystémem a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí provozní dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth správně fungovat.
- Připojení Bluetooth funguje, jen pokud jsou zařízení Bluetooth a mikrosystém blízko u sebe. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se zařízení Bluetooth ocitne mimo uvedený dosah. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení mikrosystému k zařízení Bluetooth

Než začnete, ověřte, že vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy Bluetooth.

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** zobrazte zprávu **BT**.
   - Na displeji mikrosystému se na chvíli zobrazí text WAIT (Čekejte) a poté BT READY (Bluetooth připraven).
2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. Na zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
   - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu vyberte položku **„[Samsung] MICRO xxxxxx“.**
   - Když je přístroj připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na displeji text **Název zařízení ➞ BT**.
   - Pokud se nepodařilo spárovat zařízení Bluetooth s přístrojem, odstraňte předchozí položku **„[Samsung] MICRO xxxxxx“** nalezenou zařízením Bluetooth a znovu zkuste přístroj vyhledat.
5. Pomocí mikrosystému můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth.
   - V režimu **Bluetooth** nejsou u některých modelů dostupné funkce přehrávání, zastavení, následující a zpět.

- Přístroj podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237 kb/s při 48 kHz); nepodporuje data SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s při 44,1 kHz).
- Funkce AVRCP není podporována.
- Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
- V danou chvíli může být tento přístroj spárován pouze s jedním zařízením s technologií Bluetooth.
- Při připojování zařízení s technologií Bluetooth k mikrosystému můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
- Po vypnutí mikrosystému a odpojení spárovaných zařízení nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
- Mikrosystém se nemusí správně vyhledat nebo připojit v následujících případech:
  - Pokud je v okolí mikrosystému silné elektrické pole.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
- Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od mikrosystému

Zařízení Bluetooth lze od mikrosystému odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Mikrosystém bude odpojen.
- Když je mikrosystém odpojen od zařízení Bluetooth, zobrazí na displeji text **BT DISCONNECTED → BT READY**.

Odpojení mikrosystému od zařízení Bluetooth

Chcete-li přepnout z režimu Bluetooth na jiný režim, stiskněte tlačítko jiného režimu na předním panelu mikrosystému, nebo mikrosystém vypněte. Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

- Připojení zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci mikrosystému a poté ukončí spojení. (Čas odpojení závisí na zařízení Bluetooth.)
- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může ztratit, když vzdálenost mezi mikrosystémem a zařízením Bluetooth přesáhne 5 metrů.
- Když se zařízení Bluetooth vrátí do dosahu, lze párování obnovit restartováním mikrosystému.
- Mikrosystém se po 25 minutách ve stavu pohotovosti sám vypne.
- Když je k mikrosystému připojeno zařízení Bluetooth a mikrosystém je v jiném režimu, automaticky se přepne do režimu Bluetooth. Výjimkou je situace, kdy je v režimu TV SoundConnect zobrazena zpráva „REQUEST“ (Požadavek) a zařízení Bluetooth nebylo dosud nikdy spárováno s mikrosystémem.

Použití zapnutí přes Bluetooth

Když je přístroj vypnut, můžete jej zapnout připojením chytrého zařízení k přístroji přes Bluetooth.

1. Zapněte funkci zapnutí napájení přes Bluetooth stiskem a přidržením tlačítka **FUNCTION**. Na displeji se zobrazí text **ON-BLUETOOTH POWER**.
2. Když je přístroj vypnutý, připojte své chytré zařízení k přístroji pomocí technologie Bluetooth. (Informace o připojení přes Bluetooth naleznete v příručce k chytrému zařízení.)
   - Zařízení Bluetooth musí být již spárováno s mikrosystémem.
3. Po dokončení připojení se přístroj sám zapne v režimu Bluetooth.
   - V seznamu skladeb v chytrém zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

- Zapněte nebo vypněte funkci zapnutí napájení přes Bluetooth stiskem a přidržením tlačítka **FUNCTION**. Při každém stisku a přidržení tohoto tlačítka mikrosystém zobrazí na displeji text **ON -BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**.

TV SoundConnect

Na mikrosystému můžete pomocí funkce TV SoundConnect poslouchat zvuk z televizoru Samsung kompatibilního s funkcí SoundConnect.

Připojení mikrosystému k televizoru Samsung s funkcí TV SoundConnect

Před aktivací této funkce je nutné v televizoru Samsung zapnout režim SoundConnect nebo SoundShare.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko ⮆ na dálkovém ovládání. Zobrazí se text „**TV SOUNDCONNECT**“.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. V nabídce nastavení funkce SoundConnect na televizoru nastavte možnost Add New Device (Přidat nové zařízení) na hodnotu On (Zapnuto). (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
3. Když je mikrosystém připojen k televizoru, na displeji se zobrazuje název [TV] → TV.
4. Zvuk připojeného televizoru je přehráván přes mikrosystém.
   - V režimu TV SoundConnect nejsou funkce přehrávání, opakování, zastavení, přechodu zpět a přechodu vpřed dostupné.
   - Funkci TV SoundConnect nabízejí některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2012. Ověřte si, zda televizor podporuje funkci SoundShare nebo SoundConnect. (Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
   - Když mikrosystém odpojíte od elektrické sítě, spojení funkce TV SoundConnect bude ukončeno. Chcete-li spojení obnovit, zapojte mikrosystém do elektrické sítě a vytvořte znovu spojení pomocí funkce TV SoundConnect.
   - Pomocí funkce TV SoundConnect lze k televizoru připojit pouze jeden mikrosystém.
   - Chcete-li připojit jiný televizor v režimu TV SoundConnect, stiskněte tlačítko ⏯ na alespoň 5 sekund a poté proveďte připojení k jinému televizoru dle pokynů výše.

Odpojení televizoru od mikrosystému

Televizor lze od mikrosystému odpojit.
Pokyny naleznete v uživatelské příručce televizoru.

- Když je mikrosystém odpojen od televizoru, zobrazí na displeji text **TV DISCONNECTED → REQUEST**.

Odpojení mikrosystému od televizoru

Chcete-li přepnout z režimu TV SoundConnect na jiný režim, stiskněte tlačítko jiného režimu na předním panelu mikrosystému, nebo mikrosystém vypněte. Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

- Připojený televizor bude určitou dobu čekat na reakci mikrosystému a poté ukončí spojení. (Čas odpojení závisí na konkrétním televizoru.)
- Je-li vzdálenost mezi televizorem a mikrosystémem větší než 2 m, může dojít k přerušení spojení nebo zkreslení zvuku.
- Nestabilita síťového prostředí může způsobit přerušení spojení nebo výpadky zvuku.
- V režimu TV SoundConnect se mikrosystém automaticky vypne, pokud nebude po dobu 25 minut připojen k televizoru.

Nastavení hodin

V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

1. Zapněte systém stiskem tlačítka **POWER** (⏻) .
2. Stiskněte tlačítko **TIMER CLOCK** a poté tlačítko **ENTER (⏎)**. Zobrazí se text **„CLOCK“**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**. Rozbliká se údaj hodin.
   - Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko: ∧
   - Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko: ∨
4. Poté, co je zobrazena požadovaná hodina, stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**. Rozbliká se údaj minut.
   - Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko: ∧
   - Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko: ∨
5. Poté, co je zobrazena požadovaná minuta, stiskněte tlačítko **ENTER (⏎) .** Na displeji se zobrazí text "**TIME**".
   - Aktuální čas je nastaven.

   ➢ • Hodiny můžete kdykoli zobrazit, i pokud právě používáte jinou funkci, jedním stiskem tlačítka **TIMER CLOCK**.

Časovač

Časovač umožňuje automatické zapnutí nebo vypnutí systému v nastavenou dobu.

- Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je zobrazen přesný čas.
- V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.
- Pokud už nechcete, aby se systém zapínal nebo vypínal v nastavenou dobu, zrušte nastavení časovače stiskem tlačítka **TIMER ON/OFF**.

Příklad: Chcete se každé ráno nechat vzbudit hudbou.

1. Zapněte systém stiskem tlačítka **POWER** (⏻).
2. Stiskem tlačítka **TIMER CLOCK** zobrazte text **TIME**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)** .
   Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „**ON**“. Nyní můžete nastavit čas zapnutí přístroje časovačem.
4. Nastavte čas zapnutí přístroje časovačem.
   a Nastavte hodinu stiskem tlačítek ∧ nebo ∨.
   b Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   Výsledek: Rozbliká se údaj minut.
   c Nastavte minutu stiskem tlačítek ∧ nebo ∨.
   d Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)** .
   Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „**OFF**“. Nyní můžete nastavit čas vypnutí přístroje časovačem.
5. Nastavte čas vypnutí přístroje časovačem.
   a Nastavte hodinu stiskem tlačítek ∧ nebo ∨.
   b Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   Výsledek: Rozbliká se údaj minut.
   c Nastavte minutu stiskem tlačítek ∧ nebo ∨.
   d Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   Výsledek: Zobrazí se text **VOL XX**, kde **XX** znamená nastavenou hlasitost.
6. Stiskem tlačítek ∧ nebo ∨ upravte hlasitost a stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   Výsledek: Zobrazí se indikátor vybraného zdroje signálu.
7. Stiskem tlačítek ∧ nebo ∨ vyberte zdroj signálu, který se má přehrávat při zapnutí systému.

Pokud vyberete...	Musíte také...
FM (rádio)	**a** Stisknout tlačítko **ENTER (⏎)**. **b** Vybrat přednastavenou stanici stiskem tlačítek ∧ nebo ∨.
CD/MP3 (kompaktní disk)	Vložit jeden kompaktní disk.
USB	Připojit zařízení s rozhraním USB.

8. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   Výsledek: Zobrazí se dotaz **CHKREC** (Chcete nahrávat?).
9. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)** button.
   Výsledek: Na displeji se zobrazí text **REC N**. Stiskem tlačítek ∧ nebo ∨ vyberte možnost **REC Y** nebo **REC N** a stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)**.
   1). Pokud vyberete možnost REC N, mikrosystém nebude při zapnutí nahrávat. Pokud jste již vybrali časované nahrávání z přijímače, výběrem možnosti REC N je zrušíte. Mějte na paměti, že mikrosystém se stále bude zapínat a vypínat v časech nastavených v předchozích částech tohoto postupu.
   2). Pokud vyberete možnost REC Y, můžete mikrosystém nastavit tak, aby při zapnutí začal nahrávat. Časy zapnutí a vypnutí nahrávání se mohou lišit od časů časovaného zapnutí a vypnutí nastavených v předchozích částech tohoto postupu.
      a. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)** .
      Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „ON“. Nyní můžete nastavit čas zapnutí časovaného nahrávání z přijímače.
      b. Stiskněte tlačítko **ENTER (⏎)** .
      Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „OFF“. Nyní můžete nastavit čas vypnutí časovaného nahrávání z přijímače.

- Maximální délka časovaného nahrávání z přijímače je 5 hodin.
- Pokud je nastavena stejná doba zapnutí i vypnutí systému časovačem, zobrazí se zpráva ERROR.
- Pokud není v mikrosystému vložen disk ani není připojeno zařízení USB, při výběru „MP3/CD“ nebo „USB“ mikrosystém automaticky vybere „FM“.
- Pokud je čas zapnutí nebo vypnutí shodný s časem nahrávání, platí pouze čas zapnutí nebo vypnutí. Časované nahrávání se neprovede.
- Je-li zapnut automatický časovač, může aktivace funkce MP3/CD nebo USB u některých disků nebo zařízení vyžadovat provedení dalšího kroku. Raději vyberte funkci přijímače.

Zrušení nastavení časovače

Po nastavení časovače se přístroj automaticky zapne v čase zobrazeném indikátorem TIMER na displeji. Pokud již časovač nechcete využívat, zrušte jeho nastavení.

1. Chcete-li zrušit nastavení časovače, jednou stiskněte tlačítko **TIMER ON/OFF** (Zapnutí a vypnutí časovače). Symbol ◳ přestane být zobrazován.
2. Chcete-li obnovit nastavení časovače, opět stiskněte tlačítko **TIMER ON/OFF** (Zapnutí a vypnutí časovače). Symbol ◳ se opět zobrazuje.

- Když vyberete režim VYPNUTÍ ČASOVAČE, funkce NAHRÁVÁNÍ S ČASOVAČEM a ČASOVAČE nejsou dostupné.

Funkce nahrávání

Systém dokáže nahrávat z CD, rádia nebo externího zdroje na paměťové zařízení USB.

1. Připojte externí paměťové zařízení USB ke konektoru USB na přístroji.
2. Spusťte přehrávání disku, nalaďte stanici nebo připojte k přístroji externí zdroj.

   CD

   - Stiskem tlačítka na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovládání vyberte funkci **MP3/CD**.
   - Otevřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ**.
   - Vložte disk CD a zavřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ**.
   - Pomocí tlačítek pro ovládání CD (⏮ nebo ⏭) vyberte požadovanou stopu.

   Přijímač

   - Chcete-li vybrat funkci , stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko FM na dálkovém ovládání.
   - Nalaďte stanici, kterou chcete nahrávat.

   Externí zdroj

   - Připojte k přístroji externí zařízení, například přehrávač MP3.
   - Chcete-li vybrat externí zdroj zvuku, stiskněte tlačítko na přístroji nebo tlačítko **FUNCTION** na dálkovém ovládání.
   - Spusťte přehrávání skladby na externím zařízení.
3. Stiskem tlačítka **USB REC** spusťte nahrávání.

   CD

   - Zobrazí se zpráva „TRACK RECORDING“ a spustí se nahrávání z CD.
   - Stiskem a přidržením tlačítka **USB REC** spustíte nahrávání všech stop z disku. Zobrazí se zpráva „**FULL CD RECORDING**“.

   MP3/WMA-CD

   - Stiskněte tlačítko **USB REC**. Aktuálně přehrávaný soubor se zkopíruje na zařízení USB.
   - Stiskněte a přidržte tlačítko **USB REC**. Všechny soubory v aktuální složce se zkopírují na zařízení USB.
     KOPÍROVÁNÍ: Zobrazí se zprávy “CHECK”→“START”→“-COPY XX”→“COPY END”.
     Po dokončení nahrávání se zobrazí zpráva „STOP“.
   - Pokud systém zjistí více souborů se stejným názvem, zobrazí se zpráva „FILE EXIST“ a funkce se ukončí.

   Přijímač/externí zdroj

   - **Přijímač**: "TUNER RECORDING"→"RECORD"
   - **Externí zdroj** : "AUX RECORDING"→"RECORD"
4. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka **STOP** (■) . Přístroj automaticky vytváří a ukládá nahrané soubory ve formátu MP3 s názvem ve tvaru SAM-XXXX.MP3.
5. Pro bezpečné odpojení zařízení s rozhraním USB opět stiskněte tlačítko **STOP** (■) . Po dokončení nahrávání je na zařízení USB vytvořena složka s názvem “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD COPY”(MP3/WAM-CD), “TUNER RECORDING” nebo “AUX RECORDING” .

➢
- Během nahrávání neodpojujte zařízení s rozhraním USB nebo napájecí kabel, hrozí poškození souboru.
- Pokud zařízení s rozhraním USB odpojíte v průběhu nahrávání, může dojít k poškození nedokončeného souboru s nahrávkou, který následně nemusí být možné odstranit. Pokud k tomu dojde, připojte zařízení s rozhraním USB k počítači, vytvořte zálohu dat a poté zařízení s rozhraním USB naformátujte.
- Pokud je na paměťovém zařízení USB nedostatek volného místa, systém zobrazí zprávu „NOT ENOUGH MEMORY“.
- Zařízení USB nebo pevný disk, na něž se nahrává, musí být naformátovány na souborový systém FAT. Souborový systém NTFS není podporován.
- Při používání funkce vysokorychlostního prohledávání CD není funkce nahrávání z CD dostupná.
- U některých zařízení USB může nahrávání trvat déle.
- Během nahrávání se funkce opakování automaticky vypne a není dostupná.
- Nahrávání z rádia nelze použít během vyhledávání stanic nebo pokud nejsou v režimu přijímače nalezeny žádné stanice.
- Pokud při nahrávání z externích zdrojů prostřednictvím konektorů AUX a USB nastavíte příliš vysokou hlasitost vstupu, může se v nahrávce objevit šum. V takovém případě snižte hlasitost externího zařízení.
- Maximální délka nahrávání z přijímače nebo externího zdroje je 5 hodin.

Výběr režimu ekvalizéru

Tento mikrosystém nabízí předem definovaná nastavení ekvalizéru, která jsou optimalizovaná pro konkrétní hudební žánry.

1. Stiskněte tlačítko **EQ** (Ekvalizér).
   Po každém stisku tlačítka **EQ** (Ekvalizér) se režim opakování změní následovně:

   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON ➞FOLKLORE➞PARTY➞POP➞HIP HOP ➞ROCK➞JAZZ➞CLASSICAL➞ELECTRONIC➞POWER BASS

- Tlačítko EQ (Ekvalizér) nepracuje během nahrávání. Režim ekvalizéru se automaticky přepne na „OFF“ (Vypnuto).
- Režim ekvalizéru se může lišit v závislosti na regionu.

Aktualizace softwaru

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro systém tohoto přístroje.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na tomto přístroji.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizačních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizačních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

- Přip ojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované tímto přístrojem.
- Během aktualizace nevypínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.
- Po aktualizaci se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 nebo FAT32 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroj zapněte bez vloženého disku. Na displeji se zobrazí zpráva „NO DISC“. Stiskněte a přidržte tlačítko STOP na hlavním přístroji alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text „INIT“ a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte zařízení USB na souborový systém NTFS. Tento přístroj nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.
- Tento přístroj je vybaven funkcí zdvojeného zavaděče. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, většina funkcí přestane pracovat a na displeji se zobrazí zpráva „UPGRADE FIRMWARE“. Opakujte aktualizaci firmwaru.

Odstraňování potíží

Pokud přístroj nepracuje správně, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servisní středisko Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Play/Pause (Přehrávání/ Pozastavení) nespustí ihned.	• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání přístroj nereprodukuje zvuk. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Není disk vážně poškozen?
Dálkové ovládání nefunguje.	• Není dálkové ovládání používáno mimo provozní dosah a úhel? • Nejsou baterie vybité?
• Přístroj nefunguje. (Příklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlačítka na předním panelu, případně se ozývá nezvyklý zvuk.) **• Přístroj nefunguje normálně.**	• Resetujte přístroj. Když je na displeji přístroje zobrazena zpráva „NO DISC“, stiskněte a podržte tlačítko **STOP** (■) (Zastavení) na přístroji na alespoň 5 sekund. Použití funkce **RESET** vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	• Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	Hlavní jednotka (MM-J320)	1.23 Kg
		Hlavní jednotka (MM-J330)	1.31 Kg
		Přední reproduktor (MM-J320)	1.12 Kg
		Přední reproduktor (MM-J330)	2.07 Kg
	Rozměry	Hlavní jednotka	200.3 (W) x 114.0 (H) x 200.3 (D) mm
		Přední reproduktor (MM-J320)	132.0 (W) x 213.0 (H) x 140.5(D) mm
		Přední reproduktor (MM-J330)	142.5 (W) x 260.0 (H) x 180.5(D) mm
	Rozsah provozních teplot		+5°C~+35°C
	Rozsah provozní vlhkosti		10 % až 75 %
FM radiopřijímač	Odstup signál/šum		50 dB
	Použitelná citlivost		12 dB
	Celkové harmonické zkreslení		0.6 %
Disk CD	CD: 12 cm (kompaktní disk)		Rychlost čtení: 4,8–5,6 m/s.
			Maximální doba přehrávání: 74 min.
Zesilovač			MX-J320: max. 20 W
	Výkon předních reproduktorů		10 W/CH (8 Ω/100 Hz)
			MX-J330: max. 70 W
	Výkon předních reproduktorů		35 W/CH (8 Ω/100 Hz)
	Frekvenční rozsah		20 Hz~20 KHz
	Odstup signál-šum		60 dB
	Odstup kanálů		50 dB
	Vstupní citlivost		(AUX) 1.2 V

*: Jmenovité specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.

Prohlášení k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.

CE

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.Přejděte do nabídky Support (Podpora) > Search Product Support (Hledání v podpoře produktů) a zadejte název modelu.

Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický & elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.