SENCOR®

SLE 43F11M4
SLE 48F11M4




# LED televizor
# Návod k použití

**Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.**

CZ

# Obsah


Důležitá bezpečnostní opatření ..... 3
1. Popis přístroje ..... 8
2. Dálkový ovladač ..... 9
3. Zapojení a nastavení ..... 11
4. Výběr vstupního zdroje ..... 13
5. Prvotní nastavení ..... 14
6. Ovládání menu ..... 15
6.1 Nabídka Picture (Obraz) ..... 15
6.2 Nabídka Audio (Zvuk) ..... 17
6.3 Nabídka Channel (Kanál) ..... 19
6.4 Nabídka Lock (Zámek) ..... 23
6.5 Nabídka Setup (Nastavení) ..... 24
6.6 Nabídka PC Setting (Nastavení PC) ..... 28
7. USB ovládání ..... 30
7.1 Photo (Snímky) ..... 30
7.2 Music (Hudba) ..... 30
7.3 Movie (Film) ..... 31
7.4 Text (Text) ..... 31
8. Průvodce řešením potíží ..... 32
9. Technické specifikace ..... 34

# Důležitá bezpečnostní opatření

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

| | |
|---|---|
|  | Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem. |
|  | Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj. |
| Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. | |

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

### Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

# Důležitá bezpečnostní opatření

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.



Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

# Důležitá bezpečnostní opatření

**Poznámka:**
Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

**Poznámka:**
Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

**Poznámka:**
Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

## Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

**Poznámka:**
**Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.**

## Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

# Důležitá bezpečnostní opatření

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**Upozornění:** Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**Upozornění:** Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

SENCOR® **Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV**

**Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce**

**Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru**



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

**Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body**

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

# Důležitá bezpečnostní opatření

### Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

**Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.**

### Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.
Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

# Popis přístroje

## 1. Popis přístroje

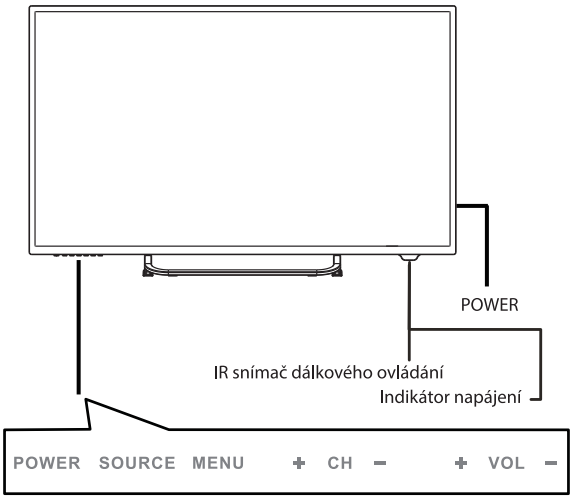


1. **Tlačítko Standby**
   Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. **Tlačítko INPUT**
   Stiskem vyberte požadovaný vstup.

3. **Tlačítko MENU**
   V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

4. **Tlačítko CH+/-**
   Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.


5. **Tlačítko VOL +/-**
   Stiskem zvyšte/snižte hlasitost.

6. **IR snímač dálkového ovládání**
   Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.

7. **Indikátor napájení**
   Zelená barva znamená režim zapnutí, červená barva znamená pohotovostní režim.

8. **Hlavní vypínač**
   Slouží k zapnutí nebo vypnutí televizoru.

## 2. Dálkový ovladač

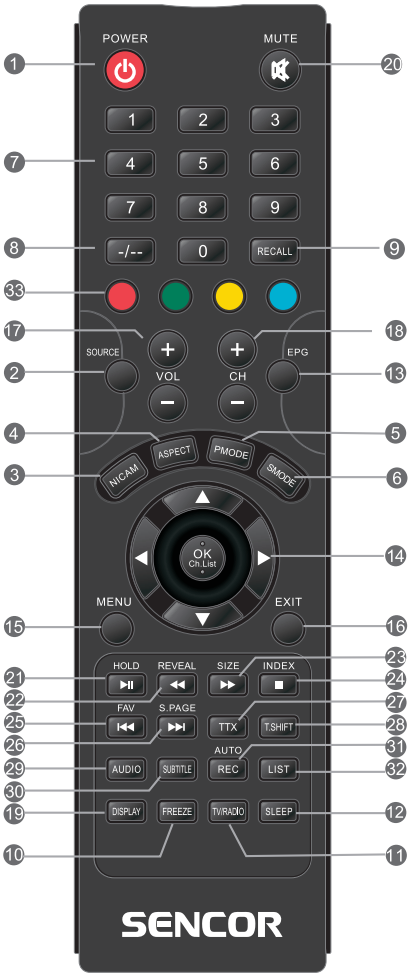


**1. Tlačítko POWER** ⏻
Zapne televizor z pohotovostního režimu.

**2. Tlačítko INPUT**
Stiskem vyberte požadovaný vstup.

**3. Tlačítko NICAM**
Vstup nebo výstup NICAM/A2.

**4. Tlačítko ASPECT**
Volba poměru stran, např. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

**5. Tlačítko PMODE**
Stiskněte opakovaně pro výběr z režimů obrazu.

**6. Tlačítko SMODE**
Stiskněte opakovaně pro výběr z režimů zvuku.

**7. Číslicová tlačítka 0-9**
Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál při sledování TV. V režimu teletextu zadejte číslo stránky atd.

**8. Tlačítko --/-**
Slouží pro vložení čísla kanálu s různým počtem číslic, např. pro 1 – 11 – 111.

**9. Tlačítko RECALL**
Tlačítko pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál.

**10. Tlačítko FREEZE (zmrazit)**
Zastavení obrazu

**11. Tlačítko TV/RADIO**
Přepínání mezi režimy televizoru a rádia.

**12. Tlačítko SLEEP**
Nastavení času automatického vypnutí televizoru.

**13. Tlačítko EPG**
Stiskem zobrazte/vypněte elektronického průvodce programů.

**14. Tlačítka ▲/▼/◄/►/ENTER**
Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

**15. Tlačítko MENU**
V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

**16. Tlačítko EXIT**
Funkce odchodu z nabídky nebo zobrazení.

**17. Tlačítka VOL+/-**
Stiskem zvyšte/snižte hlasitost.

**18. Tlačítka CH+/-**
Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.

**19. Tlačítko DISPLAY**
Tlačítko pro zobrazení zdroje a informace o kanálech.

# Dálkový ovladač

**20. Tlačítko MUTE**
Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovíte opětovným stiskem nebo stiskem VOL +.

**21. Tlačítko HOLD/►II**
Tlačítko HOLD: podržení současného zobrazení
V režimu MEDIA: Reprodukce/pauza nebo započetí časově posunutého nahrávání.

**22. Tlačítko REVEAL/◄◄**
Tlačítko REVEAL: Stiskněte REVEAL pro zobrazení nebo vypnutí skrytých informací teletextu (závisí na vysílání).
Tlačítko ◄◄: rychlé přetáčení zpět

**23. Tlačítko SIZE/►►**
Tlačítko SIZE: Stiskem SIZE změníte velikost zobrazení v režimu MEDIA.
Tlačítko ►►: rychlé přetáčení vpřed

**24. Tlačítko INDEX/■**
Tlačítko INDEX: vyvolejte stránku obsahu teletextu.
Tlačítko ■: Ukončit nahrávání / přehrávání.

**25. Tlačítko I◄◄**
V režimu MEDIA: přeskok na předchozí stopu

**26. Tlačítko FAV**
Stiskněte v režimu TV pro vstup / výstup do / z menu oblíbených.

**27. Tlačítko S.PAGE/►►I**
Tlačítko S.PAGE: Stiskněte S.PAGE pro přístup na podstránky teletextu.
Tlačítko ►►I: přeskok na následující stopu

**28. Tlačítko TTX**
Zapnutí nebo vypnutí teletextu.
**Poznámka**: Funkce teletext je volitelná a dostupnost tlačítka závisí na modelu. Informace teletextu plně závisí na provozovateli kanálu.

**29. Tlačítko T.SHIFT**
Slouží pro spuštění nahrávání s časovým posunem (tzv. time shift). Funkce je dostupná pouze v režimu DTV.

**30. Tlačítko AUDIO**
Režim DTV/MEDIA: výběr hudebního pozadí, pokud je dostupné.
Režim ATV: výběr mezi režimy zvuku: Stereo/Dual I/II/Mono.
Jiné zdroje: výběr levý / pravý kanál

**31. Tlačítko SUBTITLE**
Tlačítko pro zobrazení / skrytí titulků v dolní části obrazovky, pokud jsou dostupné.

**32. Tlačítko AUTO / REC**
Tlačítko AUTO: Slouží pro automatickou konfiguraci v režimu PC.
Tlačítko REC: Stiskem spusťte nahrávání. (Pouze v režimu DTV.)

**33. Tlačítko LIST**
Slouží pro vstup / výstup do / z menu seznamu kanálů a další funkce PVR.


**34. ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ tlačítko:** odpovídá různým barvám funicí v menu nebo teletextu. USB MEDIA: MODRÉ tlačítko - nastavení opakování a volba kódování titulků filmů.

**Poznámka:**
Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

**Důležitá poznámka:**
Popis tlačítek dálkového ovladače může mít 2 varianty, funkce se však nemění.
1) Tlačítka **OK** a **ENTER –** funkce je identická.
2) Tlačítka ● a **REC –** funkce je identická.


## Zapojení a nastavení

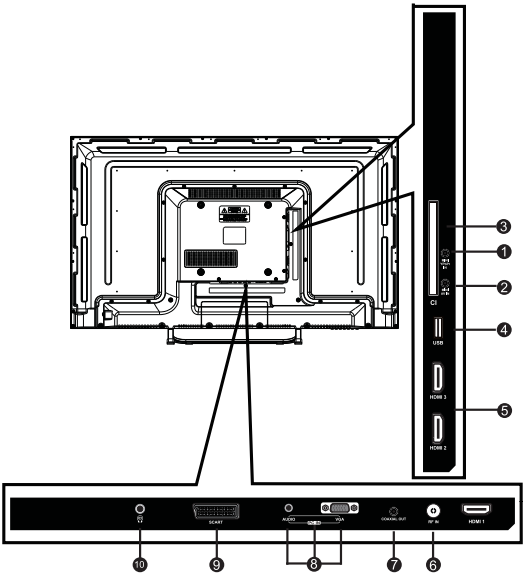

1. MINI YPbPr
2. MINI AV vstup
3. CI slot
4. USB port
5. HDMI
6. Anténní konektor
7. Koaxiální výstup
8. PC vstup
9. SCART vstup
10. Výstup na sluchátka

## Složení stojanu

1. Vyjměte televizor a stojan z krabice a televizor položte na stůl obrazovkou dolů. Doporučujeme na stůl rozložit deku.
2. Připevněte stojan k televizoru pomocí 4 šroubů M4x20 (SLE 43F11M4), M4x12 (SLE 48F11M4).

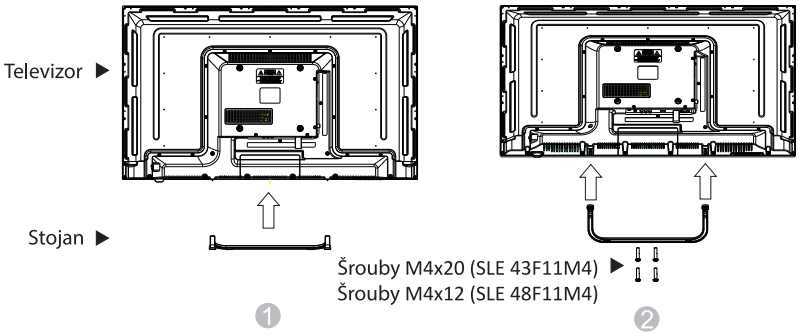


**Montáž na stěnu (volitelné)**
Držák televizoru není součástí tohoto balení.
Před upevněním na stěnu je třeba stojan odmontovat.
Řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k použití držáku.

# Zapojení a nastavení

**Instalace kabelu**

Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití.

1. Vyjměte TV z obalu a položte ji na rovný a pevný povrchu.

**Poznámka:**
Před zapojováním nebo odpojováním TV, počítače nebo jiných zařízení je třeba se ujistit, že je přívodní kabel odpojen. Při odpojování napájecích nebo signálových kabelů uchopte kabel za koncovku, nikdy netahejte za samotné kabely.

2. IEC konektor antény lze propojit s VF vstupem televizoru.
3. AV výstupní konektor DVD lze pomocí AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.
4. Jeden konec VGA kabelu připojte k VGA portu počítače, druhý konec VGA kabelu zapojte do VGA portu televizoru a na obou koncích utáhnete šroubky po směru hodinových ručiček.

**Poznámka:**
Při připojování 15pólového VGA konektoru nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinu.

5. Jeden konec HDMI kabelu připojte k HDMI přístroji, druhý konec HDMI kabelu připojte k TV.

**Poznámka:**
Při připojování HDMI kabelu dbejte na správnou orientaci a nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinu.

6. Ujistěte se, že jsou všechny AV kabely správně zapojeny do odpovídajících portu.
7. K těmto konektorům připojte vstupní nebo výstupní SCART konektor externího přístroje.
8. Přívodní kabel zapojte do sítové zásuvky s napětím 100 – 240 V~.

**Poznámka:**
Rozsah povoleného napájecího napětí této TV je 100 – 240 V~ 50/60 Hz. Nepřipojujte TV k napájení mimo tento rozsah.
Při zapojování a odpojování napájecího kabelu držte vidlici za izolovanou část, nedotýkejte se přímo kovových částí vidlice.


### 4. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

Tlačítky ▲/▼ nebo **INPUT** vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení vstupního zdroje.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

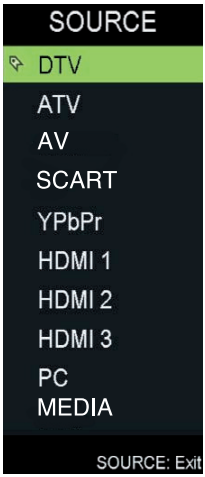

# Prvotní nastavení

## 5. Prvotní nastavení

Anténním kabelem propojte televizor (RF-IN vstup) s anténní zásuvkou.

**OSD Language (Jazyk OSD)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk pro menu a zprávy.

**Mode Setting (Nastavení režimu)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte režim.


**Country (Země)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte zemi instalace.


**Antenna Type (Typ antény)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte typ antény.

**Auto Scan (Automatické hledání)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte režimu: DTV + ATV, DTV nebo ATV.




**Auto Tuning Status (Stav automatického ladění)**
První ladění je digitální. Pro vynechání digitálního ladění stiskněte tlačítko **MENU**.
Druhé ladění je analogové. Pro vynechání analogového ladění stiskněte tlačítko **MENU**.

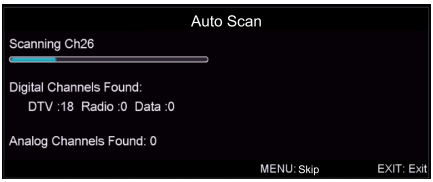


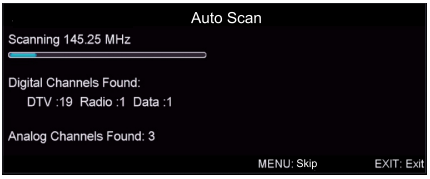



## 6. Ovládání menu

### 6.1 Nabídka Picture (Obraz)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky ◄/► vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

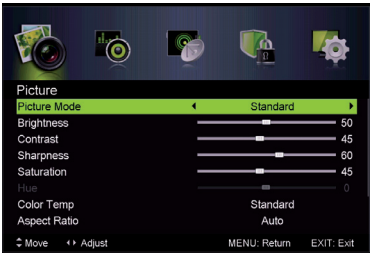

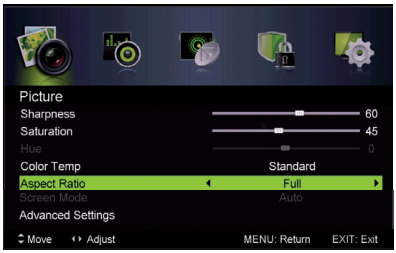
1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◄/►** proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

**Picture Mode (Režim obrazu)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku Picture Mode (Režim obrazu) a tlačítky ◄/► vyberte režim. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní), Movie (Film), User (Osobní), Vivid (Živý)**.

**Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrost) / Saturation (Sytost) / Hue (Odstín)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost a tlačítky ◄/► proveďte nastavení.

| | |
|---|---|
| **Brightness (Jas)** | Nastavte jas celého obrazu. |
| **Contrast (Kontrast)** | Nastavte kontrast obrazu, nicméně stín obrazu zůstává konstantní. |
| **Sharpness (Ostrost)** | Nastavte ostrost detailů obrazu. |
| **Saturation (Sytost)** | Nastavte sytost barev. |
| **Hue (Odstín)** | Nastavte odstín barev přenesených v režimu NTSC. |

**Color Temp (Teplota barev)**
Slouží ke změně barevného spektra obrazu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Color Temp (Teplota barev)** a tlačítky ◄/► změňte nastavení. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní) / Cool (Studený) / Warm (Teplý)**.

| | |
|---|---|
| **Standard (Standardní)** | Výsledkem je živý obraz. |
| **Cool (Studený)** | Výsledkem je zlehka namodralý odstín obrazu. |
| **Warm (Teplý)** | Výsledkem je načervenalý odstín obrazu. |


**Aspect Ratio (Poměr stran)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Aspect Ratio (Poměr stran)** a tlačítky ◄/► vyberte příslušní poměr stran.

| | |
|---|---|
| **Auto (Automatický)** | Automatické nastavení poměru stran v závislosti na velikosti TV a vysílaném programu. |
| **Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2** | Vyberte v závislosti na doporučeném formátu. |

# Ovládání menu

**Screen Mode (Režim obrazovky)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte režim **HDMI**, poté tlačítky ◄/► vyberte **Auto (Automatický), Video (Video)** nebo **PC (počítač)**. Tyto možnosti jsou dostupné pouze v režimu **HDMI**.

**Advanced Settings (Pokročilé nastavení)**
Proveďte pokročilé nastavení pro jemné doladění obrazu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Advanced Settings (Pokročilé nastavení)** a tlačítkem **ENTER /** ► vstupte do podmenu.

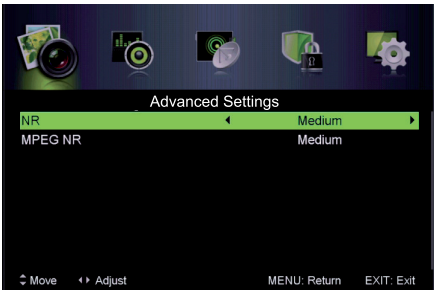


**NR (Redukce šumu)**
Nastavte možnost redukce šumu obrazu. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost NR a tlačítky ◄/► vyberte režim.


| | |
|---|---|
| **Off (Vypnuto)** | Redukce šumu bude vypnuta. |
| **Week (Týden)** | Detekce a redukce nízkého šumu obrazu. |
| **Medium (Střední)** | Detekce a redukce středního šumu obrazu. |
| **Strong (Vysoký)** | Detekce a redukce zvýšeného šumu obrazu. |


**Mpeg NR**
Nastavte možnost redukce MPEG šumu obrazu. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost NR a tlačítky ◄/► vyberte režim.

| | |
|---|---|
| **Off (Vypnuto)** | Redukce šumu bude vypnuta. |
| **Week (Týden)** | Detekce a redukce nízkého MPEG šumu obrazu. |
| **Medium (Střední)** | Detekce a redukce středního MPEG šumu obrazu. |
| **Strong (Vysoký)** | Detekce a redukce zvýšeného MPEG šumu obrazu. |

## 6.2 Nabídka Audio (Zvuk)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky ◄/► vyberte **Audio (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

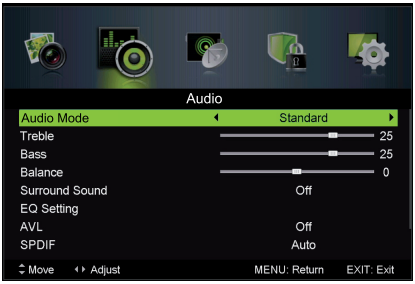

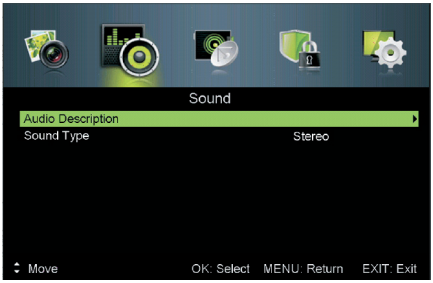
1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◄/►** proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.


**Sound Mode (Režim zvuku)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a tlačítky ◄/► vyberte režim zvuku. Dostupné jsou tyto možnosti: **Music (Hudba), Personal (Osobní), Movie (Film)**.

**Treble (Výšky) / Bass (Basy) / Balance (Vyvážení)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◄/► proveďte nastavení.

| | |
|---|---|
| **Treble (Výšky)** | Nastavte výšky zvuku. Zvýšení nebo snížení vysokých tónů. |
| **Bass (Basy)** | Nastavte basy zvuku. Zvýšení nebo snížení nízkých (hlubokých) tónů. |
| **Balance (Vyvážení)** | Nastavte vyvážení levého a pravého reproduktoru pro požadovaný poslech. |

**Surround Sound (Prostorový zvuk)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Surround Sound (Prostorový zvuk)** a tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

**EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)**
Můžete si vybrat až ze 7 pásem ekvalizéru.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)** a tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

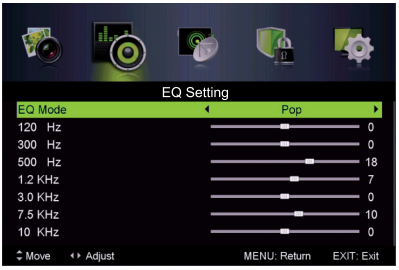


**EQ Mode (Režim ekvalizéru)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **EQ Mode (Režim ekvalizéru)** a tlačítky ◄/► vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto), Rock (Rocková hudba), Pop (Popová hudba), Jazz (Jazzová hudba), User (Uživatelský)**.

# Ovládání menu


**AVL (Automatické ovládání hlasitosti)**
Nastavte funkci automatického ovládání hlasitosti. Tlačítky ▲/▼ vyberte **AVL** a poté tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

**SPDIF**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **SPDIF** a poté tlačítky ◄/► vyberte **Off (Vypnuto) / Auto (Automatický) / PCM**.

**Audio Description (Popis zvuku)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Audio Description (Popis zvuku)** a poté tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

V něm můžete Audio Description zapnout (On) nebo vypnout (Off) a nastavit poměr hlasitostí běžné zvukové stopy a stopy audiopopisu.

**Poznámka:**
Popis zvuku dodává do vysílání TV stanice. Zjistěte si, které TV stanice a které pořady jsou popisem zvuku vybaveny.

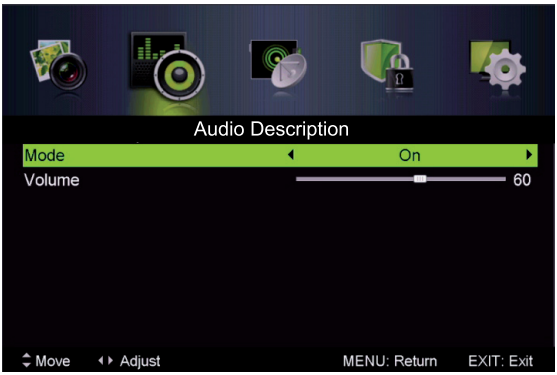


**Mode (Režim)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a poté tlačítky ◄/► nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**. Pokud je režim zapnut, můžete být hlasitost nastavit uživatelem.

**Sound Type (Typ zvuku)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound Type (Typ zvuku)** a poté tlačítky ◄/► vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Stereo / Dual I, Dual II, Mixed (mixovaný)**.

## 6.3 Nabídka Channel (Kanál)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky ◄/► vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.





1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.


**Tuner Type (Typ tuneru)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Tuner Type (Typ tuneru)** a tlačítky ◄/► vyberte **Antenna (Anténa)** nebo **Cable (Kabel)**.

**Auto Scan (Automatické hledání)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Scan (Automatické hledání)** a poté tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa

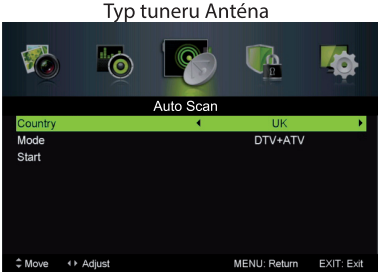


Typ tuneru Kabel

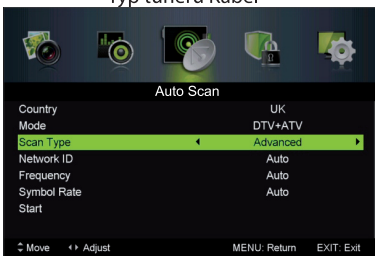


**Country (Země)**
Tlačítky ◄/► vyberte zemi.

**Mode (Režim)**
Tlačítky ◄/► vyberte režim.

**Scan Type (Typ hledání)**
Tlačítky ◄/► vyberte typ hledání: **Advanced (Pokročilé), Quick (Rychlé), Full (Plné)**.

**Network ID (ID síť)**
Tlačítky ◄/► vyberte typ ID sítě: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.


**Frequency (Frekvence)**
Tlačítky ◄/► vyberte frekvenci: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

**Symbol Rate (Symbolová rychlost)**
Tlačítky ◄/► vyberte poměr symbolů: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

**Start**
Stiskněte tlačítko **ENTER/►** pro spuštění automatického hledání. Televizor nejprve vyhledá digitální kanály a poté analogové. Před spuštěním automatického hledání je třeba provést výběr antény. Špatné nastavení antény může způsobit nenalezení žádných kanálů. Číslo nalezených kanálů neobsahuje kódované kanály.


# Ovládání menu

**Manual Scan (Ruční hledání)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Manual Scan (Ruční hledání)** a poté tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do podmenu.

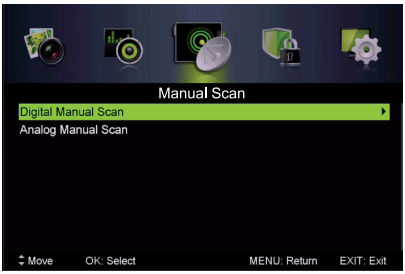



**Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)** a poté tlačítkem ENTER/► vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa

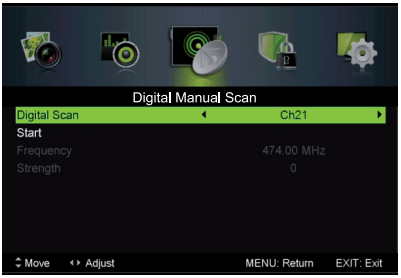


Typ tuneru Kabel

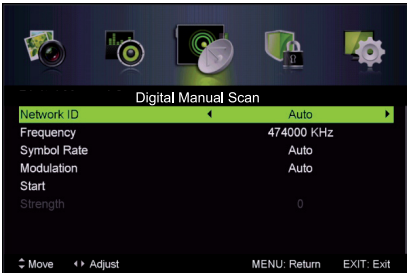


**Network ID (ID síť)**
Tlačítky ◄/► vyberte typ ID sítě: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.


**Frequency (Frekvence)**
Tlačítky ◄/► vyberte frekvenci: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

**Symbol Rate (Symbolová rychlost)**
Tlačítky ◄/► vyberte poměr symbolů: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

**Modulation (Modulace)**
Tlačítky ◄/► vyberte typ modulace: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

**Start**
Stiskněte tlačítko **ENTER/►** pro spuštění automatického hledání.

**Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)** a poté tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do podmenu.

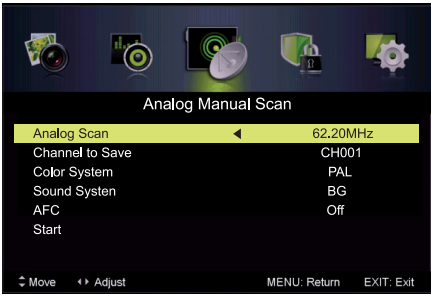


**Analog Scan (Analogové hledání)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte **Analog Scan (Analogové hledání).**

**Color system (Systém barev)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte systém barev: **Auto (Automatický), PAL** nebo **SECAM.**

**Sound System (Systém zvuku)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte systém zvuku: **Auto (Automatický), DK, BG, I** nebo **L**.

**Modulation (Modulace)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte typ modulace: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**


**AFC (Automatické jemné ladění)**
Tlačítky ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

**Start**
Stiskněte tlačítko **ENTER/▶** pro spuštění hledání.



# Ovládání menu


**Channel Edit (Úprava kanálů)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Channel Edit (Úprava kanálů)** a tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do podmenu.

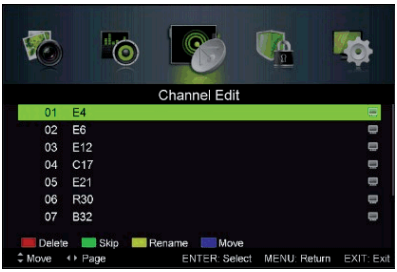



Barevná tlačítka slouží jako tlačítkové zkratky pro programování kanálů.
Nejprve tlačítky ▲/▼ zvýrazněte kanál, který chcete vymazat, přesunout nebo přeskočit a poté:


- **Červeným** tlačítkem kanál vymažete.
- **Zeleným** tlačítkem nastavíte funkci přeskoku kanálu.
- **Modrým** tlačítkem označíte kanál na přesunutí. Poté tlačítky ▲/▼ vyberte pozici, kam chcete kanál přesunout.

**Common Interface (CI rozhraní)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Common Interface (CI rozhraní)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu. Režim je dostupný, pokud je vložena CI karta v režimu DTV.

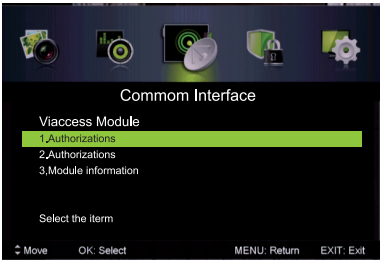

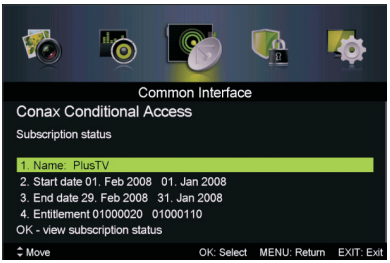

**Signal Information (Informace o signálu)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Signal Information (Informace o signálu)** a tlačítkem ENTER vstupte do podmenu pro zobrazení detailních informací o signále. Tato funkce je dostupná pouze v režimu DTV.

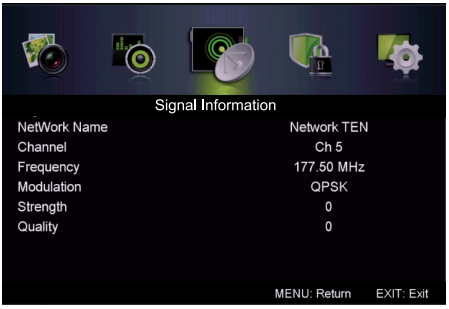

### 6.4 Nabídka Lock (Zámek)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky ◄/► vyberte **Lock System (Zámek)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.



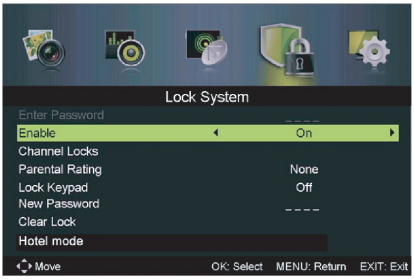




1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◄/►** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Heslo z výroby je 0000. Pokud heslo, které jste si nastavili, zapomenete, kontaktujte autorizované servisní středisko.

**Enable (Umožnit)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Enable (Umožnit)** a poté tlačítky ◄/► nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.
Podmenu **Channel Locks (Zámky kanálů), Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** jsou dostupné, pouze pokud je funkce **Enable (Umožnit)** zapnuta (On).

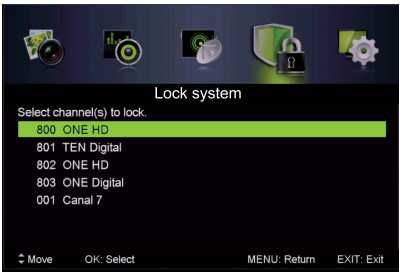**Channel Locks (Zámky kanálů)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Channel Locks (Zámky kanálů)** a tlačítkem **ENTER /** ► vstupte do podmenu.




**Parental Rating (Rodičovské nastavení)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a tlačítky ◄ / ► nastavte příslušnou hodnotu.

**Lock Keypad (Zamčená klávesnice)**
Slouží k zablokování tlačítek, abyste zabránili nežádoucímu použití nebo nastavení, např. malými dětmi.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** a poté tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.


**New Password (Nové heslo)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **New Password (Nové heslo)** a poté vložte 4místné číslo. Heslo je třeba vložit dvakrát.


**Reset**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Reset** a poté tlačítkem **ENTER/►** vstupte do menu automatického hledání.

# Ovládání menu

## 6.5 Nabídka Setup (Nastavení)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
Tlačítky ◄/► vyberte **Setup (Nastavení)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

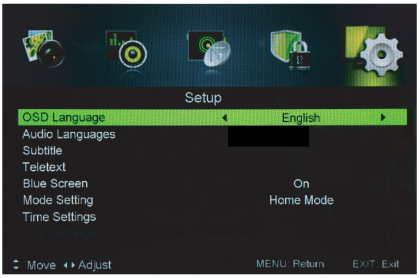

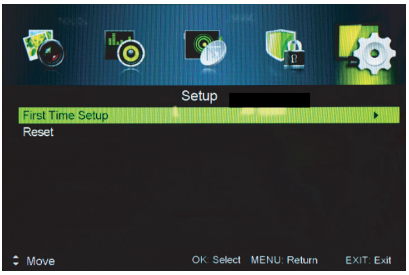




1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/**◄/► vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

**OSD Language (Jazyk OSD)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačítky ◄/► proveďte nastavení.

**Audio Languages (Jazyky audio)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Audio Languages (Jazyky audio)** a poté tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
Tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte první (Audio Primary Language) a druhý (Audio Secondary Language) jazyk audio.

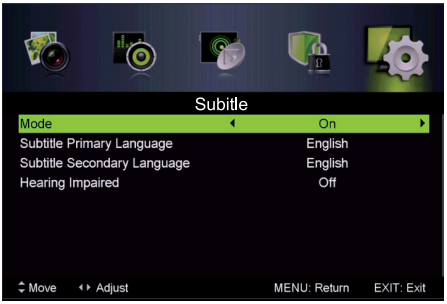





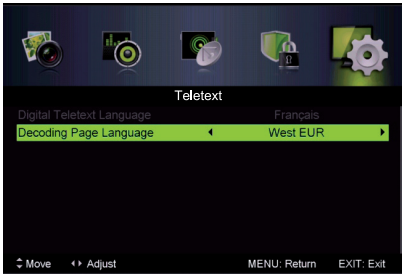

**Subtitle (Titulky)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Subtitle (Titulky)** a poté tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

**Mode (Režim)**
Tlačítkem ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.
Tlačítky ▲/▼/◄/► vyberte první (Subtitle Primary Language) a druhý (Subtitle Sencondary Language) jazyk titulků.

**Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)** a poté tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.


**Teletext**
Teletext je dostupný pouze v režimu DVT nebo ATV.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Teletext** a tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

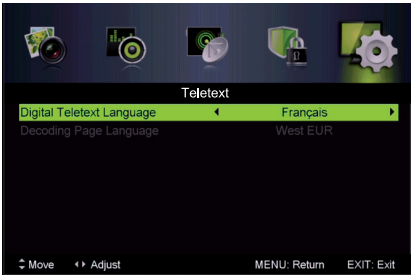






V režimu DTV tlačítky ◀/▶ vyberte **Digital Teletext Language (Digitální jazyk teletextu)**.
V režimu ATV tlačítky ◀/▶ vyberte **Decoding Page Language (Dekódovací stránku jazyka)**.

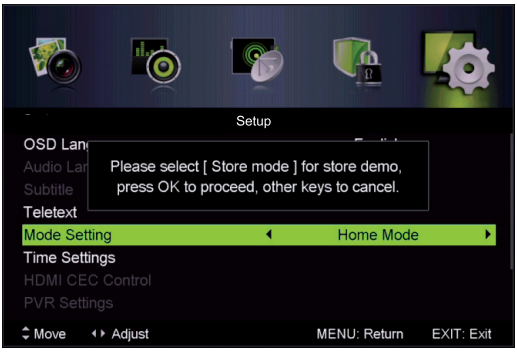**Mode Setting (Nastavení režimu)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Mode Setting (Nastavení režimu)**. Pro běžné použití zvolte **Domov**, pro předvádění na prodejně zvolte **Prodejna**.

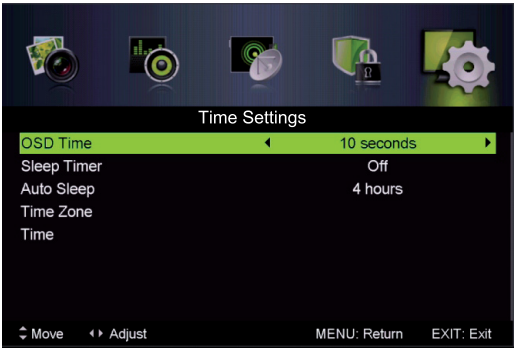


**Time Setting (Nastavení času)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Time Setting (Nastavení času)** a tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.




# Ovládání menu

**OSD Time (Doba zobrazení OSD)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **OSD Time (Doba zobrazení OSD)** a tlačítky ◄/► nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto), 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 60 sekund**.


**Sleep Timer (Časovač vypnutí)**
Nastavte dobu časovače, po které se televizor automaticky vypne.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač vypnutí)** a tlačítky ◄/► nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto), 5 minut, 15 minu, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 240 minut**.

**Auto Sleep (Automatické vypnutí)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutí)** a tlačítky ◄/► nastavte hodnotu **Off (Vypnuto), 3 hodiny, 4 hodiny nebo 5 hodin.**

**Time Zone (Časové pásmo)**
Nastavte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Time Zone (Časové pásmo)** a poté tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

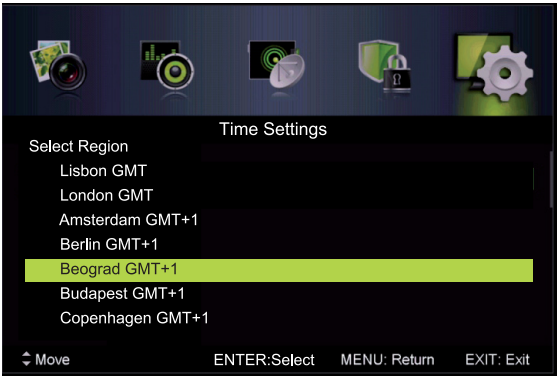


**Time (Čas)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

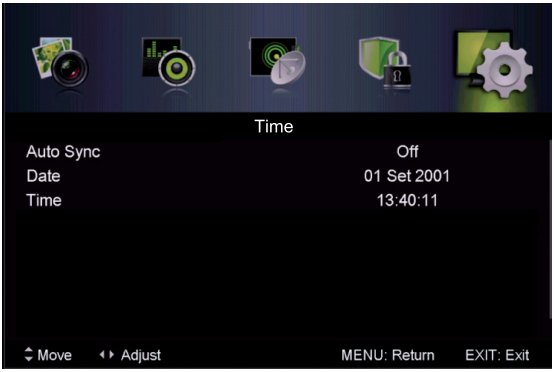


Nastavte **Auto Sync (Automatická synchronizace)** na **Off (Vypnuto)**, **On/Off Timer (Časovač vypnutí/zapnutí)** na **On (Zapnuto)** a poté můžete nastavit čas ručně.
**Poznámka:**
V případě výpadku proudu budou hodiny resetovány a bude třeba provést nové nastavení.


**PVR Setting (Nastavení PVR)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **PVR Setting (Nastavení PVR)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu. Systém zkontroluje, zda je připojeno USB zařízení.




**First Time Setup (Prvotní nastavení)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **First Time Setup (Prvotní nastavení)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

**Auto Download (Automatické stahování)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Download (Automatické stahování)** a tlačítky ◄/► vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.


**Reset (Resetování)**
Tlačítky ▲/▼ vyberte **Reset (Resetování)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

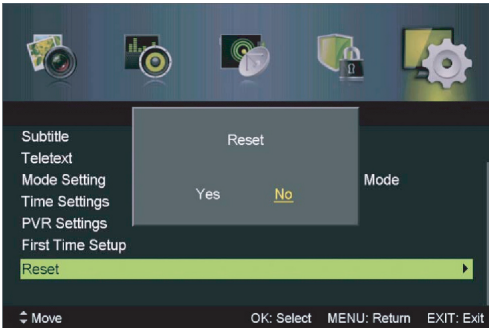


Budete vyzváni k potvrzení provedení funkce resetování. Vyberte **Yes (Ano)** pro provedení.

## Menu EPG

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro vstup do menu EPG.

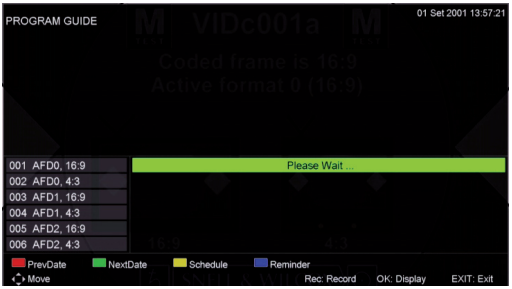



**Poznámka:**
Informace v menu EPG závisí na provozovateli daného kanálu.

# Ovládání menu

## 6.6. Nabídka PC Setting (Nastavení PC)

Stiskněte tlačítko **INPUT** pro výběr režimu PC.
Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
Tlačítky ◄/► vyberte **PC SETTING (Nastavení PC)**.

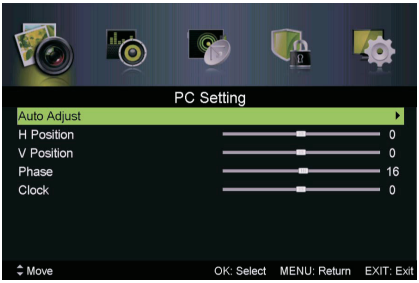


1. Tlačítky ▼/▲ vyberte volbu, kterou chcete v Nastavení PC upravit.
2. Tlačítkem **ENTER** vstupte do menu úpravy.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozí nabídky.

**Auto Adjust (Automatické nastavení)**
Tlačítkem **ENTER/►** vyberte automatické nastavení obrazu na optimální pozici obrazu.

**H Position (Horizontální pozice)**
Nastavte horizontální pozici obrazu.

**V Position (Vertikální pozice)**
Nastavte vertikální pozici obrazu.

**Phase (Fáze)**
Nastavte horizontální rušivé linky.

**Clock (Hodiny)**
Nastavte vertikální rušivé linky.

Poznámky:
1. Ostrost, sytost a pokročilé nastavení v menu OBRAZ jsou nefunkční.
2. Popis zvuku a typ zvuku jsou v menu ZVUK nefunkční.
3. Zámky kanálů a rodičovská kontrola v menu ZÁMEK jsou nefunkční.
4. Jazyky pro audio, titulky, teletext a nastavení PVR v menu NASTAVENÍ jsou nefunkční.
5. Režim PC nemá žádnou nabídku kanálů.

# ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr


1. **Screen Mode (Režim obrazovky)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupný pouze v režimu **HDMI Input (HDMI vstup)**.
2. **Audio Description (Popis audio)** a **Sound Type (Typ zvuku)** nejsou platné v menu **Audio (Zvuk)**.
3. Režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr** nepodporují menu **Channel (Kanál)**.
4. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Channel Locks (Zámky kanálů)** v menu **Lock (Zámek)** nejsou dostupné pro režimy **SCART, HDMI, AV / YPbPr**. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** není dostupné pro režim **ATV**.
5. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **SCART, AV**. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)**, **Teletext** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **HDMI / YPbPr**.

# USB ovládání

## 7. USB ovládání

Před vstupem do menu **USB** je třeba nejprve vložit USB zařízení, poté stiskněte tlačítko **INPUT** a vyberte vstupní zdroj **USB**.


Tlačítky ◄/► vyberte **USB** jako vstupní zdroj a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu.

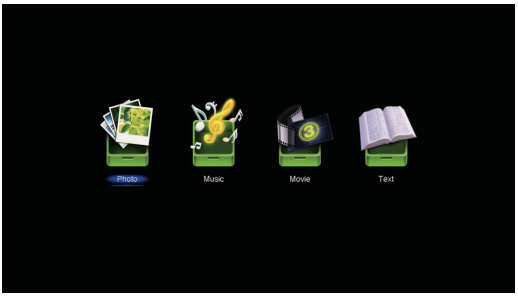


Tlačítky ◄/► vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu.


### 7.1 Photo (Snímky)

Tlačítky ◄/► vyberte **Photo (Snímky)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
Tlačítky ◄/► vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.
Tlačítky ◄/► vyberte možnost návratu do předchozího menu.

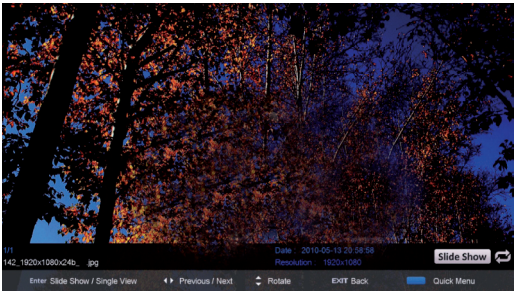


### 7.2 Music (Hudba)


Tlačítky ◄/► vyberte **Music (Hudba)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

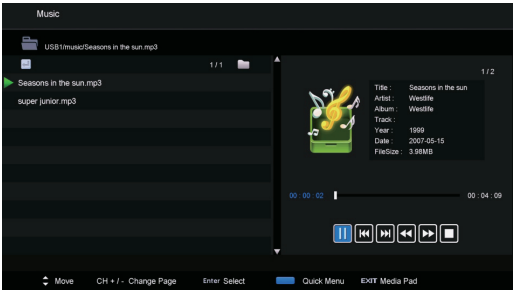

Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.


### 7.3 Movie (Film)

Tlačítky ◄/► vyberte **Movie (Film)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.
Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

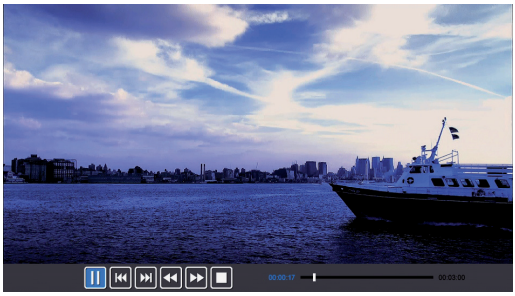



### 7.4 Text (Text)

Tlačítky ◄/► vyberte **Text (Text)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.
Tlačítky ◄/► vyberte možnost návratu do předchozího menu.

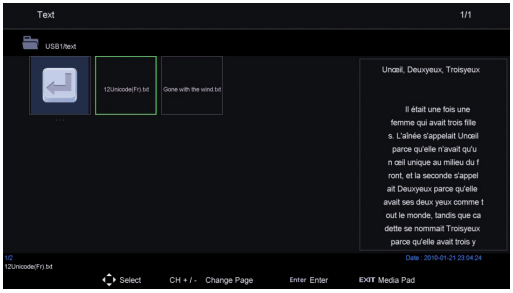


Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.

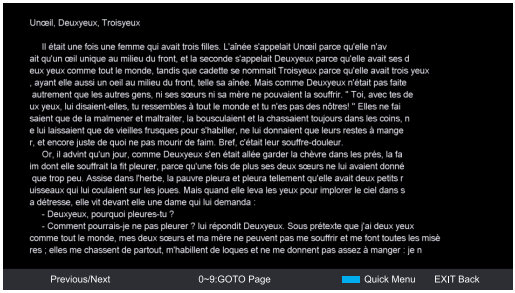

# Průvodce řešením potíží

## 8. Průvodce řešením potíží

**Řešení potíží**

Dříve než se obrátíte na servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud potíže přetrvají, odpojte TV a zavolejte servis.

| POTÍŽ | MOŽNÉ ŘEŠENÍ |
|---|---|
| Žádný obraz a zvuk | - Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky ve zdi.<br>- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER na čelním panelu TV přijímače.<br>- Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu. |
| Normální obraz, ale žádný zvuk. | - Zkontrolujte hlasitost.<br>- Není ztlumen zvuk? Stiskněte tlačítko MUTE.<br>- Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání.<br>- Jsou správně zapojeny audio kabely? |
| Nefunkční dálkový ovladač. | - Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dálkovým ovladačem není nějaká překážka.<br>- Jsou správně vloženy baterie?<br>- Je správně nastaven režim ovládání: TV, VCR atd.?<br>- Vložte nové baterie. |
| TV se náhle vypne. | - Není nastaven časový spínač?<br>- Zkontrolujte nastavení napájení. Přerušeno napájení.<br>- Je zapnuta funkce automatického vypínání a naladěna stanice nevysílá žádný signál, případně nebyl delší dobu použit dálkový ovladač. |
| Po zapnutí se obraz objevuje pomalu. | - To je normální, během procesu inicializace přístroje je obraz vypnuty. Pokud se obraz neobjeví po pěti minutách, obraťte se na své servisní středisko. |
| Žádné nebo špatné barvy nebo špatný obraz | - Nastavte barvy v menu voleb.<br>- Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi televizorem a videorekordérem.<br>- Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání.<br>- Jsou správně zapojeny video kabely?<br>- Aktivujte některou z funkcí pro obnovení jasu obrazu. |
| Horizontální/vertikální pruh nebo roztřesený obraz. | - Zkontrolujte, zda nedochází k lokálnímu rušení, například od ostatních elektrických spotřebičů. |
| Špatný příjem některých kanálů | - Problémy stanice nebo kabelové televize. Nalaďte jinou stanici nebo frekvenci stejné stanice.<br>- Signál stanice je slabý nebo rušený, přesměrujte nebo nechte překontrolovat anténu. (Špatná anténa je nejčastější příčinou potíží s příjmem).<br>- Zjistěte zdroj případných interferenci. |
| Čary nebo pruhy v obraze | - Zkontrolujte anténu (změňte nasměrování antény). |
| Žádný vystup z jednoho z reproduktorů | - Nastavte vyvážení v menu voleb. |

**Poznámka:**
Problém ve VGA režimu (pouze pro VGA režim).

# Průvodce řešením potíží

| POTÍŽ | MOŽNÉ ŘEŠENÍ |
|---|---|
| Signál je mimo rozsah. | - Nastavte rozlišení, horizontální frekvenci nebo vertikální frekvenci.<br>- Zkontrolujte, zda není uvolněný signálový kabel.<br>- Zkontrolujte vstupní zdroj. |
| Vertikální pruh nebo pás na pozadí a horizontální šum a nesprávná poloha obrazu. | - Spusťte automatické nastavení nebo upravte časování, fází nebo horizontální/vertikální polohu. |
| Nestalé barvy nebo jednobarevný obraz. | - Zkontrolujte signálový kabel.<br>- Přeinstalujte video kartu v PC. |

**Údržba**

Vhodnou údržbou lze zabránit předčasnému stárnutí přístroje. Pravidelné a pečlivé čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru. Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit přívodní kabel.

**Čištění obrazovky**

1. Navlhčete měkký hadřík do roztoku vlažné vody a změkčovadla nebo saponátu na nádobí. Hadřík vyždímejte, dokud není skoro suchý, a poté jim otřete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezůstala žádná voda, před zapnutím nechejte přístroj dokonale oschnout.

**Čištění skříně**

Nečistotu a prach otřete suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte vlhký hadřík.

**V případě dlouhodobé nepřítomnosti**

Pokud nebudete TV delší dobu používat (například o dovolené), je dobré odpojit kabel a chránit tak přístroj před možným poškozením bleskem nebo přepětím v síti.

# Technické specifikace

## 9. Technické specifikace

| **Model** | **SLE 43F11M4** | **SLE 48F11M4** |
|---|---|---|
| Úhlopříčka | 43" (109 cm) | 48" (122 cm) |
| Spotřeba | 75 W | 108 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | <0,5 W | <0,5 W |
| Jmenovité napětí | 110 - 240 V ~ 50/60 Hz | 110 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Dálkový ovladač | Ano, 2x AAA baterie | Ano, 2x AAA baterie |
| Montáž na stěnu VESA | VESA 200 | VESA 200 |
| Rozměry se stojanem (Š × V × H) | 975 x 241 x 617 mm | 1088 x 231 x 682 mm |
| Rozměry bez stojanu (Š × V × H) | 975 x 80 x 571 mm | 1088 x 80 x 636 mm |
| Rozměry balení (Š × V × H) | 1108 x650 x 160 mm | 1108 x 650 x160 mm |
| Hmotnost netto se stojanem | 7,84 kg | 10,25 kg |
| Hmotnost netto bez stojanu | 7,62 kg | 10,01 kg |
| **Připojení** | | |
| RF IN | 1 | 1 |
| AV vstup | 1 | 1 |
| SCART | 1 | 1 |
| Komponentní YPbPr | 1 | 1 |
| VGA (D-Sub 15 pin) | 1 | 1 |
| HDMI | 3 | 3 |
| SPDIF coaxial | 1 | 1 |
| USB | 1 | 1 |
| Podporované formáty USB | AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT, RMVB, MP3 | AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT, RMVB, MP3 |
| CI slot | 1 | 1 |
| **Další funkce** | | |
| Rozlišení WXGA | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
| Jas (cd/m2) | 600 | 600 |
| Poměr stran | 16:9 | 16:9 |
| Dynamický kontrast | 1 000 000:1 | 1 000 000:1 |
| Doba odezvy (ms) | 6 ms | 6 ms |
| Počet barev | 16,7 mil | 16,7 mil |
| Nastavení teploty barev | studený, standard, teplý | studený, standard, teplý |
| Pozorovací úhel | 178/178 | 178/178 |
| Zabudovaný tuner | HD DVB-T/C CI+ | HD DVB-T/C CI+ |
| Video systém | PAL/AV NTSC/SECAM | PAL/AV NTSC/SECAM |
| Audio systém | BG/DK/I(PAL),BG/DK(SECAM) | BG/DK/I(PAL),BG/DK(SECAM) |
| Stereo zvuk | NICAM/A2 | NICAM/A2 |
| Výstup zvuku | 2 x 8 W | 2 x 8 W |
| PVR záznam na USB | Ano | Ano |
| Korekce zvuku | Ano | Ano |
| Progresivní scan | Ano | Ano |
| Funkce časového posunu (Timeshift) | Ano | Ano |
| EPG | Ano | Ano |
| Teletext | Ano | Ano |
| Teletextové stránky | 1000 | 1000 |
| Hřebenový filtr | 3D | 3D |
| OSD menu | Ano | Ano |
| Zoom | Ano | Ano |
| Redukce šumu | Ano | Ano |
| Časovač vypnutí / zapnutí / spánku | Ano | Ano |
| Titulky | Ano | Ano |
| Audio jazyk | Ano | Ano |
| Seznam kanálů | Ano | Ano |
| Seznam oblíbených | Ano | Ano |
| Zmrazení obrazu | Ano | Ano |
| Rádio | Ano | Ano |
| Zámek | Ano | Ano |
| Rodičovský zámek | Ano | Ano |
| Hotelový mód | Ano | Ano |

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

# POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

# LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.