SENCOR®

SRC 111

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RADIOBUDÍK

CZ

VAROVÁNÍ

- Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Tam, kde se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá síťová zástrčka, musí tato zástrčka zůstat snadno dostupná.
- Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinami (například vázy).
- Anténu pro pásmo FM nepřipojujte k vnější anténě.
- Přístroj nesmí být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a umísťován do prašného prostředí.
- K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
- Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
- Varování - odpojení zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se používá síťová zástrčka, která proto musí zůstat vždy snadno dostupná.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

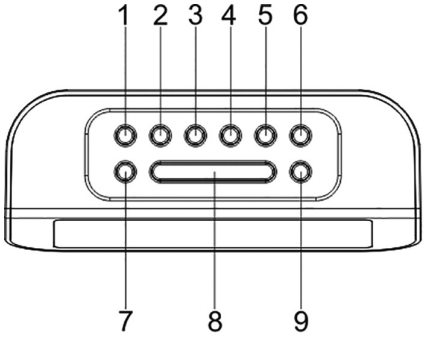



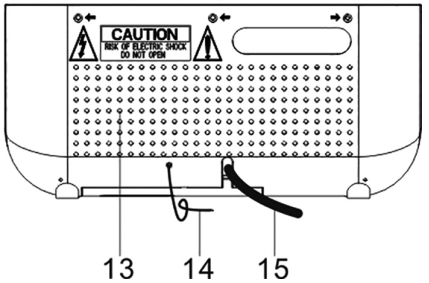

1. VOLUME DOWN (SNÍŽENÍ HLASITOSTI)
2. VOLUME UP (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI)/PŘEPÍNÁNÍ MEZI ZAPNUTÍM/VYPNUTÍM ZOBRAZENÍ DISPLEJE
3. <</TUNE - (LADĚNÍ -)/YEAR-MONTH-DAY (ROK - MĚSÍC - DEN)/DST (LETNÍ ČAS)
4. >>/TUNE + (LADĚNÍ +)
5. ALARM 1 ON/OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ, ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
6. ALARM 2 ON/OFF SET (BUDÍK 2 - NASTAVENÍ, ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
7. SET (NASTAVENÍ)/MEM (PAMĚŤ)/M+
8. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)/SLEEP (AUT. VYPNUTÍ)/DIMMER (TLUMENÍ JASU)
9. ON/OFF RADIO (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ RÁDIA)/ALARM OFF (VYPNUTÍ BUDÍKU)
10. TYPOVÝ ŠTÍTEK
11. DISPLEJ
12. PROSTOR PRO BATERII
13. REPRODUKTOR
14. FM ANTÉNA
15. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky se střídavým napětím ve vaší domácnosti. Tento přístroj je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie připojeny k příslušným konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterie a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušen. Po obnovení síťového napájení se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě.

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

Nastavení času a kalendáře

Stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko SET/MEM/M+ (7) a ponechte jej stisknuté déle než 2 sekundy pro otevření režimu nastavení času. Po aktivaci tohoto režimu stiskněte tlačítko SET/MEM/M+ (7) pro následující cyklickou změnu režimu:

Normal (Normální) → Year (Rok) → Month (Měsíc) → Day (Den) → 12/24 H format (Formát 12/24 H) → Real time Hour (Skutečný čas - hodiny) → Real time Min (Skutečný čas - minuty) → Normal (Normální)

Akce (během nastavování údajů):

- Stisknutím tlačítka <</Tune - (3) posunete údaj dozadu.
- Stisknutím tlačítka >>/Tune + (4) posunete údaj dopředu.
- Automatické posunutí dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund.
- Pomocí tlačítka SET/MEM/M+ (7) potvrďte jednotlivá nastavení.

BUDÍK

Nastavení budíku 1 a budíku 2

- Stiskněte v normálním režimu tlačítko pro nastavení budíku (5/6), aby se zobrazil čas budíku. Pak podržte stisknuté tlačítko pro nastavení budíku (5/6) déle než 2 sekundy pro otevření režimu nastavení budíku. Po otevření režimu nastavování stiskněte tlačítko pro nastavení budíku (5/6) pro následující cyklickou změnu režimu:

  Normal (Normální) → AL 1 Hour (Budík 1 - hodiny) → AL 1 Min (Budík 1 - minuty) → AL 1 weekday Alarm (Budík 1 - dny v týdnu) → AL 1 wake beep (Budík 1 - buzení pípáním) → AL 1 wake radio (Budík 1 - buzení rádiem) → AL 1 wake radio volume (Budík 1 - hlasitost buzení rádiem) → Normal (Normální).

  Normal (Normální) → AL 2 Hour (Budík 2 - hodiny) → AL 2 Min (Budík 2 - minuty) → AL 2 weekday Alarm (Budík 2 - dny v týdnu) → AL 2 wake beep (Budík 2 - buzení pípáním) → AL 2 wake radio (Budík 2 - buzení rádiem) → AL 2 wake radio volume (Budík 2 - hlasitost buzení rádiem) → Normal (Normální).

- Zvolte jeden z následujících režimů budíku pro dny v týdnu:
  1-5: Pondělí až pátek
  1-7: Celý týden
  6-7: Sobota a neděle
  1-1: Jeden den v týdnu

Akce (během nastavování údajů):

- Stisknutím tlačítka <</Tune - (3) posunete údaj dozadu.
- Stisknutím tlačítka >>/Tune + (4) posunete údaj dopředu.
- Automatické posunutí dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund.
- Pomocí tlačítka nastavení ALARM 1/ALARM 2 potvrďte jednotlivá nastavení.

Budík
Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude buzení pípáním nebo rádiem aktivní po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Budík se znovu aktivuje ve stejný čas následujícího dne.

Aktivace/deaktivace budíku
Stiskněte a podržte tlačítko „ALARM 1“ (5)/„ALARM 2“ (6) pro aktivaci nebo deaktivaci budíku. Po aktivaci budíku se na displeji zobrazí symbol zvonku.

Funkce Snooze (Opakované buzení)
Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko Snooze (8) pro pozastavení budíku a aktivaci funkce opakovaného buzení - buzení pípáním nebo rádiem se zastaví. Za 9 minut budík znovu zazvoní. Stiskněte znovu tlačítko SNOOZE - budík bude znovu pozastaven a po uplynutí dalších 9 minut opět zazvoní; tak to pokračuje do dalšího zazvonění budíku.

POZNÁMKA:
- Časový interval funkce opakovaného buzení je 9 minut.
- Pokud chcete funkci SNOOZE (Opakované buzení) deaktivovat a buzení zcela zastavit, stiskněte tlačítko Radio ON/OFF (9). Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude budík zvonit 30 minut a pak se automaticky zastaví.
- Ikona AL1 a AL2 bude během používání funkce Snooze (Opakované buzení) blikat. Po vypnutí funkce Snooze (Opakované buzení) ikona AL1/AL2 přestane blikat a rozsvítí se na displeji.

REŽIM RÁDIO

POZNÁMKA:

- *Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla FM anténa zcela rozvinutá a roztažená.*

- Stisknutím tlačítka Radio ON/OFF (9) zapněte přístroj.
- Pomocí tlačítek Tune - (3) nebo Tune + (4) vyberte požadovanou stanici rádia. Pokud tlačítko Tune – (3) nebo Tune + (4) stisknete, podržíte jednu sekundu a pak uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF (9) rádio vypněte.

Nastavení/načtení předvoleb rádia

- Radiobudík má 10 předvoleb
- Stisknutím tlačítka ON/OFF (9) zapněte přístroj.
- Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – vyberte požadovanou stanici rádia.
- Stiskněte a podržte tlačítko Memory/Memory +; na displeji bude blikat „P01“.
- Stisknutím tlačítka Tune+ nebo Tune- vyberte požadovanou předvolbu stanice (P01 - P10)
- Stiskněte znovu tlačítko Memory/Memory + pro nastavení předvolby.
- Opakováním kroků 2 až 5 nastavte další předvolby.
- Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.
- Když na displeji bliká údaj „P01 - P10“, stiskněte tlačítko Tune + nebo Tune – pro volbu čísla předvolby.
- Při načítání předvoleb stanic rádia vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka Memory/Memory +.

Režim automatického vypnutí

Během poslechu rádia stiskněte tlačítko SNOOZE/Sleep/Dimmer (8) pro otevření režimu automatického vypnutí. Časovač automatického vypnutí můžete opakovaným stisknutím tlačítka SNOOZE/Sleep/Dimmer (8) nastavit v rozsahu 90 až 15 minut. Když je časovač vypnutí nastaven, přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

OVLÁDÁNÍ JASU DISPLEJE

V pohotovostním režimu můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/Sleep/Dimmer (8) nastavit jas LCD displeje na některou z 3 úrovní - vysoký, nízký a vypnuto.

REŽIM LETNÍHO ČASU (DST)

- Pro země s letním časem (DST) (hodinový rozdíl mezi letním a zimním časem) nabízí tento radiobudík možnost DST pro nastavení letního času.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko DST (3) a podržte jej 2 sekundy.
- Hodiny se posunou o jednu hodinu dopředu. Pro ukončení režimu DST zopakujte výše uvedenou operaci.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

- V režimu vypnutého rádia stiskněte tlačítko DISPLAY (2) a podržte jej 3 sekundy. Na displeji se zobrazí „ON“ (Zapnuto) (11). Pak se bude na displeji (11) automaticky zobrazovat níže uvedený obsah s intervalem 5 - 10 sekund.
- Aktuální čas (zobrazení s intervalem 10 sekund) > Měsíc, Den (zobrazení s intervalem 5 sekund)
- Pro deaktivaci této funkce stiskněte tlačítko DISPLAY (2) a podržte jej 3 sekundy. Na displeji se zobrazí „OFF“ (Vypnuto) (11). Zobrazení se přepne zpět do režimu hodin.

RESETOVÁNÍ

Pokud systém nereaguje nebo funguje nevyzpytatelně či nesouvisle, může být příčinou elektrostatický výboj (ESD) nebo proudový ráz, který aktivoval v interním mikrořadiči automatické vypnutí. Pokud k takové situaci dojde, jednoduše odpojte síťový napájecí kabel a vyjměte záložní baterii, počkejte alespoň 3 minuty a pak znovu přístroj nastavte, jako by byl zcela nový.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah:	87,5 - 108 MHz
Záložní baterie:	3 V (plochá lithiová baterie CR2032, 1 ks), není součástí příslušenství
Zdroj energie:	AC (stříd.) 230 V, 50 Hz
Spotřeba:	5W
Rozměry:	190 x 88 x 60 mm
Hmotnost:	470 g

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.