SENCOR®

Let's live!



TABLET

# ELEMENT 7D101

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj nebo k přístroji se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, konektory, dotykové plochy.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

## Praktické použití

- Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo naopak měkká pouzdra.
- Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem.
- Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem nedokončené instalace v důsledku slabého napájení
- Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například v letadlech, lékařských ordinacích.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti a případně upravte svůj režim používání tabletu.
- V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení (návrat k továrním hodnotám). Pozor: Tovární nastavení smaže veškerá vaše osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

## Bezpečné ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli poškození sluchu.
- Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.
- Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

## Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru přístroj nerozebírejte – uvnitř nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, vyjmutím disku a paměťové karty a USB zařízení z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky. Bateriové přístroje vypněte, pokud manipulace výslovně nevyžaduje ponechat přístroj zapnutý.
- Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

## Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo, případně pomocí konektorové redukce. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

**Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.**

## Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 1. Popis přístroje

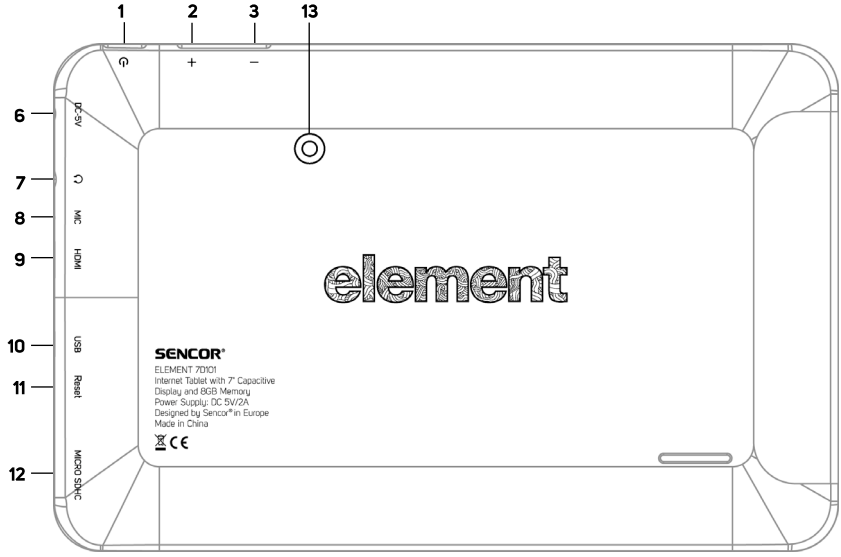


1. **Hlavní vypínač** – stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje nebo krátce k zapnutí či vypnutí obrazovky z/do stavu připravenosti. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí tabletu nebo jeho úplné vypnutí.
2. **Tlačítko MENU/VOL +** – stiskněte tlačítko krátce pro zobrazení nastavení hlasitosti na displeji; stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
3. **Tlačítko MENU/VOL-** – stiskněte tlačítko krátce pro zobrazení nastavení hlasitosti na displeji; stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti
4. **Přední fotoaparát** – pro pořizování fotek a nahrávání videí
5. **Dotyková obrazovka**
6. **DC 5 V** – pro připojení napájecího adaptéru a nabíjení tabletu
7. **Zdířka pro připojení sluchátek** – pro připojení stereo sluchátek
8. **Mikrofon**
9. **HDMI konektor** – pro připojení k televizoru
10. **Mini USB slot** – pro připojení k PC, klávesnici, myši, 3G donglu, U disku HOST: micro USB slot – pro připojení k U disku, klávesnici, myši, 3G donglu
11. **Tlačítko RESET** – pro obnovu továrního nastavení
12. **Slot na microSD kartu** – pro vložení microSD karty
13. **Zadní fotoaparát** – pro pořizování fotek a nahrávání videí
14. **Reproduktor**


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

**Poznámka:**
Jakmile je baterie téměř vybita, tablet se automaticky vypne.
Po restartování tabletu bude systém prověřovat disk. Proces prověřování může určitou dobu trvat.
Krátké stisknutí = stisknutí kratší než 2 sekundy.
Dlouhé stisknutí = stisknutí delší než 3 sekundy.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 2. Základní ovládání

## 2.1 Připojení k WiFi

Klepnutím na ikonu nastavení vstupte do menu. Zde vyberte zapnutí / vypnutí WiFi. Po zapnutí WiFi systém začne automaticky vyhledávat dostupné WiFi sítě.

**Poznámka:**
Pro připojení k některým WiFi sítím budete vyzváni k vložení hesla. Kontaktujte správce sítě pro heslo.

## 2.2 Další možná připojení

**Přenosná zařízení pro připojení k internetu**

Pro připojení k internetu můžete využít 3G nebo Ethernet zařízení (RJ45 konektor – není součástí výbavy). Pokud budete využívat toto přenosné zařízení pro připojení jiných zařízení k internetu, vyberte možnost „Portable WiFi hotspot" (přenosná WiFi zařízení).
Po zapnutí „Portable WiFi hotspot" (přenosná WiFi zařízení) bude WiFi na tomto zařízení automaticky vypnuta.

**Mobilní sítě**

Použijte USB 3G Dongle, který zapojte do USB slotu a k internetu budete automaticky připojeni. Na displeji se zobrazí ikona 3G. Současně se ujistěte, že 3G SIM karta pasuje do 3G donglu. Před připojením 3G donglu je třeba nejprve vypnout WiFi síť.

**Poznámka**: nejprve si ověřte funkčnost 3G donglu s tímto zařízením a jeho spolupráci se SIM kartou a sítí vybraného operátora. Postupujte podle návodu k obsluze donglu a pravidel mobilního operátora. Informujte se na možná omezení ze strany operátora a také datové technologie, které mohou mít zásadní vliv na dostupnost služby a rychlost přenosu.

## 2.3 Rotace displeje

Vyberte Display (Displej) – Auto-rotate screen (Automatická rotace obrazovky) a zde aktivujte / deaktivujte funkci automatické rotace obrazovky.

## 2.4 Jazyk a vstup

**Jazyk** – vyberte jazyk OSD menu.
**Klávesnice a vstupní metoda** – vyberte metodu.
V této fázi můžete vybrat vstupní metodu.

## 2.5 Datum a čas

Po připojení k internetu zapněte funkci „Automatic date & time" (Automatický datum a čas) a zařízení bude zobrazovat aktuální datum a čas. Zkontrolujte správné časové pásmo.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 3. Řešení problémů

**Tablet není možné zapnout.**
- Zkontrolujte, zda není baterie zcela vyčerpána. Dobijte baterii. Úplně vybitá baterie po delší době nevyužívání potřebuje jistou dobu k občerstvení (několik minut), než dovolí start systému.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**Nepříjemný zvuk.**
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor poškozený. Poškozený hudební soubor může během přehrávání občas vydávat nepříjemný rušivý zvuk.

**Není možné kopírovat ani stahovat.**
- Zkontrolujte správné připojení k počítači.
- Zkontrolujte stav paměti.
- Zkontrolujte správné připojení USB kabelu.

**USB propojení selhalo.**
- Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda nejsou USB zařízení nebo USB kabel poškozeny.
- Pokud je USB zařízení připojení pomocí USB rozbočovače, zapojte USB zařízení přímo do tabletu.

**Tablet není možné připojit k bezdrátovému LAN routeru.**
- Zkontrolujte, zda je LAN router zapnutý.
- V závislosti na okolních podmínkách, jako může být materiál stěn, příjem rádiových vln, nebo možné překážky mezi tabletem a routerem, bude třeba vzdálenost obou zařízení zkrátit. Přemístěte tablet blíže LAN routeru.
- Zařízení, která využívají 2,4GHz frekvenční pásmo, jako jsou mikrovlnné trouby, Bluetooth, nebo digitální drátová zařízení, mohou rušit přenos. Přemístěte tablet do dostatečné vzdálenosti od takovýchto zařízení.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

# 4. Technické specifikace

| | | |
|---|---|---|
| Displej | 7“ vícedotykový LCD displej, kapacitní, 16:9, s rozlišením 1280 x 800 bodů | |
| PC rozhraní | Micro USB 2.0 vysokorychlostní | |
| Operační systém | Android ™ 4.1.1 | |
| G-Senzor | Ano | |
| Interní paměť | 8 GB (celkově) | |
| Externí paměť | MicroSD karta až do 32 GB | |
| Hudba | Formát | MP3, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC; atd. |
| | Frekv. odezva | 20 Hz – 20 kHz |
| Video | Formát | AVI, RMVB, DAT, WMV, MPEG, FLV, atd. |
| Obrázky | JPG, BMP, PNG, GIF | |
| Wi-Fi síť | Podpora | IEEE 802.11 b/g/n |
| | Přenosová rychlost | Max. 54 Mb/s |
| | Provozní frekvence | 2.4 GHz |
| Ethernet/LAN | Ano (USB Dongle) | |
| 3G | Externí 3G USB dongle | |
| HDMI výstup | Ano | |
| Fotoaparát | Přední (0,3 MP), zadní (2.0 MP) | |
| Provozní teplota | 0 – 40 °C, nekondenzující vlhkost | |
| Procesor | 1GB DDRIII, Cortex-A9 dual core, až 1,6GHz | |
| Audio výstup | 3,5 mm jack | |
| Napájení | 5 V/1,5 A | |
| Rozměry (š×v×h) | 184×120×10 mm | |
| Hmotnost | 320 g | |

Podpora operačních systémů WIN 2000, WINXP, VISTA, WIN7.
Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 06/2013