SENCOR®

ELEMENT 9.7 V2 RTN

TABLET

USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

Obsah

1. Důležité bezpečnostní instrukce 2
2. Vlastnosti a funkce 6
3. Popis přístroje 7
4. Základní ovládání 8
   4.1. Zapnutí/vypnutí 8
   4.2. Úspora energie a režim zámku 8
   4.3. Dobíjení 8
   4.4. Připojení k počítači a přenos souborů 9
   4.5. Připojení k TV 9
5. Aplikace 10
   5.1. Předinstalované aplikace 10
   5.2. Instalace aplikace 10
6. Webové rozhraní 11
   6.1. WIFI připojení 11
7. Technické specifikace 12

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

SENCOR®

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.
Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.



- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Poznámky k USB konektoru:
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky MicroSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy MicroSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.


Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

2. Vlastnosti a funkce

- 9,7palcový Retina displej s vysokým rozlišením 2048 x 1536 pixelů, vynikající efekt plného úhlu sledování videa v HD kvalitě.
- Přístroj je vybaven špičkovou multikapacitní dotykovou obrazovkou, kterou můžete ovládat pouze jemným dotykem, jemným posouváním přes obrazovku.
- Přístroj je vybaven nejnovějším dual-core procesorem na trhu s vysokou provozní frekvencí.
- Zabudovaný vysokorychlostní WiFi chipset, pro rychlé procházení internetem.
- Bohatá výbava software: vychutnejte si 300 000 Android aplikací ke stažení zdarma.
- Online video nabízí více vzrušující zábavy: volně ke stažení on-line video software, bezplatné sledování online videa.
- TV HDMI výstup: jednoduché propojení s televizí, více vzrušujících zážitků z hraní her a video zážitků (volitelné).
- Na zařízení může být instalováno zdarma asi 30 milionů Android aplikací, zahrnující hry, zábavu, vzdělávání, podnikání, úřední administrativu, zdraví, počasí, nastavení systému, různé APK (název Android software), které pokrývají téměř všechny aspekty života.
- Podpora funkce G-senzor a podpora změny režimu obrazovky. G-senzor může být využitý v herním režimu, který přinese více zábavy ve hře: hra je plynulejší a dynamičtější.
- Podpora ultra-vysokého rozlišení video formátů 1080p: AVI, RMVB, DAT, WMV, MPEG, FLV, H.264, podpora bodu přerušení při přehrávání videa a funkce titulků.
- Dvě kamery: rozlišení - přední 2,0 mega pixel a zadní 2,0 mega pixel. Vhodné pro pohodlnou on-line video diskusi.
- Podpora hudebních formátů MP3, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC, podpora synchronního zobrazení textu.
- Podpora obrázků ve formátu JPG, BMP, PNG, GIF, automatické procházení, přizpůsobení velikosti obrazovky, rotace snímků.
- Podpora nastavení parametrů a pozadí na zařízení.
- Podpora externí microSD karty, maximálně až 32 GB.
- Podpora operačního systému WIN2000, WINXP, VISTA, WIN7 pro stahování nebo nahrávání dat.

3. Popis přístroje

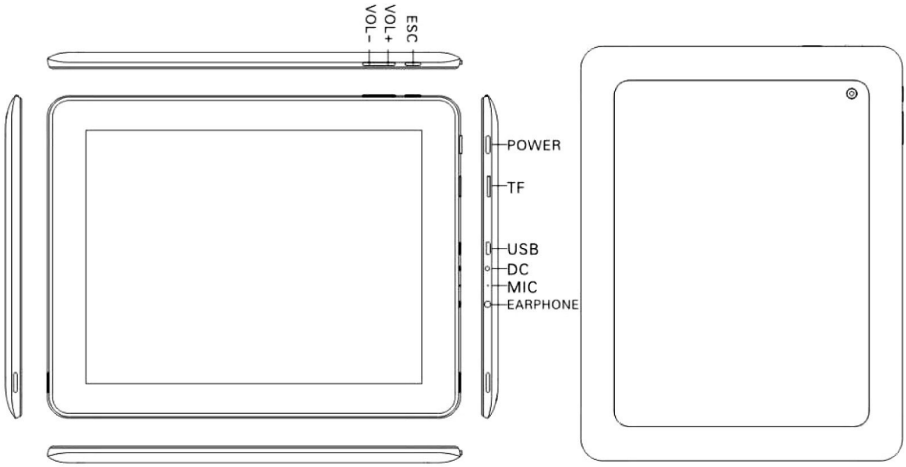

Tlačítko VOL + - Krátkým stiskem zvýšíte hlasitost, dlouhým stiskem rychle zvýšíte hlasitost až po dosažení maxima
Tlačítko VOL - - Krátkým stiskem snížíte hlasitost, dlouhým stiskem rychle snížíte hlasitost až po dosažení minima
Tlačítko ESC - návrat do předchozího menu
Tlačítko POWER - stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje nebo k zapnutí / vypnutí obrazovky. Stiskněte a podržte tlačítko pro jeho vypnutí.
microSD slot – pro vložení microSD karty
USB port – připojení USB zařízení přes redukci nebo PC pro přenos dat (např. hudby, videí, snímků, souborů apod.)
DC IN 12V – dobíjení prostřednictvím adaptéru
Zdířka MIC – pro připojení microfonu
Zdířka pro připojení sluchátek

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze hlavní vypínač pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroj může určitý okamžik trvat, proto vyčkejte, až se přístroj zapne. Jedná se o normální jev.
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte hlavní vypínač asi na 5 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Vyberte **„OK"** pro vypnutí přístroje.

Poznámka:
Pokud je již akumulátorový blok zcela vybitý, objeví se varovný signál. Připojte napájecí adaptér pro zahájení nabíjení. Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte stav akumulátorového bloku, případně připojte nabíječku.

4.2. Úspora energie a režim zámku

V případě nepoužívání se systém automaticky uvede do režimu úspory energie. Stiskněte krátce hlavní vypínač pro zapnutí / vypnutí obrazovky. Přístroj v tomto stavu stále odebírá elektrickou energii z akumulátoru, ovšem v menší míře, než za plného provozu.

Poznámka:
V režimu úspory energie nebude přerušeno základní ovládání, pouze LCD obrazovka bude vypnuta. Přehrávání hudby nebo filmu nebude přerušeno.

Režim zámku
Zatímco je obrazovka vypnutá je třeba odemknout obrazovku, když ji chcete zapnout. Po rozsvícení displeje táhněte ikonou zámku směrem k druhé ikoně zámku.

4.3. Dobíjení

Doba nabíjení akumulátorového bloku je 8 – 12 hodiny, zvláště při prvním nabití.
K dobíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér. Napájecí konektor vložte do DC zdířky v přístroji a vidlici adaptéru zapojte do síťové zásuvky. Přístroj bude nabíjen. Jakmile je ikona dobíjení plná, je akumulátorový blok dobitý.

Upozornění:
Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.
- Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
- Není třeba čekat, až se akumulátorový blok zcela vybije. Můžete dobíjet, i pokud není akumulátorový block zcela vybitý.
- Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.

4.4. Připojení k počítači a přenos souborů

Připojte tablet k PC pro přenos dat.

1. Připojení tabletu k PC
Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem.
2. Po připojení
Posuňte ikonu USB vpravo dolů a klepnutím na ikonu USB dojde k připojení.
3. Zobrazení úložiště
Po zobrazení úložiště dat tabletu budete moci kopírovat nebo odstraňovat soubory.

Poznámka:
Pokud používáte externí hard disk, používejte takový s vlastním napájením. K připojení disků tabletu k PC nedojde za předpokladu, že nepotvrdíte ikonu USB nebo pokud bude mít aktivní funkci „ladění přes rozhraní USB“ v nastavení přístroje.

4.5. Připojení k TV

Prostřednictvím HDMI kabelu (není součástí příslušenství) propojte tablet s TV.
Jako vstupní zdroj vaší TV vyberte HDMI.

Poznámka:
Toto propojení lze realizovat za předpokladu, že je Váš televizor vybaven HDMI vstupem.
Pro více informací o HDMI vstupu se řiďte instrukcemi uvedenými v návodu k použití vaší TV.

5. Aplikace

Pro otevření aplikace klepněte na ikonu aplikace na úvodní obrazovce nebo v seznamu aplikací.

5.1. Předinstalované aplikace

Některé aplikace již byly instalovány z výroby. Jedná se o:

- Internetový prohlížeč
- Kalkulačka
- Fotoaparát
- E-mail
- Hudební přehrávač
- Nastavení tabletu

5.2. Instalace aplikace

Přístroj podporuje stáhnutí a instalaci aplikací z trhu, internetového prohlížeče nebo jiného zdroje.
Přístroj je třeba nastavit, aby povolil instalaci aplikace z neznámých zdrojů. Zvolte „Neznámý zdroj“ v menu nastavení aplikace.

6.1. WIFI připojení

Informační lišta značí připojení tabletu k Wi-Fi síti.



Volná Wi-Fi síť je v rozsahu.



Připojení k Wi-Fi síti (počet vlnovek znázorňuje sílu signálu)

Bez ikony – nejsou dostupní žádné Wi-Fi sítě nebo je funkce Wi-Fi vypnuta.

1. Zapněte funkci Wi-Fi, pokud není již zapnuta.

a) Přejděte na základní obrazovku a klepněte na „Home“ (domů).
b) Vstupte do menu nastavení, klepněte na ikonu v horní pravé části základní obrazovky pro vstup do seznamu a poté klepněte na nastavení.
c) Vstupte do menu „Bezdrátové připojení a sítě“. Posuňte ikonu do stavu zapnuto.

Jakmile je funkce Wi-Fi zapnuta, tablet automaticky vyhledá možná připojení a zobrazí dostupné sítě.

Poznámka:
Pokud tablet vyhledá síť, které jste se připojovali v minulosti, připojí se k ní. Pokud se nezobrazí příslušná síť, můžete nechat opakovaně vyhledat sítě. Klepněte na MENU a vyberte Vyhledat (Scan).

2. Vyberte dostupnou Wi-Fi síť a připojte se k ní.

Z vyhledaných Wi-Fi sítí vyberte tu, ke které se chcete připojit.
Pokud se jedná o volně šiřitelnou síť, dojde po jejím výběru a potvrzení k automatickému připojení.
Pokud se jedná o zabezpečenou síť (je označena většinou symbolem zámku), budete po jejím výběru vyzvání k vložení platného hesla. Klepnutím do rámečku pro vložení hesla se automaticky zobrazí klávesnice. Vložte platné heslo a potvrďte.

Po úspěšném připojení Wi-Fi sítě se v dolní části obrazovky zobrazí informační liště indikujíc připojení, sílu signálu apod.

7. Technické specifikace

Procesor	RK3066 - Dual core 1.5 GHz (Cortex A9)
Interní paměť	1 GB DDR3
Externí paměť	8 GB (volitelná) zabudovaná flash paměť microSD karta – až 32 GB
Displej	9,7“ dotykový RETINA LCD displej s rozlišením 2048 x 1536 bodů
Wi-Fi síť	IEEE 802.11 b/g/n
Audio výstup	3,5 mm jack
PC rozhraní	USB 2.0 vysokorychlostní
Příslušenství	Zabudovaný mikrofon Fotoaparát (vpředu 2 MP; vzadu 2 MP) 2 x 1W reproduktory
Operační systém	Android ™ 4.1
Napájení	Dobíjecí Li-pol akumulátorový blok Adaptér (12V⎓, 2A)
Rozměry (D x Š x V)	242,2 x 187,3 x 9,8 mm
Hmotnost	1,22 kg

Poznámka:
Vlastní doba přehrávání hudby a videa, webového prohlížení se může lišit v závislosti na nastavení, nabití akumulátorového bloku, hlasitosti a dalších faktorech.

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2012, FAST ČR, a. s. Revision 12/2012