
# Ruční šlehač

## NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

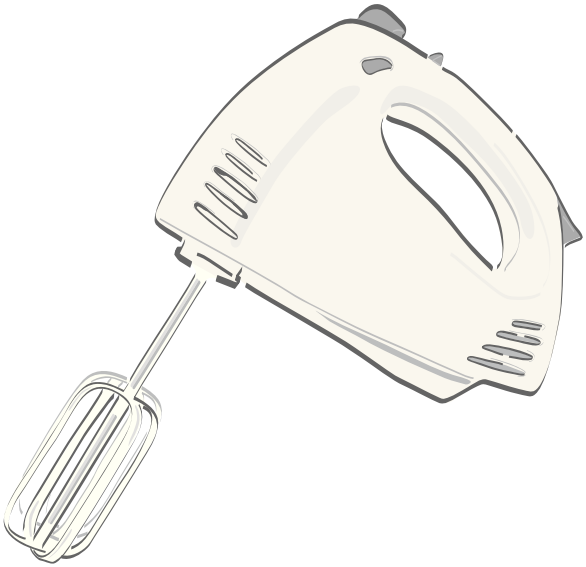

SENCOR®

SHM 5204

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



© Copyright 2012, FAST CR, a.s.

Revision 06/2012

# Ruční šlehač
SHM 5204

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . 2
Popis spotřebiče. . . . . 3
Použití spotřebiče. . . . . 4
Hnětací nástavce . . . . . 4
Šlehací nástavce. . . . . 5
Výběr rychlosti . . . . . 5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! . . . . . 5
Množství a doba zpracování. . . . . 5
Čištění a údržba. . . . . 6
Technické údaje . . . . . 6
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem . . . . . 6
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení . . . . . 6

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
## ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice síťového kabelu nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepostřikujte vodou, ani jinou tekutinou. Motorovou jednotku nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je určen a konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí, ani venku!
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Před prvním použitím je třeba šlehací a hnětací nástavce důkladně omýt horkou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pitnou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před připevněním hnětacích nebo šlehacích nástavců ke spotřebiči, jejich vyjmutím nebo výměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy přesvědčte, že jsou šlehací nebo hnětací nástavce řádně nasazeny.
- Jsou-li hnětací nebo šlehací nástavce řádně připevněny ke spotřebiči, nejdříve je ponořte do nádoby s ingrediencemi a teprve poté uveďte spotřebič do chodu.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.




© Copyright 2012, FAST CR, a.s. Revision 06/2012

- Nedovolte dětem používat spotřebič bez dozoru. Pokud spotřebič nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dospělého dozoru, mohlo by dojít ke zranění dítěte nebo poškození přístroje.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický, ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej v blízkosti otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.

## Popis spotřebiče

**A** – tlačítko pro uvolnění šlehacích/hnětacích nástavců
**B** – TURBO spínač pro max. rychlost
**C** – přepínač pro vypnutí a nastavení rychlosti
**D** – sada šlehacích nástavců
**E** – motorová jednotka/kryt motoru
**F** – sada hnětacích nástavců

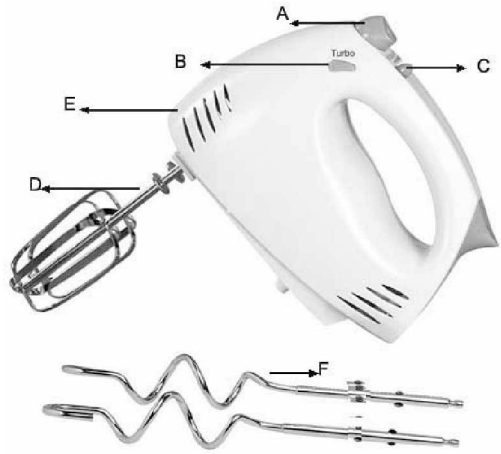




© Copyright 2012, FAST CR, a.s.

# Ruční šlehač

SHM 5204

## Použití spotřebiče

1. K sestavení spotřebiče vložte konce šlehacích nástavců do otvorů (viz obrázek 1). Přitlačte je, dokud nezaklapnou v bezpečné pozici. (Poznámka: Je nutné, abyste správně postupovali při nasazení hnětacích nástavců. Hnětací nástavec se dvěma oušky nasaďte do pravého otvoru, hnětací nástavec s kroužkem vložte do levého otvoru (viz obrázek 2).
2. Vložte přísady do nádoby.
3. Ponořte šlehací nebo hnětací nástavce do nádoby s přísadami (viz obrázek 3).
4. Připojte síťový kabel spotřebiče k zásuvce el. napětí, zapněte spotřebič a vyberte požadovanou rychlost (viz obrázek 4). Během mixování nesmí být vkládány do nádoby předměty jako např. kuchyňský nůž, vidlička, mohlo by dojít k úrazu nebo poškození přístroje.
5. Pokud si přejete mixovat na nejvyšší stupeň, stiskněte tlačítko TURBO (viz obrázek 5).
6. Po ukončení používání posuňte přepínač do polohy 0 a vyjměte síťový kabel ze zásuvky. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nástavců (A) k uvolnění šlehacích, nebo hnětacích nástavců (viz obrázek 6). Nástavce lze uvolnit pouze tehdy, je-li přepínač v poloze 0. Je-li přepínač v poloze 1-5, nástavce jsou zablokovány proti vyjmutí. Pro šlehání, mixování, nebo hnětení použijte vždy stejný typ nástavců. Nelze kombinovat hnětací a šlehací nástavce.

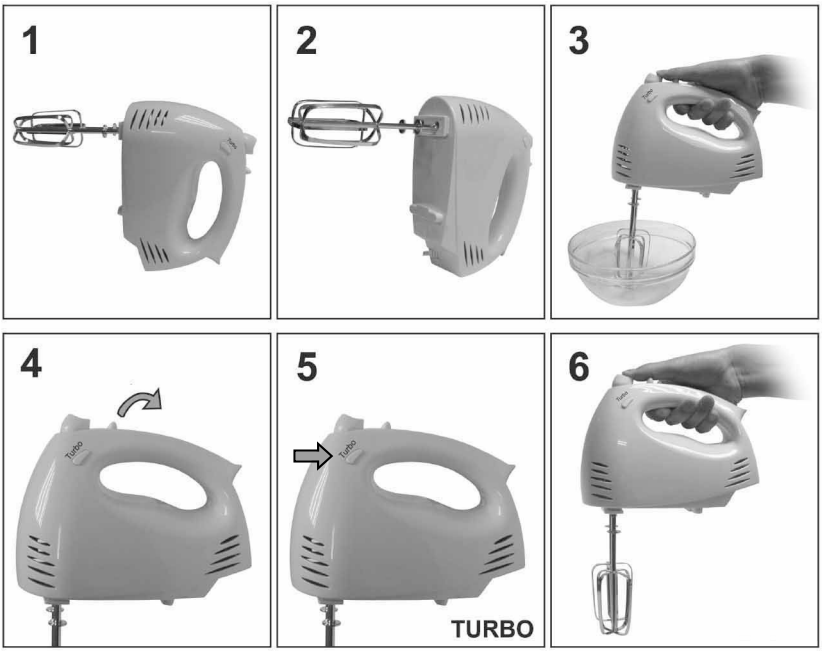


## Hnětací nástavce

Používají se pro hnětení kynutého, třeného a nudlového těsta, k míchání mletého masa, pomazánek, nebo odpalovaného těsta.



© Copyright 2012, FAST CR, a.s.

Revision 06/2012

## Šlehací nástavce

Používají se pro přípravu třeného těsta, piškotového těsta, bramborové kaše, ke šlehání šlehačky, sněhu z bílků, krémů.

## Výběr rychlosti

0 – vypnuto
Stupeň 1 – vhodný jako počáteční rychlost pro míchání většího množství potravin, nebo suchých potravin jako např. mouka, máslo a brambory
Stupeň 2 – vhodný pro zpracování tekutých přísad, pro mixování salátových zálivek
Stupeň 3 – vhodný pro mixování přísad při přípravě koláčů, sušenek a chleba
Stupeň 4 – vhodný pro šlehání másla a cukru při přípravě cukrovinek, dezertů, atd.
Stupeň 5 – vhodný pro šlehání vajec, polev, krémů, atd.
TURBO – max. rychlost
**Pozn.**: Toto tlačítko je funkční pouze v případě, je-li přístroj v provozu a je nastaven stupeň rychlosti 1 – 4.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Po 5 min. nepřetržitého provozu musí být provoz spotřebiče na několik minut přerušen. Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 min. Nejvyšší rychlost šlehacích, hnětacích nástavců je 800 otáček/min.

## Množství a doba zpracování

| Hnětací nástavce | Množství | Doba zpracování | Výběr rychlosti |
|---|---|---|---|
| Kynuté těsto | max. 500 g mouky | max. 5 minut | stupeň 3 |

| Šlehací nástavce | Množství | Doba zpracování | Výběr rychlosti |
|---|---|---|---|
| Řídké omáčky, krémy a polévky | asi 750 g | asi 4 minuty | stupeň 2 |
| Majonéza | max. 3 žloutky | asi 3 minuty | stupeň 5 |
| Bramborová kaše | max. 750 g | max. 4 minuty | stupeň 4 |
| Šlehání šlehačky | max. 500 g | max. 5 minut | stupeň 5 |
| Šlehání bílků | max. 5 bílků | asi 4 minuty | stupeň 5 |
| Těsto na koláče | asi 750 g | asi 4 minuty | stupeň 3 |

*Šlehejte nejprve malou rychlostí, aby nedocházelo k vystříknutí těsta. Teprve pak můžete přejít na vyšší rychlost. Pro snazší míchání a hnětení těsta doporučujeme použít měkký margarín nebo máslo.*


© Copyright 2012, FAST CR, a.s.

## Čištění a údržba

Před čištěním spotřebič vždy vypněte posunutím přepínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Po každém použití šlehacích nebo hnětacích nástavců je třeba nástavce důkladně omýt horkou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pitnou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Šlehací a hnětací nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny.
Pro čištění motorové jednotky/krytu motoru použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody, ani jiné tekutiny!
Pro čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr – mohou narušit povrchovou úpravu.
Pokud nebudete spotřebič používat uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení spotřebiče můžete (po jeho předchozím rozebrání) použít jeho přepravní karton.

## Technické údaje

SHM 5204
220 – 240 V ~ 50 Hz, 200 W
Třída ochrany: II
Hlučnost: 81 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 81 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



© Copyright 2012, FAST CR, a.s.
Revision 06/2012