SENCOR®

SPT 500

DESKTOP AUDIO SYSTEM WITH IPOD/IPHONE DOCK

STOLNÍ AUDIO SYSTÉM SE ZÁKLADNOU PRO IPOD/IPHONE

STOLOVÝ AUDIO SYSTÉM SO ZÁKLADŇOU PRE IPOD/IPHONE

ASZTALI AUDIO RENDSZER IPOD/ IPHONE DOKKOLÓVAL

STOŁOWY SYSTEM AUDIO Z DOKOWANIEM IPOD/IPHONE

НАСТОЛЬНАЯ АУДИОСИСТЕМА С ДОКОМ ДЛЯ IPOD/IPHONE

STALINĖ GARSO SISTEMA SU „IPOD“/„IPHONE“ DOKU



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EN CZ SK HU PL RU LT

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky 2
Popis přístroje. 6
Zapojení 7
Zapojení do sítě. 7
Dálkový ovladač 8
Ovládání přístroje 10
Připojení externího zařízení prostřednictvím konektoru LINE IN 11
Přehrávání z připojeného iPhone/iPod 11
Přehrávání CD/MP3/WMA disků 12
Přehrávání z USB zařízení 13
Poslech FM Rádia 13
Nastavení 15
Řešení potíží 16
Technické specifikace. 17

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. Pokud budete přístroj dávat třetí osobě, předejte společně s přístrojem i tento návod.
- Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo, ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.


Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.

- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

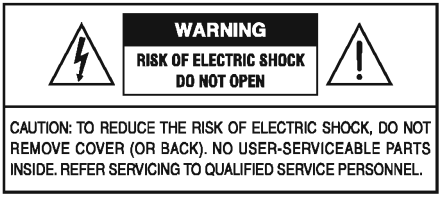



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Upozornění

Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití.

Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky umístěn z bezpečnostních důvodu po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.

UPOZORNĚNÍ:

TOTO ZAŘÍZENÍ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.


Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.


Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Pohled shora

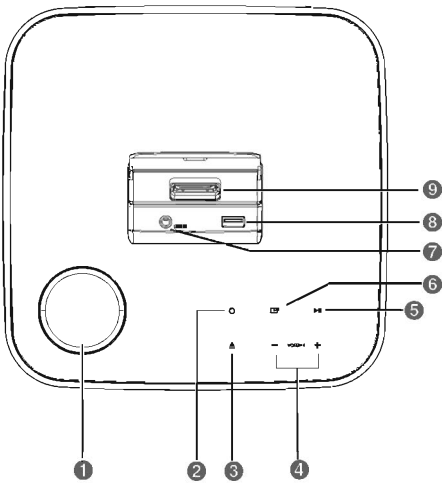

1. **Displej** – pro zobrazení aktuálního stavu
2. **Hlavní vypínač** ⏻ – pro zapnutí/vypnutí přístroje
3. Tlačítko ⏏ – pro otevření/zavření prostoru pro disky
4. Tlačítka **VOLUME +/-** - pro zvýšení/snížení hlasitosti
5. Tlačítko **▶II** – pro zahájení/pozastavení přehrávání
6. Tlačítko ⏎ – pro výběr zdroje
7. Vstupní zdířka se **LINE IN** – pro připojení externího audio zařízení
8. **USB slot** – pro připojení paměťového zařízení USB
9. **Dokový konektor** – pro připojení zařízení iPhone/iPod

Pohled zezadu

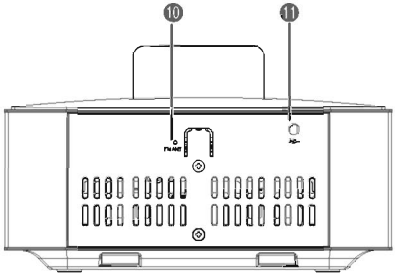

10. Konektor **FM ANT** – pro připojení FM antény
11. Konektor **AC ~** - pro připojení k síťové zásuvce


Zapojení

Zapojení do sítě


Varování:

Abyste zabránili poškození přístroje, ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku, odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce.

Před zapojením do síťové zásuvky se ujistěte, že jsou všechna zapojení správně dokončena.

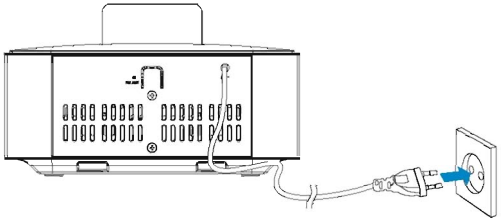

Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky.

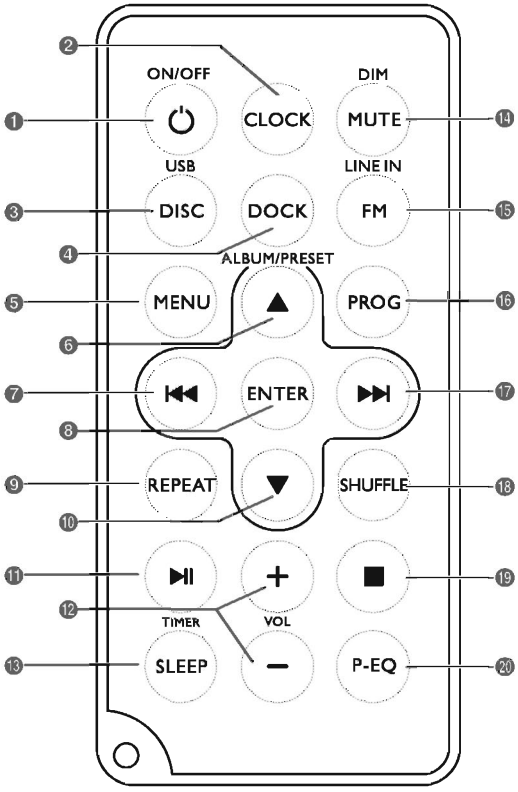

1. **Hlavní vypínač** ⏻ – pro zapnutí (On)/vypnutí (Off) zařízení
2. Tlačítko **CLOCK** – pro nastavení hodin (stiskněte a podržte tlačítko)
3. Tlačítko **DISC/USB** – pro přepínání mezi režimy DISC a USB
4. Tlačítko **DOCK** – pro přepnutí do režimu iPhone/iPod
5. Tlačítko **MENU** – pro přepnutí mezi seznamem adresářů a seznamem souborů v režimu iPhone/iPod
6. Tlačítko **ALBUM/PRESET/▲**
   - pro přeskok na následující album
   - pro pohyb v nabídce v režimu iPhone/iPod
   - pro výběr předchozí zvolené stanice
   - pro nastavení času
7. Tlačítko **⏮**
   - pro přeskok na předchozí audio soubor
   - pro manuální ladění stanic
   - pro automatické ladění stanic (stiskněte a podržte tlačítko)
8. Tlačítko **ENTER** – pro potvrzení výběru
9. Tlačítko **REPEAT** – pro výběr režimu opakovaného přehrávání
10. Tlačítko **▼**
    - pro přeskok na předchozí album
    - pro pohyb v nabídce v režimu iPhone/iPod
    - pro výběr předchozí předvolené stanice
    - pro nastavení času
11. Tlačítko **⏯** – pro zahájení/pozastavení přehrávání
12. Tlačítka **VOL+/VOL-** - pro zvýšení/snížení hlasitosti
13. Tlačítko **TIMER/SLEEP** – pro nastavení budíku (TIMER)/automatického vypnutí (SLEEP)
14. Tlačítko **DIM/MUTE** – pro nastavení jasu displeje (DIM)/okamžitého ztlumení zvuku a jeho obnovu (MUTE)

Dálkový ovladač

15. Tlačítko **LINE IN/FM**
    - **LINE IN** – pro přehrávání z připojeného zařízení prostřednictvím konektoru LINE IN
    - **FM** – pro přepnutí do režimu příjmu rádia
16. Tlačítko **PROG** – pro přepínání mezi předvolenými stanicemi
17. Tlačítko ▶▶I
    - pro přeskok na následující audio soubor
    - pro manuální ladění stanic
    - pro automatické ladění stanic (stiskněte a podržte tlačítko)
18. Tlačítko **SHUFFLE** – pro přehrávání v náhodném pořadí
19. Tlačítko ■ – pro ukončení přehrávání
20. Tlačítko **P-EQ** – pro výběr režimu zvuku: Classic (Klasická hudba), Rock, Jazz, POP, FLAT (plochý)

Zacházení s dálkovým ovladačem

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterie se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

Výměna baterie v ovladači

Pro napájení ovladače je používána lithiová baterie CR2025.

Pro její výměnu postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte aretaci držáku baterie a vytáhněte držák z dálkového ovladače.
2. Z držáku vyjměte vyčerpanou baterii.
3. Do držáku vložte novou baterii tak, aby symbol + (plus) na baterii směřoval nahoru a potom zatlačte držák s baterií zpět do ovladače.

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

K ovládání přístroje budete moci po zapojení do síťové zásuvky použít tlačítka jak na přístroji, tak na dálkovém ovladači.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ⏻ na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí přístroje z pohotovostního režimu.

Poznámka:

Po zapnutí bude přístroj uveden do režimu, ve kterém byl naposledy vypnut a přívodní kabel nebyl odpojen.

Vypnutí

Stiskněte tlačítko ⏻ na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

Poznámka:

Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vypněte ho a odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky.


Nastavení času

Na displeji se bude zobrazovat čas po jeho nastavení.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko CLOCK na několik sekund a rozbliká se indikátor hodin.
2. Tlačítky ▲ a ▼ nastavte hodiny.
3. Stiskněte tlačítko ENTER nebo CLOCK pro potvrzení a indikátor minut se rozbliká.
4. Tlačítky ▲ a ▼ nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko ENTER nebo CLOCK pro potvrzení a hodiny budou nastaveny. Stopky začnou odpočítávat od 0.

Ovládání přístroje


Připojení externího zařízení prostřednictvím konektoru LINE IN

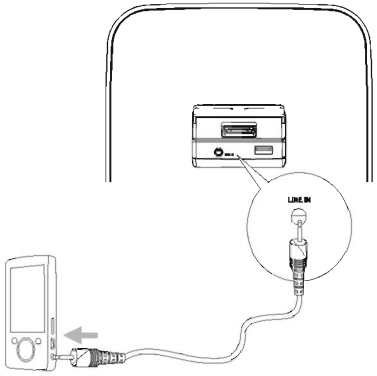

Po připojení externího zařízení prostřednictvím konektoru LINE IN budete moci poslouchat soubory uložené v tomto zařízení.

1. Zvedněte ochranný kryt dokového konektoru/LINE IN/USB na přístroji.
2. Pomocí propojovací kabelu LINE IN (není součástí dodávky) zapojte vstupní konektor kabelu do vstupní zdířky LINE IN a výstupní konektor kabelu zapojte do zdířky pro připojení sluchátek externího zařízení.
3. Stiskněte tlačítko LINE IN na dálkovém ovladači nebo opakovaně tlačítko ⏎ na přístroji pro výběr vstupního zdroje LINE IN. Na displeji se zobrazí „LINE“.
4. Spusťte přehrávání z připojeného zařízení.

Přehrávání z připojeného iPhone/iPod

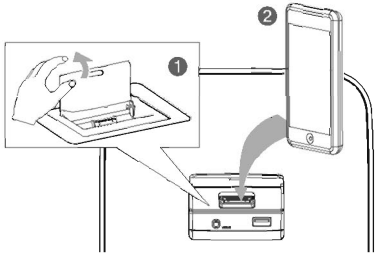

Přístroj je kompatibilní s následujícími modely iPhone/iPod.

Modely Apple iPod s 30pinovým dokovým konektorem:

- iPod
- iPod classic
- iPod touch
- iPod nano
- iPhone

1. Zvedněte ochranný kryt dokového konektoru/LINE IN/USB na přístroji.
2. Vložte iPhone/iPod do konektoru.
3. Stiskněte tlačítko iPOD na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko ⏎ pro výběr vstupního zdroje iPhone/iPod.
4. Přehrávání se spustí automaticky.
   - ⏯ pro pozastavení přehrávání/spuštění přehrávání od pozastaveného místa
   - ⏮/⏭ pro přeskok na předchozí/následující skladbu
   - ⏮/⏭ pro rychlé vyhledání zpět/vpřed během přehrávání (stiskněte a podržte); pro obnovení původního přehrávání uvolněte tlačítka.
   - Pohyb v nabídkách: stiskněte tlačítko MENU, poté tlačítko ALBUM/PRESET ▲/▼, vyberte soubor a tlačítkem ENTER potvrďte.
   - Opakované přehrávání: stiskněte tlačítko REPEAT opakovaně pro výběr režim opakovaného přehrávání.
   - Přehrávání v náhodném pořadí: stiskněte tlačítko SHUFFLE pro přehrávání v náhodném pořadí.

Nabíjení iPhone/iPod

Po připojení iPhone/iPod ke konektoru bude iPhone/iPod zároveň nabíjen, ale jen za předpokladu, že je přístroj zapojen do síťové zásuvky.


Přehrávání CD/MP3/WMA disků

Přístroj podporuje přehrávání MP3/WMA souborů uložených na discích CD-R/RW.

1. Do CD mechaniky vložte disk.
2. Stiskněte tlačítko DISC/USB na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko ⏎ pro výběr vstupního zdroje DISC.
3. Tlačítky ▲/▼ vyberte adresář.
4. Tlačítky ⏮/⏭ vyberte soubor z adresáře.
   - ■ pro zastavení přehrávání
   - ⏯ pro pozastavení přehrávání/spuštění přehrávání od pozastaveného místa

Ovládání přístroje

Přehrávání z USB zařízení

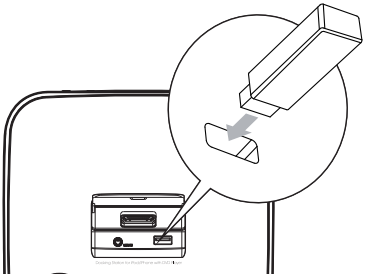

Přístroj podporuje přehrávání MP3/WMA souborů uložených na paměťovém zařízení USB.

1. Zvedněte ochranný kryt dokového konektoru/LINE IN/USB na přístroji.
2. Stiskněte tlačítko DISC/USB na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko ⏎ pro výběr vstupního zdroje USB. Přehrávání se spustí automaticky.
3. Tlačítky ALBUM/PRESET ▲/▼ vyberte adresář.
4. Tlačítky ⏮/⏭ vyberte soubor z adresáře.
   - ■ pro zastavení přehrávání
   - ⏯ pro pozastavení přehrávání/spuštění přehrávání od pozastaveného místa

Poslech FM Rádia

Ladění

1. Stiskněte tlačítko LINE IN/FM na dálkovém ovladači nebo opakovaně tlačítko ⏎ na přístroji pro výběr FM rádia.
2. Stiskněte a podržte tlačítka ⏮/⏭ pro automatické ladění směrem vzhůru nebo dolů, dokud nenaleznete stanici. Opakovaným stisknutím tlačítek ⏮/⏭ budete stanice ladit ručně.

Předvolby

Do paměti přístroje můžete uložit až 20 stanic.

Automatické ladění rozhlasových stanic

Stiskněte a podržte tlačítko PROG alespoň na 2 sekundy pro spuštění automatického ladění. Všechny dostupné rozhlasové stanice se uloží do paměti podle síly příjmového pásma.

Po vyhledání stanic se automaticky spustí první naladěná stanice.

Manuální ladění rozhlasových stanic

1. Naladťe příslušnou stanici a poté stiskněte tlačítko PROG.
2. Stiskněte tlačítko ALBUM/PRESET ▲/▼ pro výběr čísla předvolby.
3. Stiskněte tlačítko PROG pro uložení stanice.
4. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 1 – 3.

Poznámka:

Pokud bude přístroj odpojen od síťové zásuvky nebo vypadne proud, předvolby zůstanou uloženy v paměti přístroje.

Výběr předvolby

Stiskněte tlačítko ALBUM/PRESET ▲/▼ pro vyhledání předvolby.

Nastavení

Nastavení automatického vypnutí

Tato funkce umožňuje vypnout přístroj po předem nastavené době. Budete tak moci usnout při hudbě a současně se nemusíte starat o vypnutí přístroje.

Stiskněte opakovaně tlačítko TIMER/SLEEP pro nastavení doby (v minutách), po které se přístroj sám vypne.

Nastavení budíku

Tato funkce slouží pro automatické zapnutí přístroje v přednastavený čas. Budík se bude opakovat každý den, dokud ho nezrušíte. Nicméně je třeba, aby byly hodiny správně nastaveny.

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko TIMER/SLEEP alespoň na 2 sekundy a poté tlačítky ▲/▼ vyberte zdroj buzení: DISC, USB, IPOD, TUNER.
2. Stiskněte tlačítko TIMER/SLEEP a rozbliká se hlasitost. Tlačítky ▲/▼ nastavte intenzitu buzení.
3. Stiskněte tlačítko TIMER/SLEEP znovu a rozblikají se hodiny. Tlačítky ▲/▼ nastavte hodinu.
4. Stiskněte tlačítko TIMER/SLEEP znovu a rozblikají se minuty. Tlačítky ▲/▼ nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko TIMER/SLEEP ještě jednou pro potvrzení nastavení.
6. Stiskněte tlačítko TIMER/SLEEP pro přepínání mezi zapnutím/vypnutím budíku.

Nastavení jasu displeje

V pohotovostním režimu stiskněte opakovaně tlačítko DIM/MUTE a vyberte úroveň jasu displeje.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání stiskněte tlačítko VOL+/- pro zvýšení/snížení hlasitosti.

Výběr efektu zvuku

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko P-EQ pro výběr zvuku: FLAT, Pop, Classic, Roc, Jazz.

Okamžité umlčení systému

Během přehrávání stiskněte tlačítko DIM/MUTE pro okamžité umlčení systému. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost.

Řešení potíží

V žádném případě neopravujte přístroj sami. Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit sám.

Pokud se setkáte při používáním s problémem, následující přehled Vám poskytne první pomoci při řešení běžných problémů. Pokud však problém přetrvává, nebo problém zde není uveden, přestaň přístroj používat, vypněte ho, odpojte od síťové zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.

Přístroj nefunguje.

- Ujistěte se, že je přívodní kabel zapojen správně do síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud připojením jiného zařízení.
- Stiskněte tlačítko ⏻ pro zapnutí přístroje.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Před stisknutím tlačítka vyberte vstupní zdroj.
- Snižte vzdálenost mezi ovladačem a přístrojem.
- Ujistěte, že jste baterii vložili správně (+/-).
- Vyměňte baterii
- Namiřte dálkový ovladač na senzor v přední části přístroji.

Přístroj nereaguje na pokyny.

- Odpojte ho od síťové zásuvky a znovu ho připojte. Zkuste ho znovu zapnout.

Slabý signál

- Přemístěte přístroj dále od TV nebo VCR.
- Plně rozviňte anténu.
- Použijte externí venkovní anténu.

Časovač nefunguje.

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte funkci časovače.

Nastavení hodin/časovače byly vymazány.

- Napájení bylo přerušeno nebo přívodní kabel byl odpojen.
- Přenastavte hodiny/časovače.

Použití iPhone pro přehrávání

- Během přehrávání hudby z iPhone se může stát, že ne vždy bude dostatečně silný signál pro příjem hovoru.

Technické specifikace

Obecné

Napájení	230 V ~, 50 Hz
Spotřeba	23 W
Výstup	2 x 5 W
Celkové zkreslení	1% (1 kHz, 1 W)
Vstupní audio citlivost	500 mV
Frekvence	40 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
FM frekvence	87,5 – 108,0 MHz
Rozměry přístroje	198 x 89 x 198 mm

Reproduktory
Přední
Impedance – 6 Ω
Jmenovité napětí – 6 W

Příslušenství
1 x dálkový ovladač
1 x návod k použití

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2011, FAST CR, a. s.

Revision 09/2011