Uživatelská příručka Nokia 3610 fold



9210252
2. vydání CS

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-429 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo originálního příslušenství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC.
Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK

PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9210252 / 2. vydání CS

Obsah

BEZPEČNOST 6

Obecné informace 7
Užitečné rady 7
O vašem přístroji 9
Síťové služby 9
Sdílená paměť 10
Příslušenství 10
Přístupové kódy 10
Služba nastavení konfigurace 11
Aktualizace softwaru 12
Stažení obsahu 12
Podpora Nokia 12
Správa digitálních práv (DRM) 13

1. Začínáme 13
Instalace SIM karty a baterie 13
Nabíjení baterie 14
Zapnutí a vypnutí telefonu 14
Nastavení času, časového pásma a data 14
Anténa 15
Připojení telefonu a PC 15
Klávesy a části telefonu 15
Paměťová karta microSD 16
Pohotovostní režim 17
Režim Letadlo 19

2. Volání 19
Volání 19
Hovor na lince 21
Volby v průběhu hovoru 21

3. Psaní textu 21
Prediktivní psaní textu 22
Tradiční psaní textu 22

4. Zprávy 23
Psaní a odeslání zprávy 23
Zobrazení zprávy a odpověď na ni 23
Multimediální zprávy 23
Zprávy přímo na displej 24
Zvukové zprávy Nokia Xpress 24
Zaplněná paměť 25
E-mailové schránky 25
Chat 26
Hlasové zprávy 26
Nastavení zpráv 27

5. Kontakty 29
Hledání kontaktu 29
Uložení jmen a telefonních čísel 29
Uložení detailů 29
Kopírování nebo přesouvání kontaktů 30
Úpravy detailů kontaktu 30
Synchronizování všech položek 30
Odstranění kontaktů 30
Vizitky 31
Nastavení 31
Skupiny 31
Zrychlená volba 31

6. Protokol 32

7. Nastavení 32
Profily 32
Motivy 32
Tóny 33
Hlavní displej 33
Minidisplej 33
Datum a čas 33
Mé klávesové zkratky 34
Připojení 34
Volání 38
Telefon 39
Příslušenství 39
Konfigurace 40
Zabezpečení 40
Obnovení standardního nastavení 41

8. Menu operátora 41

9. Galerie 42
Tisk obrázků 42

10. Média 42
Fotoaparát 42

Video ... 43
Přehrávač hudby ... 44
Hlasový záznamník ... 44
Ekvalizér ... 45
Rozšíření sterea ... 45

11. Organizér ... 45
Budík ... 45
Kalendář ... 46
Seznam úkolů ... 46
Poznámky ... 47
Kalkulačka ... 47
Odpočítávací měřič ... 47
Stopky ... 47

12. Aplikace ... 48
Spuštění hry nebo aplikace ... 48
Některé volby aplikace ... 48
Stažení aplikace ... 48

13. Služby SIM ... 49

14. Web ... 49
Připojení ke službě ... 49
Záložky ... 50
Nastavení vzhledu ... 50
Nastavení zabezpečení ... 50
Přijaté služby ... 51
Zabezpečení prohlížeče ... 51

15. Připojení k PC ... 53
Nokia PC Suite ... 53
Paketová data, HSCSD a CSD ... 53
Bluetooth ... 53
Aplikace pro datovou komunikaci ... 54

16. Informace o baterii a nabíječce ... 54
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia ... 55

Péče a údržba ... 56

Doplňkové bezpečnostní informace ... 57

Rejstřík ... 61

BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Obecné informace

■ Užitečné rady

Před tím, než odnesete telefon do servisního střediska

Otázka: Co mohu udělat pro vyřešení provozních problémů s telefonem?

Odpověď: Zkuste toto:

- Vypněte telefon; vyjměte z něj baterii a opět ji nainstalujte.
- Obnovte nastavení z výroby. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.*. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu Kontakty nejsou odstraněna.
- Je-li to možné, aktualizujte telefon pomocí funkce Nokia Software Updater. Navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku Nokia.

Připojení pomocí Bluetooth

Otázka: Proč se telefonu nedaří najít druhý přístroj Bluetooth?

Odpověď: Ověřte toto:

- Oba přístroje mají aktivováno Bluetooth a jsou kompatibilní.
- Vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů. Mezi přístroji nejsou stěny nebo jiné překážky.
- Druhý přístroj není ve skrytém režimu.

Volání

Otázka: Jak mohu změnit vyzváněcí tón?

Odpověď: Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*.

Kontakty

Otázka: Jak mohu přidat nový kontakt?

Odpověď: Pro první kontakt zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > *Přidat nový kontakt*.

Otázka: Jak ke kontaktu přidám doplňkové informace?

Odpověď: Vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.

Menu

Otázka: Jak mohu změnit vzhled menu?

Odpověď: Zobrazení menu změníte po zvolení **Menu** > **Volby** > *Zobraz. hlavní menu.*

Otázka: Jak si mohu přizpůsobit menu?

Odpověď: Chcete-li změnit uspořádání menu, zvolte **Menu** > **Volby** > *Uspořádat.* Vyberte položku menu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Přesun.**. Vyhledejte požadované místo a zvolte **OK**.

Zprávy

Otázka: Jak nastavím e-mail?

Odpověď: Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu. O nastavení konfigurace e-mailu požádejte svého poskytovatele služby e-mailu.

Připojení k PC

Otázka: Proč mám problémy při připojování telefonu k mému PC?

Odpověď: Ověřte, že je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite. Prohlédněte si uživatelskou příručku Nokia PC Suite nebo funkci nápovědy této aplikace. Rovněž se podívejte na stránky podpory na www.nokia.com.

Klávesové zkratky

Otázka: Má tento telefon klávesové zkratky?

Odpověď: Telefon poskytuje několik klávesových zkratek:

- Pro zobrazení seznamu posledních volaných nebo přijatých čísel stiskněte jednou klávesu Volat. Vyberte požadované číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat.
- Pro otevření webového prohlížeče podržte stisknutou klávesu **0**.
- Pro volání vaší hlasové schránky podržte stisknutou klávesu **1**.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz Mé klávesové zkratky na straně 34.
- Pro přepnutí do profilu Tichý nebo zpět do normálního profilu podržte stisknutou klávesu **#**.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850 a 900 a GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



Varování: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb může požadovat, aby ve vašem telefonu byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho telefonu. Ve vašem telefonu mohou být dále

provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: Galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť.

■ Příslušenství


Varování: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Přístupové kódy

Chcete-li nastavit používání přístupových kódu v telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení*.

- Zámek klávesnice (keyguard) zabraňuje následkům nechtěného stisknutí kláves:
  1. Pro zamknutí klávesnice při otevřené výklopné části zvolte během 3,5 sekundy **Menu** > *****.
  2. Pro odemknutí klávesnice při otevřené výklopné části zvolte během 1,5 sekundy **Menu** > *****.

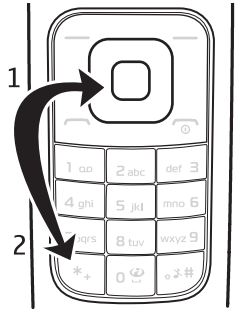

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Můžete rovněž zvolit **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Automat. zámek kláv.* nebo *Zabezpeč. klávesnice* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Je-li aktivován zabezpečený zámek klávesnice, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

- Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) chrání telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit; toto nastavení můžete rovněž zapnout nebo vypnout. Pokud zapomenete kód a telefon je zamknutý, telefon bude vyžadovat servisní zásah, což může způsobit další náklady. Více informací získáte ve středisku Nokia Care nebo od prodejce telefonu.
- PIN kód, dodaný se SIM kartou, chrání kartu před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Se SIM kartou mohou být dodány kódy PUK a PUK2. Pokud zadáte třikrát za sebou nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Nemáte-li tyto kódy k dispozici, kontaktujte svého poskytovatele služby.
- Heslo blokování (4 číslice) je vyžadováno pro omezení hovorů do a z telefonu.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, pokud je nainstalován, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nast. modulu zabezp.*.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, poskytovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách www.nokia.com/support nebo místní webové stránce společnosti Nokia.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*. Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný poskytovatelem služby.

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

■ Aktualizace softwaru

Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít program Nokia Software Updater a kompatibilní PC s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení vašeho přístroje k PC.

Chcete-li získat další informace a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webovou stránku společnosti Nokia.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Váš poskytovatel služby může zaslat aktualizaci softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho přístroje. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba). Informace o dostupnosti různých služeb a jejich cenách získáte od poskytovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, můžete aktivační klíče i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.


Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně. Vložte SIM kartu zlatě zbarvenou plochou kontaktů dolů.

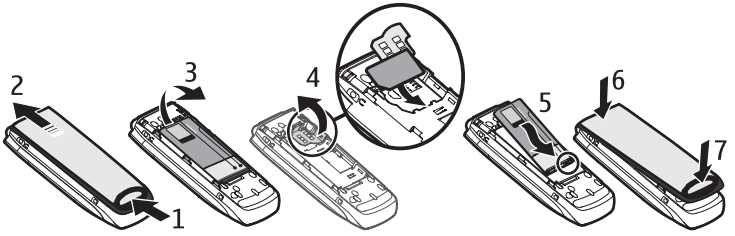

■ Nabíjení baterie


Vaše baterie byla předem nabita, ale úroveň nabití se může lišit.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k telefonu.
3. Je-li baterie zcela nabitá, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.



■ Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte kód (zobrazí se například jako ****) a zvolte **OK**.

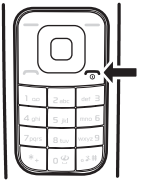

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od poskytovatele služby. Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz Konfigurace na straně 40 a Služba nastavení konfigurace na straně 11.


■ Nastavení času, časového pásma a data

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete požádáni o nastavení času a data. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li změnit čas a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas* > *Nastav. data a času*, *Formát data a času* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba).


■ Anténa

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

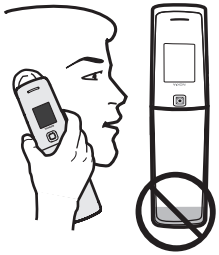

■ Připojení telefonu a PC


Datový kabel CA-101 je používán pro datový přenos a synchronizaci telefonu a PC. Viz Datový přenos na straně 36.

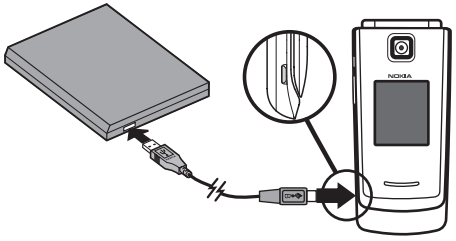

Abyste jej mohli používat s tímto přístrojem, musíte stáhnout aplikaci Nokia PC Suite. Další informace naleznete na adrese www.nokia.com/support.

1. Připojte kabel CA-101 do microUSB zdířky na levé spodní straně telefonu.
2. Připojte kabel CA-101 k PC nebo přenosnému počítači. Na displeji telefonu se zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*.
3. Zvolte *OK* a *Režim Nokia*.


■ Klávesy a části telefonu

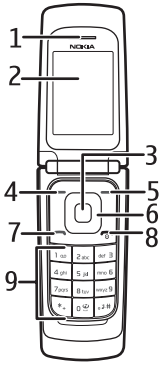


1. Sluchátko
2. Hlavní displej
3. Střední výběrová klávesa
4. Levá výběrová klávesa
5. Pravá výběrová klávesa
6. Klávesa Navi™; dále uváděna jako navigační klávesa
7. Klávesa Volat

8. Klávesa Konec / Vypínač;
   ukončuje volání (krátké stisknutí) a zapíná a vypíná telefon (podržení stisknutého)
9. Klávesnice

10. Zdířka pro konektor headsetu
11. Zdířka pro konektor nabíječky
12. Tlačítko Fotoaparát nebo PTT, pokud je aktivována služba PTT
13. Tlačítko nastavení hlasitosti
14. USB konektor

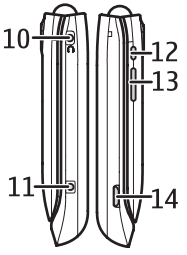

15. Objektiv fotoaparátu
16. Minidisplej; spořič displeje - analogové hodiny

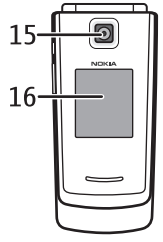


■ Paměťová karta microSD

Na paměťové kartě microSD mohou být uložena data, jako jsou vyzváněcí tóny, motivy, tóny, obrázky a videa. Pokud odstraníte, přehrajete nebo vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce a doplňky přestat správně pracovat.

Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě. Paměťovou kartu microSD můžete vyjmout nebo vyměnit v průběhu používání telefonu, aniž byste jej museli vypnout.

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.


1. Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Otevřete držák paměťové karty.
2. Vložte paměťovou kartu zlatě zbarvenou plochou kontaktů nahoru.
3. Překlopte držák karty zpět na místo.
4. Zavřete držák paměťové karty. Nasaďte zadní kryt.

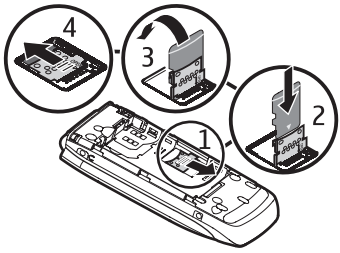

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Minidisplej

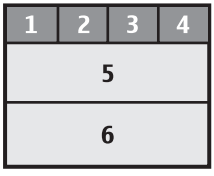

1 Indikátor síťového režimu

2 Intenzita signálu celulární sítě


3 Stav nabití baterie

4 Indikátory

5 Název sítě nebo logo operátora

6 Hodiny a datum nebo profil

Hlavní displej

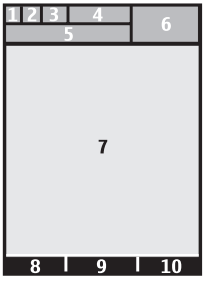

1 Indikátor síťového režimu

2 Intenzita signálu celulární sítě

3 Stav nabití baterie

4 Indikátory

5 Název sítě nebo logo operátora

6 Hodiny

7 Hlavní displej

8 Funkce levé výběrové klávesy je **Jdi na** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Levá nebo pravá výběrová klávesa na straně 34.

9 Střední výběrová klávesa má funkci **Menu**.

10 Pravá výběrová klávesa může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu Kontakty, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz Mé klávesové zkratky na straně 34.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu je na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Chcete-li jej zapnout nebo vypnout, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Aktivní pohot. režim* > *Aktivní pohot. režim* > *Zapnout* nebo *Vypnout*.

V aktivním pohotovostním režimu procházejte seznamem tisknutím navigační klávesy nahoru a dolů. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace a zvolte **Volby** > *Přizpůsob. zobrazení*.

Indikátory

Máte nepřečtené zprávy.

Máte novou hlasovou zprávu.

Máte neodeslané, zrušené nebo chybné zprávy.

Máte zmeškaný hovor.

Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.

Byla vám doručena jedna nebo více zpráv chatu.

Klávesnice je zamknutá.

Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.

Je aktivní budík.

Je spuštěn odpočítávací měřič.

Jsou spuštěny stopky.

Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.

Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.

GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).

Připojení Bluetooth je aktivováno.

Spojení Push to talk je aktivní nebo je drženo.

2 Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.

Je aktivován reproduktor nebo je telefon připojen k hudebnímu modulu.

Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.

Je zvolen dočasný profil.

, , nebo
K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební modul.

■ Režim Letadlo

Můžete deaktivovat všechny funkce využívající rádiové frekvence a i nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Používejte režim Letadlo v prostředích citlivých na rádiové frekvence - na palubě letadla nebo v nemocnici. Je-li aktivní režim Letadlo, je zobrazena ikona .

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* > *Letadlo* > *Aktivovat* nebo *Přizpůsobit*.

Chcete-li deaktivovat režim Letadlo, vyberte jiný profil.

Varování: V profilu Letadlo nemůžete iniciovat nebo přijímat žádné hovory, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Potřebujete-li použít tísňové volání, ale přístroj je zamknutý a je v letovém profilu, můžete zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole zamykacího kódu a zvolit *Volání*. Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísňové volání.

2. Volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím ***** mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte klávesu Volat.

   Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte klávesu Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou klávesu Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte klávesu Volat.

Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte klávesu Volat. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte klávesu Konec.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte klávesu Konec.

Pro ztišení vyzváněcího tónu zvolte **Ticho**. Poté přijměte nebo odmítněte hovor.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některému z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Viz Zrychlená volba na straně 31. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte klávesu zrychlené volby a poté klávesu Volat.
- Je-li funkce Zrychlená volba zapnutá, podržte stisknutou klávesu zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 38.

Pokročilá hlasová vytáčení

Vytáčení hlasem umožňuje zahájit hovor vyslovením jména ze seznamu kontaktů. Hlasové příkazy nejsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk rozpoznávání* v kapitole Telefon na straně 39.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy pouze na volání pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko nastavení hlasitosti dolů. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Není-li výsledek správný, vyberte jinou položku.

   Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na straně 34.

■ Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, zvolte *Přijmout*. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte klávesu Konec. Chcete-li přepnout zpět na první hovor bez ukončení druhého hovoru, zvolte **Volby** > *Odložit*.

Informace o aktivaci funkce *Služba hov. na lince*, viz Volání na straně 38.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností: *Ticho*, *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů.

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení.

Konference — vytvoření konferenčního hovoru s až pěti osobami.

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru.



Varování: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

3. Psaní textu

Text můžete zadávat tradičním způsobem nebo pomocí prediktivní metody . Při tradičním způsobu tiskněte klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak. U prediktivní metody stiskněte každou klávesu pro jednotlivá písmena pouze jednou a nechte telefon, aby odhadl slovo. Při psaní textu podržte stisknuté **Volby** pro přepínání mezi metodami psaní textu. Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost znaků je indikována ikonami Abc, abc a ABC. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte klávesu **#**. Chcete-li přepnout do režimu psaní číslic, která je indikovaná ikonou 123, podržte stisknutou klávesu **#** a vyberte *Režim psaní číslic*. Chcete-li přepnout z režimu číslic do režimu písmen, podržte stisknutou klávesu **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Prediktivní psaní textu

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí prediktivní metody vkládání textu stiskněte dvakrát **#**.

Pro vybrání typu prediktivní metody zvolte **Volby** > *Nast. pred. vkládání* > *Typ predikt. vkládání* > *Normální* nebo *Návrhy slov*.

Prediktivní metoda je založena na vestavěném slovníku, do kterého můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo klávesami 2 až 9. Telefon zobrazí * nebo písmeno, pokud samo o sobě znamená slovo. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím klávesy **0**.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** a vyberte slovo v seznamu.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a stiskněte **Uložit**.

   Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.
3. Začněte psát další slovo.

■ Tradiční psaní textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 1 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Stisknutím **0** vložíte mezeru. Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí klávesy **1**.

Chcete-li zapnout tradiční psaní textu, zvolte **Volby** > *Nast. pred. vkládání* >*Predikt. vklád. textu* > *Vypnout*.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejné klávese jako znak předchozí, před dalším psaním vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí.

4. Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a zprávy zobrazené přímo na displej.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

■ Psaní a odeslání zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište svou zprávu do pole *Zpráva:*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Zobrazení zprávy a odpověď na ni

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.
2. Pro odpověď na zprávu zvolte **Odpověď.**. Napište odpověď.
3. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Multimediální zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva může obsahovat přílohy.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od poskytovatele služby.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva* > *Volby* > *Změnit na multimed.*.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište zprávu. Pro přidání souboru přejděte k ikonám ve spodní části displeje. Vyhledejte požadovaný typ souboru a zvolte *Vložit*. Přejděte k požadovanému souboru.
4. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

   Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *E-mailová zpráva*, *Zpr. přímo na disp.* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Zprávy přímo na displej

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. přímo na disp.*. Zadejte telefonní číslo příjemce a napište svou zprávu.

Zprávy přímo na displej jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Zprávy přímo na displej nejsou ukládány automaticky.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pro vytvoření a odeslání zvukové zprávy můžete použít MMS. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu službu MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se záznamník.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole *Komu:* nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zvolte **Odeslat** nebo stiskněte klávesu Volat.

Chcete-li otevřít přijatou zvukovou zprávu, zvolte **Přehrát**. Je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

■ Zaplněná paměť

Když se zobrazí následující zpráva: *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.*, musíte odstranit některé položky. Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Pro odstranění více položek najednou zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

■ E-mailové schránky

Než můžete posílat a přijímat e-maily, musíte získat nový e-mailový účet nebo použít stávající účet. Informace o dostupnosti e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.

Nastavení e-mailu

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Moje schránka* > **Volby** > *Přidat schránku* >*Použít ulož. nastav.*.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Moje schránka* > **Volby** > *Přidat schránku* > *Vytvořit ručně*.

Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Otevření schránky

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce (Připojit ke schránce?).

Pro připojení ke schránce a načtení nových záhlaví e-mailů nebo zpráv zvolte **Ano**. Prohlížíte-li zprávy on-line, jste trvale připojeni ke vzdálené schránce pomocí datového spojení.

Chcete-li zobrazit dříve načtené e-maily off-line, zvolte **Ne**. Prohlížíte-li e-maily off-line, váš přístroj není připojen ke vzdálené schránce.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat a odeslat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *E-mail*.
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, napište předmět a text zprávy. Chcete-li připojit soubor z menu Galerie, zvolte **Volby** > *Vložit*.
4. Pro odeslání e-mailu zvolte **Odeslat** > *Odeslat nyní*.

Čtení a psaní odpovědi na e-mail

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Volby** > *Odpovědět*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Odeslat nyní*.

■ Chat

Díky službě Chat (síťová služba) můžete posílat krátké, jednoduché textové zprávy online uživatelům. Telefon musí být připojen k internetu a vy musíte mít před zahájením používání této funkce zaregistrovánu službu chatu. Více informací o objednání služby chat získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasov. zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlas. schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky Poslané položky.

Přepis. ve sl. Odesl. — aby telefon přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná, zvolte *Dovoleno*. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odesl. zprávy* > *Ano*.

Oblíbený příjemce — pro zvolení příjemce, který se zobrazí na vrcholu seznamů.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách.

Obrázkové smajlíky — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony.

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textu a zpráv SMS.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv — pro uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv, zvolte *Přidat středisko*. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpr. — volba použitého střediska zpráv.

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax*

Použít datové pakety — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS.

Podpora znaků — pro zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny, zvolte *Úplná*. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky.

Odp. přes stejné stř. — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv. Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 11. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 40.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Režim vytváření MMS — zakázání nebo povolení vkládání různých typů multimédií do zpráv.

Velikost obr. v MMS — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Stand. časov. snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách.

Povolit příjem MMS — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je nastaveno na *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zpr. — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne* nebo *Příchozí multim. zpr.* nastaveno na *Odmítnout*.

Nastav. konfigurace — pro zobrazení pouze konfigurací, které podporují multimediální zprávy, zvolte *Konfigurace přenosů*. Zvolte poskytovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-maily

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 11. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 40.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Upoz. na nový e-mail — zapne či vypne upozorňování na nové e-maily.

Dovolit příjem mailu — povolení používání zpráv buď trvale, nebo pouze v domovské síti.

Odpov. s původní zpr. — pro přidání původní zprávy do e-mailu.

Velik. obr. v e-mailu — zvolení výchozí velikosti obrázku v e-mailu.

Upravit schránky — přidání, odstranění nebo změna používaných schránek.

5. Kontakty

Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

Informace o synchronizaci z PC, viz Připojení na straně 34.

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu můžete ke kontaktu ukládat různé typy telefonních čísel, tón nebo videoklip a krátké textové poznámky.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na straně 31.

Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.

■ Kopírování nebo přesouvání kontaktů

Kontakty můžete přesunovat nebo kopírovat mezi pamětí telefonu a pamětí SIM karty. Do SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat kontakty postupně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Přesunout kontakt* nebo *Kopírovat kontakt*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat označené kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt a zvolte **Volby** > *Označit*. Označte všechny další kontakty a zvolte **Volby** > *Přesunout označené* nebo *Kopírovat označené*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat všechny kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přesun. kontakty* nebo *Kopírovat kontakty*.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

■ Synchronizování všech položek

Synchronizujte svůj kalendář, data kontaktů a poznámky se vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Podrobnější informace, viz Synchronizace ze serveru na straně 37.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a k nim připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. vš. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyhledejte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Volby** > *Odeslat vizitku*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté vyberte z těchto možností:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu Kontakty.

Zobrazení jména — zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Skupiny

Pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo klávese zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo klávesy zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je klávese zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a vyhledejte kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz dále *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 38.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 20.

6. Protokol

Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Zmešk. hovory*, *Přijaté hovory*nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol zpráv*.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

7. Nastavení

■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — pro aktivaci zvoleného profilu.

Přizpůsobit — pro přizpůsobení profilu.

Dočasný — pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Motivy* a vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu. Otevře se seznam složek v Galerii. Otevřete složku Motivy a vyberte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Stejné nastavení můžete najít v menu Profily.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

■ Hlavní displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte z dostupných možností:

Tapeta — přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu.

Aktivní pohot. režim — pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu.

Barva písma v p. rež. — výběr barvy textů v pohotovostním režimu.

Ikony navig. klávesy — zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim.

Detaily upozornění — zobrazení nebo skrytí detailů, například informací o kontaktu, v upozorněních na nepřijaté hovory a přijaté zprávy.

Animace otvírání — nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky.

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Informace o buňce — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná.

■ Minidisplej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplej*. Můžete změnit nastavení pro tapetu, spořič displeje, spořič energie, režim spánku a animaci při zavírání vyklápěcí části.

■ Datum a čas

Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas*.

■ Mé klávesové zkratky

Pomocí osobních klávesových zkratek můžete získat rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá nebo pravá výběrová klávesa

Pro přiřazení klávesové zkratky levé a pravé výběrové klávese zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Levá výběrová kláv.* nebo *Pravá výběrová kláv.* a funkci.

Navigační klávesa

Chcete-li k navigační klávese vybrat jiné funkce telefonu z předem nadefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Navigační klávesa.*

Aktivní pohotovostní režim

Chcete-li nastavit navigační klávesu pro otevření aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Kláv. akt. poh. rež.*.

Hlasové příkazy

Hlasové příkazy umožňují otevírání funkcí vyslovením příkazu místo stisknutí kláves. Hlasové příkazy nejsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk rozpoznávání* v kapitole Telefon na straně 39.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci. indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz Pokročilá hlasová vytáčení na straně 20.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje tyto profily: generic access (obecný přístup), network access (síťový přístup), generic object exchange (obecná výměna objektů), hands-free (handsfree), headset (headset), object push (přenos objektů), file transfer (přenos souborů), dial-up networking (telefonické připojení k síti), SIM card access (přístup k SIM kartě), personal area network profile (osobní síť - PAN), generic

audio/video distribution profile (obecná distribuce audia / videa), service discovery application profile (aplikace zjišťování služeb), advanced audio and distribution profile (profil pokročilého audia a distribuce), audio/video remote control profile (dálkové ovládání audia / videa) a serial port (sériový port). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo poskytovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Klíčová zpráva:

- Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru.
- Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth — pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. Ikona indikuje, že je připojení Bluetooth aktivní. Při prvním aktivování technologie Bluetooth budete vyzváni k zadání názvu telefonu. Použijte jedinečný název, který vás snadno identifikuje ostatním.

Hledat audio přísluš. — vyhledání kompatibilních Bluetooth audio zařízení. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyberte přístroj a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků), který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou spárovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Viditelnost mého tel.* nebo *Název mého telefonu*.

Chcete-li zajistit vyšší zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte *Viditelnost mého tel.* na *Skrytý*. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spoj. pro dat. pakety* a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — připojení paketovými daty, pokud je aplikace potřebuje. Připojení je ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti paketových dat.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta.

Seznam kontaktů přenosu

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt přenosu je automaticky přidán do seznamu. Jsou

použita data z druhého přístroje. *Synchr. se server.* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt přenosu do seznamu (například nový mobilní telefon), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kont. přenosu* > *Synchroniz. telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li odstranit kontakt přenosu, vyberte jej v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a kontakt přenosu ze seznamu, jiný než *Synchr. se server.* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro váš telefon na PC. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo USB kabel a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, objednejte si službu synchronizace. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od poskytovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 11 a Konfigurace na straně 40.

Chcete-li spustit synchronizaci z telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchr. se server.*. V závislosti na nastavení zvolte Zahájení synchronizace nebo Zahájení kopírování.

První synchronizace nebo synchronizace po jejím předchozím přerušení může trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel. Potvrďte dotaz *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.* a vyberte z následujících možností:

Režim Nokia — telefon bude spolupracovat s aplikacemi na PC, na kterém je nainstalován software Nokia PC Suite.

Tisk a média — pro připojení telefonu k PC pro umožnění synchronizace s aplikací Windows Media Player (hudba, video).

Ukládání dat — připojení PC, které nemá software Nokia, a použití telefonu pro ukládání dat.

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Režim Nokia*, *Tisk a média* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blok. hovorů* v kapitole Zabezpečení na straně 40.

Příjem všemi kláves. — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolné klávesy, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a klávesy Konec.

Automatická volba — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru.

Čistota hlasu — pro zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí, zvolte Aktivní.

Zrychlená volba — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená klávesám zrychlené volby (**2**-**9**) vytáčet podržením stisknutého odpovídající klávesy.

Služba hov. na lince — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba), pokud zvolíte *Aktivovat*. Viz Hovor na lince na straně 21.

Informace o volání —po každém hovoru se krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji id. volaj. — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s poskytovatelem služby, zvolte *Nastavení sítí*.

Přijm. otevřením tel. — přijmete příchozí hovor otevřením výklopné části telefonu.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Zvolte *Automaticky* pro nastavení jazyka podle vaší SIM karty. Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk rozpoznávání*. Viz Pokročilá hlasová vytáčení na str. 20 a *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na str. 34.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti telefonu.

Automat. zámek kláv. — nastavení, aby se klávesnice telefonu automaticky zamkla, když je telefon v pohotovostním režimu a není používána žádná funkce. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

Zabezpeč. klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav — napište text, který se zobrazí po zapnutí telefonu.

Aktualizace telefonu — pro kontrolu aktuální verze softwaru nebo instalování aktualizací softwaru.

Volba operátora — aby telefon automaticky volil jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází, zvolte *Automatická*. Zvolte *Ručně*, abyste mohli zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším poskytovatelem služby.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci — po zapnutí telefon přehraje tón.

Při zavření telefonu — zvolte, zda se má telefon po zavření výklopné části vrátit do pohotovostního režimu, nebo zda má zachovat všechny aplikace otevřené.

Výzva Letadlo — telefon se po každém zapnutí zeptá, zda se má aktivovat profil Letadlo. Viz Režim Letadlo na straně 19.

■ Příslušenství

Následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Zvolte příslušenství a v závislosti na něm vyberte z těchto možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale *Zapnuto*. Pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některé klávesy, zvolte *Automaticky*.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš poskytovatel služby. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 11.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfig. přenosů* a vyberte z těchto možností:

Stand. nastav. konfig. — zobrazení poskytovatelů služby uložených v telefonu. Chcete-li uložit nastavení konfigurace poskytovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako standardní*.

Akt. st. nast. vš. aplik. — pro aktivaci výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Přip. k podp. serveru — stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby.

Osobní nast. konfig. — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina nebo volba povolených čísel), můžete volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte z těchto možností:

Požadav. na PIN kód — telefon vyzve k zadání PIN kódu po každém zapnutí. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadav. na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blok. hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou. Je-li zapnuta volba povolených čísel, není možné použít GPRS připojení, kromě odesílání textových zpráv přes GPRS připojení.

V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení — aby telefon vyzval k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu, zvolte *Telefon*. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 52.

Nast. modulu zabezp. — pro zobrazení detailů modulu zabezpečení zvolte *Pož. na PIN modulu*, nebo pro změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz Přístupové kódy na straně 10.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obn. stand. nast.* >*Obnovit pouze nast.*. Zadejte bezpečnostní kód. Pokud jste dosud nevytvořili bezpečnostní kód, telefon vás požádá o jeho vytvoření. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu Kontakty nejsou odstraněna.

8. Menu operátora

V tomto menu můžete přistupovat ke službám poskytovaným vaším operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od svého operátora sítě.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zpr.* pro přijímání zpráv s různými motivy od vašeho poskytovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby* a napište a odešlete příkazy služby (příkazy USSD) svému poskytovateli služby. Jedná se například o aktivační příkazy pro síťové služby.

9. Galerie

V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené kartě microSD a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li při přesouvání souboru zobrazit složky na paměťové kartě, vyberte paměťovou kartu a stiskněte navigační klávesu vpravo.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Váš přístroj podporuje Nokia XpressPrint. Chcete-li jej připojit ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz Připojení na straně 34.

Můžete tisknout obrázky ve formátu JPG. Obrázky pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány ve formátu JPG.

Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > *Tisk*.

10. Média

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Vestavěným 1,3 megapixelovým fotoaparátem můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

■ Fotoaparát

Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP. Objektiv fotoaparátu je v přední části telefonu. Barevný displej slouží jako hledáček.

Fotografování

Chcete-li otevřít hledáček fotoaparátu, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.

Chcete-li v režimu fotoaparátu použít zoom, stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Pro vyfotografování snímku zvolte *Zabrat* nebo stiskněte tlačítko Fotoaparát. Telefon ukládá fotografie na paměťovou kartu.

V nepříznivých světelných podmínkách zvolte **Volby** > *Zapnout noční režim*.

Chcete-li vyfotografovat snímky v rychlé sekvenci, zvolte > *Zap. sekvenci obr.*. V závislosti na zvolené velikosti obrázku se vyfotografuje tři až osm snímků.

Chcete-li zobrazit obrázek okamžitě po jeho pořízení, zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Doba náhledu obr.* a čas náhledu. Při zobrazování náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání fotografie v multimediální zprávě.

Tento telefon podporuje snímání v rozlišení 1024 x 1280 pixelů.

Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li pro fotoaparát použít filtr, zvolte **Volby** > *Efekty* > *Normální*, *Odstíny šedé*, *Hnědá* nebo *Negativ*.

Chcete-li změnit nastavení pro fotografování a nahrávání videoklipů, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Video

Můžete nahrávat videoklipy ve formátu 3GPP. Dostupný čas nahrávky závisí na nastavení délky a kvality videoklipu.

Délka a velikost videoklipu se mohou lišit v závislosti na zvolené kvalitě a dostupné paměti. Chcete-li nastavit kvalitu svých videoklipů, zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* >*Kvalita videoklipu* > *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*.

Pro nastavení limitu velikosti zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* > *Délka videoklipu*. *Standardní* znamená, že velikost souboru je omezena, aby soubor bylo možné odeslat v multimediální zprávě (velikost multimediální zprávy se u různých přístrojů liší). *Maximální* znamená, že je použita veškerá dostupná paměť. Dostupná paměť závisí na tom, kam je videoklip ukládán.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Video* >*Nahrát*. Můžete rovněž podržet stisknuté tlačítko Fotoaparát. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte *Pozastav.*. Abyste obnovili

nahrávání, zvolte *Pokračov.*. Abyste ukončili nahrávání, zvolte *Stop*. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Pro použití zoomu stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru či dolů, nebo navigační klávesu vlevo či vpravo.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech skladeb, nahrávek nebo jiných zvukových souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Ta je součástí Nokia PC Suite. Viz Nokia PC Suite na straně 53.

Hudební soubory uložené ve složce v telefonu nebo paměťové karty jsou automaticky přidány do výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby*.

Přehrávání hudby

Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Ovládejte přehrávač hudby klávesami na telefonu nebo virtuálními klávesami na displeji.

Otevřete-li menu Přehrávač hudby, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb. Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ▶.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte ❚❚.

Přehrávání ukončíte podržením stisknuté klávesy Konec.

Na další skladbu přeskočíte zvolením ▶▶❙. Zvolením ❙◀◀ přejdete na začátek předchozí skladby.

Pro rychlé přetočení aktuální skladby zpět podržte zvolené tlačítko ❙◀◀. Pro rychlé přetočení aktuální skladby vpřed podržte zvolené tlačítko ▶▶❙. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do Galerie. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, procházejte stisknutím navigační klávesy doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu Galerie > Nahrávky.

   Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. záznam*.

   Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat posl. záznam*.

   Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu Galerie, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Chcete-li změnit frekvenční pásma při používání přehrávače hudby. Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor vytvořený pro zlepšení poslechu určitého typu hudby, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

■ Rozšíření sterea

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu. Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea*.

11. Organizér

■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakov. signalizace*.

Chcete-li vybrat tón budíku, zvolte *Tón signalizace:*.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodl. opět. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Budík bude vyzvánět, i když je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodl. opět. buzení*, a poté se opět obnoví.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. všechny pozn.*.

Pro změnu času a data zvolte *Nastavení*.
Chcete-li určit, aby telefon automaticky odstranil poznámky starší než je nastavená doba, zvolte *Aut. odstranění pozn.*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek: *Upomínka*, *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny* nebo *Poznámka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím klávesy Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Není-li zatím přidána žádná poznámka, vytvořte poznámku zvolením **Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete upravovat atributy. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Není-li zatím přidána žádná poznámka, vytvořte poznámku zvolením **Přidat**. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu poskytuje základní funkce.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v nabídce **Volby**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknutou klávesu **Smazat**.

■ Odpočítávací měřič

1. Chcete-li aktivovat odpočítávací měřič, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Normální měřič*, zadejte čas signalizace a napište text, který se zobrazí po uplynutí nastaveného času. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*.
2. Měřič spusťte zvolením **Start**.
3. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Měřič intervalů

1. Chcete-li nastavit měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Měřič intervalů*.
3. Měřič spusťte zvolením *Spustit měřič* > **Start**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření můžete používat ostatní funkce telefonu.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas**, kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Zvolte *Pokračovat* pro zobrazení měřeného času na pozadí.

12. Aplikace

V tomto menu můžete organizovat své aplikace a hry. Tyto soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě microSD.

■ Spuštění hry nebo aplikace

Pro spuštění hry zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**. Pro spuštění aplikace zvolte **Menu**> *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Některé volby aplikace

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Webová stránka — umožní načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z webové stránky (síťová služba), je-li k dispozici.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby.

Pro stažení aplikací do telefonu použijte Nokia Application Installer ze sady PC Suite nebo zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz Záložky na straně 50.

Informace o dostupnosti a cenách získáte od svého poskytovatele služby.

13. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách. Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

14. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti, cenách, tarifech a použití získáte od poskytovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (wireless markup language) nebo XHTML (extensible hypertext markup language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily webových stránek.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

Volba nastavení pro připojení ke službě:

1. Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace přenosů*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte poskytovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení.

   Nastavení konfigurace požadované pro prohlížení můžete obdržet v konfigurační zprávě od poskytovatele služby, který tuto službu nabízí.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

4. Zvolte *Zobr. okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknutou klávesu **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit webové adresy jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte klávesu Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

■ Nastavení vzhledu

Chcete-li přizpůsobit způsob zobrazení webových stránek v telefonu, zvolte při procházení **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*.

■ Nastavení zabezpečení

Cookies a vyrovnávací paměť

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť.

Při pocházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Pro vymazání vyrovnávací paměti zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Pro povolení skriptů zvolte při pocházení **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastav. skriptů WML*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá poskytovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky Přijaté služby. Chcete-li otevřít složku Přijaté služby později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nast. pro přij. služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených poskytovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může

obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy poskytovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nast. modulu zabezp.*.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány.

Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Dosud neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení poskytovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se nezobrazí ikona digitálního podpisu, došlo k porušení bezpečnosti. V takovém případě byste neměli zadávat žádná svá osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si nejdříve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

15. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Více informací a software PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové služby paketových dat, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data - GSM data). Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby. Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání.

■ Bluetooth

Technologii Bluetooth použijte pro připojení kompatibilního přenosného počítače k internetu. V telefonu musí mít aktivován poskytovatel služby, který podporuje přístup k internetu, a PC musí podporovat Bluetooth profil PAN (personal area network profile). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) a spárování telefonu s PC se v telefonu automaticky otevře připojení paketovými daty k internetu.

Instalování softwaru PC Suite není při používání služby NAP telefonu nutná. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 34.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o používání aplikací pro datovou komunikaci najdete v dokumentaci k výrobku. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

16. Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5C. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3U, AC-4U nebo AC-5U. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odneste ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska společnosti Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli souhlasu a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj přesto navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu připomíná, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

■ Zdravotnické přístroje

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Okamžitě vypnout bezdrátový přístroj, pokud je podezření, že dochází k rušení.
- Měly přečíst a postupovat podle pokynů od výrobce jejich implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno (či jeho zastoupení).

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechny pokyny a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte,budete možná nuceni učinit následující:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte klávesu Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,95 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim 18, 33
aktualizace softwaru 12
anténa 15
aplikace

B

baterie 13
bezpečnostní informace 57
Bluetooth 34, 53
budík 45

C

cookies 50

D

data
  komunikace 54
datové pakety 36
datový kabel 37
displej 17

E

EGPRS 36
ekvalizér 45

F

fotoaparát
  efekty 43
  filtr 43
  nastavení 43

G

galerie 42
GPRS 36

H

handsfree - viz reproduktor 21
hlas
  příkazy 34
  volání 20
  záznamník 44
  zprávy 26
hry 48
chat 26

I

indikátory 18
intenzita signálu 17
internet 49

K

kalendář 46
kalkulačka 47
keyguard 10
klávesa Konec 16
klávesové zkratky 34
kódy 10
konec
  volání 19
konfigurace 40
  nastavení služby 11
kontaktní informace 12
kontakty 29, 30, 31

M

menu operátora 41
minidisplej 33
MMS - viz Multimediální zprávy 23
motivy 32
multimediální zprávy 23

N

nastavení
  datový kabel USB 37
  datový přenos 36
  fotoaparát 43
  GPRS, EGPRS 36
  konfigurace 40
  mé klávesové zkratky 34
  motivy 32
  obnovení standardního nastavení 41
  přijaté služby 51
  připojení 34
  profily 32
  tapeta 33
  telefon 39
  tóny 33
  volání 38
  zabezpečení 40
  zprávy 27
nastavení jazyka 39
nastavení z výroby 41
nastavení zpráv 27, 28

O

odemknutí klávesnice 10

P

PC Suite 53
PictBridge 37
pohotovostní režim 17, 34
poznámky 46, 47
prediktivní psaní textu 22
přehrávač hudby 44
přístupové kódy 10
profily 32
prohlížeč 50
protokol 32
psaní textu 21

R

reproduktor 21

S

SAR 60
seznam úkolů 46
služba zákazníkům 12
služby 49
stahování 12
stopky 47
synchronizace 36

T

tapeta 33
telefon
- konfigurace 40
- nastavení 39

text 21, 22
tísňová volání 59
tóny 33
tradiční psaní textu 22

V

velikost písma 33
velikost znaků 21
vizitky 31
volání 19, 20
- klávesa 15
- na lince 21
- nastavení 38
- protokol 32
- volby 21

vypínač 14, 16
výpis volání - viz protokol volání
vyzváněcí tóny 33

W

web 49

Z

zabezpečení
- modul 51
- nastavení 40

záložky 50
zámek klávesnice 10
zamknutí klávesnice 10
zapnutí a vypnutí 14
záznamník 44
zprávy
- hlasová zpráva 26
- indikátor délky 23
- nastavení zpráv 27
- zprávy přímo na displej 24
- zvukové zprávy 24

zprávy přímo na displej 24
zrychlená volba 20, 31
zvukové zprávy 24