SENCOR

SLT 1674DVD
SLT 1974DVD
SLT 2274DVD

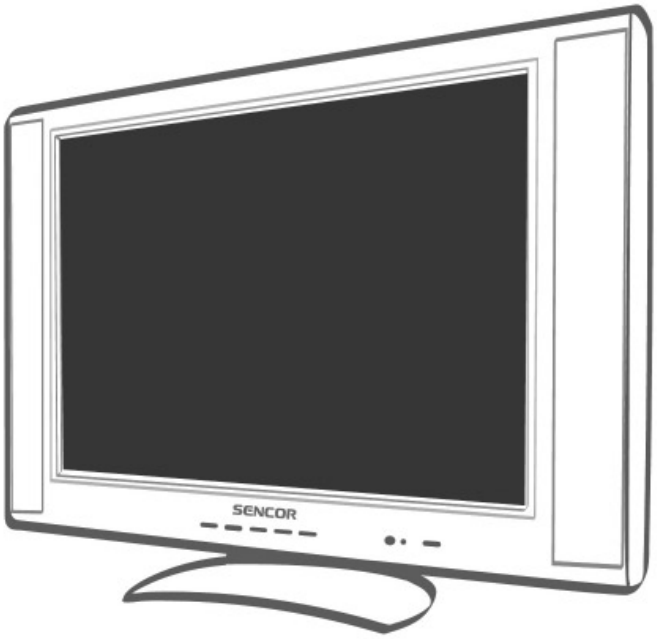

LCD televizor
Návod k obsluze

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a plnějte údaje zde uvedené zvláště pro případ, že budete potřebovat servisní služby.

CZ

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 4

1. Příprava 7

1.1 Rozbalení TV 7
1.2 Instalace / vyjmutí stojanu 8
1.3 Popis přístroje 9
1.3.1 Přední / Horní / Boční pohled a ovládací prvky 9
1.3.2 Pohled zezadu a zásuvky 10
1.4 Dálkový ovladač 11
1.4.1 Instalace baterií do dálkového ovládače 11
1.4.2 Funkce dálkového ovladače 11

2. Připojení externích zařízení 13

3. Počáteční nastavení 14

3.1 První zapnutí TV 14
3.1.1 Select OSD Language (Výběr jazyka OSD) 14
3.1.2 Select Country (Výběr země) 14
3.2 Input Source (Výběr vstupu) 15
3.2.1 Channel Selection (Výběr kanálu) 15
3.2.2 Volume Adjust (Nastavení hlasitosti) 15

4. Použití funkcí 16

4.1 Nabídka PICTURE (OBRAZ) 16
4.1.1 Režim PICTURE (OBRAZ) 16
4.2 Nabídka SOUND (ZVUK) 17
4.2.1 Režim SOUND (ZVUK) 17
4.2.2 Stereo / Duální příjem zvuku (AVT režim) 18
4.3 Nabídka SETUP (Nastavení) 18
4.3.1 OSD Language (Jazyk OSD) 18
4.3.2 TT Language (TT jazyk) 19
4.3.3 Audio Language (Jazyk zvuku) 19
4.3.4 Subtitle Language (Jazyk titulků) 20
4.3.5 Hearing Impaired (Neslyšící) 20
4.3.6 PVR File System (Systém souborů PVR) 21
4.3.7 Aspect Ratio (Poměr stran) 21
4.3.8 Blue Screen 22
4.3.9 First Time Installation (První instalace) 22
4.3.10 Reset (Obnovení továrního nastavení) 22
4.3.11 Software Update (Přehrání softwaru z USB) 23
4.4 Nabídka TIME (Čas) 23
4.4.1 Time Zone (Časová zóna) 23
4.4.2 Sleep Timer (Časovač) 24
4.4.3 Auto Standby (Automatický pohotovostní režim) 24
4.4.4 OSD Timer (OSD Časovač) 25
4.5 Nabídka LOCK (Zámek) 25
4.5.1 Lock System (Systém zámku) 25
4.5.2 Set Password (Nastavení hesla) 26
4.5.3 Block Program (Blokování programů) 26
4.5.4 Parental Guidance (Rodičovský dohled) 26
4.5.5 Key Lock (Blokování tlačítek) 27
4.5.6 Hotelový režim 27
4.6 TV Settings (Nastavení TV (ATV/DTV)) 28
4.6.1 Auto Tuning (Automatické ladění) 28
4.6.2 ATV Manual Tuning (ATV ruční ladění) 29
4.6.3 Programme Edit (Úprava programů (režim ATV)) 29
4.6.4 DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV) 30
4.6.5 Programme Edit (Úprava programu (režim DTV)) 30
4.6.6 Signal Information (Informace o signálu (režim DTV)) 31

Obsah

4.7 TV Settings (PC Mode)(Nastavení TV (PC režim)) 31
4.8 TV Settings (YPbPr Mode)(Nastavení TV – režim YPbPr) 31
4.9 Teletext 32
4.9.1 Zapnutí funkce teletextu 32
4.10 EPG (Elektronický průvodce programů)(režim DTV) 33
4.10.1 Zapnutí / Vypnutí EPG 33
4.10.2 Výběr programu 33

5. USB port 34

5.1 Photo (Snímky) 34
5.2 Music (Hudba) 34
5.3 Movie (Film) 35
5.4 Text 36

6. DVR (Digitální Video Rekordér) 37

6.1 Personal Video Recorder (PVR)(Osobní video rekordér (PVR)(režim DTV)) 37
6.2 Podrobnosti o funkcích v PVR menu 37
6.3 Format (Formátování) 38
6.4 PVR – Record Mode (PVR – Režim záznamu) 39
6.5 Play Recorded Programme (Přehrávání nahraného programu) 39
6.6 Using the Remote Control (Použití dálkového ovládání) 40
6.7 Time Shift Function (Funkce TimeShift (časový posun)) 40
6.8 DVD Player (DVD přehrávač) 41
6.8.1 Kompatibilní typy disků 42
6.8.2 Podporované formáty 42
6.8.3 Kód regiónu 42

7. Funkce DVD 43

7.1 Základní funkce přehrávání DVD 43
7.1.1 Přehrávání DVD 43
7.1.2 Menu přehrávání (pro DVD) 43
7.1.3 Zastavení přehrávání 43
7.1.4 Předchozí / další (pro DVD / CD / Multimediální disky) 43
7.1.5 Posun dopředu / vzad (pro DVD / CD / Multimediální disky) 43
7.1.6 Pauza (pro DVD / CD / Multimediální disky) 43
7.1.7 Funkce Repeat (Opakování)(pro DVD / CD / Multimediální disky) 43
7.1.8 Displej (pro DVD / CD / Multimediální disky) 44
7.1.9 GOTO (Přejít na)(pro DVD) 44
7.1.10 AUDIO (Zvuk)(pro DVD/CD) 44
7.1.11 Opakování A-B (pro DVD / CD) 44
7.2 Přehrávání multimediálních disků 45
7.3 Nastavení systému DVD 45
7.4 Nastavení jazyka DVD 47
7.5 Nastavení zvuku DVD 48
7.6 Nastavení reproduktorů DVD 49
7.7 Nastavení DVD Dolby Digital 49

8. Údržba 50

9. Technické specifikace 51

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TELEVIZOR



Tento symbol se používá pro varování uživatele před „nebezpečným napětím" v krytu výrobku, které může znamenat riziko zásahu elektrickým proudem.



Tento symbol se používá, aby uživateli připomněl důležité pokyny k užívání a servisu dodané s tímto přístrojem.

1) **PŘEČTĚTE** si prosím před prvním použitím přístroje pokyny k provozu.
2) Dodržujte prosím pokyny obsažené v Návodu k obsluze.
3) Berte na vědomí všechna upozornění.
4) **ZKONTROLUJTE**, že všechna síťová připojení (prodlužovací kabely a spojení mezi komponenty přístroje) jsou provedená řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před vytvořením nebo změnou spojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
5) Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně instalace, provozování nebo bezpečnosti přístroje, OBRAŤTE se prosím na dodavatele.
6) **ZACHÁZEJTE OPATRNĚ** se skleněnými panely a kryty přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
7) Pro zajištění adekvátního odvětrávání ponechte okolo televize nejméně 10 cm prostoru. Tato mezera zabrání přehřátí televize a následnému způsobení škody.
   - Přístroj také nepoužívejte v prašném prostředí.
   - Nikdy neblokujte zdířky a otvory umístěním televize na postel, pohovku, polštář nebo podobné povrchy.
   - Televizi nikdy nevkládejte do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříně, pokud není zajištěna adekvátní ventilace.
8) **NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem, závěsy atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost přístroje.
9) Televize se může poškodit, když ji umístíte na přímé slunce nebo blízko topení. Vyvarujte se prosím používání výrobku ve velmi horkých nebo vlhkých prostředích nebo na místech, kde teplota klesá pod 5 °C (41 °F). **NEPOKLADEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
10) Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte u vody. Provoz těchto přístrojů např. u vany, umyvadla, dřezu, nádrže, ve vlhkém prostředí, u plaveckého bazénu, může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
    - Televize nesmí navlhnout. Na televizi nelijte tekutiny. Pokud do televize vnikne předmět nebo kapalina, nepoužívejte ji. Může to způsobit zásah elektrickým proudem a poškození televize. Nechte ji okamžitě zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
    - **HOŘLAVÉ MATERIÁLY A OTEVŘENÝ OHEŇ (NAPŘ. SVÍČKY) NEDÁVEJTE K TELEVIZI, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU.**
    - NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
11) **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka nastavená na extrémní hlasitost, může to způsobit permanentní ztrátu sluchu.
12) Televizi provozujte pouze v rozsahu napětí 230 V ~ 50 Hz. Používejte napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Když je televize uzemněná (třída I), musí být určitě připojená k zásuvce.
    - **Zásuvka, do které zasunete napájecí kabel střídavého proudu nebo adapter, musí být snadno dosažitelná.**
    - **Odpojte zařízení, pokud je chcete odpojit od napájení.**

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Poznámka: Pokud má přístroj adaptér, pak použijte adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na elektrikáře.

13) Zkontrolujte, že na kabelu nic nestojí a u zástrčky, kolíků a výstupu přístroje nejsou žádné ohyby.

14) Používejte pouze doplňky uváděné výrobcem.

15) Používejte pouze vozíky se základnami, trojnožkami, držáky nebo stojany udávanými výrobcem nebo prodávanými s výrobkem. Při používání vozíku dávejte pozor, abyste jej nepřevrátili a nezpůsobili zranění. Přístroj musí být upevněn k podlaze nebo zdi podle pokynů k instalaci, aby nedošlo k poškození. Přístroj položte na rovnou plochu.

16) Při bouřce, nebo pokud přístroj delší dobu nebudete používat, odpojte napájecí kabel.

17) S opravami se obraťte na autorizovaný servis. Nikdy nezkoušejte zařízení opravit sami. Otevřením skříně se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným riskantním situacím. Oprava je požadována, pokud dojde k poškození napájecího kabelu přístroje nebo zásuvky, pokud do přístroje vnikne voda nebo spadne nějaký předmět, přístroj zmokne nebo zvlhne, nefunguje normálně nebo jste ho upustili.

18) Kryt televize otřete suchým měkkým hadříkem. Prach z obrazovky opatrně otřete měkkým hadříkem. Nepoddajné skvrny očistěte hadříkem namočeným v roztoku mýdla a vlažné vody. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla, např. ředidlo nebo benzín. Napájecí kabel střídavého proudu odpojte při čištění televize ze zásuvky. Jinak riskujete zásah elektrickým proudem.

19) Televizi neodhazujte do běžného domácího odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a nařízení.

Poznámka 1: Toto je výrobek třídy A. Přístroj může při provozu rušit rádiové vlny. Uživatel toto možná bude muset opravit. Obraťte se prosím na obchodníka.

Poznámka 2: Elektromagnetická pole mohou způsobit dočasný pokles výkonu. Může to být rušení obrazu.

DVD PŘEHRÁVAČ

Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití.
Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky umístěn z bezpečnostních důvodu po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.

UPOZORNĚNÍ:
TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

VAROVÁNÍ:
PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ VÝROBCEM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI BUDE ODEBRÁNO PRÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti otevřeného ohně.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu ani světlu zářivek či jiných fluorescenčních zdrojů. Tyto mohou ovlivnit účinný dosah dálkového ovládání nebo spolehlivost provádění příkazů.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

SENCOR® **Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV**

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Gratulujeme k zakoupení Vašeho nového televizoru.
Váš nový televizor má mnoho funkcí a obsahuje nejmodernější technologie pro Váš lepší divácky zážitek.
Pečlivě si přečtěte tento návod, aby jste se plně seznámili se všemi opatřeními a funkcemi tohoto přístroje. Najdete zde také několik rad a tipů, které Vám pomohou vyřešit případné problémy.
Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uchovejte tento manuál pro budoucí použití.

1. Příprava

1.1 Rozbalení TV

Odstraňte všechny obaly od televizoru. Uschovejte originální obal. S obaly nakládejte v souladu s předpisy o odpadech.
Balení obsahuje následující položky:



Televizor



Dálkový ovladač / AAA baterie x 2

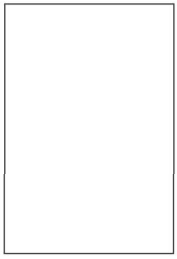

Návod k použití



AV kabel

Příprava

1.2 Instalace / vyjmutí stojanu

Důležité upozornění: Vyjměte stojan před montáží televizoru na zeď.

LCD displej je velmi křehký a musí být chráněný po celou dobu instalace a odstraňování stojanu. Ujistěte se, že žádné tvrdé nebo ostré předměty, nebo cokoli, co by mohlo poškrábat nebo poškodit LCD displej, nepřichází s ním do kontaktu. Nevyvíjejte tlak na přední stranu televizoru, protože by obrazovka mohla prasknout.

1. Odpojte všechny kabely připojené k televizi.
2. Položte TV na rovný povrch se zadní stranou nahoru. Prosím, ujistěte se, že pod obrazovkou je polstrovaný měkký materiál (např. polštář nebo tlustý kus pěny).
3. Chcete-li nainstalovat stojan, přišroubujte stojan šrouby.
4. Chcete-li odstranit stojan, odšroubujte 3 nebo 4 šrouby, které drží stojan na zadní straně televizoru.

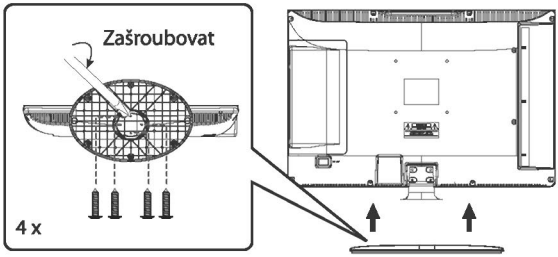

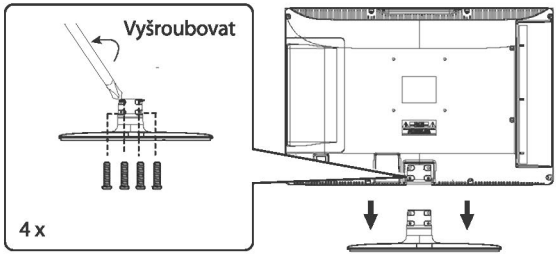

Poznámka:
Udržujte všechny náhradní šrouby pro případ, že byste chtěli znovu používat stojan.

1. Tento televizor je navržen tak, aby byl ho bylo možné namontovat na zeď 100 mm x 100 mm – se standardní montážní sadou určenou pro ploché televizory (prodává se samostatně). Montáž proveďte v souladu s pokyny v montážní sadě. Vzhledem k omezení prostoru, doporučujeme, aby všechny propojení s ostatními přístroji byly udělány před montáží TV na stěnu.

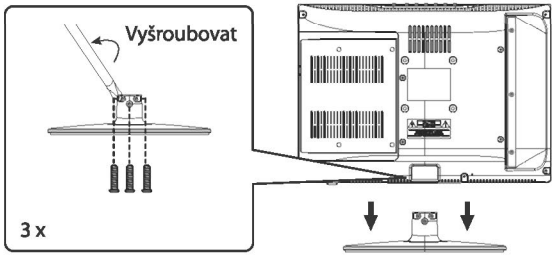

SLT 1674 DVD

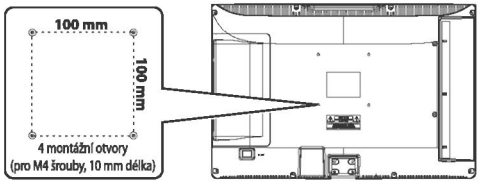

1.3 Popis přístroje

1.3.1 Přední / Horní / Boční pohled a ovládací prvky

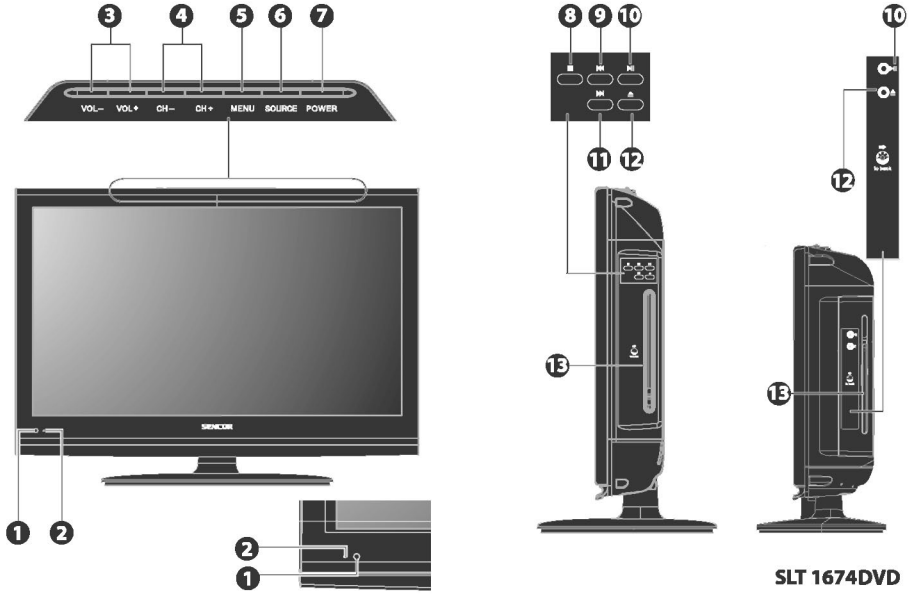

SLT 1674DVD

SLT 1674DVD

Položka		Popis
1	**IR (senzor dálkového ovladače)**	Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání. Nepokládejte nic v blízkosti senzoru, protože jeho funkce může být ovlivněna.
2	**LED indikátor**	Rozsvítí se modře, když je televizor zapnutý. Svítí červeně, když je televizor v pohotovostním režimu. LED bude svítit modře, když začalo časové nahrávání v pohotovostním režimu.
3	**VOL +/-**	Nastavení hlasitosti. Zvolte a upravte nastavení v OSD menu.
4	**CH +/-**	Vyberte kanál. Vyberte sub-menu z OSD menu.
5	**MENU**	Zobrazuje OSD (na obrazovce) menu.
6	**SOURCE**	Vyberte mezi různými zdroji vstupního signálu: DTV / ATV / DVD / AV / SCART / YPbPr / HDMI / PC / Média.
7	**POWER**	Zapnutí televizoru do pohotovostního režimu. Přepněte televizor zpět do pohotovostního režimu.
8	■	Stiskněte pro zastavení přehrávání (režim DVD).
9	⏮	Přeskok na začátek předchozí skladby nebo stopy (režim DVD).
10	⏯	Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání (režim DVD).
11	⏭	Stiskněte pro přeskok na začátek následující skladby nebo stopy (režim DVD).
12	⏏	Stiskněte pro vložení nebo vysunutí disku (režim DVD).
13	**Slot na disky**	Vložte disk se zrcadlem na unášeč (jen 12cm disky). (Nevkládejte 8cm disky.)

1.3.2 Pohled zezadu a zásuvky

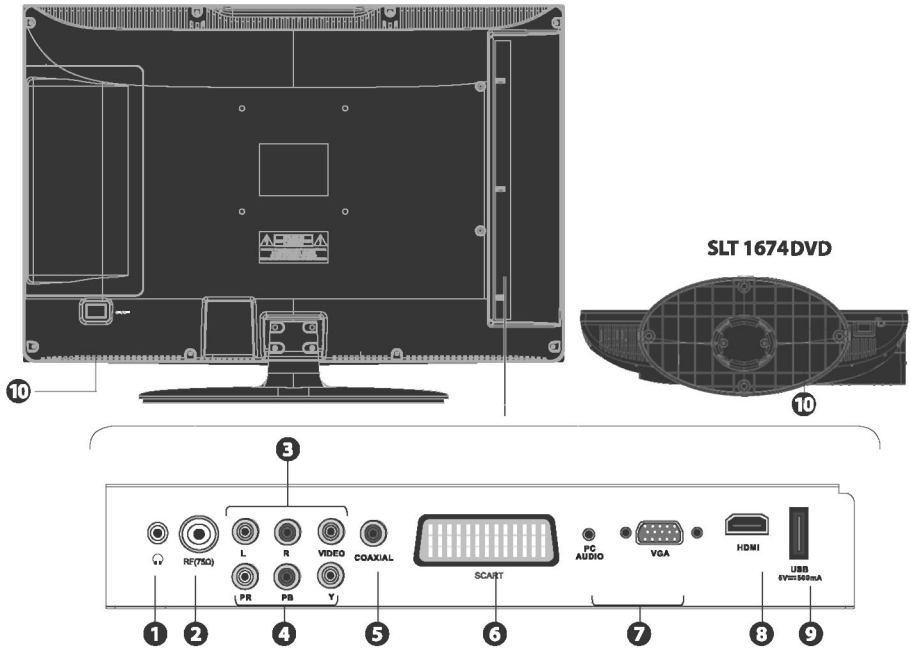

Položka		Popis
1	∩	Připojte sluchátka pro privátní poslech.
2	**RF (75Ω)**	Připojte zařízení do anténní zásuvky na zdi s RF koaxiálním kabelem.
3	**VIDEO/AUDIO (L/R)**	Připojte se ke kompozitnímu video a audio (L / R) výstupu na externím video zařízení.
4	**Y PB PR**	Připojení k DVD přehrávači, k digitálnímu Set-Top-Box nebo k jiným AV zařízením s komponentním výstupem (YPbPr)
5	**COAXIAL**	Připojte se ke koaxiální zásuvce na audio zesilovači.
6	**SCART**	Připojení k set-top boxu, VCR, DVD přehrávači nebo k jiným AV zařízením s výstupem SCART
7	**VGA/PC AUDIO**	Připojení k počítači nebo k jinému zařízení s rozhraním VGA.
8	**HDMI**	Připojení k výstupu zařízení s High Definition (HD) signálem, jako jsou set-top box, Blu-ray přehrávač nebo AV přijímač.
9	**USB**	Umožňuje propojení s paměťovým zařízením USB. Můžete si prohlédnout multimediální soubory nebo záznam programů DTV přes tento port (DTV).
10	**ON/OFF**	Stiskněte POWER ON/OFF vypínač pro uvedení televizoru do pohotovostního režimu.

1.4 Dálkový ovladač

1.4.1 Instalace baterií do dálkového ovládače

1. Stiskněte tlačítko a zvedněte zadní kryt až do otevřeného prostoru pro baterie dálkové ovládače.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se o správné polaritě vložených baterií s polaritou (+) a (-) na jejích koncích shodným s označením (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

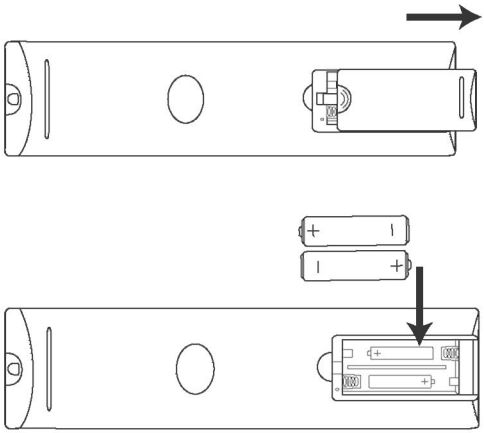

1.4.2 Funkce dálkového ovladače

1. **Tlačítko** ⏻ – přepínání TV mezi zapnutím a pohotovostním režimem
2. **Tlačítko** 🔇 – vypnutí zvuku a obnovení zvuku u televizoru
3. **Tlačítka 0 – 9 –** číselná tlačítka pro výběr programu/číselných položek v menu
4. **Tlačítko CH.LIST/10+** – zobrazení menu programu (režim ATV / DTV) / příklad: pro stopu 23, stiskněte 10 + dvakrát a dále 3 (DVD režim)
5. **Tlačítko** ↩ – návrat na předchozí sledovaný kanál
6. **Tlačítko P. MODE** – výběr režimu obrazu: **Dynamic** (Dynamický) / **Standard** (Standardní) / **Mild** (Měkký) / **Personal** (Osobní)
   Tlačítko S. MODE – výběr režimu zvuku: **Standard** (Standardní) / **Music** (Hudba) / **Movie** (Film) / **Sports** (Sport) / **Personal** (Osobní)
   Tlačítko TV.RD – výběr TV programu nebo programu Rádia (DTV)
   Tlačítko LANG – zvolte jazyk zvuku (DTV)
7. **Tlačítko SOURCE** – výběr mezi různými zdroji vstupního signálu: DTV / ATV / DVD / AV / SCART / YPbPr / HDMI / PC / Media
8. **Tlačítko DISPLAY** – zobrazení aktuální informace na obrazovce, jako je aktuální číslo kanálu a vstup
9. **Tlačítko CH +/-** – výběr kanálu
10. **Tlačítko VOL +/-** – nastavení hlasitosti
11. **Tlačítko SLEEP** – nastavení TV časovače
    Tlačítko NICAM – přepínání mezi různými jazyky zvuku (pouze pro TV program, který má tuto funkci)
    Tlačítko ASPECT – výběr z následujících nastavení režimu: 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Auto / 4:3
    Tlačítko EPG – zobrazení EPG (Electronic Program Guide)(DTV)
12. **Tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶** – procházení OSD menu a nastavení systému podle vašich potřeb
    Tlačítko OK – potvrzení výběru v menu OSD/zobrazení seznamu kanálů uložených v paměti TV tuneru
13. **Tlačítko MENU** – zobrazení OSD (na obrazovce) menu
14. **Tlačítko EXIT** – výstup z OSD (na obrazovce) menu
15. **Tlačítko ■/FAV** – zastavení přehrávání (média / režim DVD)/zobrazení seznamu oblíbených kanálů (ATV / DTV)
16. **Tlačítko ⏏/●** – vkládání a vyjímání disku (režim DVD)/nahrávání stisknutím jediného tlačítka. Stisknutím spustíte záznam aktuálního DTV videa.
17. **Tlačítko ▶II** – spuštění přehrávání nebo pauzy (média / režim DVD)
18. **Tlačítko DVD SETUP/TIME SHIFT** – zobrazení menu nastavení obrazovky (režim DVD)/zapnutí a vypnutí funkce posunu času (režim DTV)

Příprava

19. **Tlačítko ⏮/TTX** – přeskok na začátek předcházející kapitoly nebo stopy (média / režim DVD)/zapnutí a vypnutí funkce teletextu (ATV / DTV)
20. **Tlačítko SUBTITLE** – zobrazení titulků, které jsou vysílány s programem (režim DTV) Vyberte titulky pro DVD (DVD režim). Vyberte titulky pro média (média).
21. **Tlačítko ◄◄/CANCEL**– rychlé přehrávání zpět (média / režim DVD)/úplné ukončení režimu teletextu (ATV / DTV)
22. **Tlačítko TITLE/SIZE** – návrat do hlavní nabídky (režim DVD)/zvětšení obrazu na TV teletextu (ATV / DTV režim)
23. **Tlačítko ⏭/HOLD** – přeskok na začátek následující kapitoly nebo stopy (média / režim DVD)/zmrazení více stránek na obrazovce v teletextu (ATV / DTV)
24. **Tlačítko AUDIO/INDEX** – změna jazyka zvuku nebo audio kanálu (režim DVD)/výběr čísla stránky v indexu z teletextu (ATV / DTV)
25 **Tlačítko ►►/REVEAL** – rychlé přetáčení vpřed (média / režim DVD)/zobrazení skrytých informací, například odpověď na kviz v teletextu (ATV / DTV)
26. **Tlačítko MENU/SUBPAGE** – zobrazení OSD (na obrazovce) menu (režim DVD)/zobrazení pod stránky v teletextu (ATV / DTV)
27. **Tlačítko GOTO/ČERVENÉ** – skok na určité místo na DVD / CD (režim DVD)/přímý výběr odpovídající funkce na obrazovce.
28. **Tlačítko A-B/MODRÉ** – opakované přehrávání vybraného úseku (režim DVD)/přímý výběr odpovídající funkce na obrazovce.
29. **Tlačítko SLOW/ZELENÉ** – výběr pomalého přehrávání a obnova normálního přehrávání (režim DVD)/ přímý výběr odpovídající funkce na obrazovce.
30. **Tlačítko REPEAT/ŽLUTÉ** – opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku. (režim DVD)/přímý výběr odpovídající funkce na obrazovce.

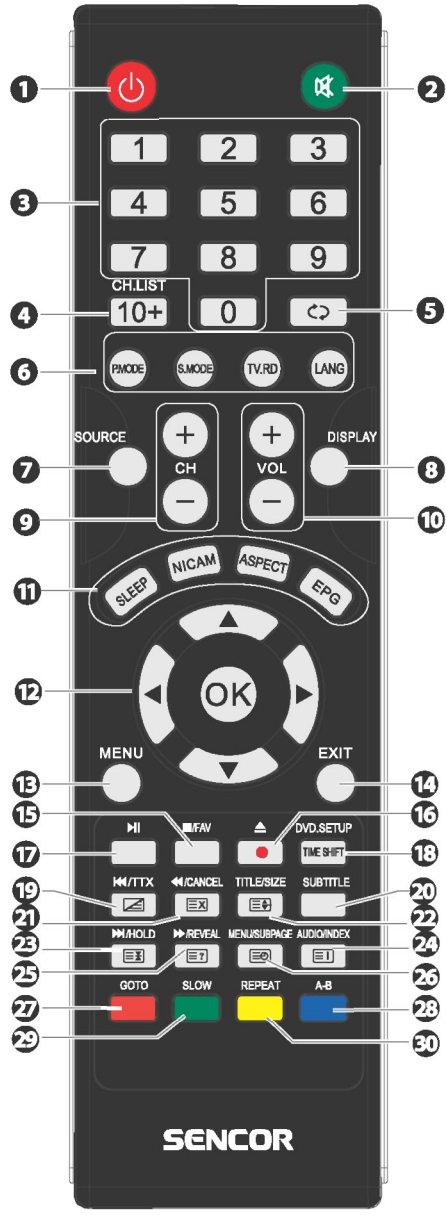

Poznámka:
Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

2. Připojení externích zařízení

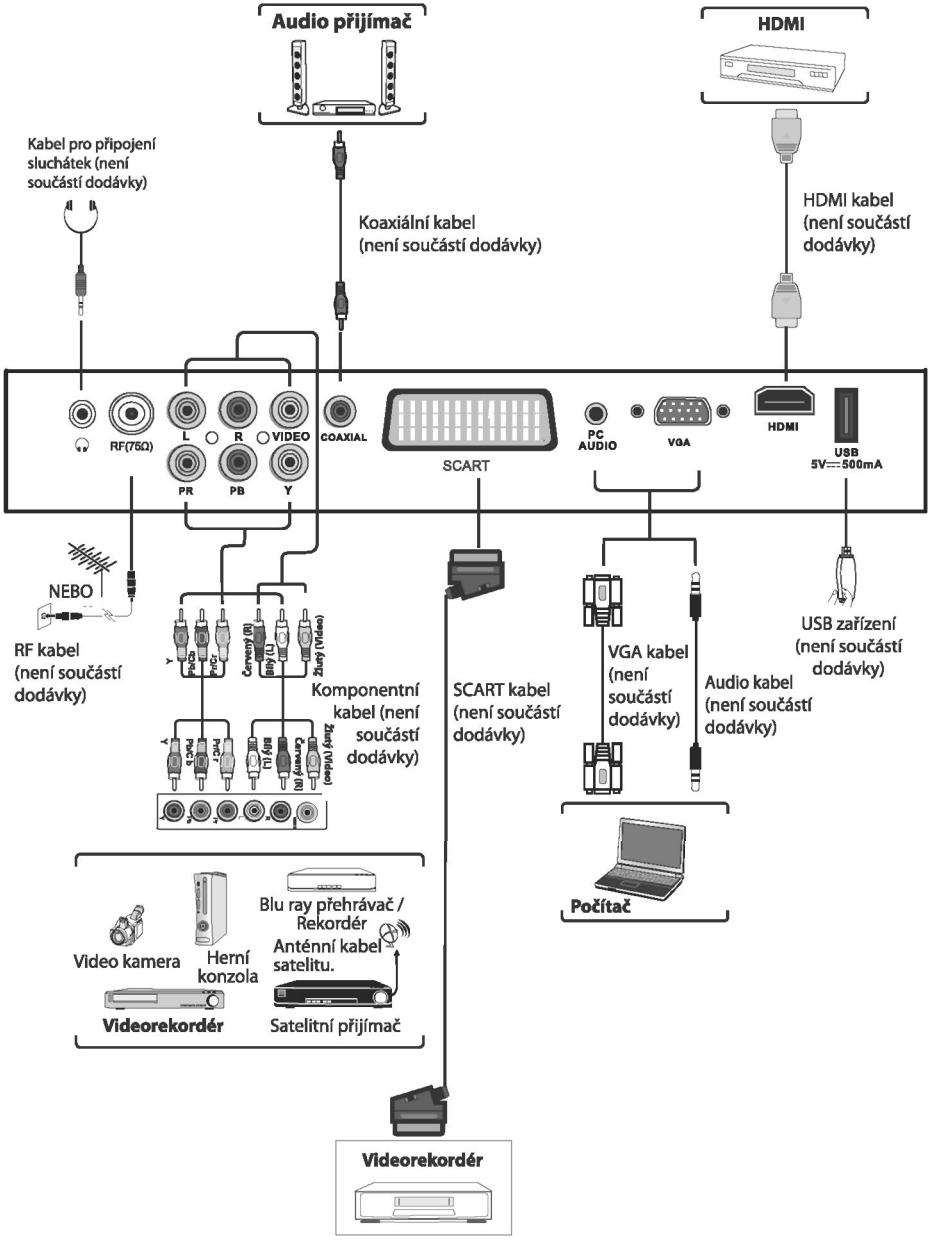

TIP: AV, YPBPR sdílení audio sady

3. Počáteční nastavení

3.1 První zapnutí TV

1. Po dokončení všech zapojení připojte dodaný síťový kabel do sítě na zadní straně Vašeho televizoru.
2. Zapněte vypínač POWER ON/ OFF na straně televizoru. V této fázi se televizor přepne do pohotovostního režimu. (Červená LED dioda bude svítit na předním panelu televizoru.)
3. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ⏻ na horním panelu televizoru nebo tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru. Červená LED dioda se rozsvítí modře.

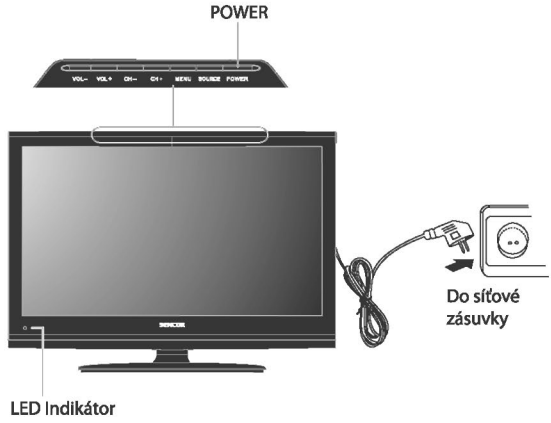

Poznámka:
Vždy odpojte televizor ze zásuvky, pokud ho dlouhodobě nepoužíváte.

Tlačítko ⏻ na horním panelu televizoru nebo tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači se používají pouze pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Použitím tlačítek neodpojujete televizor od elektrické sítě. Pro úplné odpojení síťového napětí odpojte zástrčku ze zásuvky.

3.1.1 Select OSD Language (Výběr jazyka OSD)

Po prvním zapnutí televizoru se objeví tabulka dostupností jazyků (OSD). Vyberte jazyk menu.
Tlačítky ▲ / ▼ / ◄ / ► vyberte jazyk OSD, stisknutím tlačítka **OK** potvrďte svou volbu.



3.1.2 Select Country (Výběr země)

Tlačítky ▲ / ▼ / ◄ / ► vyberte zemi, tlačítkem **OK** potvrďte svou volbu. TV spustí automatické ladění kanálů.



3.2 Input Source (Výběr vstupu)

Tlačítkem **SOURCE** na předním panelu nebo na dálkovém ovladači vyberte vstupní zdroj signálu. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.



3.2.1 Channel Selection (Výběr kanálu)

Stiskněte tlačítko **CH + / -** opakovaně nebo tlačítka 0 – 9 pro výběr kanálu.

Tip:
V režimu DTV stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do **Channel List** (Seznam kanálů). Pak pomocí tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte Vaší volbu a vyberte kanál. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení zvoleného kanálu.
Pokud je vybrán blokovaný kanál, zobrazí se na obrazovce pole k zadání hesla. Stisknutím tlačítka 0 – 9 zadejte požadované heslo. Kanál pak bude odemčený (podrobněji viz **Programme Edit** (Editace programů)).

Opakovaným stisknutím tlačítka **FAV + / -** vyberte oblíbený kanál, pokud jste již dříve nastavili Vaše oblíbené kanály.

Tip:
Stisknutím tlačítka **FAV** pro zobrazení **Favourite List** (Seznam oblíbených). Pak použijte tlačítka ▲ / ▼ na označení vybraného kanálu. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení zvoleného kanálu.

Stiskněte tlačítko ↻ pro návrat na předchozí sledovaný kanál.

3.2.2 Volume Adjust (Nastavení hlasitosti)

Stisknutím tlačítka **VOL + / -** nastavíte hlasitost.
Pokud chcete vypnout zvuk, stiskněte tlačítko 🔇, stiskněte opět tlačítko 🔇 nebo tlačítko **VOL + / -** pro obnovení zvukového poslechu.

4. Použití funkcí

4.1 Nabídka PICTURE (OBRAZ)

4.1.1 Režim PICTURE (OBRAZ)

Umožňuje nastavit preferovaný režim obrazu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu. Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ vyberte obrázek v hlavním menu, potom stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, kterou chcete nastavit.
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ můžete změnit následující nastavení.

Tipy:
1. Můžete změnit hodnotu kontrastu, jasu, barvy a ostrosti, pokud zvolíte režim **Personal** (osobní).
2. Stisknutím tlačítka **P. MODE** na dálkovém ovladači můžete provést změnu režimu obrazu přímo.

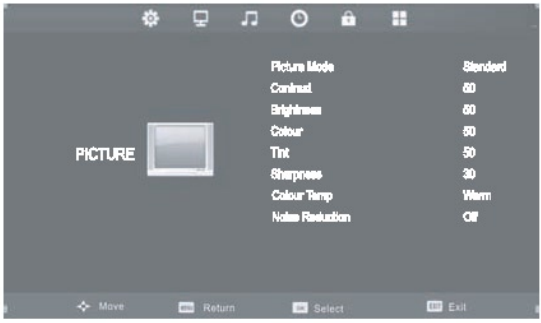

Picture Mode (Režim obrazu)	Umožňuje výběr obrazu technickým vylepšením z následujících možností: **Dynamic** (Dynamický), **Standard** (Standardní), **Mild** (Jemný), **Personal** (Osobní).
Contrast (Kontrast)	V této položce můžete nastavit intenzitu zvýraznění obrazu, ale stín obrazu je neměnný.
Brightness (Jas)	Můžete nastavit jas, bude to mít vliv na tmavé části obrazu.
Colour (Barva)	Můžete nastavit sytost barvy na základě svého vlastního výběru.
Tint (Odstín barvy)	Můžete použít jako náhradu změny barvy způsobenou přenosem v NTSC kódu.
Sharpness (Ostrost)	Můžete upravit ostrost obrazu v detailu.
Colour Temp (Teplota barev)	Můžete zvýšit nebo snížit teplé barvy obrazu (červená), a studené barvy (modrá) podle vašeho výběru. Výběr COLD (studená) znamená, že se zvýší modrý tón pro bílou. Výběr NORMAL (normální) zvýší šest souvisejících barev pro bílou. Výběrem WARM (teplá) se zvýší červená barva pro bílou.
Noise Reduction (Snížení hluku)	Můžete snížit šum obrazu. Dostupné možnosti: **Off** (Vypnuto) / **Low** (Nízká) / **Middle** (Střední) / **High** (Vysoká) / **Default** (Výchozí)

4.2 Nabídka SOUND (ZVUK)

4.2.1 Režim SOUND (ZVUK)

Umožní vám vybrat nejlepší zvuk.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu. Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte menu SOUND (zvuk), potom tlačítky ▼ nebo **OK** zvýrazníte první možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost, kterou chcete nastavit.
3. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ / ◄ / ► změňte následující nastavení.

Tipy:

1. Můžete změnit hodnotu výšek, basů, vyvážení a ostrosti zvuku v režimu **Personal** (Osobní).
2. Můžete stisknout tlačítko **S. MODE** na dálkovém ovladači pro změnu režimu zvuku.

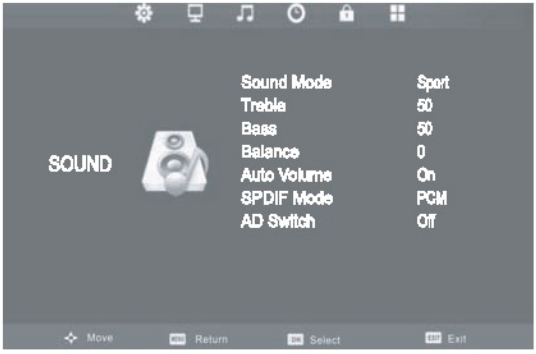

Sound Mode (Režim zvuku)	Umožní výběr audio režimů z následujících možností: **Standard** (Standardní), **Music** (Hudba), **Movie** (Film), **Sports** (Sport), **Personal** (Osobní)). Můžete změnit hodnoty výšek a basů, když zvuk je v režimu **Personal** (Osobní).
Treble (Výšky)	Řídí relativní intenzitu vyšších tónů zvuku.
Bass (Basy)	Řídí relativní intenzitu nižších tónů zvuku.
Balance (Vyvážení)	Upravuje relativní hlasitost reproduktorů ve více reproduktorovém systému.
Auto Volume (Automatické nastavení úrovně zvuku)	Úroveň hlasitosti se řídí automaticky (např. reklamy mají tendenci být hlasitější než pořady).
SPDIF Mode (SPDIF režim)	Výběr režimu Digitální audio výstup.
AD Switch (AD přepínač)	Audio popis (AD) je pomocná audio funkce, která poskytuje další zvukovou stopu pro zrakově postižené osoby. Tato funkce zpracovává stream audia pro AD (Audio popis), kdy je potřeba. Následně je vysíláno spolu s hlavním audio záznamem z vysílání. Nastavte režim „Off" pro běžné vysílání zvuku vycházejícího z reproduktorů. Nastavte režim „ON„ pro aktivaci popisu zvukové stopy, je-li k dispozici.

Použití funkcí

4.2.2 Stereo / Duální příjem zvuku (AVT režim)

Pokud je vybrán program, stiskněte tlačítko NICAM pro zobrazení zvukové informace o zvolené stanici.

Vysílání	Zobrazení na obrazovce
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

Výběr mono zvuku
Pokud je stereofonní signál slabý, můžete přepnout na mono stisknutím tlačítka **NICAM**. V mono příjmu je jasnost zvuku lepší. Chcete-li přepnout zpět na stereo, stiskněte znovu tlačítko **NICAM**.

Výběr jazyka pro duální vysílání
Pokud je možné program přijímat ve dvou jazycích (duální vysílání), můžete přepnout na **DUAL I**, **DUAL II**, **DUAL I+II** nebo **MONO** opakovaným stisknutím tlačítka **NICAM**.

DUAL I	Pošle primárně vysílaný jazyk do reproduktorů.
DUAL II	Pošle sekundárně vysílaný jazyk do reproduktorů.
DUAL I+II	Pošle primárně a sekundárně vysílaný jazyk do reproduktorů.

4.3 Nabídka SETUP (Nastavení)

4.3.1 OSD Language (Jazyk OSD)

Umožňuje si zvolit preferovaný jazyk OSD.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte SETUP v hlavním menu a poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr jazyka OSD a pak stiskněte tlačítko ◄ / ► pro vstup do submenu.
3. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ / ◄ / ► pro změnu v nastavení.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.



4.3.2 TT Language (TT jazyk)

Umožňuje zvolit si preferovaný jazyk teletextu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte **TT Language** (TT jazyk) a poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro vstup do submenu.
3. Pro změnu v nastavení stiskněte tlačítka ▲ / ▼.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a vraťte se zpět do předchozího menu.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.



4.3.3 Audio Language (Jazyk zvuku)

Umožňuje zvolit si preferovaný jazyk zvuku.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ pro výběr jazyka zvuku, poté stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK** pro vstup do základního submenu (stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do sekundárního submenu).
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte požadovaný jazyk, poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a návrat do menu SETUP.





Použití funkcí

4.3.4 Subtitle Language (Jazyk titulků)

Umožňuje vám vybrat preferovaný jazyk titulků.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte jazyk titulků, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ► pro vstup do základního submenu (stiskněte opět tlačítko ► pro vstup do sekundárního submenu).
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◄ / ► vyberte požadovaný jazyk, poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a zpět do menu SETUP.





4.3.5 Hearing Impaired (Neslyšící)

Umožňuje zapnout (ON) / vypnout (OFF) funkci pro sluchově postižené.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte SETUP v hlavním menu a poté stiskněte tlačítko ▼ nebo tlačítko **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběr **Hearing Impaired** (Neslyšící), poté stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ► pro vstup do výběru ON / OFF.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** pro potvrzení a návrat do menu SETUP.

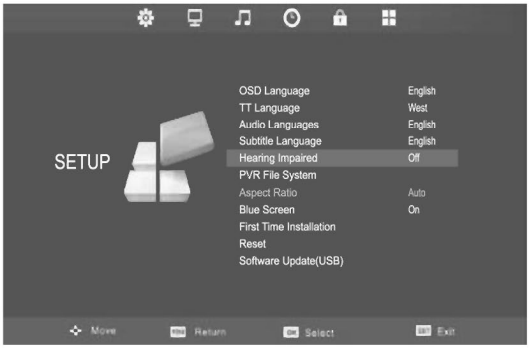

4.3.6 PVR File System (Systém souborů PVR)

Umožňuje zvolit preferovaný PVR systém souborů. Více informací naleznete dále v návodu.

4.3.7 Aspect Ratio (Poměr stran)

Umožňuje sledovat program na obrazovce v různých formátech obrazu. Pro ATV režim jsou to formáty Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2. Pro DTV režim jsou to formáty Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2. Pro YPbPr režim jsou dostupné 4:3 / 16:9 / Zoom 1 / Zoom 2. Pro HDMI režim jsou dostupné 4:3 / 16:9 / Zoom 1 / Zoom 2 / 1:1.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a potom pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP menu.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte poměr stran, stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶ pro vstup do submenu.
3. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro další výběr.

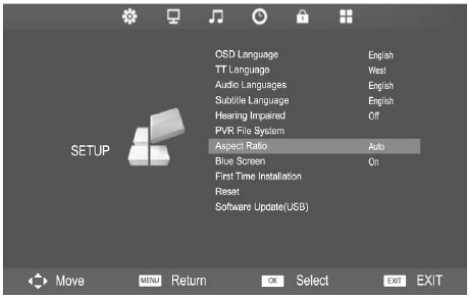

Auto
Pokud Váš televizor přijímá 4:3 nebo 16:9, signál se automaticky změní na formát vysílaného obrazu.

4:3

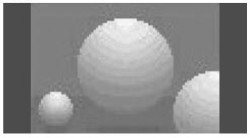

16:9



4:3
Tato volba Vám umožní zobrazení obrazu s původním poměrem stran 4:3, na obou - levé a pravé části obrazovky se objeví černé pruhy.



16:9
Můžete si prohlédnout obraz ve formátu 16:9 nebo televizní program v režimu 16:9. Obraz 16:9 na obrazovce je viděný stejným způsobem jako ve formátu 4:3, ale na levé a pravé straně je zvětšený.

16:9

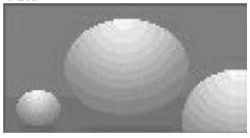

Zoom 1
Tato volba vám umožní zobrazení obrazu bez zkreslení, při vyplnění celé obrazovky. Nicméně, horní a dolní části obrázku bude vzdálena.



Zoom 2
Tato volba vám umožní zobrazení obrazu bez zkreslení, při vyplnění celé obrazovky. Nicméně, levá a pravá část obrázku bude vzdálena.

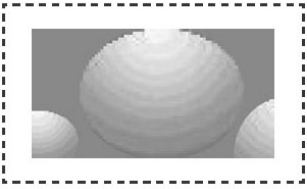

4. Stisknutím tlačítka **OK** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

Použití funkcí

4.3.8 Blue Screen

Umožňuje zobrazit modré pozadí pro zapnutí nebo vypnutí během slabého nebo žádného signálu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Blue Screen.
3. Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ pro zapnutí nebo vypnutí.
4. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

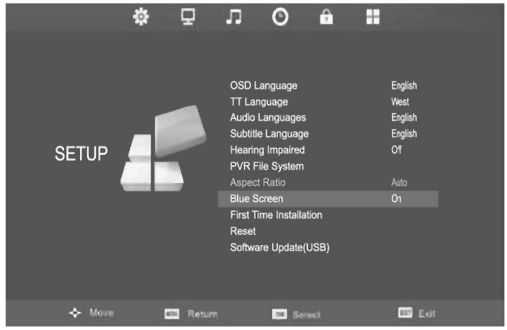

4.3.9 First Time Installation (První instalace)

Umožňuje nastavit TV, pokud jste tak neučiniili dříve.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **First Time Installation** (První instalace) a poté stiskněte tlačítko ▶ nebo tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pro pohyb v menu a změnu v nastavení. Vyberte jazyk OSD v zemi, kde bude působit TV. Potom budou automaticky vyhledány programy analogové a digitální televize.

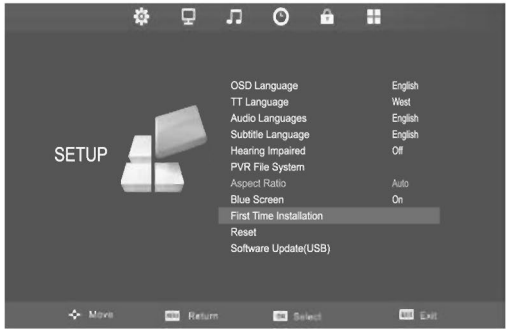

Varování:
Jestliže jste přerušili ladění před jeho dokončením, TV zobrazí chybovou zprávu o chybějícím signálu. Jedná se o normální jev, protože všechny předchozí kanály byly z paměti vymazány před prováděným laděním.

4.3.10 Reset (Obnovení továrního nastavení)

Obnoví všechna nastavení na tovární hodnoty.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ zvolte **RESET** a pak stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK**.
3. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte **YES** (ANO) nebo **NO** (NE) na obrazovce. Všechna nastavení budou nastavena na tovární hodnoty a menu SETUP zmizí.

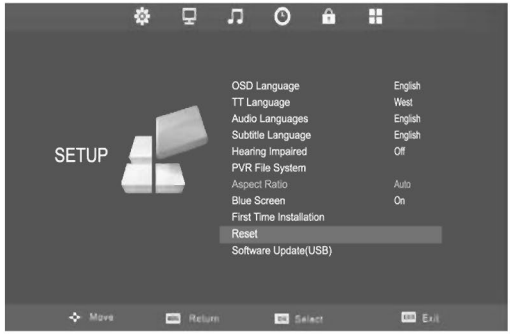

4.3.11 Software Update (Přehrání softwaru z USB)

Umožňuje aktualizovat software.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte SETUP v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Soft Update (USB)** a potom stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶ pro vstup do submenu.
3. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte na obrazovce **YES** (ANO) nebo **NO** (NE).

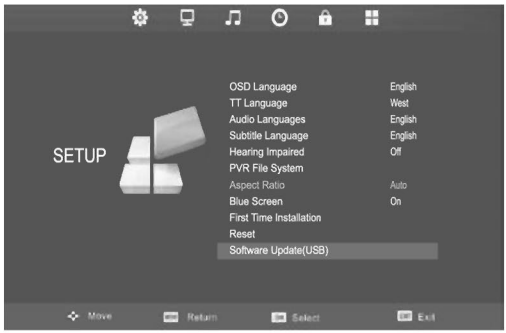

4.4 Nabídka TIME (Čas)

4.4.1 Time Zone (Časová zóna)

Umožňuje Vám vybrat časové pásmo v závislosti na místě zakoupení TV.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte položku **TIME** (čas) v hlavním menu. Pak stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte časové pásmo, a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pro výběr.
4. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.



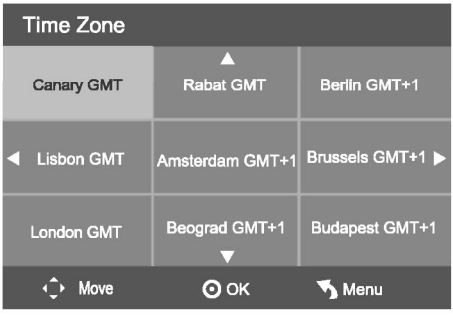

4.4.2 Sleep Timer (Časovač)

Časovač automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

Poznámka:
Hodiny se automaticky nastaví při příjmu digitálního signálu. Čas musí být nastaven před použitím funkce Sleep Timer (Časovač) / OSD Timer (OSD časovač).



1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte položku **TIME** (čas) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Sleep Timer** (časovač) a poté stiskněte tlačítka ◀ / ▶.
3. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr doby časovače. K dispozici je čas Off (Vypnuto) / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 min. Časovač začíná odpočítávat od hodnoty vybraných minut.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a vrácení se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

Tipy:
1. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** zvolte počet minut: Off (Vypnuto) / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 min.
2. Chcete-li zrušit časování, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP**, dokud se objeví Off (Vypnuto).

Upozornění:
Pokud po nastavení časovače vypnete televizor, nastavení časovače bude vymazáno.

4.4.3 Auto Standby (Automatický pohotovostní režim)

Umožňuje nastavit TV do automatického pohotovostního režimu, i když žádné tlačítko nebylo stisknuto.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak použijte tlačítka ◀ / ▶ pro výběr položky **TIME** (čas) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Auto Standby** (Automatický pohotovostní režim) a pak stiskněte tlačítka ◀ / ▶.
3. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr času. K dispozici je Off (Vypnuto)/3H/4H/5H.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a vrácení se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

4.4.4 OSD Timer (OSD Časovač)

Umožňuje vybrat dobu zobrazení menu na obrazovce.



1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte položku **TIME** (čas) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **OSD Timer** (OSD časovač) a poté stiskněte tlačítko ◀ / ▶.
3. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte čas: 5/10/15/20/25/30 sek.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a vrátíte se zpět do předchozí ho menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

4.5 Nabídka LOCK (Zámek)

4.5.1 Lock System (Systém zámku)

Dětský zámek je navržen tak, aby se zabránilo náhodnému přeladění TV / ztrátě kanálů a zabránilo se dětem sledovat nevhodné programy.
Systém zámku musí být nastaven pro tuto funkci na On (zapnuto). Pokud je dětský zámek nastavený do pozice „Zapnuto", musí být zadáno platné heslo pro přístup pro automatické ladění / ruční ladění / úpravu programu / první instalaci / vynulování nastavení.



1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky, stiskněte tlačítka ◀ / ▶ pro výběr položky **LOCK** (zámek) v hlavním menu a poté stiskněte tlačítko ▼ nebo **OK**. Zvýrazní se první možnost.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte možnost, kterou chcete nastavit v menu zámku.
3. Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ pro nastavení.
4. Po dokončení Vašeho nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat zpět do předchozího menu.

Upozornění:
Chcete-li vypnout rodičovský zámek, opakujte kroky 1-2 a poté stiskněte tlačítka ◀ / ▶ pro výběr Off (Vypnuto).

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Lock System** (Systém zámku), poté stiskněte tlačítko **OK**, aby byly 3 následující platné možnosti.

4.5.2 Set Password (Nastavení hesla)

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku pro nastavení hesla. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do submenu k nastavení nového hesla. Použijte tlačítka 0 – 9 pro zadání 4místního (číselného) hesla.

Upozornění:
Výchozí heslo je „0000". Pokud změníte heslo, ujistěte se, že si nové heslo pamatujete! Pokud zapomenete heslo, stiskněte základní heslo „8899" na dálkovém ovladači.



4.5.3 Block Program (Blokování programů)

1. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ pro výběr **Block Program** (Blokování programu), poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do submenu.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr programu, který chcete uzamknout. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači. Chcete-li odemknout program, stiskněte znovu zelené tlačítko znovu.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení a stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do předchozího menu.

4.5.4 Parental Guidance (Rodičovský dohled)

Tato funkce Vám umožní nastavit schémata blokování specifických kanálů a TV programů. To pracuje podle informací od vysílací stanice, tedy v případě, že signál má nesprávné informace, tato funkce nefunguje.

Tento televizor je naprogramován tak, aby si pamatoval, která volba byla naposledy nastavená i po vypnutí televizoru.

Když je program uzamčen, stav hlášení „locked programme" (uzamčený program) se zobrazí bez zobrazení okna pro heslo.

Při nahrávání uzamčených programů bude nahraný program zablokován, i když zadáte heslo, a to do doby kdy je nahrávání ukončeno. Pokud si přejete přehrát uzamčené programy, zadejte heslo.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte položku **LOCK** v hlavním menu a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro volbu **Parental Guidance** (Rodičovský dohled) a potom stiskněte tlačítko ►.
3. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběr jiného programu.
4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení nastavení a návrat zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

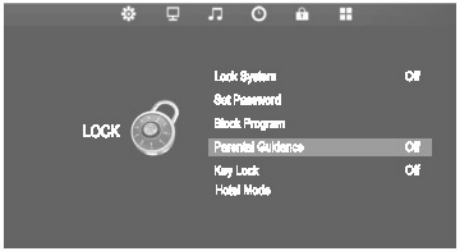

4.5.5 Key Lock (Blokování tlačítek)

Systém blokování tlačítek je navržen tak, aby zabránil dětem přístup na TV programy přes tlačítka na televizi. Systém blokování tlačítek musí být nastaven na pozici ON (Zapnuto). Pokud systém blokování tlačítek je nastavený na ON (Zapnuto), všechna tlačítka na televizoru budou uzamčená. Všechny operace mohou být řízeny pouze dálkovým ovládačem.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte položku **LOCK** v hlavním menu a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte **Key LOCK** (zámek) a pak stiskněte tlačítka ◀ / ▶ a vyberte možnost ON (zapnuto).
3. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.



4.5.6 Hotelový režim

Můžete omezit funkce televizoru pro použití v hotelu. Kromě komfortu uživatelů jsou heslem zabezpečený nejdůležitější funkce televizoru – ladění a editace kanálů.

1. tiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky. Poté tlačítkem ▶ vyberte **LOCK** (zámek) a potvrďte tlačítkem **OK**.
2. Tlačítkem ▶ vyberte hotelový režim a pro vstup do podnabídky stiskněte tlačítko ▶.
3. Tlačítky ▲▼◀▶ vyberte volbu nastavení hotelového režimu.



Hotelový režim	Hotelový režim zap: všechna následující nastavení budou zapnuta. Hotelový režim vyp: všechna následující nastavení budou vypnuta.
Zámek zdroje	Zapnutím zámku lze vyřadit dostupnost tohoto zdroje pro uživatele.
Výchozí zdroj	Zvolte zdroj, který TV zvolí po zapnutí.
Výchozí Prog	Tlačítky 0 – 9 zvolte výchozí číslo kanálu, který se zobrazí po zapnutí televizoru.
Max. hlasitost	Tlačítky ◀▶ vyberte maximální dosažitelnou hlasitost a potvrďte ji stiskem OK. (Funkce slouží k regulaci maximální dosažitelné hlasitosti, aby se hosté navzájem nerušili hlasitým poslechem. Zvolte podle vašich potřeb. Nastavení na 100 znamená, že max. hlasitost nebude nijak omezena).
Vymazat zámek	Celkové smazání zámku hotelového režimu.

4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat do předcházející nabídky.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

Poznámka:

- Nezapomeňte změnit výchozí heslo na své vlastní.
- Hotelový režim je podřízen celkovému zámku televizoru. Aby byl Hotelový režim aktivní, musí být kromě zapnutého Hotelového režimu také zapnutý celková zámek ve volbě Zamknout systém.

4.6 TV Settings (Nastavení TV (ATV/DTV))

4.6.1 Auto Tuning (Automatické ladění)

Automatické ladění vyhledá a uloží všechny dostupné kanály. Jedná se o doporučenou volbu, pokud některé kanály byly přidány / odstraněny poskytovatelem vysílání.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► zvolte **Channel** (Kanál) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Auto Tuning** (Automatické ladění) a stiskněte tlačítko ► nebo tlačítko **OK** pro vstup do submenu.
3. Stisknutím tlačítka ◄ / ► pro výběr Tune (ATV + DTV / DTV / ATV) a poté stiskněte tlačítko ▼.
4. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ / ◄ / ► pro výběr země a potom stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického ladění.



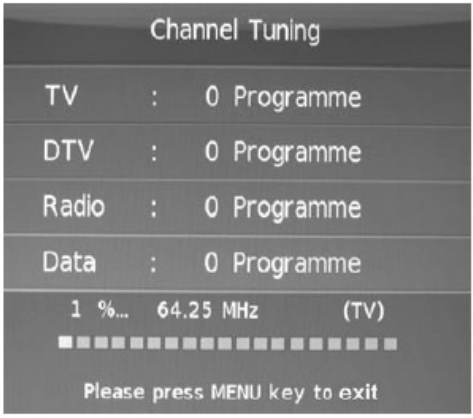

Upozornění
Jestliže jste přerušili ladění před jeho dokončením, TV zobrazí chybovou zprávu o chybějícím signálu. Jedná se o normální jev, protože všechny předchozí kanály byly z paměti vymazány před prováděným laděním.

4.6.2 ATV Manual Tuning (ATV ruční ladění)

Umožňuje provést ruční ladění v případě, že příjem kanálu je slabý v režimu ATV.



1. V menu **Channel** (Kanál) stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr **ATV Manual Tuning** (ATV ruční ladění) a potom stiskněte tlačítko ► nebo **OK** pro vstup do submenu.
   a. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběr čísla kanálu, který chcete uložit.
   b. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr barev. Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte položku Auto / SECAM / PAL).
   c. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro volbu zvuku. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběrDK / I / BG).
   d. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro volbu **Fine Tune** (Jemné ladění). Stiskněte tlačítka ◄ / ► a nastavte vhodné ladění pro pohodlné sledování programů.
   e. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr funkce AFC. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběr On (zapnutí) nebo Off (vypnutí).
   f. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ výběr **Search** (Hledání) a pak stiskněte tlačítka ◄ / ► pro spuštění ladění.
2. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.



4.6.3 Programme Edit (Úprava programů (režim ATV))

Umožňuje editovat ATV programy v seznamu kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► zvolte volbu **Channel** (Kanál) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr **Programme Edit** (Upravit program) a pak stiskněte tlačítko ▼ nebo tlačítko **OK** pro vstup do submenu.
3. Přidání kanálu do seznamu oblíbených kanálů.
   a. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro zvýraznění kanálu a pak stiskněte tlačítko ■/**FAV**.
   b. Stiskněte tlačítko ■/**FAV** pro zrušení.



Přeskočení kanálu

   a. Stisknutím tlačítek▲ / ▼ zvýrazněte kanál a potom stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
   b. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko ještě jednou pro zrušení.

Odstranění kanálu

   a. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte kanál.
   b. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání kanálu.

Přesunutí kanálu

   a. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ a pak stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro výběr kanálu.
   b. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro přepnutí na vybraný kanál.
   c. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Použití funkcí

Přejmenování kanálu

a. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
b. Stiskněte tlačítka ◄/►/▲/▼ pro přejmenování kanálu a poté stiskněte tlačítko **OK**.

4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

4.6.4 DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV)

Umožňuje provést ruční úpravy v ladění v případě, že příjem kanálu DTV je slabý.

1. V menu **Channel** (Kanál) stiskněte tlačítko ▲ / ▼ pro výběr **DTV Manual Tuning** (Ruční ladění DTV) a potom stiskněte tlačítko ► nebo **OK** pro vstup do submenu.
2. Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro výběr kanálu, pak stiskněte tlačítko **OK** pro vyhledání programu.



4.6.5 Programme Edit (Úprava programu (režim DTV))

Umožňuje editovat DTV programy v seznamu kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► zvolte volbu **Channel** (Kanál) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro volbu **Programme Edit** (Úprava programu) a pak stiskněte tlačítko ► nebo tlačítko **OK** pro vstup do submenu.
3. Přidání kanálu do seznamu oblíbených kanálů.
   a. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro zvýraznění kanálu a pak stiskněte tlačítko ■/**FAV**.
   b. Stiskněte tlačítko ■/**FAV** pro zrušení.

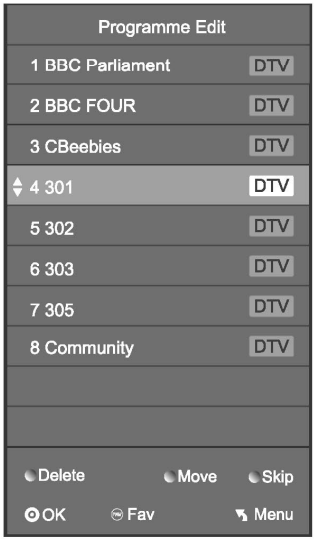

Přeskočení kanálu

a. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte kanál a potom stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
b. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko ještě jednou pro zrušení.

Odstranění kanálu

a. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte kanál.
b. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání kanálu.

Přesunutí kanálu

a. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ a pak stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro výběr kanálu.
b. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro přepnutí na vybraný kanál.
c. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

4.6.6 Signal Information (Informace o signálu (režim DTV))

V menu **Channel** (Kanál), stiskněte tlačítka ▲ / ▼ pro výběr **Signal Information** (Informace o signálu) a stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK** pro zobrazení detailní informace o signálu. Podrobnosti zahrnují informace o signálu včetně kanálu, kvalitě a pevnosti modulace.

4.7 TV Settings (PC Mode)(Nastavení TV (PC režim))

Umožňuje nastavit obsah PC.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte **SCREEN** (obrazovka) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ zvýrazněte jednotlivé možnosti **PC**.
3. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ změňte následující nastavení.



Auto Adjust (Automatické nastavení)	Umožňuje automaticky synchronizovat PC signál.
H-offset (Horizontální nastavení)	Nastavuje pozici obrázku v okně - vlevo a vpravo.
V-offset (Vertikální nastavení)	Nastavuje pozici obrazu v okně - nahoru a dolů.
Size (Velikost)	Upraví velikost obrazu.
Phase (Fáze)	Řídí fáze signálu, což může zlepšit zaměření na jas a stabilitu obrazu v PC režimu.
Position Reset (Zrušení pozice)	Obnovení výchozího nastavení horizontálního a vertikálního nastavení obrázku.

4. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

4.8 TV Settings (YPbPr Mode)(Nastavení TV – režim YPbPr)

Umožňuje nastavit zobrazení obsahu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte **SCREEN** (obrazovka) v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte možnost **YPBPR**.
3. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ změňte následující nastavení.

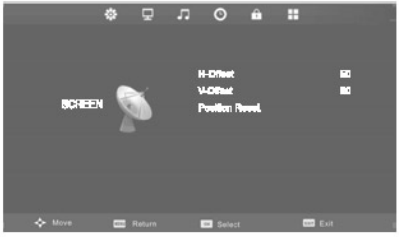

H-offset (Horizontální nastavení)	Nastavuje pozici obrázku v okně - vlevo a vpravo.
V-offset (Vertikální nastavení)	Nastavuje pozici obrazu v okně - nahoru a dolů.
Position Reset (Zrušení pozice)	Obnovení výchozího nastavení.

4. Stisknutím tlačítka **MENU** uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozího menu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

Použití funkcí

4.9 Teletext

Teletext je bezplatná služba vysílání některých televizních stanic, které poskytují aktuální informace o dění ve světě, počasí, televizních programech, cenách akcií a mnoho dalších témat. Pomocí ovládacích tlačítek teletextu lze zobrazit stránky informací, které jsou uvedené v katalogu teletextu.

Poznámka:
Dostupnost, obsah a rozsah poskytovaných informací teletextu závisí na vysílateli kanálu.

4.9.1 Zapnutí funkce teletextu

Upozornění:
Ujistěte se, že televizní kanál, který sledujete, vysílá teletext. „No Teletext" (chybí teletext) se zobrazí na obrazovce, pokud teletext není k dispozici

V režimu TV stiskněte tlačítko **TTX** pro vstup do režimu teletextu. Stiskněte tlačítko **INDEX** pro zobrazení indexu stránky.
Stiskněte dvakrát tlačítko **TTX** pro návrat a TV se vrátí na kanál, který jste sledovali.

Výběr stránky teletextu
Zjistěte počet stránek v indexu a zadejte je pomocí tlačítek 0 – 9. Číslo stránky se zobrazí na levém horním rohu obrazovky.
Počítadlo stránek bude hledat příslušnou stránku. Po nalezení bude stránka zobrazena.
Chcete-li přejít na další stránku textu, stiskněte tlačítko ▲.
Chcete-li přejít na předchozí stránku, stiskněte tlačítko ▼.
Pro návrat na hlavní stránku, zadejte „100" pomocí tlačítek 0 – 9 nebo stiskněte tlačítko **INDEX**.

Mix
Chcete-li zobrazit stránky textu při sledování televizního programu, stiskněte dvakrát tlačítko **TTX**. Text se bude překrývat přes TV program.

Hledání stránky při sledování televize
Stiskněte tlačítko **CANCEL** při prohlížení teletextu. Zadejte číslo stránky, kterou chcete vidět, pomocí tlačítek 0 – 9. Číslo stránky zůstane v levém horním rohu obrazovky.

Dvojnásobná velikosti písmen textu
Pokud máte potíže při čtení textu na televizi, můžete zdvojnásobit velikost textu.
Stiskněte tlačítko **SIZE**. V horní polovině stránky se zobrazí text ve dvojnásobné velikosti.
Stiskněte opět tlačítko **SIZE**. Ve spodní polovině stránky se zobrazí text ve dvojnásobné velikosti.
Stiskněte opět tlačítko **SIZE** pro návrat na celou stránku

Stránka HOLD
Pokud stránka s textem, kterou jste si vybrali, obsahuje podstránky, budou tyto podstránky automaticky zobrazeny v pořadí se zpožděním. To Vám umožní mít dostatek času na přečtení stránky.
Stiskněte tlačítka ◄ / ► na procházení podstránek.

Tip:
Stiskněte tlačítko **SUBPAGE**, potom zadejte 4místní číslo stránky.

Sdělení informace
Stisknutím tlačítka **REVEAL** zobrazíte skryté informace (kviz odpovědi, atd.).
Stiskněte opět tlačítko **REVEAL** pro skrytí informace.

Fasttext (Předvolby)
V dolní části obrazovky teletext je řada předmětových hesel v červené, zelené, žluté a modré barvě.
Dálkový ovladač má řadu barevných tlačítek, která odpovídají řadě barevných předmětů na obrazovce.
Stisknutím jednoho z barevných tlačítek se dostanete přímo na odpovídající stránku předmětu.

4.10 EPG (Elektronický průvodce programů)(režim DTV)

Tento systém má elektronického programového průvodce (EPG), který vám pomůže procházet všemi možnosti prohlížení.
EPG obsahuje informace, jako je program stanic či počáteční a koncové časy všech dostupných služeb. Navíc zde naleznete i podrobné informace o programu (dostupnost a množství informací o programu se budou lišit v závislosti na konkrétním provozovateli).
Tato funkce může být použita pouze v případě, že EPG informace jsou vysílané televizní společností. EPG zobrazuje detaily programu na následujících 7 dní.

Poznámka:
Dostupnost, obsah a rozsah poskytovaných informací EPG závisí na vysílateli kanálu.

4.10.1 Zapnutí / Vypnutí EPG

1. Stiskněte tlačítko **EPG** pro zapnutí.
2. Stiskněte tlačítko **EPG** nebo **EXIT** pro vypnutí a návrat k normálnímu sledování televize.

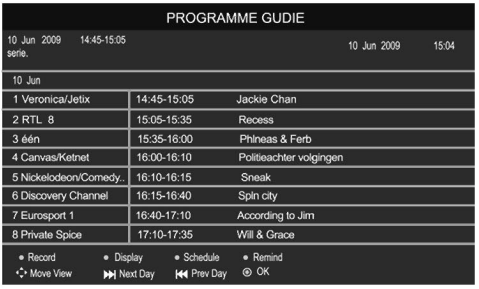

4.10.2 Výběr programu

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítka ◄/► pro výběr požadovaného programu. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Funkce tlačítek na průvodce 7 dnů

Tlačítko na dálkovém ovladači	**Funkce**
ČERVENÉ	Záznam Více informací **PVR—Scheduled Recording** (PVR--Plánované nahrávání)
MODRÉ	Upomínka Stiskněte toto tlačítko, zatímco jste na vybraném programu. Televizor se automaticky naladí na vybraný program, jakmile začne vysílání požadovaného programu.
ŽLUTÉ	Plán Informace o záznamu. Podívejte se na podrobnosti plánu u PVR.
▶▶I Následující den	+ Den (Chcete-li zobrazit program na další den.)
I◀◀ Předchozí den	- Den (Chcete-li zobrazit program z předchozího dne.)
▲/▼	Volba kanálu
◄/►	Zobrazení informací o kanálu
OK	Pro potvrzení a zobrazení zvoleného kanálu
ZELENÉ	Pro zobrazení zvoleného kanálu při náhledu na obrazovce.
EPG / EXIT	Vypnutí EPG

5. USB port

5.1 Photo (Snímky)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů. Stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr **Media** (Média) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ◄/► pro výběr **PHOTO** (Snímky) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ◄/►/▲/▼ pro pohyb ve složce snímků. Vyberte složku/soubor a poté stiskněte tlačítko **OK** k zobrazení.
4. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** k zobrazení lišty s funkcemi.
5. Stiskněte tlačítka ◄/► pro výběr funkcí (Přehrávání / Předchozí / Další / Stop / Opakovat všechno / Hudba / Seznam / Info / Otočení / Zoom In / Zoom Out / Přesunout / Zobrazení)
6. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozího menu.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

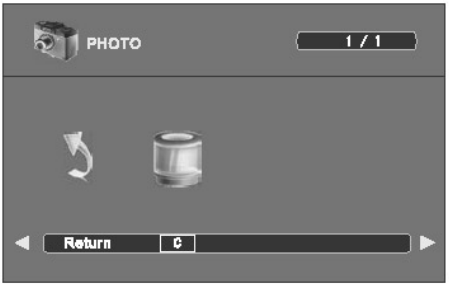

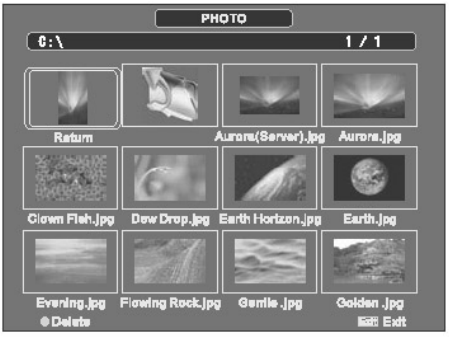

Poznámka:
Podporované formáty: JPEG.

5.2 Music (Hudba)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů. Stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr **Media** (Média) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ◄/► pro výběr **MUSIC** (Hudba) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ◄/►/▲/▼ pro pohyb ve složce HUDBA. Vyberte hudbu, kterou chcete přehrát, ukáže se Vám informace (Album / Název / Bit Rate / Interpret / Vzorkování / Rok / Velikost) hudby a pak stiskněte tlačítko **OK** pro přehrání.

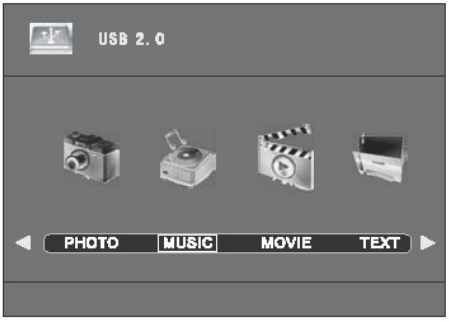

Poznámka:
Některé formáty zvukových souborů nejsou podporovány.
Podporované formáty: mp3.

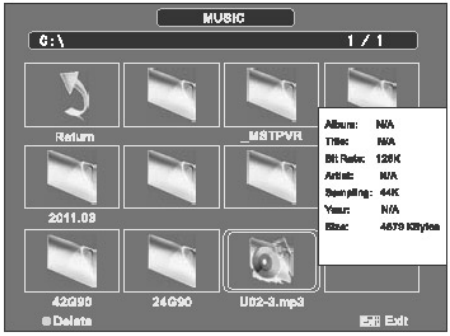

4. Během zobrazení funkcí stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr funkce (Pauza / FB / FF / Předchozí / Další / Stop / Opakovat vše / Seznam / Info / Přejít na).
5. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozího menu.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.

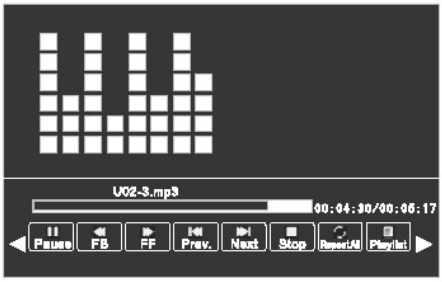

5.3 Movie (Film)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů. Stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr **Media** (Média) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ pro výběr **Movie** (Film) a pak stiskněte tlačítko **OK**.

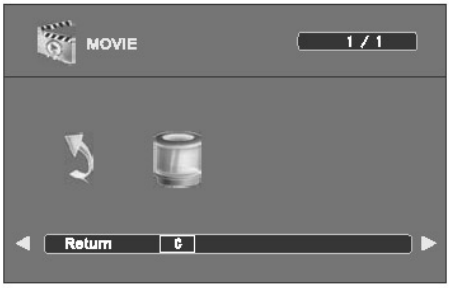

3. Stiskněte tlačítka ◀/▶/▲/▼ pro pohyb ve složce filmů. Vyberte film, který chcete přehrát, ukáže se Vám informace (Rozlišení / Audio stopa / Titulky / Program / Velikost) filmu a pak stiskněte tlačítko **OK** pro přehrání.

Poznámka:
Některé formáty video souborů nejsou podporovány.
Podporované formáty: MPEG1/2.

4. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** k zobrazení lišty s funkcemi.



5. Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte funkci (Pauza / FB / FF / Předchozí / Další / Stop / Opakovat vše / Nastavit / Seznam / Info / Zpomalený chod vpřed / Krok vpřed / Přejít na / Přiblížení / Oddálení / Poměr stran / Přesunout zobrazení).
6. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
7. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do předchozího menu.
8. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu.



5.4 Text

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů. Stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr **Media** (Média) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte **TEXT** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ◀/▶/▲/▼ pro pohyb ve složce **TEXT**. Vyberte text, který chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** k zobrazení lišty s funkcemi.
5. Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte funkci (Předchozí strana / Následující strana / Předcházející / Další / Stop / Hudba / Seznam / Info).

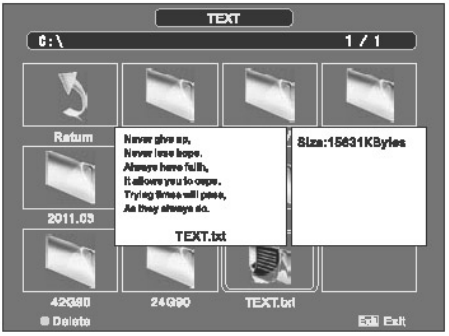

Poznámka:
Podporovaný formát: TXT.

Poznámka:
Při načítání nebo přehrávání souborů v režimech DTV nebo Média se může systém uvést do tzv. "nenormálního stavu" z důvodu různé kompatibility a stability USB zařízení. V takovém případě naformátujte nebo vyměňte USB zařízení.

6. DVR (Digitální Video Rekordér)

6.1 Personal Video Recorder (PVR)(Osobní video rekordér (PVR)(režim DTV))

Funkce PVR je k dispozici pouze pro DTV. Obsahuje **Record** (Záznam), **Timeshift** (časový posun) a **Playback** (Přehrávání). Záznam může probíhat v čase nebo s odloženým časem nahrávání. Záznam v čase je možný zpracovat ihned prostřednictvím krátkých střihů. Zpracování záznamu s odloženým časem nebo již nahraný je možné zpracovat v jiném než v aktuálním čase. Záznam a přehrávání může být provedeno ve stejné době, to znamená, že záznam z DTV a přehrávání z USB zařízení mohou fungovat současně. Timeshift (časový posun) je další funkce pro záznam a přehrávání ve stejném čase.

Poznámka:
Při načítání nebo přehrávání souborů v režimech DTV nebo Média se může systém uvést do tzv. "nenormálního stavu" z důvodu různé kompatibility a stability USB zařízení. V takovém případě naformátujte nebo vyměňte USB zařízení.

6.2 Podrobnosti o funkcích v PVR menu

PVR File System (PVR systém souborů (DTV))

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a pak pomocí tlačítek ◄ / ► vyberte **SETUP** v hlavním menu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ a vyberte **PVR File System** (PVR systém souborů). Poté stiskněte tlačítko ► nebo **OK** pro vstup do submenu.
3. Stiskněte tlačítka▲ / ▼ a vyberte z následujících nastavení.

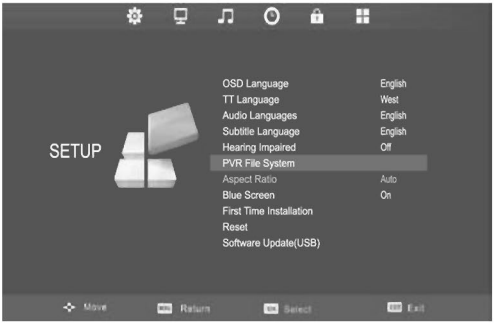

Položka	Poznámka
Select Disc (Vybrat disk)	Vyberte disk pro ukládání obsahu. Výchozí je disk C.
Check PVR File System (Zkontrolujte PVR systému souborů)	Zkontrolujte, zda PVR zařízení pro uložení dat je dobře nastavené. Výchozím bodem je Start, OK nebo tlačítko ► pro nahlídnutí do souborů na USB zařízení a rychlostí nastavených procesů. Pokud zařízení USB nebylo připojeno nebo inspekce procesů selhala, zobrazí se hláška **FAIL** (selhání). Po připojení USB do zařízení nemusí zařízení rozpoznat disk s rozdělením na oddíly, a proto zobrazí hlášku „NO PARTITION FOUND" (Oddíl nebyl nalezen). Pokud inspekce proběhne v pořádku, objeví se hláška **SUCCESS** (Úspěch).

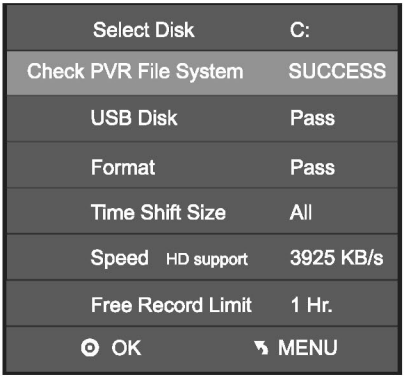

Poznámka:
Kvalita a rychlost USB zařízení může ovlivnit nahrávání a přehrávání. Použijte kvalitní a rychlé zařízení, v případě nevyhovujícího výkonu použijte výkonnější.

DVR (Digitální Video Rekordér)

USB Disc (USB disk)	Pokud USB disk není připojený k zařízení, zobrazí se hláška **„NOT FIND ANY USB DEVICE"** (Nebylo nalezeno žádné USB zařízení). Vložením USB disku do zařízení, zobrazí se hláška **PASS** (Provedeno).
Format (Formát)	Pro formátování USB zařízení stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶ pro vstup do **Format Menu** (nabídka formátování). Po zadání příkazu Formát, dojde k formátování USB zařízení. Po úspěšném dokončení formátování se objeví hláška **PASS** (Provedeno).
Time shift (Časový posun)	Po kontrole PVR systému souborů následuje kontrola USB formátu. Po úspěšné kontrole může být použita funkce **TIMESHIFT** v rozsahu velikosti disku vymezeného při formátování.
Speed (Rychlost)	Po kontrole PVR systému souborů se ukáže dostupná USB rychlost a připomíná uživateli provozovat bezpečně s dostupnou rychlostí.
Free Record Limit (Volný časový limit pro záznam)	Nastavení volného časového limitu pro záznam.

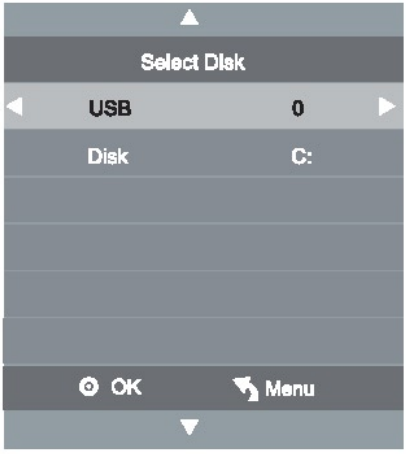

6.3 Format (Formátování)

1. V PVR menu stiskněte tlačítka ▶/▲ pro výběr **Format** (Formátování) a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▼ pro vstup do submenu. Následně pak stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko ◀ pro formátování disku, kdy se odstraní všechny dokumenty uložené na USB zařízení.

Po formátování se systém nastaví na původní hodnoty.

Poznámka:
Před provedením této funkce se ujistěte, že jste zálohovali všechna data uložená v USB zařízení.
Při formátování budou všechna data uložené v USB zařízení smazána.

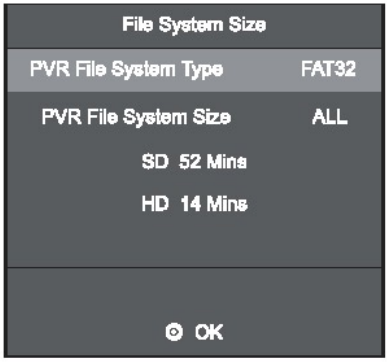

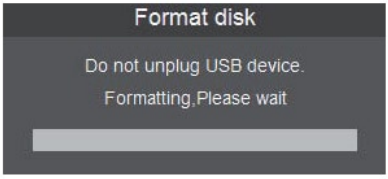

Stiskněte tlačítko **INDEX** na dálkovém ovládání a zobrazí se následující menu.

Tlačítko	Funkce
Index	Když není k dispozici žádné menu, stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do Seznamu záznamů. Když se ukáže Seznam záznamů, změňte pořadí záznamů.
▲/▼	Stiskněte tlačítka pro výběr programu.
◄/►	Zavřít / vyskočit z programových instrukcí
OK	Přehrávání programu
Info / Display	Otevřít nebo uzavřít programovou instrukci
Delete	Vymazání programu
EXIT	Opuštění seznamu záznamů

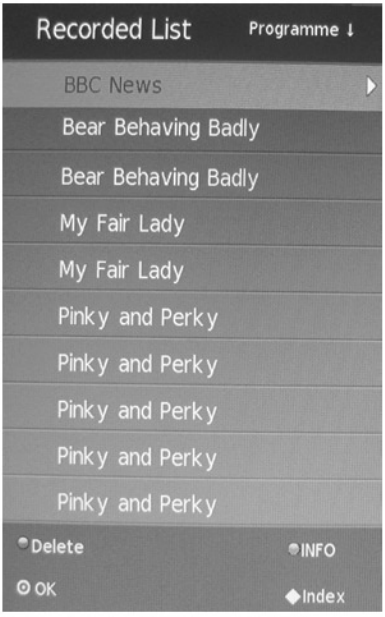

6.4 PVR – Record Mode (PVR – Režim záznamu)

1. Stiskněte tlačítko ● na dálkovém ovladači pro nahrávání programu.
2. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** a vyberte funkce (Play nebo Stop) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Play (přehrávání): Vstupte do režimu přehrávání, spusťte přehrávání na základě již popsaných instrukcí pro přehrávání.
Stop: Konec záznamu.



6.5 Play Recorded Programme (Přehrávání nahraného programu)

Můžete přehrávat zaznamenaný program ze seznamu nahraných programů nebo do zařízení USB.

Metoda 1
1. V režimu DTV stiskněte tlačítko **INDEX** pro vstup do seznamu záznamů.
2. Stisknutím tlačítek ◄/►/▲/▼ vyberte záznam, který chcete sledovat, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Metoda 2
1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení vstupního zdroje seznamu a pak stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr **Media** (Média). Potvrďte tlačítkem **OK**.
2. Stiskněte tlačítka ◄/► pro výběr Movie (film) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítka ◄/►/▲/▼ pro výběr (PVR složky) složky. Vyberte zaznamenaný program, který chcete sledovat, pak stiskněte tlačítko **OK** pro přehrávání.

DVR (Digitální Video Rekordér)

6.6 Using the Remote Control (Použití dálkového ovládání)

Můžete posunout přehrávání z jakéhokoli místa v rámci nahraného programu.

◄◄/►►	Při přehrávání • stiskněte opakovaně tlačítko ◄◄ pro změnu rychlosti ◄◄ x 2 / x 4 / x 8 / x 16 • stiskněte opakovaně tlačítko ►► pro změnu rychlosti ►► x 2 / x 4 / x 8 / x 16 • během rychlého posunu vpřed / vzad stavu, stiskněte tlačítko ►II pro návrat k normálnímu přehrávání.
I◄◄ /►►I	• Stiskněte tlačítko ►►I pro skok o 30s dopředu. • Stiskněte tlačítko I◄◄ pro skok o 30s zpět.
►II	Během přehrávání stiskněte tlačítko ►II pro zobrazení obrazovky a pak znovu stiskněte tlačítko ►II pro obnovení přehrávání. • Během přehrávání stiskněte tlačítko ►II a pak stiskněte tlačítko ►► pro pomalé přehrávání. • Během rychlého posunu vpřed / vzad, stiskněte tlačítko ►II pro návrat k normálnímu přehrávání.
■	Pokud chcete ukončit funkci Time Shift (časový posun) v průběhu přehrávání a vrátit se k aktuálnímu živému vysílání, stiskněte tlačítko ■.



6.7 Time Shift Function (Funkce TimeShift (časový posun))

Tato funkce umožňuje, aby televizor automaticky nahrával živé televizní vysílání, abyste ho mohli kdykoliv shlédnout.

Poznámka:
Režim Time Shift (časový posun) a záznamové funkce nemusí fungovat, pokud je slabý signál.

Stiskněte tlačítko **TIME SHIFT** pro vstup do režimu Time Shift.
Při zapnutí funkce Timeshift, systém může určitý pořad současně přehrávat i nahrávat.

Přerušení režimu Time Shift
Během normálního sledování TV můžete stisknutím tlačítka TIMESHIFT pozastavit sledování živého obrazu vysílaného programu. Pro obnovu sledování stiskněte tlačítko ►II pro přehrávání vynechaného vysílání. DVR Time Shift indikátor se zobrazí na obrazovce.

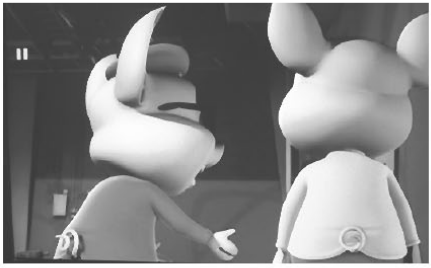

PVR – Recorder Schedule (Plánovaný záznam)
Tato funkce slouží k provádění naplánovaného záznamu.

1. Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači. Objeví se EPG menu
2. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko na dálkovém ovladači, vstoupíte do menu časovače rekordéru.
3. Stiskněte tlačítka ▲ / ▼ k nastavení času (měsíc, den, hodina, minuta), konce nahrávání a režimu záznamu (každý den, týdenní, jednou) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. V EPG menu stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovladači, vstoupíte do seznamu programů. Zobrazí se harmonogram plánu nebo stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání harmonogramu plánu.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

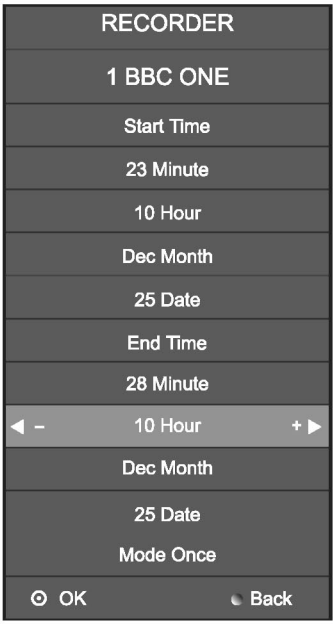

6.8 DVD Player (DVD přehrávač)

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** a zvolte režim DVD.
2. Vložte disk potištěnou stranou od vás (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, CD, DVD + R nebo DVD + RW). Nechte přehrávač v provozu 10 sekund pro plné zatížení.
3. Po vložení disku Smart NAVI zobrazí automaticky obsah disku.
4. Pokud DVD přehrávač automaticky disk nepřehrává, stiskněte tlačítko ►II na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání.
5. Stiskněte tlačítko ⏏, pokud chcete odebrat disk.

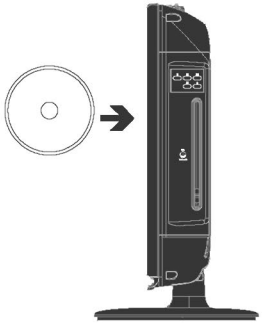

Poznámka:
Vložte pouze 12cm disky. Nevkládejte 8cm disky. Mohly by se zaseknout.

DVR (Digitální Video Rekordér)

6.8.1 Kompatibilní typy disků

Typy disků	Logo disku	Nahrávaný obsah
DVD-VIDEO (Digital Versatile Disc)		AUDIO + VIDEO
DVD+-RW (Přepisovatelné, Audio/Video formát, JPEG)		AUDIO + VIDEO + JPEG
DVD+-R (Záznam na DVD, Audio/Video, JPEG		AUDIO + VIDEO + JPEG
CD-R (Záznam na CD, Audio/Video, JPEG		AUDIO + VIDEO + JPEG
CD-RW (Přepisovatelné na CD, Audio/Video, JPEG)		AUDIO + VIDEO + JPEG
AUDIO CD (Compact Disc Digital Audio)		AUDIO

6.8.2 Podporované formáty

JPEG

- Přípony souborů musí být „.jpg" a nikoliv „.jpeg"
- Obrázky musí být kódovány v souladu s JPEG / ISO formátem.
- Tento DVD přehrávač dokáže zobrazit pouze DCF-standardní statické obrázky nebo obrázky ve formátu JPEG, jako je TIFF.

Poznámka:
Některé nahrané soubory nebude možné přehrát kvůli typu a formátu disku nebo stavu nahrávky.

6.8.3 Kód regiónu

DVD přehrávače a disky jsou kódovány podle oblastí. Tyto regionální kódy se musí shodovat s cílem přehrát disk. Pokud se kódy neshodují, disk nelze přehrát.
Číslo regiónu pro tento DVD přehrávač je popsán na zadní straně DVD přehrávače.

Typ disku	DVD-VIDEO
Kód regionu	2

7. Funkce DVD

7.1 Základní funkce přehrávání DVD

7.1.1 Přehrávání DVD

V závislosti na disku se může zobrazit menu na obrazovce, jakmile je disk načten. Při přehrávání disku, můžete použít tlačítko ▶II pro přepínání mezi přehrávání a pauzou. Tento produkt také podporuje funkce Menu / Název / Následné / Program přehrávání.

7.1.2 Menu přehrávání (pro DVD)

U DVD disků se na obrazovce objeví DVD Disc Menu (hlavní menu).
Stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶II pro spuštění z vybraného obsahu.
Stiskněte tlačítko **DVD MENU** pro návrat do hlavního menu při přehrávání disku.

7.1.3 Zastavení přehrávání

Stiskněte jednou tlačítko ■ pro dočasné zastavení. Stiskněte tlačítko ▶II pro obnovení přehrávání od místa, kde jste pozastavili přehrávání.
Stiskněte dvakrát tlačítko ■ pro zastavení. Stiskněte tlačítko ▶II pro spuštění přehrávání od začátku.
Za účelem ochrany disku stiskněte tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ⏏ pro vysunutí disku. Při vysunutí disku, držte zlehka okraj disku při jeho vyjmutí ze slotu disku.
Když nepoužíváte funkci DVD (v pohotovostním režim nebo použitím jiných režimů delší dobu), vyjměte disk ze slotu, čím chráníte slot a DVD disk.

7.1.4 Předchozí / další (pro DVD / CD / Multimediální disky)

Stiskněte tlačítko I◀◀ pro přehrávání posledního titulu / kapitoly / stopy.
Stiskněte tlačítko ▶▶I pro přehrávání dalšího titulu / kapitoly / stopy.

Poznámka:
Pokud je aktuální skladba první, stisknutím tlačítka I◀◀ se přehrávání zastaví.
Pokud je aktuální skladba poslední, stisknutím tlačítka ▶▶I se přehrávání zastaví.

Pro disky DVD se výše uvedené funkce mohou lišit kvůli různým strukturám DVD diskům.

7.1.5 Posun dopředu / vzad (pro DVD / CD / Multimediální disky)

K dispozici jsou 4 rychlosti pro přetočení vpřed. Stisknutím tlačítka ▶▶/◀◀ můžete přepínat mezi různými možnostmi vpřed / vzad v pořadí: x 2 / x 4 / x 8 / x 20.
Stisknutím tlačítka ▶II se obnoví normální rychlost.
V případě disků DVD při výběru zpět na první titul / kapitolu, bude disk přehráván od začátku.

Poznámka:
Zvuk nebude přehráván v době přetáčení vpřed nebo vzad.

7.1.6 Pauza (pro DVD / CD / Multimediální disky)

- U disků CD / JPEG, stiskněte tlačítko ▶II pro pozastavení, stiskněte tlačítko ▶II pro pokračování.
- U disků DVD stiskněte tlačítko ▶II pro pozastavení, stiskněte tlačítko ▶II pro pokračování.

7.1.7 Funkce Repeat (Opakování)(pro DVD / CD / Multimediální disky)

Stiskněte tlačítko **REPEAT**, jakmile se zobrazí aktuální režim opakování.

- U CD disků, při přehrávání v pořadí, můžete použít opakované přehrávání. K dispozici jsou 2 režimy opakování. Stiskněte tlačítko **REPEAT** pro přepínání mezi různými režimy opakování v pořadí: REPEAT (OFF)(Vypnuto) / REPEAT (1)(Opakovat 1) / REPEAT (ALL)(Opakovat vše).

Funkce DVD

- U disků DVD můžete nastavit opakované přehrávání. K dispozici jsou 3 režimy. Stiskněte tlačítko REPEAT pro přepnutí mezi různými režimy opakování v pořadí:REP: (OFF)(vypnuto) / REP: (CHAPTER)(opakovat kapitolu) / REP: (TITLE)(opakovat titul) / REP: (ALL)(opakovat vše).
- U disků MP3 / JPEG můžete použít opakované přehrávání. K dispozici jsou 3 režimy. Stiskněte **REPEAT** tlačítko pro přepínání mezi různými režimy opakování v pořadí: REPEAT (OFF)(vypnuto) / REPEAT (1)(opakovat 1) / REPEAT (DIR)(opakovat adresář) / REPEAT (ALL)(opakovat vše).

7.1.8 Displej (pro DVD / CD / Multimediální disky)

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** k aktivaci menu na obrazovce pro aktuální titul, kapitolu, čas a další informace.
Pro disky DVD stiskněte jednou tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení na první stránce, jak je uvedeno níže.

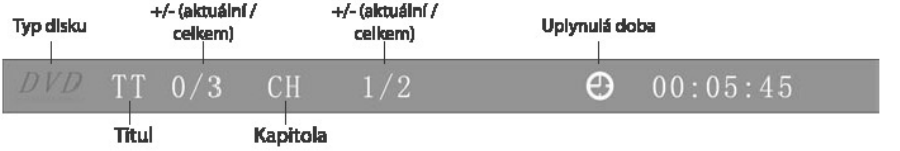

Stiskněte znovu tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení druhé stránky, jak je uvedeno níže.

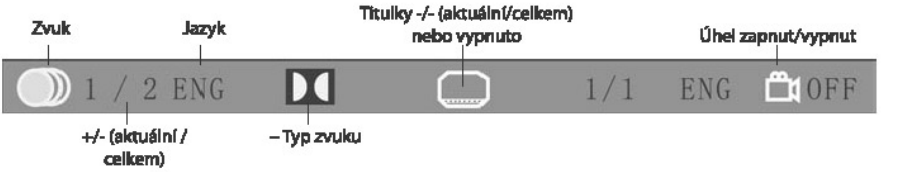

Stiskněte opakovaně tlačítko **DISPLAY** pro vypnutí údajů na obrazovce.
U disků CD / JPEG, stiskněte jednou tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení první stránky: Typ disku, Skladba - / - (aktuální / celkem), Umlčení, Opakování, Režim stavu, Aktuální čas sledování.
Stiskněte opakovaně tlačítko **DISPLAY** k vypnutí obrazovky.

7.1.9 GOTO (Přejít na)(pro DVD)

Tato funkce umožňuje přehrávat vaše oblíbené tituly / kapitoly / stopy. Stiskněte tlačítko **GOTO** pro aktivaci menu na obrazovce pro další výběr. Vložte váš titul / kapitolu / stopu číslem tlačítka 0 – 9 nebo vložte čas pro přehrávání. Po úpravě stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění. Jestliže vstup je neplatný, nebude to fungovat.

7.1.10 AUDIO (Zvuk)(pro DVD/CD)

Stiskněte tlačítko **AUDIO**, jakmile se zobrazí aktuální audio režim.
Opětovným stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi různými režimy zvuku. U CD disků: Stereo / MonoL / MonoR

Poznámka:
Některé disky mohou obsahovat více jazyků, které lze vybrat stisknutím tlačítka AUDIO.

7.1.11 Opakování A-B (pro DVD / CD)

Při přehrávání DVD, CD disků stiskněte tlačítko **A-B** pro opakování určité části. Stiskněte tlačítko **A-B** pro výběr začátku (bod A) části a stiskněte tlačítko **A-B** znovu pro určení konce (bod B). Stiskněte potřetí tlačítko **A-B** pro zrušení **A-B** funkce a návrat do normálního přehrávání.

7.2 Přehrávání multimediálních disků

Po vložení multimediálního disku bude obsah disku automaticky zobrazený a roztřídění podle různých souborů a formátů do složky **Music** (Hudba) / **Picture** (Fotografie) / **Video** (Video).
Stisknutím tlačítek ◀/▶/▲/▼ můžete procházet složky a soubory.
Stisknutím tlačítek 0 – 9 můžete přímo vybrat obsah. Pro čísla nad 10, stiskněte nejprve tlačítko **10 +**. (např. číslo souboru 15, stiskněte tlačítko 10 + pak 5).
Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání obrazu, můžete použít tlačítka ◀/▶/▲/▼ pro otočení obrázku.

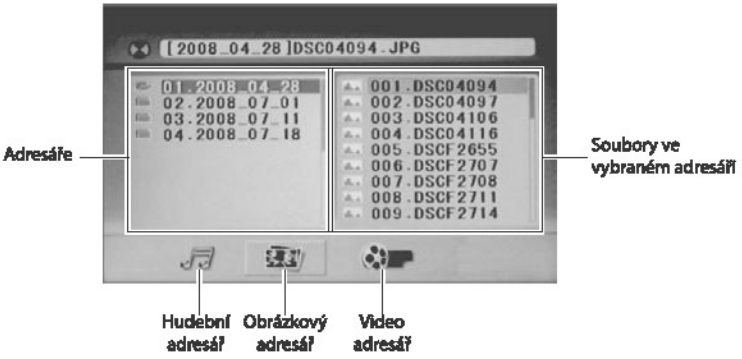

7.3 Nastavení systému DVD

V režimu DVD stiskněte tlačítko **DVD SETUP** na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte položku **System Setup** (nastavení systému) a tlačítky ▲/▼ vyberte položku. Stiskněte tlačítko **DVD SETUP** pro opuštění menu.

Poznámka:
V režimu Setup funkce přehrávání disku nemusí být k dispozici.

Možnost	**Popis**
TV SYSTEM (TV systém) 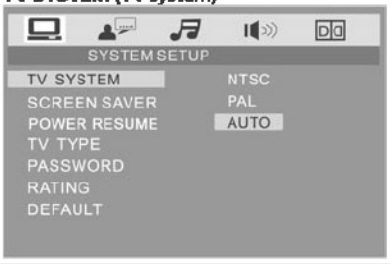	Aby disk bylo možné disk v DVD systému přehrát, měly by se disk a TV shodovat. **NTSC** Tento formát je používán některými zeměmi, např. USA. **PAL** Tento formát je používán v České republice. **AUTO** Tento formát může být použit, pokud vaše TV / DVD jsou schopni PAL a NTSC a jedná se o výchozí nastavení.

Funkce DVD

SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)

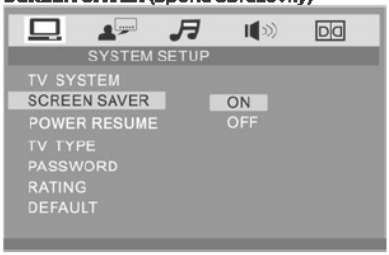

Když se přehrávač zastaví nebo obrázek se stává nehybný na pár minut, sepne se spořič obrazovky, aby se zabránilo poškození displeje.
ON: Aktivace spořiče obrazovky
OFF: Deaktivace spořiče obrazovky

POWER RESUME (Obnovení činnosti)

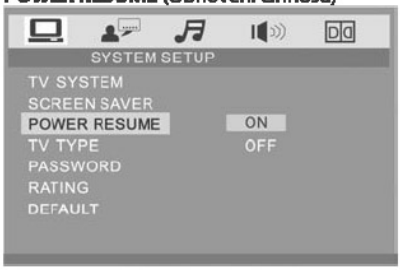

Je to funkce, která dovoluje obnovení přehrávání filmu (DVD) i po vypnutí přístroje nebo vyjmutí disku. Přehrávač uchová všechny potřebné údaje, např. pozice nebo jazyk při znovu vložení disku na přehrávání. Funkce nebude dostupná v menu SETUP DVD přehrávače.

TV TYPE (Typ TV)

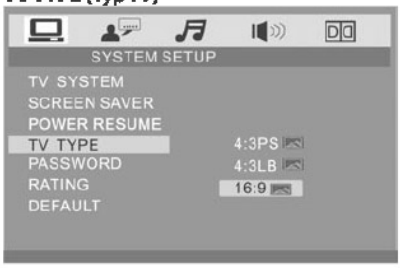

4:3 Pan Scan
Širokoúhlý obraz je znázorněn na celou obrazovku s oříznutými části po pravé a levé straně.



4:3 Letter Box
Širokoúhlý obraz je znázorněn na celou obrazovku s černými pruhy na horní a dolní části obrazovky.



16:9
Širokoúhlý obraz je znázorněn na celou obrazovku.



PASSWORD (Heslo)

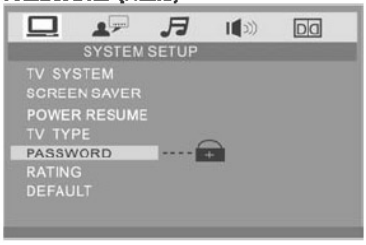

Změna hesla
Chcete-li změnit heslo, musíte:
1. Vložte staré heslo. (pro počáteční použití, prosím, zadejte tovární výchozí heslo "0000")
2. Zadejte nové 4místné heslo a potom stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

RATING (Hodnocení) 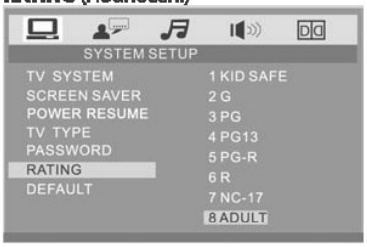	Umožňuje uživateli nastavit maximální limit pro film, které lze přehrávat (např. PG rating). Filmy vyšší než nastavená úroveň nebude možné přehrát. Rodičovský zámek může být změněný po zadání správného hesla. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud mají disky zakódovaný rating.
DEFAULT (Výchozí nastavení) 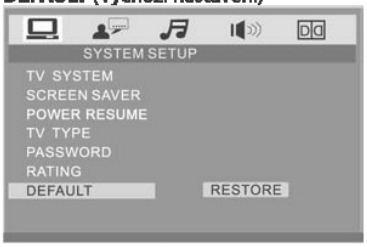	Chcete-li obnovit všechny parametry nastavení na tovární nastavení kromě hesla. Tato funkce je k dispozici v zastavení nebo když je slot na DVD otevřen.

7.4 Nastavení jazyka DVD

V režimu DVD stiskněte tlačítko **SETUP DVD** na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítek ◄ / ► vyberte **Language Setup** (Jazyk nastavení) a tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku. Stisknutím tlačítka **SETUP DVD** opustíte menu.

Poznámka:
V režimu nastavení nemusí být funkce přehrávání disku k dispozici.

Možnost	**Popis**
OSD LANGUAGE (Jazyk OSD) 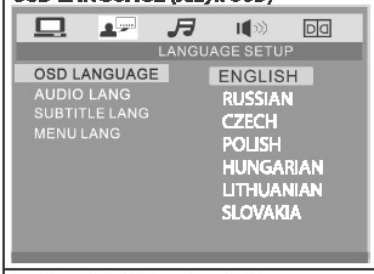	Nastavit jazyk OSD. Poznámka: Ne všechny DVD disky podporují více jazyků zvukového doprovodu. Použijte směrová tlačítka v OSD menu na výběr jazyku. K dispozici je 7 jazyků ENGLISH /CZECH/SLOVAK/POLISH/ HUNGRIAN/RUSSIA/ LITHUANIAN, pro výběr použijte tlačítka ▲ / ▼ pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **OK**.
AUDIO LANG (Jazyk zvuku) 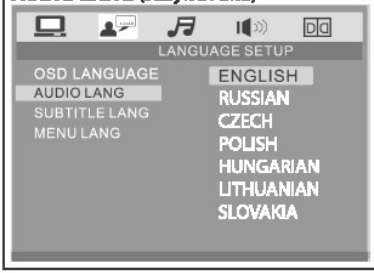	Nastavte jazyk zvuku dle své volby. Ne všechny DVD disky podporují více jazyků zvukového doprovodu.

Funkce DVD

SUBTITLE LANG (Jazyk titulků) 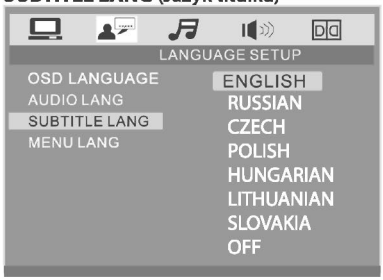	Vyberte jazyk titulků. Ne všechny DVD nabízí titulky ve více jazycích.
MENU LANG (Jazyk menu) 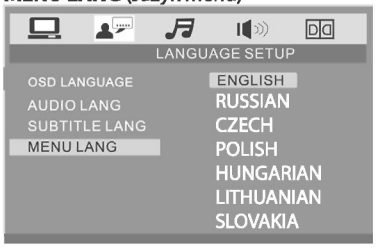	Zvolte Menu jazyku na disku. Výchozí jazyk je angličtina.

7.5 Nastavení zvuku DVD

V režimu DVD stiskněte tlačítko **DVD SETUP** na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítek ◄ / ► zvolte **Audio Setup** (nastavení zvuku) a tlačítky ▲ / ▼ nastavte úroveň tónu. Stisknutím tlačítka **DVD SETUP** opustíte menu.

Poznámka:
V režimu nastavení funkce přehrávání disku nemusí být k dispozici.

Možnost	**Popis**
TONE (Tón) 	Upravte tón.

7.6 Nastavení reproduktorů DVD

V režimu DVD stiskněte tlačítko **DVD SETUP** na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte **Speaker Setup** (nastavení reproduktorů) a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nastavení reproduktorů. Stiskněte tlačítko **DVD SETUP** pro opuštění menu.

Poznámka:
V režimu nastavení funkce přehrávání disku nemusí být k dispozici.

Volba	Popis
DOWN MIX 	**LT/RT** Tuto možnost vyberte, pokud je DVD přehrávač připojen k externímu zesilovači s funkcí Pro-Logic. **STEREO** Stiskněte tlačítko ▼ pro výběr **STEREO** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. **VSS** Stiskněte tlačítko ▼ pro výběr **VSS** (Virtual Surround Sound) a pak stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

7.7 Nastavení DVD Dolby Digital

V režimu DVD stiskněte tlačítko **DVD SETUP** na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ vyberte **Digital Setup** z nabídky a tlačítky ▲ / ▼ vyberte požadovanou volbu. Stiskněte tlačítko **DVD SETUP** pro opuštění menu.

Poznámka:
V režimu nastavení funkce přehrávání disku nemusí být k dispozici.

Dynamic range 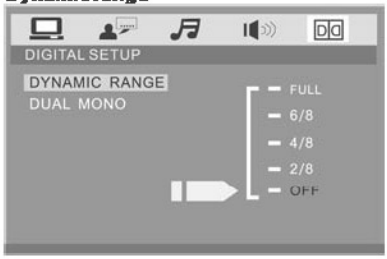	Když je dynamický rozsah nastaven na maximální hodnotu, úroveň zvuku při tiché a hlasité části filmu bude automaticky upravená. Toto nastavení se používá pro přehrávání Dolby Digital disků. Funkce je nejvhodnější pro sledování v nočních hodinách.
Dual Mono 	**Stereo** Přehrávání hudby z levého a pravého kanálu. **Mono L** Přehrávání hudby z levého kanálu. **Mono R** Přehrávání hudby z pravého kanálu. **Mono MIX** Přehrávání hudby z levého a pravého kanálu. Poznámka: Toto nastavení se používá pro přehrávání Dolby AC-3 kódované 2 kanály disku. Toto nastavení nemusí být nastavitelné u některých disků.

8. Údržba

Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru.

Poznámka:
Ujistěte se, že je odpojený síťový adaptér ze zásuvky ještě předtím, než jste začali čištění.

1. Používejte měkký suchý hadřík setřete prach z obrazovky a povrchů.
2. Pokud je povrch velice špinavý, vyčistěte TV s látkou, která byla namočená ve slabém roztoku mýdlové vody. Hadřík vyždímejte až je skoro suchý, pak použijte na otření TV.
3. Ujistěte se, není žádná voda na obrazovce. Voda či vlhkost musí být odpařena před zapnutím televizoru.



Poznámka:
Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, ředidlo, čistící kapaliny nebo jiné chemikálie. Nepoužívejte stlačený vzduch k odstranění prachu.

Manipulace s disky
- Nedotýkejte se přehrávané strany disku.
- Nepřipojujte papír nebo pásku na disk.



Čištění disků
- Otisky prstů a prach na disku jsou příčnou zhoršení obrazu a zvuku. Disk otírejte od středu směrem ven s měkkým hadříkem. Vždy mějte čistý disk.



- Pokud nemůžete otřít prachu měkkým hadříkem, otřete disk lehce navlhčenou měkkou látkou a pak čištění suchým hadříkem.
- Nepoužívejte jakýkoli typ rozpouštědla jako je například ředidlo, benzín, komerčně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje, protože mohou poškodit disk.

Uskladnění disků
- Neskladujte disky v místech vystaveny přímému slunečnímu záření nebo blízko zdrojů tepla.
- Neskladujte disky v místech vystaveny vlhkosti a prachu, například v koupelně nebo v blízkosti zvlhčovače.
- Ukládejte disky svisle, v případě stohování disků nebo umístění objektů na discích, můžete způsobit jejich poškození .

9. Technické specifikace

Model	SLT 1674DVD	SLT 1974DVD	SLT 2274DVD
Panel	40 cm LCD panel	47 cm LCD panel	55 cm LCD panel
Rozlišení displeje	1366 pixelů (horizontálně) x 768 pixelů (vertikálně)	1366 pixelů (horizontálně) x 768 pixelů (vertikálně)	1366 pixelů (horizontálně) x 768 pixelů (vertikálně)
Televizní systém	PAL I/BG/DK,SECAM L/ BG/DK	PAL I/BG/DK,SECAM L/ BG/DK	PAL I/BG/DK,SECAM L/ BG/DK
Jas	180-250 cd/m2	200-250 cd/m2	300-350 cd/m2
Kontrast	300-500:1	700-1000:1	800-1000:1
Vstupy/Výstupy			
SCART	1	1	1
HDMI	1	1	1
PC	1	1	1
PC AUDIO	1	1	1
YPbPr	1	1	1
USB	1	1	1
DVD	1	1	1
VIDEO vstup (RCA)	1	1	1
AUDIO vstup (RCA)	1(L+R)	1(L+R)	1(L+R)
Koaxiální výstup	1	1	1
RF (75 Ω)	1	1	1
Výkon reproduktorů	3W+3W	3W+3W	3W+3W
Sluchátka (3,5 mm)	1	1	1
Napájení	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
Rozměry (šxvxh) se stojanem	395 x 144 x 320 mm	456 x 170 x 348mm	524 x 200 x 386 mm
Hmotnost (bez balení)	4,3 kg	5,2 kg	6,1 kg

Funkce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění

Přehled podporovaných formátů USB zařízení

Média	Přípona	Kodek		Poznámka
		Video	Audio	
Film	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3	Max rozlišení: 1920 x 1080 Max datový tok: 40 MB/s
	.avi	Xvid		Max rozlišení: 1920 x 1080 Max datový tok: 20 MB/s
	.ts	MPEG-2		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-1, MPEG-2		Max rozlišení: 720 x 576 Max datový tok: 40 MB/s
	.vob	MPEG-2		
Hudba	.mp3	--	MP3	Vzorkovací frekvence: 8K – 48 KHz Přenosová rychlost: 32K – 320 kB/s Kanál: Mono/Stereo
Foto	.jpg / .jpeg	Progressive JPEG		Max rozlišení: 1024 x 768
		Baseline JPEG		Max rozlišení: 8192 x 8192
Systém souborů: Vysokorychlostní FS, FAT32, FAT16				

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ



Použité baterie odložte na sběrná místa k tomu určená. Řiďte se dle předpisů platných ve vaší zemi.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a. s.