
SENCOR

SPT 106

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ S PŘEHRÁVAČEM CD

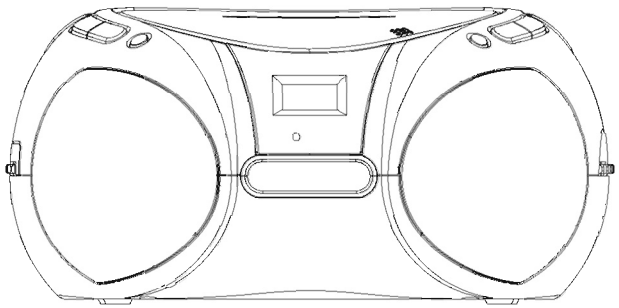

NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod, zejména bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍRAT!

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE MINIMALIZOVALI RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEOTEVÍREJTE KRYT. TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT SÁM ZÁKAZNÍK.PRÁCI NA TOMTO PŘÍSTROJI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ OPRAVÁŘ.

Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele na přítomnost neizolovaného elektrického napětí v přístroji, které je dostatečně vysoké, aby s ním mohlo být spojeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v dokumentaci doprovázející výrobek jsou uvedeny důležité pokyny k obsluze a servisu (odstraňování potíží).

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM: ABYSTE ZMÍRNILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE1
PRODUIT LASER DE CLASSE1

UPOZORNĚNÍ

PŘÍTOMNOST NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ A PŘEKONÁNÍ BLOKOVÁNÍ. NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ PAPRSKU.



Tento výrobek obsahuje zářič s nízkým výkonem.

OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

Aby bylo používání tohoto výrobku bezpečné, dodržujte následující rady:

Umístění

- *Nepoužívejte tento přístroj v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou a v místech s vysokou prašností nebo vlhkostí.*
- *Postavte přístroj na hladký a rovný povrch.*
- *Zajistěte volné proudění vzduchu přes větrací otvory. Postavte přístroj na dobře větrané místo: nezakrývejte ho látkou ani ho nestavte na rohož nebo koberec.*

Napájení

- *Před použitím tohoto výrobku se přesvědčte, že jeho jmenovité napětí odpovídá napětí vaší elektrické sítě.*

Bezpečnostní pokyny

- *Při zapojování přístroje do sítě nebo jeho odpojování ze sítě nikdy netahejte za napájecí kabel: vždy jej uchopte za zástrčku. V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu a ke vzniku nebezpečí zasažení elektrickým proudem.*
- *Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vždy jej odpojte od sítě.*
- *Hlavní vypínač neizoluje přístroj od napájení. Chcete-li přístroj odpojit od sítě, musíte vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.*
- *Tento přístroj smí být používán pouze ve vodorovné poloze.*

Kondenzace

- *Uvnitř přístroje se mohou vytvořit kapičky vody nebo kondenzace, když ho přenesete do velmi teplého a vlhkého prostředí.*
- *Kondenzace může způsobit poruchu přístroje.*
- *Nechejte přístroj v teplé místnosti 1 až 2 hodiny, aby se mohla zkondenzovaná vlhkost vypařit.*

V případě problémů odpojte napájecí kabel a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Upozornění na větrání

- *Nikdy nezakrývejte větrací otvory na přístroji.*

Varování týkající se kapalin

- *Nedovolte, aby nějaké kapaliny stříkaly na přístroj nebo se na něj vylily; na přístroj nikdy nepokládejte nádobu s kapalinou (vázu, sklenici atp.).*

Varování týkající se nadměrné úrovně hlasitosti

- *Vzhledem k tomu, že tento výrobek má neobvykle nízkou úroveň šumu a rozšířený dynamický rozsah, může být jeho uživatel v pokušení nastavit vyšší hlasitost, než je nutné.*
- *Zvukový výkon může být natolik vysoký, že může dojít k poškození sluchátek nebo reproduktorů přístroje. Proto vždy zachovávejte hlasitost na rozumné úrovni.*

Záznamy majitele

Pro vaše pohodlí doporučujeme, abyste si zde pro budoucí použití poznamenali číslo modelu a výrobní číslo přístroje.

*Model:*_____ *Výrobní číslo:*_____

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Tento výrobek je určen pro použití v prostředí s mírnými poměry. Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde může být vystaven přímému slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám, jako například v blízkosti radiátoru, kamen nebo jiného zdroje tepla.
- Neberte s sebou tento přístroj do koupelny nebo k bazénu. Nepoužívejte ho na místech, kde by mohl být vystaven vodě, vlhkosti, kapání nebo cákání.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty naplněné kapalinou, jako například vázy.
- K přístroji se nepřibližujte s otevřeným ohněm, jako například s hořící svíčkou.
- Pokud se do přístroje dostane voda, okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem.
- Na napájecí kabel nesahejte mokrýma rukama.Abyste předešli zasažení elektrickým proudem, NIKDY se nedotýkejte žádných vnitřních součástí přístroje. Opravy/servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Při připojování přístroje k síti nebo jeho odpojování od sítě uchopte napájecí kabel za zástrčku. Tahání za kabel je nebezpečné a může způsobit jeho poškození..
- Přístroj vám nesmí spadnout na zem, nesmí se do něj vylít žádné kapaliny, ani na něj nesmí spadnout žádné předměty .
- Když je přístroj zapojený, teče v něm velmi malý proud. Abyste ušetřili elektrickou energii a z důvodu bezpečnosti doporučujeme, abyste přístroj úplně odpojili od sítě, když ho delší dobu nepoužíváte.
- Poraďte se se svým nejbližším prodejcem, když zjistíte, že je napájecí kabel poškozený, přerušený nebo přelomený .
- Napájecí kabel nesmíte příliš ohýbat a kroutit, nesmíte za něj ani tahat.
- Žádným způsobem nezasahujte do napájecího kabelu.
- Do přístroje nevkládejte žádné kovové předměty.
- Odpojte napájecí kabel, pokud existuje nebezpečí zasažení bleskem.
- Zástrčka slouží jako prostředek odpojení od sítě.Proto musí být při používání přístroje snadno dostupná a nesmí být ničím blokovaná.
- Chcete-li přístroj úplně odpojit od sítě, musíte vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Při poruše způsobené elektrostatickým výbojem bude možná nutné k obnovení normálních funkcí odpojit přístroj od sítě a pak ho znovu připojit .

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

- Nepokládejte přístroj do uzavřených knihoven nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné větrání.
- Zajistěte dostatečný prostor pro větrání přístroje. Nezakrývejte ventilační otvory přístroje takovými předměty jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Nestavte ho na koberec s vysokým vlasem, ani na jiné místo s nedostatečným prouděním vzduchu. Přístroj postavte na plochý a rovný povrch .
- Nepoužívejte přístroj na příliš horkém, studeném, zaprášeném nebo vlhkém místě.
- Uvnitř přehrávače CD disků může dojít ke kondenzaci, pokud přístroj necháte na teplém a vlhkém místě nebo pokud ho přenesete z chladného prostředí do vyhřáté místnosti. V takovém případě nechejte přístroj vypnutý 1-2 hodiny nebo teplotu zvyšujte postupně, aby před použitím byl přístroj suchý.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepokládejte přístroj do míst, kde by na něj mohly působit vibrace.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde by mohl být magnetizován magnetem nebo reproduktorem. Protože přístroj obsahuje magnety, nepokládejte na něj magnetické pásky, mohlo by dojít k poškození uložených dat.
- Když je tento přístroj používán v blízkosti televize, může docházet ke zkreslení obrazu na televizi. Pokud se tak stane, přeneste přístroj do větší vzdálenosti od televize. Pokud se tím problém nevyřeší, nepoužívejte tento přístroj současně s televizí.
- Dvířka mechaniky CD nechávejte zavřená, aby nedošlo ke znečištění čočky prachem. Čočky se nedotýkejte.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni apod.
- Varování: Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
- Při likvidaci baterií se chovejte ohleduplně k životnímu prostředí.

ZABEZPEČOVACÍ MECHANISMUS


- Tento přístroj obsahuje zabezpečovací blokovací mechanismus, který zapíná a vypíná laserový paprsek. Když jsou dvířka pro vložení disku otevřená, laserový paprsek automaticky nesvítí.

UPOZORNĚNÍ


- Nebezpečí výbuchu při nesprávně vložených bateriích. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY


Přední panel

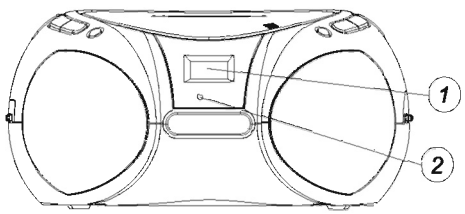


Horní panel

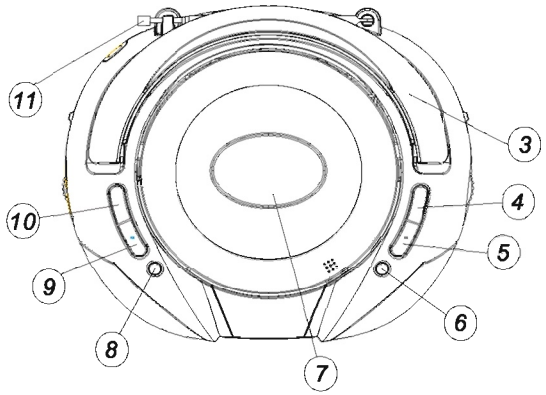

Boční panel

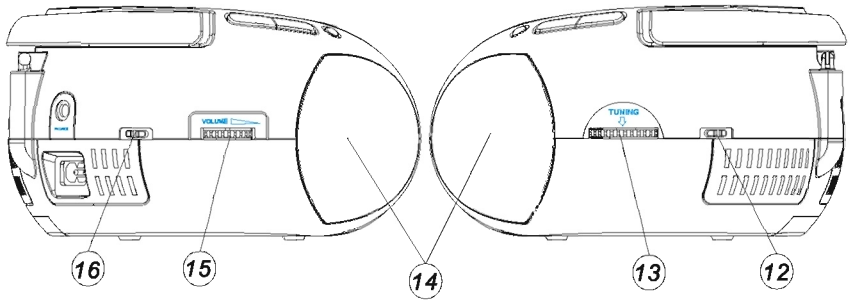

Zadní panel

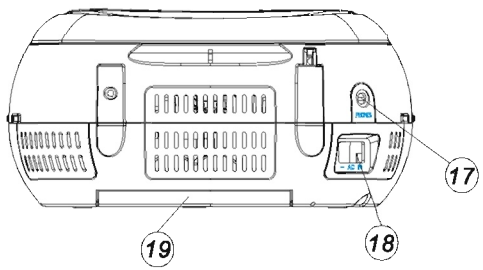

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEDNÍ, HORNÍ A BOČNÍ PANEL

1. DISPLEJ
-zobrazení funkcí přehrávače CD.

2. INDIKÁTOR STEREOFONNÍHO PŘÍJMU FM
-indikuje příjem stereosignálu v pásmu FM.

3 DRŽADLO

4. REPEAT (OPAKOVAT)
CD: zopakuje skladbu/CD/program.

5. NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ)
CD: následující skladba.

6. PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)
CD: spustí nebo pozastaví přehrávání z CD.

7. DVÍŘKA CD MECHANIKY
-značka pro otevření/zavření dvířek mechaniky CD (OPEN/CLOSE).

8. STOP (ZASTAVIT)
CD: zastaví přehrávání z CD nebo vymaže program.

9. BACK (ZPĚT)
CD: vrátí k předchozí skladbě .

10. PROGRAM
CD: programování a zadání čísla naprogramované skladby.

11. TELESKOPICKÁ ANTÉNA
- pro zlepšení příjmu v pásmu FM.

12. PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ (AM•FM•FM ST.)
- slouží pro výběr frekvenčního pásma : AM, FM nebo FM ST.

13. OVLADAČ LADĚNÍ
- slouží pro výběr stanic v pásmech AM/FM/FM ST. .

14. REPRODUKTORY

15. OVLADAČ HLASITOSTI
- ovládá úroveň hlasitosti .

16. VOLIČ FUNKCÍ
- výběr zdroje: RADIO, OFF a CD.

ZADNÍ PANEL

17. KONEKTOR PRO STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA
- pro připojení stereofonních sluchátek 3,5 mm .

18. ZDÍŘKA PRO STŘÍDAVÉ NAPÁJENÍ
- místo pro připojení napájecího kabelu .

19. PROSTOR PRO BATERIE
- otvor prostoru pro baterie .

NAPÁJENÍ

Chcete-li, můžete používat napájení ze sítě, abyste šetřili baterie. Před vložením baterií se ujistěte, že přístroj není připojen do elektrické zásuvky .

POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÉHO ZDROJE NAPÁJENÍ

Baterie (nejsou součástí dodávky)

Otevřete prostor pro baterie a vložte do něj 8 baterií R14, dávejte přitom pozor na polaritu vyznačenou symboly „+" a „-" v prostoru pro baterie .

Varování týkající se používání baterií

Při vkládání baterií do přístroje musíte vždy dávat pozor na jejich správnou polaritu. . Ujistěte se, že elektrody (+) a (-) jsou umístěné v prostoru pro baterie ve správném směru .
Nikdy nepoužívejte baterie, které jeví známky úniku elektrolytu nebo popraskání .
Použité baterie nikdy nevyhazujte do ohně.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí .
Nikdy se nepokoušejte dobíjet baterie na jedno použití .
Nikdy nezkratujte svorky baterií.
Staré baterie vždy včas odstraňte z přístroje.
Nepokoušejte se baterie rozdělávat .
Nepoužívejte současně různé typy baterií a nové a již použité baterie společně . Používejte pouze baterie doporučeného nebo ekvivalentního typu .
Než přístroj po skončení jeho životnosti zlikvidujete, nezapomeňte z něj vyjmout baterie.

Důležité:

Při výměně baterií nezapomeňte zlikvidovat staré baterie v souladu s příslušnými předpisy . Měly by být odloženy na místo určené speciálně pro tento účel tak, aby mohly být bezpečně recyklovány a aby nepředstavovaly žádné riziko pro životní prostředí . Nespalujte je ani nezakopávejte do země .

• Varování: nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu .

POUŽITÍ STŘÍDAVÉHO ZDROJE NAPÁJENÍ

1. *Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku výrobce odpovídá napětí vaší elektroinstalace . Pokud tomu tak není, poraďte se se svým prodejcem nebo v servisu .*
2. *Připojte napájecí kabel do přístroje, potom ho připojte do elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka se musí nacházet blízko přístroje a musí být snadno dostupná.*
3. *Chcete-li přístroj odpojit od napájení, musíte napájecí kabel vypojit ze zásuvky.*
4. *Abyste přístroj ochránili před poškozením při silné bouřce, vytáhněte jeho napájecí kabel ze zásuvky.*

OBECNÉ OVLÁDÁNÍ

OBECNÉ OVLÁDÁNÍ

1. *Vyberte zdroj přepnutím **VOLIČE FUNKCÍ** do polohy **RADIO, OFF** nebo **CD**.*
2. *Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **OVLADAČE HLASITOSTI** .*
3. *Chcete-li přístroj vypnout, přepněte **VOLIČ FUNKCÍ** do polohy **OFF**.*

PŘÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ

1. *Přesuňte **VOLIČ FUNKCÍ** do polohy **RADIO**.*
2. ***PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ** přesuňte na požadované pásmo: AM, FM nebo FM ST.*
3. *Otáčením **OVLADAČE LADĚNÍ** vyhledejte požadovanou stanici .*

*POZNÁMKA: Indikátor stereofonního příjmu v pásmu FM se rozsvítí, jakmile přesunete **OVLADAČ LADĚNÍ** do polohy FM stereo a naladíte rozhlasovou stanici, která vysílá stereo .*

4. ***OVLADAČEM HLASITOSTI** nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.*
5. *Když nebudete chtít radiopřijímač již dále poslouchat, přesuňte **VOLIČ FUNKCÍ** do polohy **OFF** , čímž se přístroj vypne.*

Užitečné tipy:

Zlepšení rozhlasového příjmu

- *Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici vysílající v pásmu FM, vytáhněte teleskopickou anténu a natočte ji tak, aby byl příjem optimální . Zkraťte délku antény, pokud je signál příliš silný (například když se nacházíte velmi blízko u vysílače).*

- *Protože je přístroj vybaven zabudovanou anténou, není nutné vytahovat prutovou anténu při poslouchání stanic vysílajících v pásmu AM . Natočte celý přístroj, abyste zajistili správnou orientaci zabudované antény .*

KONEKTOR PRO STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA

*Chcete-li poslouchat v soukromí a nerušit své okolí, zapojte stereo sluchátka (nejsou součástí dodávky) vybavená mini-konektorem 3,5 mm do zdířky **PHONES** .*

*Před nasazení sluchátek nastavte **HLASITOST** na nízkou úroveň . Poté pomocí **OVLADAČE HLASITOSTI** postupně nastavte příjemnou úroveň hlasitosti .*

POZNÁMKA: Když jsou k přístroji připojená sluchátka, je zvuk z reproduktorů utlumen.

POUŽITÍ PŘEHRÁVAČE CD

Tento přehrávač disků CD přehrává audiodisky včetně disků CD-R a CD-RW.. Není možné na něm přehrávat disky MP3 CD ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD nebo disky z počítačů .

Poznámka: Ačkoliv tento přenosný radiopřijímač s přehrávačem disků CD je schopen, vedle běžných kompaktních disků, přehrávat i disky ve formátu CD-R a CD-RW, není možné poskytnout 100% záruku, že všechny disky CD-R/RW budou přečteny; přehrávání závisí, mimo jiné, i na kvalitě a stavu disku, který použijete. Chyba při přehrávání nemusí nutně znamenat, že je v přístroji porucha.

DŮLEŽITÉ: Tento přístroj nemusí být schopen přehrát některé disky CD, které jejich výrobci zakódovali s využitím technologií na ochranu autorských práv.

1. *Přesuňte **VOLIČ FUNKCÍ** do polohy CD.*
2. *Dvířka CD mechaniky otevřete, když stisknete místo označené **OPEN/CLOSE**.*
3. *Vložte disk CD potištěnou stranou směřující nahoru a dvířka zavřete jejich lehkým zatlačením dolů. (Na displeji se objeví - - a později celkový počet skladeb)*
4. *Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)**.*
5. *Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)** můžete přerušit nebo obnovit přehrávání .*
6. *Chcete-li ukončit přehrávání CD,stiskněte tlačítko **STOP (ZASTAVIT)**.*

POZNÁMKA: Přehrávání CD se zastaví automaticky, když:
- *je otevřen prostor pro vložení CD;*
- *je vybrána funkce RADIO;*
- *CD skončí.*

VOLBA JINÉ SKLADBY
- *Opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ)** nebo **BACK (ZPĚT)** , až se na displeji zobrazí požadované číslo skladby.*
- *Při pozastaveném přehrávání můžete stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)** opět spustit přehrávání .*

VYHLEDÁNÍ ČÁSTI SKLADBY
1. *V průběhu přehrávání přidržte stisknuté tlačítko **BACK (ZPĚT)** nebo **NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ)**. (CD bude přehráváno vysokou rychlostí a s nízkou hlasitostí.)*
2. *Až najdete požadované místo, tlačítko uvolněte. (Bude obnoveno normální přehrávání .)*

POZNÁMKA: Když při hledání dojdete až na konec poslední skladby, přehrávání z CD se zastaví.

REPEAT (OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ)
Repeat (Opakovat): opakované přehrávání právě přehrávané skladby .
Repeat All (Opakovat vše): opakované přehrávání všech skladeb na CD.

PROGRAMOVÁNÍ ČÍSEL SKLADEB
Můžete uložit až 20 skladeb v požadovaném pořadí.Pokud chcete, můžete uložit libovolnou skladbu i více než jedenkrát.
1. *V režimu zastavení stiskněte tlačítko **PROG** , aby se aktivoval režim programování . (Displej: **PROG** a bliká "00".)*
2. *Stisknutím tlačítka **BACK (ZPĚT)** nebo **NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ)** vyberte požadovanou skladbu . (Displej: **PROG** a číslo vaší požadované skladby bliká .)*
3. *Stiskem tlačítka **PROG** uložíte číslo požadované skladby. (Displej: **PROG** a bliká "00" , abyste mohli naprogramovat další skladbu .)*
4. *Opakováním kroků 2 až 3 vyberte a uložte všechny požadované skladby.*
5. *Chcete-li spustit přehrávání programu, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)**. (Displej: **PROG** bliká v průběhu přehrávání programu .)*

POZNÁMKA: Pokud se pokusíte uložit více než 20 skladeb, nebude možné další skladu vybrat a na displeji bude blikat symbol –.

KONTROLA PROGRAMU
*V režimu zastavení si můžete opakovaným stiskem tlačítka **PROG** prohlížet čísla skladeb, která jste uložili.*

VYMAZÁNÍ PROGRAMU
Paměť vymažete následujícím postupem:
- *otevřete dvířka CD mechaniky;*
- *vyberte RADIO;*
- *jednou stiskněte tlačítko **STOP** .*


ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
- *Přístroj postavte na tvrdý, rovný a stabilní povrch tak, aby se nenakláněl.*
- *Nevystavujte přístroj, baterie nebo disky CD působení vlhkosti, deště, písku nebo nadměrného tepla vytvářeného topným zařízením nebo přímým slunečním světlem.*
- *Nevystavujte přístroj kapající nebo cákající vodě.*
- *Pro zamezení přehřívání je nezbytné odpovídající odvětrávání, při kterém zůstává mezi ventilačními otvory a okolními plochami mezera alespoň 15 cm.*
- *Nezakrývejte ventilační otvory přístroje jinými předměty, jako např. novinami, ubrusy, záclonami atd.*
- *Na přístroj byste neměli pokládat žádné předměty naplněné vodou, jako například vázy .*
- *Neumisťujte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako např. zapálené svíčky.*
- *Mechanické části přístroje jsou vybavené samomaznými ložisky, která nepotřebují žádné olejování nebo mazání .*
- *Pro čištění přístroje používejte jemný suchý hadřík.Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující líh, amoniak, benzen nebo materiály s abrazivním účinkem - mohlo by dojít k poškození krytu.*

ČIŠTĚNÍ DISKŮ CD
- *Pro otření prachu nebo otisků prstů z disků používejte měkký a čistý hadr .*
- *Disky otírejte rovnými pohybem směrem od středu k okraji disku . Velmi malé částice prachu a drobné šmouhy nemají absolutně žádný vliv na kvalitu zvuku.*
- *Nikdy nepoužívejte chemické prostředky, jako například spreje na konvenční vynilové desky, antistatické areorosoly, benzen nebo ředidla pro čištění disků .*
- *Abyste snížili riziko poškrábání, nepoužívané disky vždy skladujte v jejich obalech .*
- *Disky nevystavujte dlouhou dobu přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti nebo nadměrně vysokým teplotám.*
- *Na povrch CD nikdy nelepte žádné štítky .*

ČIŠTĚNÍ ČOČKY
Pokud je čočka znečištěná, může docházet k přeskakování zvuku a mohou být problémy se správným čtením CD. Otevřete dvířka CD mechaniky a vyčistěte čočku podle následujícího postupu :
- *Odpojte napájecí kabel.*
- *Prach nebo suché částice:*
  Několikrát foukněte na čočky pomocí štětce na objektivy a potom kartáčem lehce otřete prach . Potom opět na čočku několikrát foukněte.
- *Otisky prstů:*
  Pokud se vám nedaří očistit čočku pomocí štětce na objektivy, použijte bavlněný tampón a povrch vyčistěte od středu směrem k okrajům .



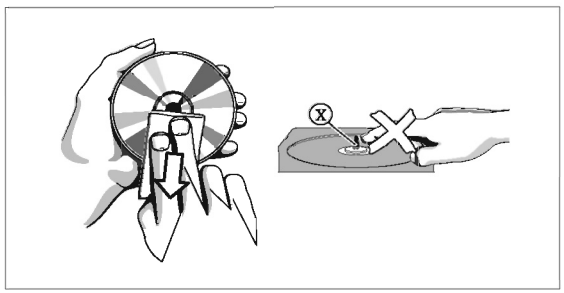

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Pokud se vyskytne porucha přístroje, zkontrolujte nejprve níže uvedené body a teprve poté zaneste přístroj do opravy.
Pokud se vám pomocí následujících pokynů nepodaří problém odstranit, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.

VAROVÁNÍ: ***Nerozebírejte přístroj, protože byste se vystavili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat jednotku sami; mělo by to za následek ztrátu platnosti záruky.***

Problém
- *Možná příčina*
- *Náprava*

Není slyšet žádný zvuk/Problémy s napájením
- *Hlasitost není nastavená.*
- *Nastavte hlasitost.*

- *Napájecí kabel není pevně připojený.*
- *Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojený.*

- *Baterie jsou vybité / nesprávně vložené.*
- *Vložte správně (nové) baterie.*

- *Disk CD obsahuje soubory v jiném formátu než audio.*
- *Stisknutím tlačítka BACK (ZPĚT) nebo NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ) přeskočte na audiosoubor na CD.*

Displej nefunguje správně/Žádná odezva na ovládání libovolným ovládacím prvkem
- *Elektrostatický výboj.*
- *Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.Po několika sekundách jej znovu připojte*

Dochází k přeskakování skladeb na disku CD
- *Disk CD je poškozený nebo znečištěný.*
- *Vyměňte nebo očistěte disk CD*

- *Program je aktivní.*
- *Ukončete režim programu.*

Poznámky:
Ujistěte se, že disk není zakódovaný pomocí technologie na ochranu autorských práv, protože některé z nich nevyhovují standardu kompaktních disků.

- - na displeji
- *Není vložen žádný disk CD.*
- *Vložte CD.*

- *CD je silně poškrábané nebo znečištěné.*
- *Vyměňte/očistěte disk CD, viz část Údržba.*

- *Čočka laseru je zapocená.*
- *Počkejte, dokud se vlhkost neodpaří.*

- *CD-R(W) je prázdné nebo není uzavřené.*
- *Používejte pouze uzavřené disky CD-R(W) nebo vhodné disky CD Audio.*

Informace o životním prostředí
Odstranili jsme veškeré zbytečné obalové materiály. Obal přístroje lze snadno rozdělit na tři materiály: lepenka, polystyrén a plast.

Váš přístroj je zhotoven z materiálů, které je možno recyklovat, pokud je přístroj rozebrán specializovanou firmou. Dodržujte prosím místní platné předpisy, pokud jde o likvidaci obalového materiálu, vybitých baterií a starého zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	*:střídavé 230 V~50 Hz*
	:stejnosměrné 12 V ccc 8 × baterie UM-2/R14 (není součástí dodávky)
Spotřeba energie	*: 12 W*
Rozměry přístroje	*:231(D) × 202(Š) × 113,6(V) mm*
Hmotnost	*:1,40 kg*
Kmitočtový rozsah	*:AM 540-1600 kHz*
	:FM 88-108 MHz
Výstupní výkon (RMS)	*:1,2 W x 2 RMS*
Reproduktory	*:8 ohmů*
Sluchátka	*:Ø 3,5 mm*

(Technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění)

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Nakládání s použitým elektrickým & elektronickým zařízením podle EN

Symbol umístěný na výrobku nebo balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.Prosím, odložte toto zařízení na sběrném místě určeném k recyklaci elektrických & elektronických zařízení.V Evropské unii a dalších evropských státech se uplatňuje oddělený systém sběru pro nepotřebné elektrické a elektronické výrobky.Dodržením tohoto pokynu zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.Recyklování materiálů pomůže zachovávat přírodní zdroje.Proto prosím nenakládejte s vaším elektrickým nebo elektronickým vybavením jako s běžným odpadem.Pro podrobnější informace ohledně recyklace tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, vaše služby pro likvidaci domácího odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

