SENCOR®

Uživatelská příručka

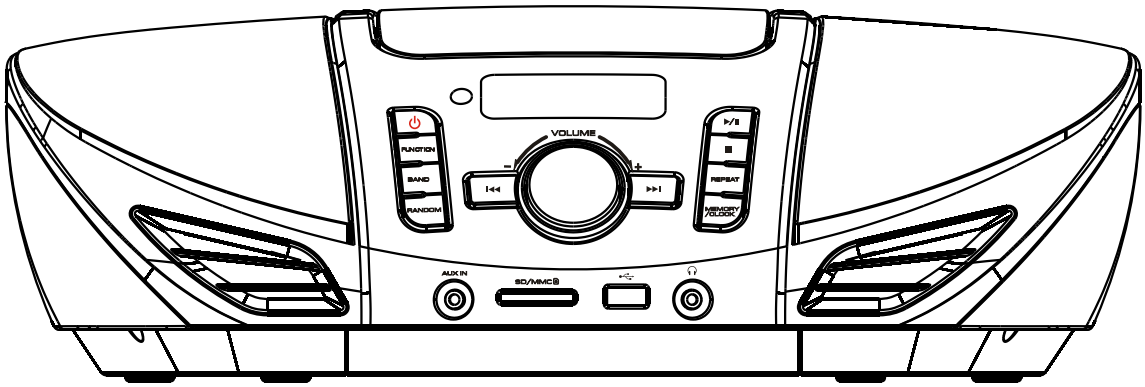

SPT 260

Přenosný Hi-Fi audio systém s rádiem, CD,MP3, USB, SD/MMC

Obsah

Bezpečnostní informace **3**
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

Vybalení přístroje **5**
Ochrana vašeho nábytku 5
Bezpečnostní upozornění pro přístroj 5

Základní nastavení **6**

Obecné ovládací prvky **7**
Hlavní jednotka **7**
Dálkový ovladač 8
Zapnutí a vypnutí přístroje 9
Ovládání audio výstupu 9

Hodiny, časovač a funkce automatického vypnutí **9**
Hodiny 9
Časovač 10
Funkce automatického vypnutí 11

Přehrávání disků CD **12**
Podporované typy disků 12
Podporované zvukové formáty 12
Operace při přehrávání disků CD 12

Tuner **14**
Anténa 14

USB a SD/MMC **15**
Podporovaná paměťová zařízení 15
Ovládání při přehrávání z USB, SD/MMC 15

Externí vstup **16**

Tipy pro řešení problémů **17**
Obecné 17
Přehrávání disků 17
Rádio 17
USB, SD/MMC 17

Péče a údržba **18**
Péče o kompaktní disky 18
Péče o přístroj 18
Upozornění 18

Technické údaje **19**

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE TUTO ZÁSTRČKU V KOMBINACI S PRODLUŽOVACÍM KABELEM, ZÁSUVKOU NEBO JINÝM VÝSTUPEM, DO KTERÉHO NELZE ZASUNOUT KOLÍKY ZÁSTRČKY AŽ NA DORAZ. ABYSTE PŘEDEŠLI MOŽNÉMU POŽÁRU NEBO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které může mít takovou velikost, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (opravy), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT

VAROVÁNÍ:ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT - PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

1. PŘEČTĚTE SI POKYNY - Všechny bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli přečíst předtím, než začnete váš přístroj používat.
2. USCHOVEJTE POKYNY - Bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli uschovat pro budoucí použití.
3. DBEJTE VŠECH VAROVÁNÍ - Musí by být dodržována všechna varování uvedená na přístroji a v návodu k obsluze.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všechny provozní pokyny a pokyny k používání.
5. ČIŠTĚNÍ - Před zahájením čištění odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.
6. DOPLŇKY - Aby nedošlo k nebezpečné situaci, používejte pouze doplňky doporučené výrobcem přístroje.
7. VODA A VLHKOST - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody - například v blízkosti van, umyvadel, kuchyňských dřezů nebo košů na prádlo; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu; atd. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou (například vázy).



8. PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nestavte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Přístroj by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte přístroj jen s vozíkem, podstavcem, stojanem, konzolou nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s přístrojem. Jakákoliv montáž přístroje musí být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem. Přístroj postavený na vozíku přemísťujte opatrně - vyvarujte se prudkých zastavení, nadměrné síly a nerovných povrchů, které by mohly způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.
9. ODVĚTRÁVÁNÍ - Výřezy a otvory ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání pro zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti přehřátí - tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru jako je např. knihovna nebo polička, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce.
10. ZDROJE ENERGIE - Tento přístroj je nutno napájet pouze ze zdroje energie, jehož typ je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. U přístrojů určených k provozu na baterie nebo k napájení z jiných zdrojů energie si přečtěte návod k obsluze.
11. OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU - Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možno šlapat a aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty, které by je mohly přiskřípnout - přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, integrovaných zásuvkách a v místech, kde vystupují z přístroje.
12. POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel přístroje ze zásuvky.
13. BOUŘKA - Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.
14. ELEKTRICKÉ VEDENÍ - Neinstalujte venkovní anténní systém do blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných elektrických světelných či napájecích obvodů, ani tam, kde by mohl na takové napájecí vedení nebo elektrický či napájecí obvod spadnout. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky.
15. PŘETÍŽENÍ - Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
16. VNIKNUTÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ A TEKUTIN - Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Chraňte přístroj před politím tekutinami.
17. OPRAVY - V žádném případě se nepokoušejte sami opravovat tento přístroj, protože otevřením skříně byste se vystavili nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.
18. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU - V následujících situacích odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis.

a) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
b) Pokud se do přístroje dostala tekutina nebo cizí předměty.
c) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
d) Pokud výrobek při dodržování pokynů v návodu k obsluze nepracuje správně. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze - nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, které může pro obnovení normálního provozu přístroje vyžadovat náročnou opravu kvalifikovaným technikem.
e) Jestliže výrobek vykazuje zřetelnou změnu chování, což jasně ukazuje na potřebu opravy.

19. NÁHRADNÍ DÍLY - Pokud potřebujete náhradní díly, zajistěte, aby servisní technik použil náhradní díly určené výrobcem, nebo aby měly náhradní díly stejné vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

Bezpečnostní informace

20. BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA - Okamžitě po dokončení servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly a prověřil tak správnou funkci přístroje.
21. TEPLO - Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
22. Upozornění: Jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za kompatibilitu, mohou zrušit oprávnění uživatele používat toto zařízení. Změny nebo úpravy provedené bez písemného souhlasu mohou způsobit, že uživateli bude odebráno právo používat toto zařízení.
23. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek/sluchátek do uší může poškodit váš sluch
24. Baterie nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
25. VAROVÁNÍ:Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo dodávané výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterie apod.).
26. VAROVÁNÍ:Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
27. VAROVÁNÍ:Baterie nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
28. VAROVÁNÍ:Zástrčkový adaptér se používá pro odpojení přístroje od zdroje energie a proto musí zůstat snadno dostupný.
29.



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek by neměl být v zemích EU likvidován společně s domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškozování prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte výrobek za účelem podpory trvalého znovuvyužívání zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení laskavě použijte systém sběru odpadu nebo kontaktujte prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Měl by převzít výrobek za účelem recyklace ohleduplné k životnímu prostředí.



Konstrukce třídy II s dvojitou izolací. Tento přístroj nesmí být připojen k uzemnění.

VAROVÁNÍ:NEBEZPEČÍ OZÁŘENÍ
Tyto štítky informují o tom, že přístroj používá generátor laserového záření. Pokud byste otevřeli víko prostoru pro disk CD a odstranili bezpečnostní ochrany, byli byste vystaveni záření z laserového paprsku. Během provozu přístroje se nedívejte do laseru.

UPOZORNĚNÍ!
V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ A SELHÁNÍ NEBO POŠKOZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH MECHANIZMŮ HROZÍ ZASAŽENÍ NEBEZPEČNÝM LASEROVÝM ZÁŘENÍM.
NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ PAPRSKU.



LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Vyřazené elektrické a elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného odpadu domácností. Pokyny k likvidaci vám sdělí prodejce, u kterého jste si tento výrobek zakoupili.
Baterie a obalové materiály lze recyklovat prostřednictvím místních sběrných dvorů.

Vybalení přístroje

Opatrně vyjměte přístroj z krabice a odstraňte z něj veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky:

- Hlavní jednotka (x1)
- Dálkový ovladač (x1)
- Uživatelská příručka

Pokud některá z položek chybí, obraťte se ihned na svého prodejce.

Doporučujeme vám, abyste si originální krabici a obalové materiály uschovali pro případnou přepravu přístroje k opravě. Toto je jediný způsob ochrany přístroje před poškozením během přepravy. Při likvidaci krabice a obalových materiálů prosím postupujte s ohledem na ochranu přírody. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí.

Odstraňte z předního panelu přístroje veškeré popisné štítky nebo nálepky. Neodstraňujte štítky nebo nálepky, které mohou být připevněny k dolní části hlavní jednotky nebo reprosoustav.

Bezpečnostní upozornění pro přístroj

Bezpečnost

- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda napětí vyžadované přístrojem odpovídá místnímu napětí.
- Při odpojování přístroje ze síťové zásuvky uchopte napájecí kabel za jeho zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.
- Když je zástrčka napájecího kabelu přístroje připojena do síťové zásuvky, zůstává přístroj připojen ke střídavému napájení, a to i tehdy, když je vypnutý.
- Jestliže se do přístroje dostane tekutina nebo nějaký předmět, odpojte ihned zástrčku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte přístroj dříve, než jej odborníci řádně zkontrolují.
- Neotevírejte skříňku přístroje. Laserové paprsky používané v přístroji by mohly poškodit váš zrak. Jakékoli opravy by měli provádět výhradně kvalifikovaní odborníci.

Umístění

- Postavte přístroj na místo s dostatečným odvětráváním, aby nedocházelo k přehřívání přístroje.
- Nikdy nestavte přístroj na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
- Za účelem ochrany snímací čočky nepokládejte přístroj do prašného prostředí. Jestliže se na snímací čočce usadí prach, odstraňte jej pomocí čisticího disku. Podívejte se do návodu k obsluze vámi zakoupeného čisticího disku.

Kondenzace vlhkosti

- Přístroj je náhle přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou.
- Přístroj je používán na vlhkém místě.
- V takových případech nebude přístroj fungovat. Pokud vyjmete disk a necháte přístroj přibližně jednu hodinu zapnutý, voda se odpaří a přístroj bude opět fungovat.

Čištění

- Pro čištění skříňky přístroje, panelu a ovládacích prvků používejte jemný hadřík s malým množstvím neutrálního čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte papír s brusným účinkem, leštící prášek nebo rozpouštědla, jako například líh nebo benzín.

Základní nastavení

1.Roztáhněte anténu pro pásmo FM

- Vytáhněte teleskopickou anténu. Anténu nakloňte na stranu a otočte. Pokud je signál příliš silný (jste blízko u vysílače), anténu o něco zkraťte.

2. Vložte baterie do dálkového ovladače

- Vložte do dálkového ovladače dvě baterie velikosti AAA tak, aby byla dodržena zobrazená polarita (+) a (-).

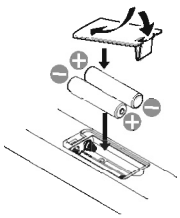

- Po vložení baterií nezapomeňte vrátit zpět dvířka prostoru pro baterie.
- Dosah dálkového ovladače je přibližně 5 metrů. Držte jej pod úhlem 30 stupňů vůči senzoru dálkového ovládání.

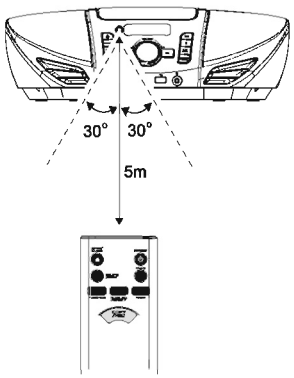

3. Připojte napájení

- Tento systém je určen pro střídavé napájení 230 V, 50 Hz. Připojení tohoto přístroje k jakémukoli jinému zdroji energie by mohlo způsobit poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.

Obecné ovládací prvky

Hlavní jednotka

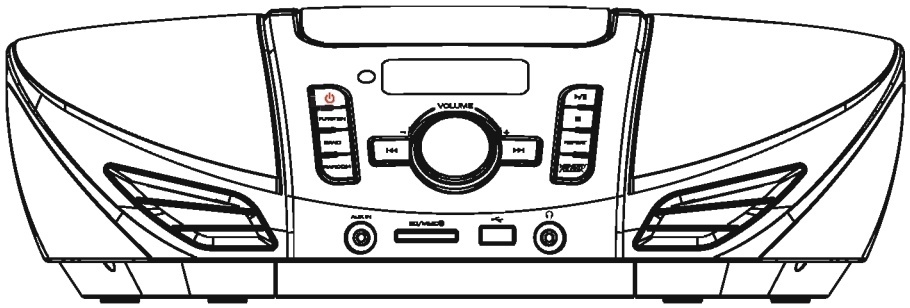

⏻ Zapnutí nebo vypnutí (pohotovostní režim) přístroje

FUNCTION (Funkce) – Výběr zdroje zvuku (CD, tuner, karta, USB a AUX)

MEMORY/CLOCK (Paměť/Hodiny) – Uložení stanice nebo stopy do programu; nastavení hodin

BAND (Pásmo) – volba rozhlasového pásma

RANDOM (Náhodně)–volba náhodného přehrávání.

VOLUME– / + (Hlasitost –/+) – Nastavení hlasitosti

REPEAT (Opakování)–Volba různého režimu opakování [Opakování jedné skladby - Opakování alba (pouze MP3)- Opakování všeho]

■ Zastavení přehrávání

⏮ Předchozí stopa, zrychlené přehrávání dozadu

⏭ Další stopa, zrychlené přehrávání dopředu

⏵/⏸ Spuštění nebo pozastavení přehrávání

AUX IN (Externí vstup) – Konektor externího vstupu

PHONES (Sluchátka) – Konektor pro sluchátka

USB – Konektor USB zařízení

SD/MMC – Slot pro kartu SD/MMC

Obecné ovládací prvky

Dálkový ovladač

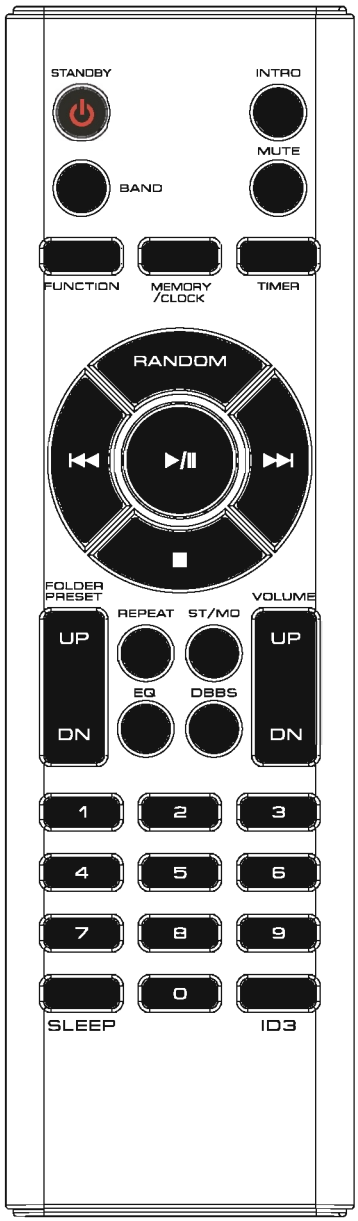

STANDBY (Pohotovostní režim) – Zapnutí nebo vypnutí (pohotovostního režimu) přístroje

INTRO (Úvod) – Nepřetržité přehrávání prvních 10 sekund každé stopy na disku CD.

BAND (Pásmo) – volba rozhlasového pásma

MUTE (Ztlumení zvuku) – úplné vypnutí zvuku a obnovení původní hlasitosti

FUNCTION (Funkce) – Výběr zdroje zvuku (CD, tuner, karta, USB, MIC a AUX)

MEMORY/CLOCK (Paměť/Hodiny) – Uložení stanice nebo stopy do programu; nastavení hodin

TIMER (Časovač) – Aktivace režimu nastavení časovače

RANDOM (Náhodně) – volba náhodného přehrávání.

⏮ –Předchozí stopa, zrychlené přehrávání dozadu

⏭ –Další stopa, zrychlené přehrávání dopředu

⏯ –Spuštění nebo pozastavení přehrávání

■ –Zastavení přehrávání

PRESET/FOLDER UP/DN (Předchozí/Další

předvolba/složka) – Volba složky na disku MP3, v USB zařízení nebo na paměťové kartě; volba stanic na předvolbách

REPEAT (Opakování) – Volba režimu opakovaného přehrávání

ST/MO (Stereo/Mono) – Volba mezi stereofonním a monofonním zvukem v režimu FM

EQ (Ekvalizér) – Volba režimu přednastaveného ekvalizéru

DBBS (Zdůraznění basů) – Zapnutí nebo vypnutí zdůraznění basů

VOLUME UP/DN (Zvýšení/Snížení hlasitosti) – Nastavení hlasitosti

0-9 – Pro přímou volbu stopy nebo předvolby kanálu

SLEEP (Automatické vypnutí) – Aktivace funkce automatického vypnutí

ID3 – Během přehrávání zobrazení informací o souborech mp3

Obecné ovládací prvky

Zapnutí a vypnutí přístroje

- Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (pohotovostní režim) stiskněte tlačítko **STANDBY** nebo ⏻.

Ovládání audio výstupu

- Otočte ovladačem **VOLUME - / +** a stisknutím tlačítka **VOLUME UP/DN** nastavte hlasitost. Na displeji se krátce zobrazí aktuální hlasitost a pak se na něm obnoví předchozí zobrazení.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **EQ** (elektronický ekvalizér) vyberte režim přednastaveného ekvalizéru (Flat - Lineární, Classic - Klasická hudba, Rock, Pop a Jazz). Ikona vybraného režimu ekvalizéru se zobrazí v dolní části displeje.
- Pro zapnutí nebo vypnutí zdůraznění basů stiskněte tlačítko **DBBS**.
  V případě aktivace této funkce se ikona DBBS zobrazí v dolní část displeje.
- Pro dočasné vypnutí hlasitosti stiskněte tlačítko **MUTE.** Pro obnovení původní hlasitosti stiskněte toto tlačítko znovu.

Hodiny, časovač a funkce automatického vypnutí

Hodiny

Nastavení času:

1. Když je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko **MEMORY/CLOCK**. Zobrazí se aktuální čas.
   Stiskněte znovu tlačítko MEMORY/CLOCK. Na displeji se zobrazí indikace 12HR (12 hodin) nebo 24HR (24 hodin).



2. Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ vyberte 12 nebo 24 hodinové zobrazení času.
3. Stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK** pro potvrzení.
4. Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ nastavte počet hodin.



5. Stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK** pro potvrzení.
6. Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ nastavte počet minut.



7. Stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK.** Nyní je čas hodin nastaven.

Zobrazení času hodin, když je přístroj zapnutý:

- Během doby, kdy je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko **MEMORY/CLOCK** pro krátké zobrazení aktuálního času hodin.

Hodiny, časovač a funkce automatického vypnutí

Časovač

Tento přístroj disponuje funkcí časovače, která umožňuje přístroj v konkrétní čas zapnout nebo vypnout. Před použitím funkce časovače zajistěte, aby byl správně nastaven čas hodin.

Aktivace časovače:

1. Během doby, kdy je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovladači.
2. Jakmile se zobrazí zpráva **SELECT SOURCES (Vyberte zdroje)**, stiskněte opakovaně tlačítko **FUNCTION** pro volbu zdroje zvuku pro přehrávání při aktivaci časovače.



3. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení.
4. Jakmile se zobrazí zpráva **VOL XX** (XX znamená aktuální úroveň hlasitosti), stiskněte tlačítko **VOLUME UP** nebo **DN** pro nastavení úrovně hlasitosti při aktivaci časovače.



5. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení.
6. Jakmile se zobrazí zpráva **SET ON TIMER (Nastavte časovač zapnutí)**, stiskněte tlačítko **TIMER**.



7. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ pro nastavení počtu hodin pro aktivaci pomocí časovače.



8. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení.
9. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ pro nastavení počtu minut pro aktivaci pomocí časovače.



10. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení.
11. Jakmile se zobrazí zpráva **SET OFF TIMER (Nastavte časovač vypnutí)**, stiskněte tlačítko **TIMER**.



12. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ pro nastavení počtu hodin pro deaktivaci pomocí časovače.
13. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení

.

14. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ pro nastavení počtu minut pro deaktivaci pomocí časovače.
15. Stiskněte tlačítko **TIMER** pro potvrzení.

- Nyní je časovač nastaven. Na displeji se rozsvítí ikona časovače (🕘).

Zrušení časovače:

- Stiskněte jednou tlačítko **TIMER**. Na displeji zhasne ikona časovače (🕘).

POZNÁMKA: Jestliže je při aktivaci nastaveno přehrávání z CD, zajistěte prosím, aby byl vložen disk CD. Pokud není USB zařízení nebo CD/ karta MMC k dispozici, bude výchozím zdrojem FM.

Hodiny, časovač a funkce automatického vypnutí

Funkce automatického vypnutí

Tento přístroj obsahuje programovatelnou funkci automatického vypnutí (sleep), která umožňuje, aby se přístroj za předem stanovenou dobu automaticky vypnul.

Používání funkce automatického vypnutí:

1. Zapněte přístroj a vyberte zdroj zvuku pro přehrávání.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte požadovaný časový interval (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut a OFF - vypnuto) pro přehrávání předtím, než se přístroj automaticky vypne.



- Pokud chcete tuto funkci zrušit, vyberte **OFF** (Vypnuto).
- Po několika sekundách se na displeji obnoví původní zobrazení. Nyní je funkce automatického vypnutí nastavena. Ikona automatického vypnutí ( ) se zobrazuje v pravém dolním rohu displeje.
- V režimu CD bude přístroj fungovat jen tak dlouho, dokud nebude dosaženo konce disku CD. Pokud nastavíte funkci automatického vypnutí na 90 minut, avšak disk CD umožňuje přehrávat pouze po dobu 45 minut, přístroj po uplynutí 45 minut zastaví přehrávání.

3. Pro kontrolu zbývajícího času před automatickým vypnutím přístroje stiskněte jednou tlačítko **SLEEP**.

4. Pokud se rozhodnete vypnout přístroj dříve, stiskněte tlačítko **STANDBY** nebo ⏻.

Přehrávání disků CD

Podporované typy disků

Tento přístroj podporuje přehrávání disků CD následujících typů:

- CD Audio
- CD-R
- CD-RW
- Schopnost přehrávat určité zapisovatelné disky může záviset na kvalitě a fyzickém stavu disku, kvalitě záznamu nebo charakteristikách záznamového zařízení či softwarové aplikace. Přehrávání za každých okolností nelze zaručit. Toto chování však neznamená, že je přístroj porouchaný.

Podporované zvukové formáty

- Přístroj podporuje přehrávání skladeb na disku CD-audio (předem nahrané disky CD) a ve formátu mp3. Tento přístroj nepodporuje ochranu DRM (Digital Rights Management - Správa práv k digitálním médiím) a neumí přehrávat skladby zakoupené na iTunes nebo jiné skladby ve formátu AAC, skladby ve formátu ATRAC nebo skladby zakoupené u některého z online prodejců hudby. V závislosti na omezeních DRM můžete převést vaši hudbu do některého z podporovaných komprimovaných formátů pro přehrávání, nebo ji vypálit na disk audio CD.
- Nahrané disky CD by měly být vytvořeny podle souborového systému ISO9660 CD-ROM. Tento systém umí číst média obsahující až 16 úrovní adresářů, max. 99 adresářů a celkem max. 999 souborů. Čínské znaky nelze zobrazit, avšak soubory s těmito znaky lze přehrávat. Přípony souborů by měly být .mp3 nebo .MP3. Jsou podporovány soubory MP3 s rychlostí kódování 8-384 kbps (včetně kódování VBR), vzorkovací frekvencí 32/44,1/48 kHz.

Ovládání při přehrávání disků CD

Aktivace režimu CD:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte režim CD.
- Jestliže je zvolen režim CD, svítí na displeji ikona **CD**.

Spuštění přehrávání disku CD:

1. Pro otevření dvířek prostoru pro disk zatlačte na dvířka prostoru pro CD na okraji označeném OPEN/CLOSE - na displeji se zobrazí **OPEN** (Otevřeno).
2. Vložte do zásuvky pro disk audio CD nebo datový disk CD se soubory MP3.
3. Zatlačte na dvířka prostoru pro CD na okraji označeném OPEN/CLOSE pro jejich uzavření. Přístroj by měl začít načítat informace o disku.



Audio CD



Disk MP3

- Disky MP3 obsahují mnohem více informací než běžné disky CD a proto může trvat déle, než z nich přístroj načte všechny informace. Toto chování je normální a neznamená, že je přístroj porouchaný.

Přehrávání disků CD

Ovládání přehrávání:

1. Stiskněte tlačítko ▶ / II pro spuštění přehrávání.
2. Během přehrávání stiskněte tlačítko ▶ / II pro jeho pozastavení. Pro obnovení znovu stiskněte toto tlačítko.
3. Pro přeskočení na předchozí nebo další stopu stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭.
- Pro přímou volbu čísla stopy/souboru můžete použít rovněž numerická tlačítka (**0-9**).
4. Pro prohledávání směrem dozadu nebo dopředu v rámci stejné stopy/souboru stiskněte a podržte tlačítko ⏮ nebo ⏭. Pro obnovení přehrávání normální rychlostí stisk tohoto tlačítka uvolněte.
5. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■.

Výběr složky na disku mp3:

- Stisknutím tlačítka **FOLDER UP** nebo **DN** vyberte složku na disku mp3. Přístroj spustí přehrávání od první skladby ve vybrané složce.

Zobrazení informací (ID3 tagů) o souborech mp3:

- Během přehrávání souborů mp3 stiskněte tlačítko **ID3** na dálkovém ovladači pro zobrazení dalších informací o aktuálním souboru.

Výběr režimu přehrávání:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **PLAY MODE** na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávání.

  Opakování jedné skladby (🔂)
  Opakování alba* (🔁)
  Opakování všeho (🔁)
  Náhodně (🔀)
  Zrušení režimu přehrávání (žádná ikona)

- *Opakování alba je k dispozici pouze u disků MP3.
- Ikona vybraného režimu opakovaného nebo náhodného přehrávání se zobrazí na displeji.

Programování přehrávání:

Režim programového přehrávání umožňuje naprogramovat až 40 stop v libovolném požadovaném pořadí. Můžete rovněž naprogramovat stejnou stopu/soubor pro několikanásobné přehrání v rámci programové sekvence.

1. V režimu CD stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání disku.
2. Během doby, kdy je zastaveno přehrávání, stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK**.
- Na displeji se zobrazí **PROG** a **PR01**. PROG znamená programový režim, zatímco PR01 znamená umístění prvního programu.

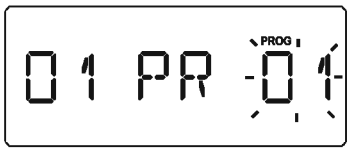

3. Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ vyberte stopu pro první programové umístění.
4. Stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK** pro uložení vybrané stopy do programového umístění.
5. Opakováním kroků 3 a 4 naprogramujte další stopy. Lze naprogramovat až 40 stop.
6. Stiskněte tlačítko ▶ / II pro spuštění přehrávání naprogramovaných stop. Přehrávání se zastaví po přehrání všech naprogramovaných stop.
7. Pro opětovné přehrání naprogramovaných stop stiskněte tlačítko ▶ / II .
8. Pro zrušení naprogramované sekvence z paměti stiskněte v programovém režimu dvakrát tlačítko ■, nebo otevřete dvířka prostoru pro disk.
- Indikace **PROG** zmizí z displeje.

Tuner

Aktivace režimu Tuner:
- Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte režim Tuner.
- Jestliže je zvolen režim tuneru, svítí na displeji ikona **TUNER**.

Změna pásma tuneru:
- Pro přepnutí mezi pásmem FM a MW stiskněte v režimu tuneru tlačítko **DELETE/BAND**.

Vyhledávání stanic:
- Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ nastavte frekvenci. Tímto způsobem naladíte slabé nebo vzdálené stanice, které nejsou dostatečně silné pro detekci automatickým laděním.



- Stiskněte a podržte tlačítko ⏮ nebo ⏭ tak dlouho, dokud se nezačne frekvence na displeji měnit a pak uvolněte toto tlačítko pro automatické vyhledání další dostupné stanice.

Uložení stanice na předvolbu:
1. Naladťe frekvenci a pak stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK**.
2. Stisknutím tlačítka PRESET **UP** nebo **DN** na dálkovém ovladači vyberte číslo předvolby kanálu.



- Můžete uložit až 30 kanálů v pásmu FM a 10 kanálů v pásmu MW.

3. Stiskněte tlačítko **MEMORY/CLOCK**.

Poslech stanice na předvolbě:
- V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka PRESET **UP** nebo **DN** číslo předvolby, nebo zadejte číslo předvolby kanálu pomocí numerických tlačítek (**0-9**).

Zapnutí nebo vypnutí stereo zvuku v režimu FM:
- Pro zapnutí nebo vypnutí stereo zvuku stiskněte tlačítko **ST/MO** na dálkovém ovladači.

Anténa

Anténa pro pásmo FM
- Vytáhněte teleskopickou anténu. Anténu nakloňte na stranu a otočte. Pokud je signál příliš silný (jste blízko u vysílače), anténu o něco zkraťte.

Anténa pro pásmo AM
- Tento přístroj je vybaven vestavěnou anténou. Nasměrujte tuto anténu otáčením celého přístroje.

USB a SD/MMC

Přístroj umožňuje přehrávat soubory MP3 uložené v USB zařízení nebo na kartě SD/MMC připojené k přístroji.

USB port/Slot pro paměťovou kartu v tomto systému umožňuje přehrávání skladeb pouze ve formátu MP3. Tento systém neumí přehrávat skladby zakoupené na iTunes nebo jiné skladby ve formátu AAC, skladby ve formátu ATRAC nebo skladby zakoupené u některých online prodejců hudby. V závislosti na omezeních ochrany DRM můžete převést vaši hudbu do některého z podporovaných komprimovaných formátů pro přehrávání, nebo ji vypálit na disk audio CD.

Podporovaná paměťová zařízení

Tento přístroj podporuje přehrávání hudby z disku USB flash a z paměťové karty (viz níže).

- Secure Digital™ (SD)
- miniSD™ (pouze s adaptérem)
- microSD™ (pouze s adaptérem)
- Multimedia Card (MMC)

- Nepokoušejte se vkládat jiné než výše uvedené paměťové karty. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty nebo přístroje.
- Tento přehrávač je navržen pro přehrávání médií z karet SD/MMC a z paměťových zařízení USB flash, které vyhovují standardu USB Mass Storage. Přehrávání médií ze zařízení připojených k portu USB, která obecně vyžadují pro interakci s PC ovladače (např. MP3 přehrávače), není podporováno. Přehrávání z jakýchkoliv fyzicky kompatibilních zařízení flash nelze ve všech situacích zaručit. Toto chování však neznamená, že je přístroj porouchaný.

Ovládání při přehrávání z USB, SD/MMC

Aktivace režimu USB nebo SD/MMC:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** na hlavní jednotce zvolte režim **USB** nebo **CARD** (pro kartu SD/MMC).
- Když je zvolen režim USB nebo režim karty, svítí na displeji ikona **USB** nebo **CARD**.

Připojení USB zařízení nebo karty SD/MMC k přístroji:

- Připojte USB zařízení nebo kartu SD/MMC opatrně ke konektoru nebo do slotu karty v přední části přístroje.

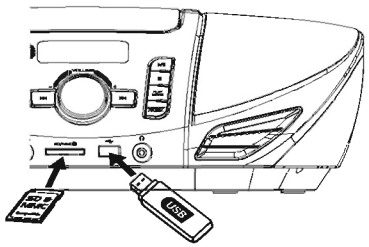

Procházení a poslech hudebních souborů:

Po připojení začne přístroj vyhledávat soubory mp3.

1. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko ▶ / II .
2. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko ▶ / II ; pro obnovení přehrávání stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
3. Pro výběr složky stiskněte tlačítko **FOLDER UP** nebo **DN.**
4. Pro přeskočení na předchozí nebo další soubor stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭.
5. Pro prohledávání směrem dozadu nebo dopředu v rámci stejného souboru stiskněte a podržte tlačítko ⏮ nebo ⏭. Pro obnovení přehrávání normální rychlostí stisk tohoto tlačítka uvolněte.
6. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■.

Další funkce pro přehrávání:

- Opakované přehrávání
- Náhodné přehrávání
- Programové přehrávání (max. 40 souborů)

Postup ovládání je stejný jako při přehrávání disků CD. Podrobné informace najdete na stranách 13-14.

Odpojení USB zařízení nebo karty SD/MMC:

- Jednoduše odpojte USB zařízení z konektoru nebo vyjměte kartu SD/MMC ze slotu pro kartu.

Externí vstup

Připojení a poslech externího zdroje zvuku:

1. Připojte ke konektoru **AUX IN** v přední části přístroje externí zdroj zvuku (např. mp3 přehrávač).
2. Zapněte přístroj a externí zdroj.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte režim AUX pro poslech audio vstupu z externího zdroje.
   - Jestliže je aktivní režim AUX, svítí na displeji indikátor **AUX**.
4. Nastavte externí zdroj zvuku na střední hlasitost a upravte hlavní hlasitost na přístroji.
   - Nenastavujte hlasitost na externím zdroji zvuku příliš vysoko, protože to může ovlivnit kvalitu zvuku.
   - Další prvky pro ovládání přehrávání používejte na externím zdroji zvuku.

Tipy pro řešení problémů

Obecné

Není připojeno napájení

- Připojení k síti není správně vytvořeno. Zkontrolujte všechny šňůry a kabely.

Přístroj nereaguje na stisk tlačítek

- Vestavěný mikroprocesor se mohl porouchat z důvodu vnějšího elektrického rušení. Odpojte síťový napájecí kabel a pak jej znovu připojte.

Přístroj není možno ovládat pomocí dálkového ovladače

- Zajistěte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovladačem nebyly žádné překážky.
- Přesuňte se blíže k přístroji.
- Baterie jsou vybité. V takovém případě prosím vyměňte baterie.

Není slyšet žádný zvuk

- Hlasitost je příliš nízká. Zvyšte hlasitost.
- Jsou připojena sluchátka.

Přehrávání disků

Disk se nepřehrává

- Zkontrolujte, zda je disk CD v zásuvce pro disk.
- Zkontrolujte, zda je disk CD obrácen potiskem nahoru.
- Zkontrolujte, zda není zapnutý režim pauzy.
- Zkontrolujte, zda je zvolen režim CD.

Zvuk na disku CD přeskakuje

- Očistěte disk.
- Zkontrolujte, zda není disk pokroucený, poškrábaný nebo jinak poškozený.
- Zkontrolujte, zda něco nezpůsobuje vibrace přístroje. Pokud ano, přemístěte přístroj.

Rádio

Nekvalitní příjem rádia

- Anténa pro pásmo FM není správně roztažena a umístěna. Roztáhněte ji na maximum a zkuste ji umístit do jiné polohy.
- Vypněte elektrické spotřebiče v blízkosti přístroje - například fén, vysavač, mikrovlnnou troubu nebo zářivkové osvětlení.

USB, SD/MMC

Nelze přehrávat hudební soubory na připojeném USB zařízení nebo kartě SD/MMC

- Zajistěte, aby bylo USB zařízení nebo karta SD/MMC pevně připojeny.
- Hudební soubory s ochranou DRM (Digital Right Management - Správa práv k digitálním médiím) nelze přehrávat.

Péče a údržba

Péče o kompaktní disky

Pro vyjmutí disku z jeho ochranného pouzdra zatlačte na střed pouzdra a vyjměte disk - držte jej přitom opatrně za jeho okraje.



Otisky prstů a prach je nutno opatrně setřít ze záznamového povrchu disku pomocí jemného hadříku. Na rozdíl od tradičních desek nemají kompaktní disky žádné drážky, kde by se zachytával prach nebo mikroskopické částice a proto by mělo opatrné otření jemným hadříkem odstranit většinu částic. Očistěte disky přímým pohybem od středu disku směrem k jeho okrajům. Malé prachové částice a drobné skvrny nemají absolutně žádný vliv na kvalitu reprodukce.



Pravidelně disky čistěte jemným suchým hadříkem bez chuchvalců. Nikdy nepoužívejte pro čištění disků běžné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s brusným účinkem. V případě potřeby použijte sadu pro čištění disků CD. Nikdy nepište na štítky na povrchu kompaktních disků.

Péče o přístroj

Pokud se na skříňce přístroje usadí prach, setřete jej jemným suchým hadříkem na prach. Nepoužívejte pro čištění skříňky přístroje vosk, lešticí spreje nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.

Upozornění

Nikdy nedovolte, aby se během čištění dostala do přístroje voda nebo jiné tekutiny.

Technické údaje

1.Obecné	
Požadavky na napájení	230 V AC (střídavé), 50 Hz
Spotřeba energie (příkon)	30 W (provoz) 1,5 W (pohotovostní režim)
Hmotnost hlavní jednotky se 2 reprosoustavami	2,65 kg
2. Zesilovač	
Výstupní výkon	2 × 6 W RMS (efektivní)
3. Tuner	
Rozsah ladění v pásmu FM	88 MHz až 108 MHz
Rozsah ladění v pásmu MW	540 kHz až 1600 kHz
Stanice v paměti předvoleb	FM: 30, MW: 10
4. CD přehrávač	
Systém přehrávání	Compact Disc Digital Audio
DAC	8-násobný oversampling, 1 bitový D/A převodník.
Frekvenční rozsah	100 - 20 000 Hz
5. Paměťová karta/USB	
Podpora paměťových karet flash	MMC až 2 GB; SD až 8 GB
Podpora USB	Paměťové zařízení flash až 32 GB
6. Reproduktorový systém	
Reprosoustavy	2-pásmové, 2 reproduktory
Impedance	4 ohmy

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE