SENCOR®

SPV 6916M4

PORTABLE COLOUR TELEVISION WITH LCD DISPLAY 9" FOR DVB-T RECEPTION

PŘENOSNÝ BAREVNÝ TELEVIZOR S LCD OBRAZOVKOU 9" PRO PŘÍJEM DVB-T

PRENOSNÝ FAREBNÝ TELEVÍZOR S LCD OBRAZOVKOU 9" NA PRÍJEM DVB-T

HORDOZHATÓ SZÍNES TELEVÍZIÓ 9" LCD KÉPERNYŐVEL DVB-T VÉTELÉHEZ

PRZENOŚNY TELEWIZOR KOLOROWY Z EKRANEM LCD 9" DO ODBIORU DVB-T

ПОРТАТИВНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР С 9-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОГРАММ DVB-T

NEŠIOJAMASIS SPALVOTAS TELEVIZORIUS SU 9 COLIŲ SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANU, SKIRTAS DVB-T PRIĖMIMUI



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EN CZ SK HU PL RU LT

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce 2
1. Dálkový ovladač 3
2. Popis přístroje 6
3. První instalace 8
3.1 Program Manage Setting (Správce programů) 8
3.2 Program Edit (Editace programů) 9
3.3 EPG (Elektronický průvodce programů) 10
3.4 Sort (Třídění) 10
3.5 LCN (Logické číslování programů) 10
3.6 Video Setting (Nastavení obrazu) 10
3.7 Channel Search (Vyhledávání programů) 11
3.8. Time Setting (Nastavení času) 13
3.9 Option (Volby) 13
3.10 System Setting (Nastavení systému) 14
3.11 Přehrávání souborů z USB zařízení 15
4. Nastavení obrazovky 17
5. Řešení potíží 18
Technické specifikace 19

Důležité bezpečnostní instrukce

Upozornění: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nerozebírejte přístroj – uvnitř jeho skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel. Bude-li televizor vyžadovat seřízení nebo opravu, kontaktujte odborný servis.

Upozornění: Nevystavujte přístroj ani žádnou jeho část, popř. příslušenství působení kapající nebo stříkající vody. Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou (např. vázy).

Upozornění: Jako odpojovací zařízení se používá konektor přístroje, který musí z tohoto důvodu zůstat snadno dostupný.

Upozornění: Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.

Další pokyny

- Neponechávejte televizor na přímém slunci, neinstalujte televizor v blízkosti zdrojů tepla.
- Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje – jsou určeny pro odvádění tepla vznikajícího během jeho provozu. Větrání nesmí být omezováno překrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Nepoužívejte přístroj položený na měkkém čalouněném nábytku nebo na koberci s vysokým vlasem – riziko zakrytí větracích otvorů skříňky, přehřátí a poškození televizoru.
- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou plochu chráněnou před otřesy a vibracemi. Nevhodným umístěním televizoru hrozí riziko jeho pádu, úrazu osob a škod na majetku.
- Na přístroj neumísťujte žádné předměty.
- Pro napájení televizoru používejte pouze síťový adaptér dodávaný s televizorem. Použitím jiného adaptéru se vystavujete riziku poškození televizoru, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Pokud nebudete televizor používat, odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky.

Upozornění: Při výměně baterie v ovladači nebo dobíjitelného akumulátorového bloku vestavěného do televizoru pozor na jejich správnou polaritu. Nesprávně vložená baterie popř. dobíjitelný akumulátorový blok mohou vybuchnout a ovladač (televizor) poškodit.
Vyčerpanou baterii nahraďte baterií shodného typu.

Upozornění: Je třeba věnovat pozornost používání baterií s ohledem na životní prostředí. Nevystavujte baterie přímému slunci, neházejte baterie/ akumulátorové bloky do ohně. Vyčerpané baterie resp. akumulátorové bloky nepatří do domovního odpadu – zlikvidujte je vhozením do sběrné nádoby na vyčerpané baterie nebo jejich předáním k likvidaci šetrné k životnímu prostředí na sběrné místo nebezpečného odpadu.



Upozornění: Nepoužívejte sluchátka s vysokou nastavenou hlasitostí – dlouhodobým používáním sluchátek s vysokou nastavenou hlasitostí hrozí riziko trvalého poškození sluchu.

Upozornění: S televizorem používejte pouze příslušenství dodávané nebo doporučené jeho výrobcem. Pro připojení televizoru používejte pouze postupy uvedené v návodu.
Síťový adaptér má kromě napájení televizoru rovněž i bezpečnostní funkci (úplné odpojení televizoru od elektrické sítě).



- **Pro kvalitní příjem TV umístěte TV anténu (z příslušenství televizoru) do blízkosti okna a v co možná největší vzdálenosti od televizoru.**
- **Neumísťujte TV anténu v blízkosti přístrojů a zařízení, která jsou možnými zdroji rušení příjmu TV (jako např. v blízkosti motorů, PC, výkonových zesilovačů, reproduktorů atd.).**

1. Dálkový ovladač

Funkce tlačítek dálkového ovladače

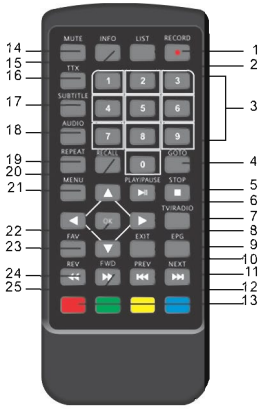

1. Tlačítko **RECORD** pro nahrávání programu
2. Tlačítko **LIST** pro zobrazení seznamu nahraných pořadů na aktuálním disku
3. **Číslicová tlačítka** pro přímý výběr TV programů ze seznamů programů/vkládání číselných hodnot
4. Tlačítko **GOTO** pro přeskok na zvolený čas při přehrávání
5. Tlačítko **STOP** ■ pro ukončení přehrávání
6. Tlačítko **PLAY/PAUSE** ▶II pro zahájení přehrávání/ pozastavení přehrávání
7. Tlačítko **TV/RADIO** pro přepnutí mezi TV programy a radiovými stanicí
8. Tlačítko ▶ pro pohyb v nabídce doprava/zvýšení hlasitosti
   Tlačítko ◀ pro pohyb v nabídce doleva/snížení hlasitosti
   Tlačítko ▲/CH+ pro pohyb v nabídce nahoru/výběr programu ze seznamu (pokud není zobrazena nabídka)
   Tlačítko ▼/CH- pro pohyb v nabídce dolu/výběr programu ze seznamu (pokud není zobrazena nabídka)
9. Tlačítko **EPG** pro zobrazení informací EPG (elektronický průvodce pořady)
10. Tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí obrazovku nebo nabídku
11. Tlačítko **NEXT** ▶▶I pro přeskok na následující stopu v průběhu přehrávání
12. Tlačítko **PREV** I◀◀ pro přeskok na předchozí stopu v průběhu přehrávání
13. **Barevná tlačítka** pro ovládání různých funkcí v režimu teletext
14. Tlačítko **MUTE** pro okamžité umlčení televizoru/obnovení původní hlasitosti
15. Tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o přijímaném programu nebo zobrazení speciálních informací v nabídce
16. Tlačítko **TTX** pro přepnutí přístroje na příjem teletextu (pokud je u přijímaného programu k dispozici)
17. Tlačítko **SUBTITLE** pro výběr jazyka pro titulky
18. Tlačítko **AUDIO** pro změnu jazyka pro audio/změnu stopy záznamu audio
19. Tlačítko **REPEAT** pro výběr režimu opakovaného přehrávání nebo vypnutí režimu opakovaného přehrávání
20. Tlačítko **RECALL** pro přepnutí mezi posledními dvěma přijímanými programy
21. Tlačítko **MENU** pro vyvolání hlavní nabídky na obrazovku
22. Tlačítko **OK** pro potvrzení výběru z nabídky
23. Tlačítko **FAVORITE** pro přístup k seznamu oblíbených programů
24. Tlačítko **REV** ▶▶ pro rychlé vyhledávání směrem vzad během přehrávání
25. Tlačítko **FWD** ◀◀ pro rychlé vyhledávání směrem vpřed během přehrávání

Zacházení s dálkovým ovladačem

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

Výměna baterie v ovladači

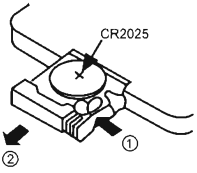

Pro napájení ovladače je používána lithiová baterie CR2025.

Pro její výměnu postupujte podle následujících pokynů:

1. Zatlačte aretaci držáku baterie doleva a vytáhněte držák z ovladače.
2. Z držáku vyjměte vyčerpanou baterii.
3. Do držáku vložte novou baterii tak, aby symbol + (plus) na baterii směřoval nahoru a potom zatlačte držák s baterií zpět do ovladače.

Upozornění týkající se dálkového ovladače a baterií

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti otevřeného ohně.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu ani světlu zářivek či jiných fluorescenčních zdrojů. Tyto mohou ovlivnit účinný dosah dálkového ovládání nebo spolehlivost provádění příkazů.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

1. Dálkový ovladač

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

Zacházení s vestavěným lithium- polymerovým akumulátorovým blokem

Kapacita vestavěného nabíjecího lithium – polymerového akumulátorového bloku je 1 300 mAh, což postačuje na cca 1,5 hodiny používání televizoru. Součástí televizoru je systém správy vestavěného akumulátorového bloku, který indikuji stav nízké baterie.

1. Po snížení napětí akumulátorového bloku pod určitou hodnotu bude televizor přepnut do režimu „Nízké napájecí napětí" a na TV obrazovce začne blikat ikona nízkého napětí bloku, upozorňující uživatele na nutnost jeho nabití.
2. Pokud je k televizoru připojen síťový adaptér, bude použit jak pro napájení televizoru, tak pro nabíjení bloku, a to bez ohledu na to, zda je televizor zapnut nebo vypnut.
3. Pokud k televizoru není připojen síťový adaptér a uživatel bude pokračovat v používání televizoru, dojde po určité době k vybití bloku (indikováno blikáním ikony vybitého bloku v levém horním rohu obrazovky), obrazovka zhasne a současně bude vypnut zvuk. Po připojení síťového adaptéru k televizoru bude televizor přepnut do normálního provozního režimu (včetně reprodukce obrazu a zvuku).

Pohled zepředu

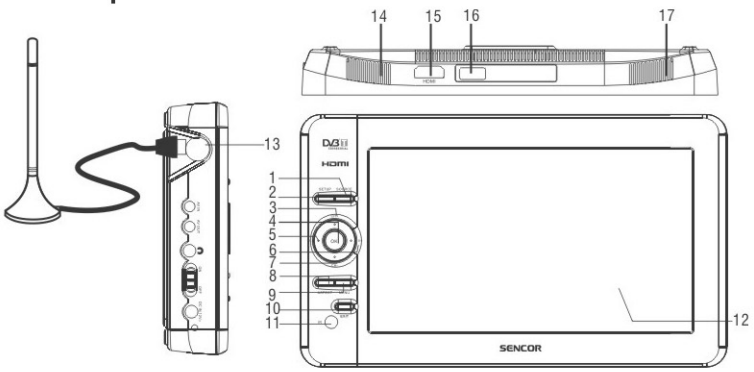

1. Tlačítko **SOURCE** pro výběr vstupního zdroje
2. Tlačítko **SETUP** pro nastavení různých funkcí televizoru (jasu, kontrastu, sytosti a odstínu barev).
3. Tlačítko **CH +** pro pohyb v nabídce, pokud není zobrazena nabídka, je tlačítko používáno pro postupný výběr programů ze seznamu.
4. Tlačítko **OK** pro potvrzení výběru z nabídky
5. Tlačítko **VOL -** pro pohyb v nabídce, pokud není zobrazena nabídka, je tlačítko používáno pro snížení hlasitosti.
6. Tlačítko **VOL +** pro pohyb v nabídce, pokud není zobrazena nabídka, je tlačítko používáno pro zvýšení hlasitosti.
7. Tlačítko **CH –** pro pohyb v nabídce, pokud není zobrazena nabídka, je tlačítko používáno pro postupný výběr programů ze seznamu.
8. Tlačítko **ASPECT** pro výměnu poměru stran
9. Tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky
10. Tlačítko **EXIT** pro přepnutí do předcházející roviny nabídky
11. **Snímač přijímače dálkového ovládání**
12. **LCD displej**
13. Konektor **ANTENNA INPUT** pro připojení TV antény
14. **Levý reproduktor**
15. Konektor **HDMI**
16. Konektor **USB** pro připojení USB nebo PC k televizoru
17. **Pravý reproduktor**

2. Popis přístroje

Pohled zprava

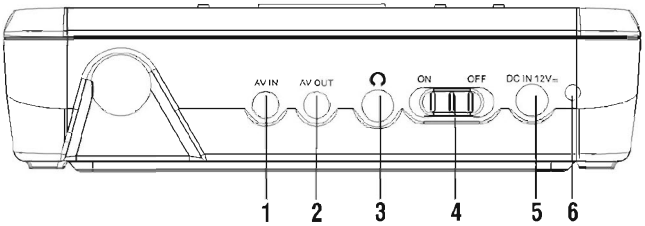

1. Vstupní konektor **AV IN** pro připojení analogového výstupu audio z externího zařízení
2. Výstupní konektor **AV OUT** – výstup analogového signálu audio
3. Konektor **EARPHONE** pro připojení stereofonních sluchátek k televizoru
4. Přepínač **ON/OFF** pro zapnutí/vypnutí televizoru
5. Konektor **DC IN** pro připojení síťového adaptéru s výstupem 12 V
6. Světelná kontrolka **CHARGE** – v průběhu nabíjení vestavěného lithium – polymerového akumulátorového bloku svítí červeně, po úplném nabití bloku změní barvu na zelenou

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce
Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

  Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

3. První instalace

Po správném zapojení přístroje se ujistěte, že je zapojen do síťové zásuvky a zapněte ho. Posuňte přepínač ON/OFF do polohy ON (zapnuto).

Pokud jste přístroj zapnuli poprvé nebo jste provedli obnovu továrního nastavení, zobrazí se následující obrazovka.



1. Vyberte **OSD Language** (Jazyk OSD) a tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk.
2. Vyberte **Country** (Země) a tlačítky ◀/▶ vyberte země.
3. Vyberte **Channel Search** (Vyhledávání kanálů) a tlačítky ▶ nebo **OK** spustíte automatické vyhledávání kanálů.
4. Po dokončení vyhledávání budete moci sledovat televizor.

Základní ovládání

3.1 Program Manage Setting (Správce programů)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do nabídky a vyberte **Program**.
V menu můžete nastavit správce programů. Vyberte volbu a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.
Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

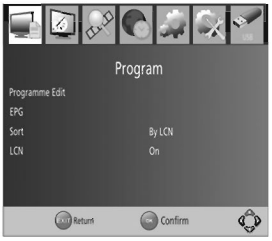

3.2 Program Edit (Úprava programů)

Prostřednictvím této nabídky budete moci upravit vybraný kanál (zámek, přeskok, seznam oblíbených, přesun nebo vymazání). Pro úpravu v této nabídce budete vyzváni k vložení hesla. Heslo z továrny je „888888".

3. První instalace



3.2.1 Set Favourite Program (Zařazení do seznamu oblíbených)

Můžete si vytvořit seznam oblíbených programů pro snadný přístup k programům. Pro zařazení TV programu/rádiové stanice do seznamu oblíbených postupujte následovně:

1. Vyberte program, který chcete přidat na seznam, a poté stiskněte tlačítko **FAV**. Symbol srdce se zobrazí a program bude zařazen do seznamu oblíbených.
2. Pro přidání dalšího programu postupujte podle předchozího kroku.
3. Pro potvrzení výběru a výstup z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

Pro odstranění programu ze seznamu oblíbených vyberte program označený symbolem srdce a stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači.

3.2.2 View Favorite Program (Zobrazení oblíbeného programu)

1. Stiskněte tlačítko **FAV** a zobrazí se nabídka oblíbených.
2. Tlačítky ▲/▼ pro výběr oblíbeného programu.
3. Tlačítkem **OK** zobrazíte oblíbený program na obrazovce.

3.2.3 Delete a TV or Radio Program (Vymazání TV programu nebo rádiové stanice)

1. Vyberte program, který chcete vymazat, a poté stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Zobrazí se dialogové okno. Stiskněte tlačítko **OK** pro vymazání programu.
2. Pokud chcete vymazat i další program nebo stanici, postupujte podle výše uvedeného kroku.

3.2.4 Skip TV or Radio Program (Přeskok TV programu nebo rádiové stanice)

1. Vyberte program, který chcete přeskočit, a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Zobrazí se symbol přeskoku. Program bude označen pro přeskočení.
2. Pokud chcete přeskočit i další program nebo stanici, postupujte podle výše uvedeného kroku.
3. Pro potvrzení a výstup z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**. Pro odstranění symbolu přeskoku vyberte program označený symbolem a stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

3.2.5 Move a TV or Radio Program (Přesun TV programu nebo rádiové stanice)

1. Vyberte program, který chcete přesunout, a poté stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Symbol přesunu se zobrazí.
2. Tlačítky ▲/▼ přesuňte program.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Pro přesun dalších programů postupujte podle výše uvedených kroků.

3.2.6 Lock Program (Uzamčený program)

Pomocí této funkce budete moci uzamknout vybraný program, abyste zabránili nežádoucím osobám sledování takového programu.

1. Vyberte program, který chcete uzamknout, a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Symbol zámku se zobrazí. Program bude nyní označen jako uzamčený.
2. Pokud chcete uzamknout i další program, postupujte podle výše uvedeného kroku.
3. Pro potvrzení a výstup z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.
4. Pokud chcete zámek odstranit, vyberte uzamčený program a stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.
5. Pokud chcete sledovat uzamčený program, budete vyzváni k vložení platného hesla. Heslo z továrny je „888888".

3.3 EPG (Elektronický průvodce programů)

EPG je elektronický průvodce zobrazený na obrazovce, který zobrazuje plánované pořady naladěných programů na 7 dní dopředu.

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro vstup do průvodce.



Tlačítky ▲/▼ vyberte oblíbený program. Pokud je zde více než jedna stránka s informacemi, stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro zobrazení následující stránky, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro zobrazení předchozí stránky.

Poznámka:

Přístroj zobrazuje informace EPG tak, jak je načítá z vysílání. Vyslání všech informací z daného multiplexu (sada několika programů na daném kanálu) může trvat až několik minut.
Za obsah, přesnost a aktuálnost informací systému EPG odpovídá vysílatel daného programu.
Časové údaje (aktuální čas a letní čas) a jejich přesnost dodává operátor daného multiplexu.

3.4 Sort (Třídění)

Pomocí této funkce budete moci třídit programy, a to následovně:

1. **LCN** – třídění programů vzestupně podle systému logického číslování TV programů
2. **Jméno služby** – třídění programů vzestupně podle názvu
3. **ID služby** – třídění programů podle stanice

3.5 LCN (Logické číslování programů)

Zapnutí/vypnutí funkce logického číslování programů.

3.6 Video Setting (Nastavení obrazu)

Pro vstup do nabídky stiskněte tlačítko **MENU** a poté vyberte **Picture (Obraz).** Prostřednictvím této nabídky budete moci nastavit obraz. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

3. První instalace

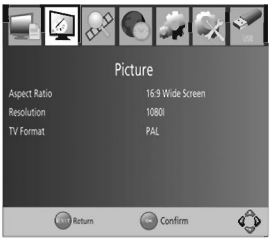

3.6.1 Aspect Ratio (Poměr stran)

Je třeba nastavit správný poměr stran obrazovky, a to 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 Full Screen nebo Auto.

3.6.2 Resolution (Rozlišení)

Pokud se obraz nezobrazí správně, je třeba změnit rozlišení. Tato možnost je dostupná pouze pro režim HDMI.

480i: pro NTSC TV systém

480P: pro NTSC TV systém

576i: pro PAL TV systém

576P: pro PAL TV systém

720P: pro NTSC nebo PAL TV systém

1080i: pro NTSC nebo PAL TV systém

3.6.3 TV Format (TV formát)

Pokud se obraz nezobrazí správně, je třeba změnit formát. Je třeba zvolit takový formát, který je používán ve vaší zemi.

NTSC: pro NTSC TV systém

PAL: pro PAL TV systém

3.7 Channel Search (Ladění kanálů)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a zde vyberte položku **Search Channel** (Ladění kanálů) pro nastavení metody vyhledávání programů.
Stiskněte tlačítko ▶ pro nastavení,
Stiskněte **EXIT** pro výstup z nabídky.



3.7.1 Auto Search (Automatické ladění)

Pro vyhledávání a instalaci všech programů automaticky. Pokud spustíte tuto funkce, budou všech dosud vyhledané programy přepsány.

1. Vyberte položku **Auto Search (Automatické ladění)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro spuštění vyhledávání.
2. Pro zrušení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko **EXIT**.

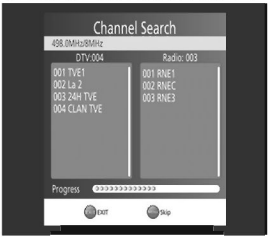

3.7.2 Manual Search (Ruční vyhledávání)

Pro vyhledávání nových programů ručně. Prostřednictvím této funkce můžete přidat nové programy bez změny současného seznamu programů.

1. Vyberte **Manual Search (Ruční vyhledávání)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶. Zobrazí se nabídky vyhledání programu.



2. Tlačítky ◀/▶ vyberte vysílací kanál, níže se zobrazí frekvence. Šíře pásma se zvolí automaticky podle pásma (VHF/UHF).
3. Pokud je na daném kanálu přítomno digitální vysílání DVB-T, přístroj spustí dekódování a po chvilce zobrazí jeho kvalitu (Kvalita v červeném pásmu je nedostatečná, ve fialovém pásmu je přechodná, v modrém pásmu je dobrá). Při dostatečné kvalitě signálu, stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání. Přístroj prohledá na tomto kanálu sadu programů (digitální multiplex). Jakmile je program nalezen, je uložen a přidán do seznamu programů. Pokud nebude možné program nalézt, systém opustí nabídku.

3.7.3 Country (Země)

Vyberte příslušnou zemi.

3.7.4 Antenna Power (Napájení antény)

Umožňuje napájení antény, pokud je připojena aktivní, anténa.

3. První instalace

3.8. Time Setting (Nastavení času)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a zde vyberte položku **Time** (Čas) pro nastavení času.

Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.



3.8.1 Time Offset (Posun času)

Vyberte automatické nebo ruční nastavení časového posunu od GMT.

3.8.2 Country Region (Region země)

Vyberte region země, pokud je funkce časového posunu nastavena na Auto.

3.8.3 Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte časovou zónu, pokud je funkce časového posunu nastavena na Manual.

3.9 Option (Možnosti)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a zde vyberte položku **Option (Možnosti)**.
Tato nabídka umožňuje nastavit jazyk OSD, jazyk titulků a jazyk audio.
Vyberte volbu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

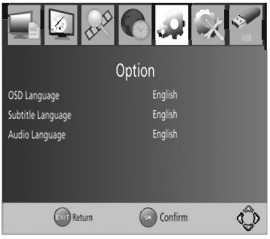

3.9.1 OSD Language (Jazyk nabídky)

Vyberte jazyk OSD.

3.9.2 Audio Language (Jazyk zvuku)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro TV program. Pokud jazyk není dostupný, bude nastaven prioritní jazyk.

3.9.3 Subtitle Language (Jazyk titulků)
Vyberte preferovaný jazyk titulků.

3.10 System Setting (Nastavení systému)
Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky a zde vyberte položku **System** (Systém). Tato nabídka umožňuje nastavit systém.

Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu a tlačítky ◀/▶ pro nastavení hodnotu.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

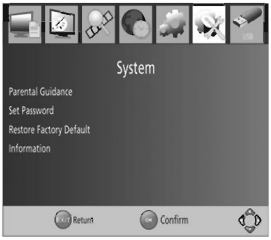

3.10.1 Parental Guidance (Rodičovská kontrola)
Můžete omezit přístup k programům, které nejsou vhodné pro děti a mladistvé. Pro uzamčení programu bude třeba vložit platné heslo (heslo z výroby nebo vámi nastavené heslo).

3.10.2 Set Password (Nastavení hesla)
Zde můžete nastavit nebo změnit heslo. Nejprve vložte staré heslo nebo heslo z továrny „888888“. Poté je třeba vložit nové heslo a poté ho znovu potvrdit. Po potvrzení stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

3.10.3 Restore Factory Default (Obnova továrního nastavení)
Tato funkce slouží pro obnovení továrního nastavení přístroje. V hlavní nabídce vyberte možnost Restore Factory Default (Obnova továrního nastavení) a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro potvrzení. Vložte platné heslo (heslo z továrny „888888“ nebo vámi zvolené heslo). Touto funkcí obnovíte původní nastavení z továrny a všechna dosavadní nastavení budou smazána.

3.10.4 Information (Informace)
Pro zobrazení modelu, hardware nebo software.

3. První instalace

3.11 Přehrávání souborů z USB zařízení

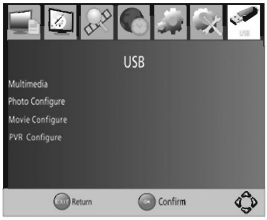

Do slotu USB vložte paměťové zařízení USB.

Stiskněte tlačítko **MENU** a tlačítky ◀/▶ vyberte **USB**.

V nabídce USB budete moci přehrávat hudbu, snímky a multimediální soubory uložené na paměťovém zařízení USB. USB podporuje formáty: AVI, WMA, JPEG a BMP.

Přístroj podporuje USB zařízení se systémem souborů FAT32.

Přístroj nepodporuje systém NTFS.

3.11.1 Multimédia

Po vložení zařízení USB vyberte tlačítky ◀/▶ z hlavní nabídky USB Music (hudba), Photo (snímky) nebo Movie (filmy) a potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud není zařízení USB vloženo, zobrazí se hláška „No USB device is found." (Nebylo nalezeno žádné USB).





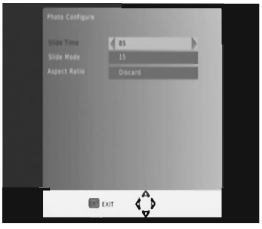

3.11.2 Nastavení fotografií

Slide Time (čas snímku): pro nastavení doby zobrazení obrázků (slide show) v rozmezí od 1 – 8 sekund.
Slide Mode (režim prezentace): pro nastavení efektu přechodu (slide show) v režimech od 0 – 59 nebo náhodně.
Aspect Ratio (poměr stran):
Keep (Uchovat): zobrazení obrazu v původním poměru stran.
Discard (Vyřadit): zobrazení obrazu na celé obrazovce.

3.11.3 Nastavení filmu

Velikost titulků

- malé: velikost písma titulků bude malá
- normální: velikost písma titulků bude normální
- velké: velikost písma titulků bude veliká.

Pozadí titulků

- bílé: zobrazení titulků na bílém pozadí
- průhledné: zobrazení titulků na průhledném pozadí
- šedivé: zobrazení titulků na šedivém pozadí
- žlutozelené: zobrazení titulků na žlutozeleném pozadí

Barva titulků

- červené: zobrazení titulků červeným písmem
- modré: zobrazení titulků modrým písmem
- zelené: zobrazení titulků zeleným písmem

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat. Přístroj dokáže z USB zařízení přehrát obdobné typy a formáty souborů, jako z disku.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení dat.
- Mějte na paměti, že čtení dat přes externí konektor může být pomalejší a soubory s vysokým datovým tokem nemusí být přehrávány plynule.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není čtení paměťového zařízení plynule, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace čtení. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

3.11.4 PVR

Záznam: Vyberte disk pro nahrávání
Formát: Naformátujte vybraný disk.

4. Nastavení obrazovky

Stiskněte tlačítko **SETUP** jednou pro zobrazení nabídky **PICTURE** nastavení obrazu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavit.

Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu položky.

Tlačítkem **SETUP** potvrďte nastavení a opusťte nabídku.

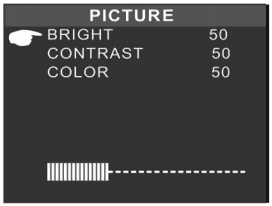

Stiskněte tlačítko **SETUP** dvakrát pro zobrazení nabídky **OPTION** nastavení voleb.

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavit.

Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu položky.

Tlačítkem **SETUP** potvrďte nastavení a opusťte nabídku.



Stiskněte tlačítko **SETUP** třikrát pro zobrazení nabídky **SYSTEM** nastavení systému.

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavit.

Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu položky.

Tlačítkem **SETUP** potvrďte nastavení a opusťte nabídku.

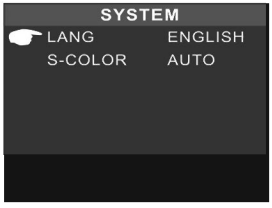

5. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Odstranění
Chybí obraz.	Přístroj není zapojen do síťové zásuvky.	Zapojte přístroj do zásuvky.
	Přepínač ON/OFF je v poloze OFF.	Posuňte přepínač do polohy ON.
Chybí signál.	Není připojen kabel DVB-T.	Zapojte kabel DVB-T.
	Nesprávné nastavení systému.	Nastavte správné parametry systému.
Chybí zvuk.	Není připojen nebo je špatně připojen audio kabel.	Zapojte správně audio kabel.
	Stiskli jste tlačítko MUTE.	Stiskněte tlačítko MUTE znovu nebo použijte tlačítko VOL+.
	Nesprávná zvuková stopa.	Zkuste jinou zvukovou stopu.
Zvuk je v pořádku, ale chybí obraz.	Není připojen nebo je špatně připojen audio kabel.	Zapojte správně audio kabel.
	Posloucháte rádio.	Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí na příjem TV.
Dálkový ovladač nefunguje.	Baterie je vyčerpaná.	Vyměňte baterii.
	Dálkový ovladač nemíří na snímač nebo je příliš daleko.	Namiřte dálkový ovladač na snímač nebo jděte blíž k přístroji.
Obraz náhle zmizí nebo se rozpadá.	Signál je slabý.	Přemístěte anténu na lepší signál.

Technické specifikace

Tuner	Vstupní frekvence	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Vstupní úroveň	-25 – -78 dBm
	Šíře pásma	7 MHz a 8 MHz
	Modulace	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Video	Formát dekodéru	MPEG4 AVC/H.264 HP při L4 MPEG2 MP při ML.HL
Audio	Formát dekodéru	MPEG-1 (vrstvy 1 a 2)
Vstupní frekvence	VHF: 174 MHz – 230 MHz	UHF: 470 MHz – 862 MHz
Displej	Barevný TFT LCD	
Video výstup	1 V p-p (75Ω)	
Audio výstup	2CH	
Napájení	12 V stejnosměrný	
Spotřeba	15 W	





Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2011, FAST CR, a. s.