Cestovní napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SSI 7410

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Cestovní napařovací žehlička
SSI 7410

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2
POPIS ŽEHLIČKY 4
OBECNÉ POKYNY 4
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM 5
SUCHÉ ŽEHLENÍ 5
ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ 6
TECHNICKÉ ÚDAJE 6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 6
INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte žehličku do vody ani jiné tekutiny.
- Žehličku připojujte pouze k síťové zásuvce, která odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Tato žehlička je vybavena přepínačem napětí 110–120 V a 220–240 V.
- Než připojíte spotřebič k elektrické zásuvce, zkontrolujte, že je přepínač napětí nastaven na správnou hodnotu.
- Pokud elektrická zástrčka spotřebiče neodpovídá místní síťové zásuvce, použijte uzemněný adaptér zástrčky.
- Spotřebič nezapojujte do zásuvky určené pro holicí strojky.
- Regulátor teploty by měl být vždy nastaven na minimum před připojením nebo odpojením žehličky od síťové zásuvky.
- Při odpojování žehličky od síťové zásuvky nikdy netahejte za síťový kabel. Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Nepokládejte síťový kabel tohoto spotřebiče do blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu. Před uložením nechte žehličku úplně vychladnout.
- Před plněním žehličky vodou, vyprazdňováním, odstavením žehličky na kratší dobu nebo po ukončení používání vždy odpojte žehličku od síťové zásuvky.
- Žehličku nepoužívejte, pokud je síťový kabel poškozen nebo pokud vám upadla nebo se jakkoliv poškodila zástrčka.
- Pokud je síťový kabel či jeho zástrčka poškozena, výměnu svěřte odborné firmě/servisu.
- Žehličku vždy uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte ji bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky.
- V případě, že se dostane vaše pokožka do kontaktu s horkými kovovými částmi žehličky, horkou vodou nebo párou může dojít k popáleninám.
- Tato cestovní žehlička není určena k žehlení běžného množství prádla v domácnosti, ale pro cestovní účely.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku!
- Po připojení žehličky k síťové zásuvce, se v žádném případě nedotýkejte žehlicí plochy, dochází k jejímu zahřívání. Bezprostředně po ukončení žehlení je žehlicí plocha velmi horká, nechte ji řádně zchladnout.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.

- Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.

Při žehlení na cestách nemusí být vždy dostupné žehlicí prkno. V takovém případě rozprostřete froté ručník na pevný rovný povrch. Ujistěte se, že tento povrch je odolný proti teplu i vlhku. Žehličku nepoužívejte na skleněném nebo plastovém povrchu.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Aby nedošlo k přetížení elektrického obvodu, nezapojujte do něj žádná další zařízení s velkým odběrem elektrického proudu.
- V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu musíte použít kabel dimenzovaný na 10 A. Poddimenzovaný kabel by se mohl přehřát. Při umísťování kabelu dávejte pozor a umístěte ho tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj zakopávalo.

VAROVÁNÍ:

NEnechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky. Pokud ji nebudete používat, odpojte ji od síťové zásuvky.
NIKDY žehličku nepoužívejte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
NIKDY nežehlete oblečení na těle!!!
NIKDY nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není určeno pro tento spotřebič.
NEpoužívejte napájecí kabel ani žehličku k vytahování zástrčky ze zásuvky.
NEvystavujte žehličku vlivům počasí (déšť, slunce apod.).
Po naplnění nádržky vodou se vždy ujistěte, že je uzávěr řádně uzavřen.
NIKDY neopravujte spotřebič sami. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odbornému servisu.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápňovače či jiná činidla k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.

Cestovní napařovací žehlička
SSI 7410

POPIS ŽEHLIČKY

(1) Žehlicí plocha s otvory pro napařování
(2) Regulátor teploty
(3) Kontrolka teploty
(4) Ukazatel nastavení teploty
(5) Zapnutí/vypnutí napařování
(6) Tlačítko parního impulsu
(7) Transparentní nádržka na vodu
(8) Uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou
(9) Ukazatel max. naplnění nádržky na vodu
(10) Přepínač duálního napětí
110–120 V / 220–240 V

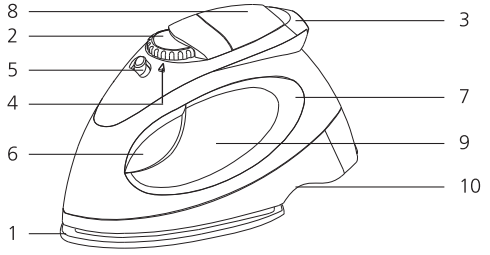



OBECNÉ POKYNY

Při prvním použitím žehličky se může objevit nepatrný kouř a slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. Tento jev je zcela normální a zakrátko zmizí. Před prvním použitím doporučujeme žehličkou přežehlit obyčejný kus látky.

PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM

Nastavení teploty pro žehlení podle mezinárodních symbolů na štítcích.

ŠTÍTEK	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TEPLOTY
	syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• nízká teplota
	hedvábí – vlna	•• střední teplota
	bavlna – len	••• vysoká teplota
	tkaniny, které se nežehlí	

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

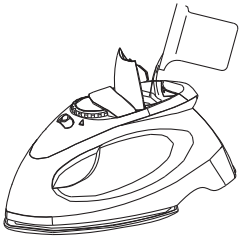

Naplnění nádržky na vodu

- Zkontrolujte, že je žehlička odpojená od síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že je napařování vypnuté – přepínač je v poloze „".
- Otevřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (8).
- Nakloňte žehličku tak, abyste mohli nalít vodu do nádržky.
- Pomalu nalijte vodu do nádržky a dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu (cca 40 ml) označenou symbolem "**MAX**" na nádržce.
- Zavřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (8).

Nastavení teploty

- Žehličku postavte na rovný, stabilní povrch do svislé polohy.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte regulátor teploty (2) na odpovídající teplotu podle typu tkaniny, kterou chcete žehlit. Kontrolka teploty (3) indikuje zahřívání žehlicí plochy. Vyčkejte, až kontrolka teploty zhasne, teprve potom můžete začít žehlit.

Varování: Během žehlení se kontrolka teploty (3) rozsvěcuje a zhasíná, čímž je indikováno udržování nastavené teploty.

Nastavení napařování

Funkci napařování aktivujete posunutím přepínače napařování (5) do polohy označené symbolem páry.
Varování: Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte ve vodorovné poloze. Uvolňování páry můžete zastavit posunutím přepínače napařování do polohy „". Dle symbolu uvedeného na regulátoru teploty (2) používejte páru pouze při vyšších teplotách •• a •••. Pokud je zvolená teplota příliš nízká, může dojít k odkapávání vody ze žehlicí plochy.

Použití tlačítka shot-steam (parní impuls)

Stisknutím tlačítka parního impulsu (6) vygenerujete silnější proud páry. Před opakovaným stisknutím několik sekund vyčkejte.
Varování: Funkci parní impuls používejte pouze při vyšších teplotách •• a •••. Pokud se rozsvítí kontrolka teploty (3), vyčkejte, až kontrolka zhasne a teprve poté znovu použijte funkci parního impulsu.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Pokud chcete žehlit bez použití páry, postupujte podle pokynů v kapitole "žehlení s napařováním", ale přepínač napařování (5) nastavte do polohy „".

UPOZORNĚNÍ

Pro žehlení s napařováním používejte vodu z vodovodního kohoutku. Pokud je voda z kohoutku tvrdá, doporučujeme používat destilovanou vodu.

Cestovní napařovací žehlička
SSI 7410

ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ
Po ukončení žehlení vždy nastavte přepínač napařování do pozice „" a regulátor teploty na min.
Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.

Otevřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou. Nakloňte žehličku tak, abyste mohli otvorem pro plnění nádržku na vodu vyprázdnit. K úplnému vyprázdnění nádržky můžete žehličkou jemně zatřást. Uzavřete uzávěr otvoru pro naplnění nádržky vodou.

K odstranění jakýchkoli nánosů, zbytků škrobu, které ulpí na žehlicí ploše, použijte jemnou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku neutrálního čisticího prostředku.
Plastové části žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.
K čištění nepoužívejte drátěnku či jiné kovové předměty, čisticí prostředky způsobující oděr, benzín nebo ředidla.

Žehličku uložte na suchém, čistém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
110–120 V~/ 220–240 V~ 50/60 Hz, 900–1100 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změna textu a technickych parametrů vyhrazena.