
Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ

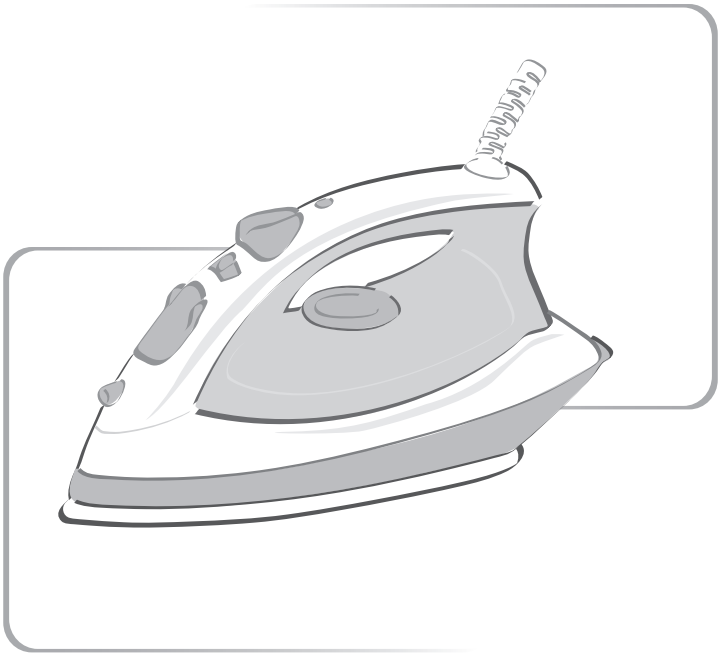

SENCOR®

SSI 8407

Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Napařovací žehlička
SSI 8407

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Při používání žehličky byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
  Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte žehličku do vody ani jiné tekutiny.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Při odpojování žehličky od síťové zásuvky nikdy netahejte za síťový kabel. Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Nepokládejte síťový kabel tohoto spotřebiče do blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Před plněním žehličky vodou, vyprazdňováním, odstavením žehličky na kratší dobu nebo po ukončení používání, vždy odpojte žehličku od síťové zásuvky.
- Žehličku nepoužívejte, pokud je síťový kabel poškozen nebo pokud vám upadla nebo se jakkoliv poškodila zástrčka.
- Pokud je síťový kabel či jeho zástrčka poškozena, výměnu svěřte odborné firmě/servisu.
- Žehličku vždy uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte ji bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky nebo stojí na žehlicím prkně.
- V případě, že se dostane vaše pokožka do kontaktu s horkými kovovými částmi žehličky, horkou vodou nebo párou může dojít k popáleninám.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí, ani venku!
- Po připojení žehličky k síťové zásuvce, se v žádném případě nedotýkejte žehlicí plochy, dochází k jejímu zahřívání. Bezprostředně po ukončení žehlení je žehlicí plocha velmi horká, nechte ji řádně zchladnout.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Aby nedošlo k přetížení elektrického obvodu, nezapojujte do něj žádná další zařízení s velkým odběrem elektrického proudu.
- V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu musíte použít kabel dimenzovaný na 10 A. Poddimenzovaný kabel by se mohl přehřát. Při umísťování kabelu dávejte pozor a umístěte ho tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.

NEpoučené osoby nesmí žehličku používat bez dozoru.

NIKDY žehličku, síťový kabel nebo zástrčku neponořuje do vody nebo jiné kapaliny.

NEnechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky. Pokud ji nebudete používat, odpojte ji od síťové zásuvky.

NIKDY žehličku nepoužívejte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.

NIKDY nežehlete oblečení na těle!!!

NIKDY nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není určeno pro tento spotřebič.

NEpoužívejte napájecí kabel ani žehličku k vytahování zástrčky ze zásuvky.

NEnechávejte žehličku vystavenou vlivům počasí (déšť, slunce apod.).

NEplňte nádržku vodou, pokud jste žehličku neodpojili od síťové zásuvky.

Po naplnění nádržky vodou se vždy ujistěte, že je uzávěr řádně uzavřen.

NIKDY neopravujte spotřebič sami. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odbornému servisu.


Napařovací žehlička
SSI 8407

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápňovače či jiná činidla k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.

POPIS ŽEHLIČKY

1. Rozprašovací tryska
2. Uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou
3. Regulace napařování
4. Tlačítko rozprašování
5. Tlačítko parního impulsu
6. Kontrolka teploty
7. Síťový kabel
8. Otočná koncovka síťového kabelu
9. Rukojeť
10. Transparentní nádržka na vodu
11. Regulace teploty
12. Ukazatel max. naplnění nádržky
13. Žehlicí plocha s otvory pro napařování
14. Nálevka na vodu

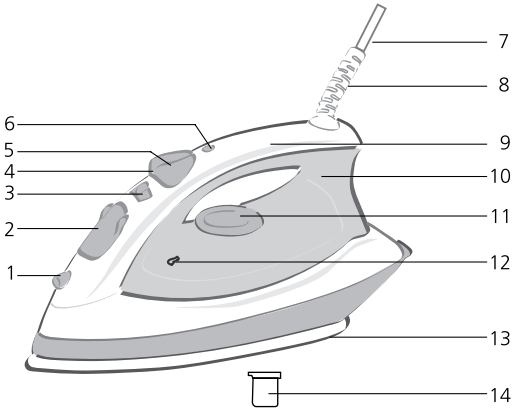

OBECNÉ POKYNY

Při prvním použití žehličky se může objevit nepatrný kouř a slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. Tento jev je zcela normální a zakrátko zmizí. Před prvním použitím doporučujeme žehličkou přežehlit obyčejný kus látky.


PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM


Prádlo roztřiďte podle mezinárodních symbolů na štítcích a pokud chybí, podle typu tkaniny.


ŠTÍTEK	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TEPLOTY
	Syntetika	. nízká teplota
	hedvábí – vlna	.. střední teplota
	bavlna – len	... vysoká teplota
	tkaniny, které se nežehlí	

Nejdříve začněte s žehlením prádla, které vyžaduje nízkou teplotu.
Tím omezíte čas nutný k vychladnutí žehličky (žehlička se rychleji zahřeje než vychladne) a eliminujete riziko poškození tkaniny nadměrným teplem.


Napařovací žehlička
SSI 8407

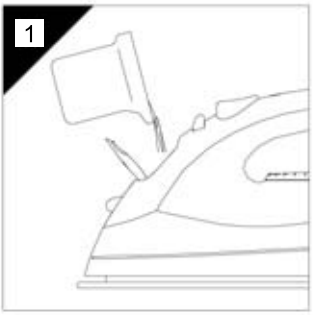


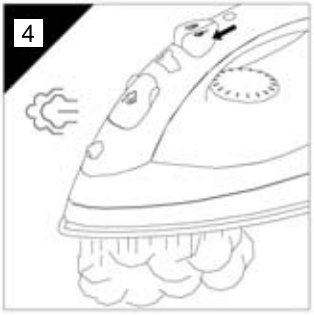

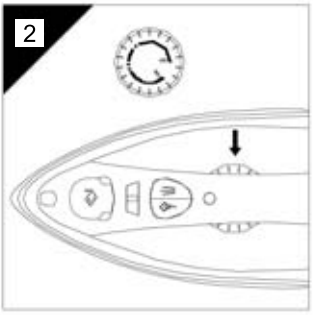



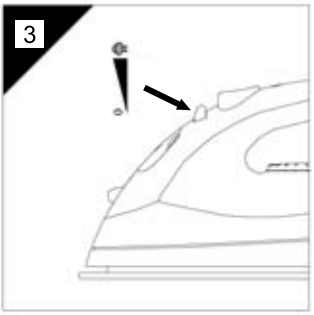

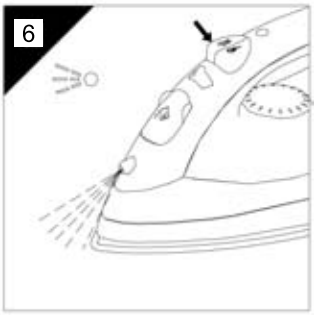

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Naplnění nádržky na vodu

Zkontrolujte, že je žehlička odpojená od síťové zásuvky.
Posuňte regulátor napařování (3) do pozice "**0**".

Otevřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (2).
Umístěte špičku žehličky tak, abyste mohli nalít vodu do otvoru, aniž byste ji rozlili.
Pomalu nalijte vodu do nádržky pomocí speciální nálevky (14) a dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální hladinu (asi 200 ml) označenou symbolem "**MAX**" na nádržce **[obr. 1].**
Zavřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (2).

Nastavení teploty

Žehličku postavte na rovný, stabilní povrch do svislé polohy.
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Nastavte regulátor (11) na odpovídající teplotu podle typu tkaniny, kterou chcete žehlit **[obr. 2].** Kontrolka teploty (6) indikuje zahřívání žehlicí plochy. Vyčkejte, až kontrolka teploty zhasne, teprve potom můžete začít žehlit.

Poznámka: *Během žehlení se občas kontrolka teploty (6) rozsvítí a opět zhasne, čímž je indikováno udržování nastavené teploty. Pokud po žehlení při vysoké teplotě nastavíte nižší teplotu, nezačínejte s žehlením, dříve než se kontrolka znovu nerozsvítí.*

Nastavení napařování

Množství uvolňované páry nastavíte pomocí regulátoru napařování (3).
Regulátor nastavte v závislosti na požadovaném množství páry a nastavené teplotě **[obr. 3].**

Varování: *Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte ve vodorovné poloze. Uvolňování páry můžete zastavit postavením žehličky do svislé polohy nebo otočením regulátoru napařování do polohy "0". Dle symbolů uvedených na regulátoru teploty (11) používejte páru pouze při vyšších teplotách. Pokud je zvolená teplota příliš nízká, mohlo by dojít k odkapávání vody z žehlicí plochy.*

Použití tlačítka shot-steam (parní impuls) a napařování při svislém žehlení

Stisknutím tlačítka shot-steam (5) (parní impuls) vygenerujete silný proud páry, který tkaninou pronikne a narovná i velmi zmačkanou textilii. Před opakovaným stisknutím několik sekund vyčkejte **[obr. 4].**
Stisknutím tlačítka shot-steam v intervalech můžete také žehlit ve svislé poloze (závěsy, zavěšené oděvy apod.) **[obr. 5].**

Poznámka: *Funkci shot-steam používejte pouze při vysokých teplotách. Jakmile se rozsvítí kontrolka teploty (6), přerušte napařování, pokračovat můžete, jakmile kontrolka zhasne.*

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Pokud chcete žehlit bez použití páry, postupujte podle pokynů v kapitole "žehlení s napařováním", ale regulátor napařování (3) nechte v poloze "**0**".

Funkce rozprašování

Ujistěte se, že je v nádržce voda. Pro zvlhčení textilie stiskněte tlačítko rozprašování (4) **[obr.6].**

Poznámka: *U jemných tkanin doporučujeme před žehlením navlhčit tkaniny pomocí tlačítka rozprašování (4) nebo mezi tkaninu a žehličku vložte vlhkou utěrku. Aby nedošlo ke vzniku skvrn, nepoužívejte rozprašování na hedvábí a syntetiku.*

ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoliv čištěním žehličky ji vždy nejdříve odpojte od síťové zásuvky, pak vyprázdněte nádržku na vodu a nechte zchladnout žehlicí plochu.
Žehlicí plocha je vyrobena ze speciálního materiálu, a proto k odstranění jakýchkoli nánosů, zbytků škrobu, které na ní ulpí, použijte jemnou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku neutrálního čisticího prostředku.
Dbejte na to, abyste žehlicí plochu nepoškrábali drátěnkou nebo kovovými předměty.
Plastové části žehličky můžete očistit vlhkou utěrkou a potom vytřít do sucha.
K čištění nepoužívejte čistící prostředky způsobující oděr, benzín a ředidla.

Napařovací žehlička
SSI 8407

ULOŽENÍ
Po ukončení žehlení vždy nastavte regulátor napařování do pozice 0 a regulátor teploty na min.
Vytáhněte zástrčku žehličky ze zásuvky.
Otevřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (2). Nakloňte žehličku tak, abyste mohli otvorem pro plnění nádržku na vodu vyprázdnit. K úplnému vyprázdnění nádržky můžete žehličkou jemně zatřást. Uzavřete uzávěr otvoru pro naplnění nádržky vodou (2).
Nechte žehličku zcela vychladnout.
Napájecí kabel naviňte na zadní část žehličky.
Žehličku vždy ukládejte ve svislé poloze.

DOPORUČENÍ PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ
Několik rad pro správné žehlení
Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40% vlna, 60% syntetický materiál), nastavte regulátor teploty podle materiálu vyžadujícího nižší teplotu.
Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodnou teplotu testem na vnitřním rohu látky. Začněte s nízkou teplotou a zvyšujte ji postupně, dokud není dosaženo ideální teploty.
Nikdy nežehlete plochy se stopami potu nebo jinými skvrnami: teplota zafixuje skvrnu, která se pak těžko odstraňuje.
Abyste se vyvarovali, že po vyžehlení budou hedvábné, vlněné nebo syntetické tkaniny lesklé, žehlete je naruby.
Abyste se vyvarovali, že po vyžehlení budou sametové tkaniny lesklé, žehlete je pouze v jednom směru (ve směru vláken) a netlačte na žehličku.
Čím více je prádla v pračce, tím více dochází k mačkání prádla. Nadměrné zmačkání může být způsobeno také nastavením velmi vysokých otáček při odstřeďování prádla v pračce.
Mnohé materiály se žehlí snadněji, pokud nejsou úplně suché (např. hedvábí se doporučuje žehlit vlhké).

Technické údaje:
220-240 V~ 50/60 Hz, 1200-1400 W



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.