Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SSI 8410

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Napařovací žehlička
SSI 8410

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2
POPIS ŽEHLIČKY 4
OBECNÉ POKYNY 4
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM 5
SUCHÉ ŽEHLENÍ 6
FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ 6
SYSTÉM ANTI-CALC (ODVÁPŇOVÁNÍ) 6
SYSTÉM DRIP-STOP (ZAMEZENÍ ODKAPÁVÁNÍ) 6
FUNKCE SELF-CLEAN (SAMOČIŠTĚNÍ) 6
ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ 7
DOPORUČENÍ PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ 7
TECHNICKÉ ÚDAJE 8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 9
INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- **Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.**
- **Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.**

Při používání žehličky byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte žehličku, síťový kabel nebo zástrčku síťového kabelu do vody ani jiné tekutiny.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Regulátor teploty by vždy měl být nastaven na minimum před připojením nebo odpojením žehličky od síťové zásuvky.
- Při odpojování žehličky od síťové zásuvky nikdy netahejte za síťový kabel. Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Nepokládejte síťový kabel tohoto spotřebiče do blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Před plněním nádržky vodou, jejím vyprazdňováním, odstavením žehličky na kratší dobu nebo po ukončení používání, vždy odpojte žehličku od síťové zásuvky.
- Žehličku nepoužívejte, pokud je síťový kabel nebo jeho zástrčka jakkoli poškozena.
- Pokud je síťový kabel či jeho zástrčka poškozena, výměnu svěřte odborné firmě/servisu.
- Žehličku vždy uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte ji bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky nebo stojí na žehlicím prkně.
- V případě, že se dostane vaše pokožka do kontaktu se zahřátou žehlicí plochou, horkou vodou nebo párou může dojít k popáleninám.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí, ani venku!
- Po připojení žehličky k síťové zásuvce se v žádném případě nedotýkejte žehlicí plochy, neboť dochází k jejímu zahřívání. Bezprostředně po ukončení žehlení je žehlicí plocha velmi horká, nechte ji zchladnout.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Žehlička se musí používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Aby nedošlo k přetížení elektrického obvodu, nezapojujte do něj žádná další zařízení s velkým odběrem elektrického proudu.
- V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu musíte použít kabel dimenzovaný na 10 A. Poddimenzovaný kabel by se mohl přehřát. Při umísťování kabelu dávejte pozor a umístěte ho tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj zakopávalo.

VAROVÁNÍ:

NEnechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojená do zásuvky. Pokud ji nebudete používat, odpojte ji od síťové zásuvky.

NIKDY žehličku nepoužívejte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.

NIKDY nežehlete oblečení na těle!!!

NIKDY nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není určeno pro tento spotřebič.

NEnechávejte žehličku vystavenou vlivům počasí (déšť, slunce apod.).

NEplňte nádržku vodou, pokud jste žehličku neodpojili od síťové zásuvky.

Po naplnění nádržky vodou se vždy ujistěte, že je uzávěr řádně uzavřen.

NIKDY neopravujte spotřebič sami. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odbornému servisu.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte chemické přísady, parfémované směsi, ocet, škrob nebo odvápňovače či jiná činidla k zabránění vzniku vodního kamene uvnitř nádržky na vodu.

Napařovací žehlička
SSI 8410

POPIS ŽEHLIČKY

1. Rozprašovací tryska
2. Uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou
3. Regulátor výstupu páry
4. Tlačítko rozprašování
5. Tlačítko parního impulsu
6. Ukazatel max. naplnění nádržky
7. Měkká rukojeť
8. Síťový kabel
9. Otočná koncovka síťového kabelu
10. Světelná kontrolka teploty
11. Regulátor teploty
12. Funkce self clean
13. Vyjímatelná nádržka na vodu
14. Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu
15. Keramická žehlicí plocha s otvory pro napařování

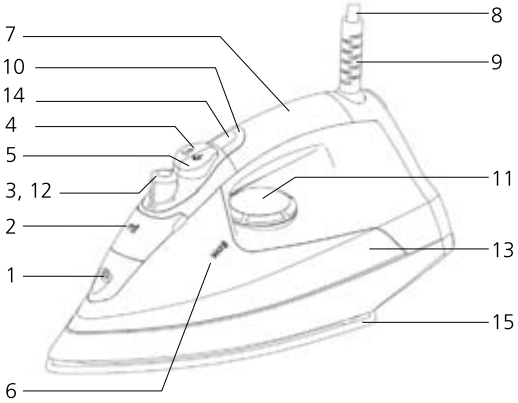

OBECNÉ POKYNY

Při prvním použití žehličky se může objevit nepatrný kouř a slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. Tento jev je zcela normální a zakrátko zmizí. Před prvním použitím doporučujeme žehličkou přežehlit obyčejný kus látky.

PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM

Prádlo roztřiďte podle mezinárodních symbolů na štítcích a pokud chybí, podle typu tkaniny.

ŠTÍTEK	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TEPLOTY
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• nízká teplota
	hedvábí – vlna	• • střední teplota
	bavlna – len	• • • vysoká teplota
	tkaniny, které se nežehlí	

Nejdříve začněte s žehlením prádla, které vyžaduje žehlení při nízké teplotě.
Tím omezíte čas nutný k vychladnutí žehličky (žehlička se rychleji zahřeje, než vychladne) a eliminujete riziko poškození tkaniny nadměrným teplem.

Funkce SHUT OFF (automatické vypnutí)

Jestliže ponecháte žehličku ve vertikální poloze déle než 8 minut nebo v horizontální poloze déle než 30 sekund bez pohybu, pak se žehlička automaticky vypne. Světelná kontrolka začne blikat a aktivuje se zvuková signalizace. Pokud žehličkou pohnete, funkce SHUT OFF se deaktivuje a žehlička se uvede opět do provozu.

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Naplnění nádržky na vodu

Zkontrolujte, že je žehlička odpojená od síťové zásuvky.
- Posuňte regulátor napařování (3) do pozice „ “.
- Stisknutím tlačítka na rukojeti (14) uvolněte nádržku na vodu a vyjměte ji.
- Otevřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (2).
- Pomalu nalijte vodu do nádržky a dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální hladinu (cca 350 ml) označenou symbolem „**MAX**“ na nádržce.
- Zavřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou (2).
- Připevněte nádržku k žehličce. Správné usazení je indikováno slyšitelným cvaknutím.
- K žehlení s napařováním můžete použít až středně tvrdou vodu (do 14 °dH/ 2,5 mmol/l). Jestliže si nejste jisti tvrdostí vody ve vaší oblasti, obraťte se na příslušný úřad.

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, doporučujeme použít 1 díl vody z kohoutku a 1 díl destilované vody nebo pouze destilovanou vodu.

Nastavení teploty

- Žehličku postavte na rovný, stabilní povrch do svislé polohy.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte regulátor teploty (11) na odpovídající teplotu podle typu tkaniny, kterou chcete žehlit. Kontrolka teploty (11) indikuje zahřívání žehlicí plochy. Vyčkejte, až kontrolka teploty zhasne, teprve potom můžete začít žehlit.

Poznámka: *Během žehlení se bude kontrolka teploty (10) rozsvěcovat a zhasínat, čímž je indikováno udržování nastavené teploty. Pokud po žehlení při vysoké teplotě nastavíte nižší teplotu, nezačínejte s žehlením, dokud se kontrolka znovu nerozsvítí.*

Nastavení napařování

Množství uvolňované páry nastavíte pomocí regulátoru výstupu páry (3).
- Regulátor nastavte v závislosti na požadovaném množství páry a nastavené teplotě.

Varování: *Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte ve vodorovné poloze. Uvolňování páry můžete zastavit postavením žehličky do svislé polohy nebo otočením regulátoru napařování do polohy „ “. Dle symbolů uvedených na regulátoru teploty (11) používejte páru pouze při vyšších teplotách. Pokud je zvolená teplota příliš nízká, mohlo by dojít k odkapávání vody z žehlicí plochy.*

Použití tlačítka shot-steam (parní impuls) a napařování při svislém žehlení

Stisknutím tlačítka parního impulsu (5) vygenerujete silný proud páry, který tkaninou pronikne a narovná i velmi zmačkanou textilii. Před opakovaným stisknutím několik sekund vyčkejte.
Stisknutím tlačítka parního impulsu v intervalech můžete také žehlit ve svislé poloze (závěsy, zavěšené oděvy apod.).

Poznámka: *Funkci parního impulsu používejte pouze při vyšších teplotách. Pokud se rozsvítí kontrolka teploty (10), vyčkejte, až kontrolka zhasne a teprve poté znovu použijte funkci parního impulsu.*

Napařovací žehlička
SSI 8410

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Pokud chcete žehlit bez použití páry, postupujte podle pokynů v kapitole "žehlení s napařováním", ale regulátor výstupu páry (3) nastavte do polohy „".

Funkce rozprašování

Ujistěte se, že je v nádržce (13) voda. Stiskněte tlačítko rozprašování (4) pomalu (pro silné rozprašování) nebo rychle (pro jemné rozprašování).

Varování: *Jemné tkaniny doporučujeme před žehlením navlhčit rozprašovačem (4) nebo mezi tkaninu a žehličku vložte vlhkou utěrku. Aby nedošlo ke vzniku skvrn, nepoužívejte rozprašování na hedvábí a syntetiku.*

SYSTÉM ANTI-CALC (ODVÁPŇOVÁNÍ)

Speciální pryskyřicový filtr uvnitř nádržky na vodu změkčuje vodu a předchází hromadění vodního kamene na vnitřní straně žehlicí plochy. Pryskyřicový filtr je permanentní a není nutné ho měnit.

UPOZORNĚNÍ

Používejte vodu z vodovodního kohoutku. Nepoužívejte demineralizovanou vodu, chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápňovače.

SYSTÉM DRIP-STOP (ZAMEZENÍ ODKAPÁVÁNÍ)

Pomocí tohoto systému můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny.
Tyto tkaniny žehlete vždy při nízkých teplotách. Žehlicí plocha může zchladnout až na teplotu, při které už žehlička nebude napařovat, ale bude z ní kapat vroucí voda, která může zanechávat na tkaninách skvrny. V takových případech se automaticky aktivuje systém zamezující odkapávání vody, takže můžete žehlit i ty nejjemnější tkaniny bez rizika jejich poškození.

FUNKCE SELF-CLEAN (SAMOČIŠTĚNÍ)

Funkce samočištění zajišťuje čištění žehlicí plochy zevnitř a odstranění nečistot. Tuto funkci doporučujeme používat dvakrát za měsíc. Dodržujte, prosím, následující pokyny:
- Ujistěte se, že je síťový kabel odpojen od el. zásuvky.
- Nastavte regulátor výstupu páry do polohy „".
- Nádržku na vodu (13) naplňte po maximální hladinu.
- Připojte síťový kabel k síťové zásuvce.
- Nastavte regulátor teploty (11) na maximální teplotu a vyčkejte, až zhasne kontrolka teploty (10).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a žehličku podržte ve vodorovné poloze nad umyvadlem.
- Regulátor výstupu páry (3) nastavte do polohy „self clean". Dbejte vlastní opatrnosti, jelikož se horká voda nebo pára může uvolňovat z otvorů pro napařování. Ponechte regulátor stále ve stejné poloze do doby, než se veškerý obsah nádržky na vodu vyprázdní nebo než se veškeré minerální usazeniny odstraní. Vyžaduje-li to situace, opatrně nakloňte žehličku ze strany na stranu nebo zepředu dozadu.
- Po ukončení procesu samočištění nastavte regulátor výstupu páry do polohy „", položte žehličku do vertikální polohy a síťový kabel připojte k síťové zásuvce. Žehličku nechte zahřát cca na 2 minuty, aby se odpařila zbylá voda. Nebudete-li žehličku používat, regulátor teploty nastavte na min a žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoliv čištěním žehličky ji vždy nejdříve odpojte od síťové zásuvky, pak vyprázdněte nádržku na vodu a nechte zchladnout žehlicí plochu.
Žehlicí plocha je vyrobena ze speciálního materiálu, a proto k odstranění jakýchkoli nánosů, zbytků škrobu, které na ní ulpí, použijte jemnou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku neutrálního čisticího prostředku.
Dbejte na to, abyste žehlicí plochu nepoškrábali drátěnkou nebo kovovými předměty.
Plastové části žehličky můžete očistit vlhkou utěrkou a potom vytřít do sucha.
K čištění nepoužívejte čistící prostředky způsobující oděr, benzín a ředidla.

ULOŽENÍ

- Po ukončení žehlení vždy nastavte otoční regulátor páry do pozice „ “ a regulátor teploty na min.
- Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.
- Vyjměte nádržku na vodu, otevřete uzávěr otvoru nádržky a nad umyvadlem vyprázdněte její obsah. Uzavřete uzávěr otvoru pro plnění nádržky vodou a připevněte nádržku zpět k žehličce.
- Žehličku vždy ukládejte ve svislé poloze.

DOPORUČENÍ PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

Několik rad pro správné žehlení:
Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40% vlna, 60% syntetický materiál), nastavte regulátor teploty podle materiálu vyžadujícího nižší teplotu.
Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodnou teplotu testem na vnitřním rohu látky. Začněte s nízkou teplotou a zvyšujte ji postupně, dokud není dosaženo ideální teploty.
Nikdy nežehlete plochy se stopami potu nebo jinými skvrnami. Teplota zafixuje skvrnu, která se pak těžko odstraňuje.
Abyste se vyvarovali, že po vyžehlení budou hedvábné, vlněné nebo syntetické tkaniny lesklé, žehlete je naruby.
Abyste se vyvarovali, že po vyžehlení budou sametové tkaniny lesklé, žehlete je pouze v jednom směru (ve směru vláken) a netlačte na žehličku.
Čím více je prádla v pračce, tím více dochází k jeho zmačkání. Nadměrné zmačkání může být způsobeno také nastavením velmi vysokých otáček při odstřeďování prádla v pračce.
Mnohé materiály se žehlí snadněji, pokud nejsou úplně suché (např. hedvábí se doporučuje žehlit vlhké).

Technické údaje:

220–240 V ~ 50/60 Hz, 2000–2400 W

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Napařovací žehlička
SSI 8410

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změna textu a technickych parametrů vyhrazena.