
Podlahový vysavač

Návod k obsluze

CZ

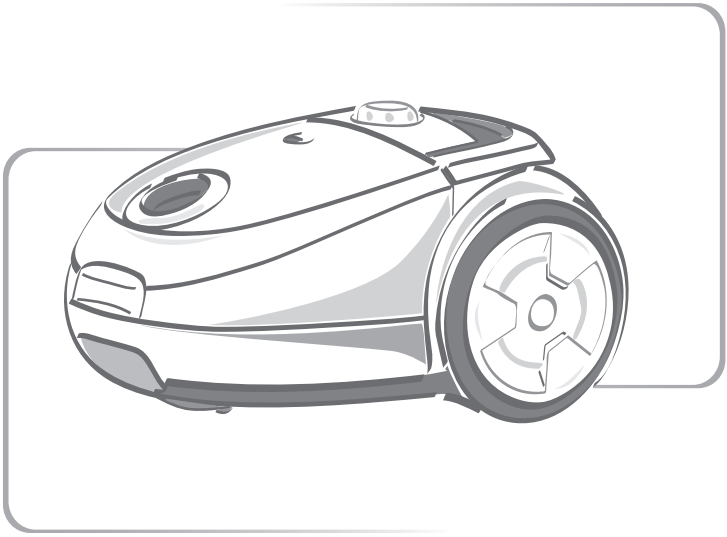

SENCOR®

SVC 820BK

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Podlahový vysavač
SVC 820BK

OBSAH

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 2
POPIS PŘÍSTROJE 3
JAK PŘÍSTROJ SESTAVIT 4
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 4
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 7
TECHNICKÉ ÚDAJE 8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 8

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku vysavače odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem, nebo není určeno pro tento přístroj.
- Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je přístroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- Pokud nebudete přístroj používat, vypněte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany nebo sprchy.
- Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
  a) mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny,
  b) jakékoli ostré předměty jako např. jehly, špendlíky,
  c) hořící cigarety, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny, jako benzín, ředidla atd.
- Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržujte kabel v ruce, zatímco se navíjí.
- Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů vysavače nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů, nebo zařízení, která jsou zdroji tepla a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován..
- Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vyčistěte.
- Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.
- Abyste se vyhnuli poškození ohebné hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.
- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.

Podlahový vysavač

SVC 820BK

- Pokud je síťový kabel vysavače poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru, výstupního filtru nebo bez vloženého sáčku na prach.
- Před prvním použitím se přesvědčte, že je sáček na prach správně vložen.
- Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.

POPIS PŘÍSTROJE

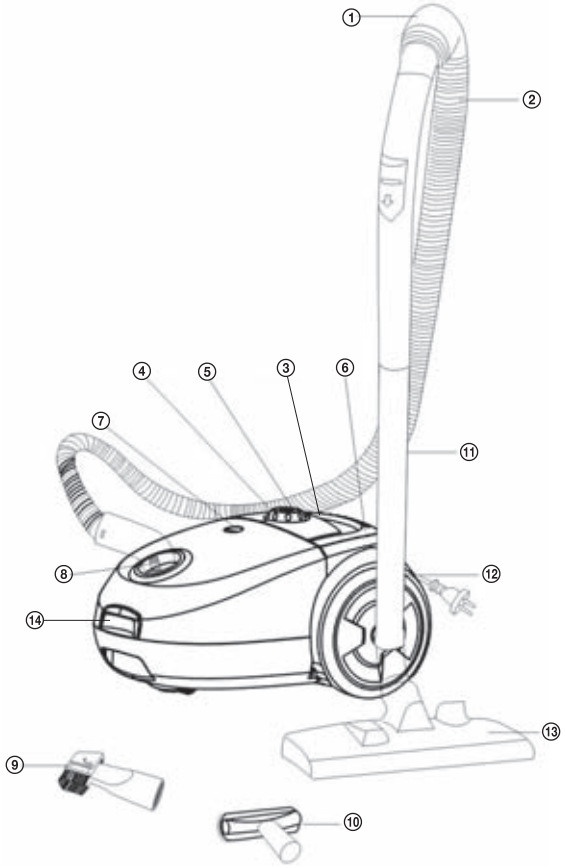

① Rukojeť hadice

② Ohebná hadice

③ Tlačítko navíjení síťového kabelu

④ Elektronická regulace sacího výkonu

⑤ Hlavní vypínač

⑥ Držadlo pro přenášení vysavače

⑦ Indikátor naplnění sáčku na prach

⑧ Koncovka hadice

⑨ Kombinovaný stěrbinový nástavec

⑩ Nástavec na čalounění

⑪ Kovová teleskopická trubice

⑫ Síťový kabel

⑬ Podlahový kartáč

⑭ Svorka pro otevření krytu vysavače

Podlahový vysavač
SVC 820BK

JAK PŘÍSTROJ SESTAVIT



Připojení hadice k tělu přístroje
Vložte koncovku hadice do otvoru vysavače. Správné připojení koncovky hadice k vysavači je indikováno slyšitelným klapnutím. Pokud chcete koncovku hadice odpojit, stiskněte tlačítko umístěné na koncovce hadice a hadici vyjměte.



Připojení teleskopické trubice
Teleskopickou trubici připojte k rukojeti hadice, poté otočte trubicí v protisměru hodinových ručiček, aby se obě části pevně spojily.



Kartáč pro vysávání koberců a podlah
Připojte spojku kartáče k trubici, otočte jí proti směru hodinových ručiček tak, aby se pevně spojily.



Štěrbinový nástavec a nástavec na čalounění
Štěrbinový nástavec je vhodný pro čištění štěrbin, rohů a podobných míst.



Nástavec na čalounění je vhodný pro čištění pohovek, záclon, nábytku atd.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ



Rozvinutí a navinutí síťového kabelu
Síťový kabel uchopte za zástrčku a rozviňte jej podle potřeby. Síťový kabel lze rozvinout až ke žlutému ukazateli. Červený ukazatel na síťovém kabelu naznačuje jeho konec, v žádném případě nevytahujte síťový kabel za tento ukazatel. Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.

Před navinutím síťového kabelu odpojte zástrčku síťového kabelu od zásuvky síťového napětí. K navinutí síťového kabelu přidržte zástrčku a stlačte směrem dolů držadlo pro přenášení vysavače v místě, kde je označeno symbolem .

Zapnutí/vypnutí přístroje
Po připojení vysavače k zásuvce síťového napětí jej zapnete stisknutím tlačítka se symbolem . Opětovným stisknutím tohoto tlačítka přístroj vypnete.

Elektronický a mechanický regulátor sací síly

Elektronický regulátor sací síly




Tlačítko se symbolem slouží zároveň jako elektronický ovladač sacího výkonu. Jeho otáčením vpravo/vlevo lze přizpůsobit příkon vysavače a tím i jeho sací výkon. Nízká úroveň sacího výkonu je vhodná pro vysávání čalouněného nábytku, záclon. Maximální úroveň sacího výkonu je pak zejména vhodná pro vysávání podlahových ploch a koberců.

Mechanický regulátor sací síly



Tento regulátor je umístěn na rukojeti hadice. Sací výkon můžete přizpůsobit posunutím regulátoru nahoru nebo dolů. Tento regulátor lze využít v situacích, kdy byl např. koberec nasát do podlahového kartáče a je třeba sací výkon snížit.

Indikátor naplnění sáčku na prach

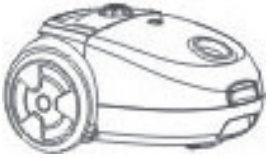

Pokud indikátor naplnění sáčku na prach zčervená, může to být způsobeno:

A) blokováním vzduchu, měli byste zkontrolovat přístroj,
B) sáček na prach je plný, měli byste ho nahradit novým papírovým sáčkem na prach (pro jedno použití), nebo používáte-li textilní sáček na prach (pro opakované použití), tak jej vyprázdnit.

Sáček na prach



Nikdy nepoužívejte tento vysavač bez sáčku na prach. Pokud je sáček na prach poškozený, je nutné ho okamžitě vyměnit. Pravidelně čistěte textilní sáček na prach, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Výměna sáčku na prach



Před výměnou sáčku na prach přístroj vypněte pomocí hlavního vypínače a odpojte od zásuvky síťového napětí.

1. Stiskněte svorku na krytu vysavače a otevřete jej.
2. Sáček na prach vyjměte z držáku.
3. Pokud používáte:
   A) papírový sáček na prach, pak jej vyměňte za nový,
   B) textilní sáček na prach, pak sáček vyjměte, vyprázdněte jej a vložte ho zpět do držáku.
4. Je-li sáček řádně umístěn v držáku, kryt vysavače zavřete.

Údržba filtru motoru a výstupního filtru
Filtry čistěte více než dvakrát za rok. Měly by se vyčistit, pokud se na nich objeví viditelný prach.
Před čištěním nebo výměnou filtrů přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Filtr motoru
1. Otevřete kryt a vyjměte ochranný filtr motoru.



2. Vyčistěte ho ve vlažné vodě a nechte zcela uschnout.
3. Vložte jej zpět, jakmile je zcela suchý.



Výstupní filtr
1. Otevřete zadní kryt, vyjměte výstupní filtr.




2. Vyčistěte ho ve vlažné vodě a nechte zcela uschnout.



3. Vložte jej zpět, jakmile je zcela suchý, a nasaďte zpět mřížku.

Filtr motoru a výstupní filtr nikdy neperte v pračce a nesušte jej pomocí vysoušeče vlasů.

Skladování
Zasuňte držák trubice do otvoru na spodní nebo zadní straně vysavače.
Uložte štěrbinový nástavec do prostoru pro příslušenství v zadní části přístroje.

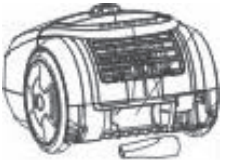

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než kontaktujete autorizované servisní středisko, ověřte následující:

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	1. Zástrčka není správně připojena k síťové zásuvce el. napětí. 2. Přístroj není zapnutý. 3. Tepelná pojistka přerušila provoz přístroje.	1. Řádně připojte zástrčku k síťové zásuvce el. napětí. 2. Přístroj zapněte hlavním vypínačem. 3. Až se motor zchladí, přístroj se opět spustí.
Sací výkon slábne.	1. Hadice nebo hubice je ucpaná. 2. Sáček na prach je plný. 3. Je ucpaný filtr motoru nebo výstupní filtr, trubice nejsou správně spojeny.	1. Odstraňte překážky. 2. Vyměňte papírový sáček nebo vyčistěte textilní sáček. 3. Vyčistěte filtry a znovu spojte trubice.
Síťový kabel se nenavíjí.	Síťový kabel může být zkřížený nebo zamotaný.	Povytáhněte síťový kabel o něco více a znovu jej naviňte. Pokud je to potřeba, opakujte tuto činnost několikrát.
Síťový kabel nelze vytáhnout.	Síťový kabel může být zkřížený nebo zamotaný.	Naviňte síťový kabel co nejvíce a pokuste se jej povytáhnout, znovu navinout pomocí tlačítka pro navíjení a znovu povytáhnout. Pokud je to potřeba, opakujte tuto činnost několikrát.
Kabel se sám navíjí zpět.	Mohla být poškozena brzda navíjení.	Několikrát povytáhněte kabel. Pokud se stále navíjí zpět, kontaktujte autorizovaný servis.
Nelze regulovat sací výkon.	Porucha regulace sacího výkonu.	Vypněte a zapněte přístroj, i vícekrát. Pokud problém přetrvá, kontaktujte autorizovaný servis.
Nelze zavřít přední kryt.	V přístroji není sáček nebo je zdeformovaný kryt.	Vložte správně sáček, a pokud to nepomůže, kontaktujte autorizovaný servis.
Indikátor naplnění sáčku na prach je červený.	Může být ucpaná hubice, plný sáček anebo filtry zanesené nečistotami.	Odstraňte překážky. Vyčistěte nebo vyměňte sáček. Vyčistěte filtr motoru a výstupní filtr.

Podlahový vysavač
SVC 820BK

TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý rozsah napětí: 220-240 V
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1600 W, maximální příkon 1800 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): II
Hlučnost: 84 dB (A)
Délka síťového kabelu: 5 m
Kapacita prachového sáčku: 3,5 l
5násobný filtrační systém

Varování!
Nikdy nepoužívejte přístroj bez sáčku na prach. Používejte výhradně sáčky na prach určené pro tento typ vysavače. Na poškození přístroje způsobené použitím nesprávných sáčků na prach se nevztahuje záruka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený v mírném roztoku neutrálního detergentu. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.