POHLED SHORA

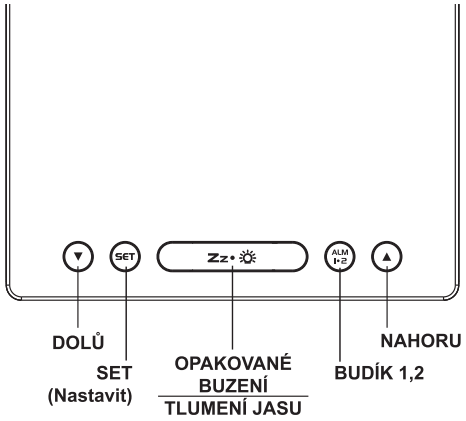

POHLED ZEPŘEDU

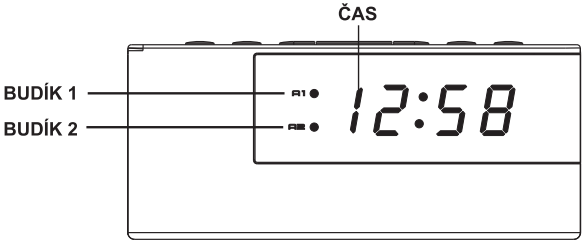

POHLED ZEZADU

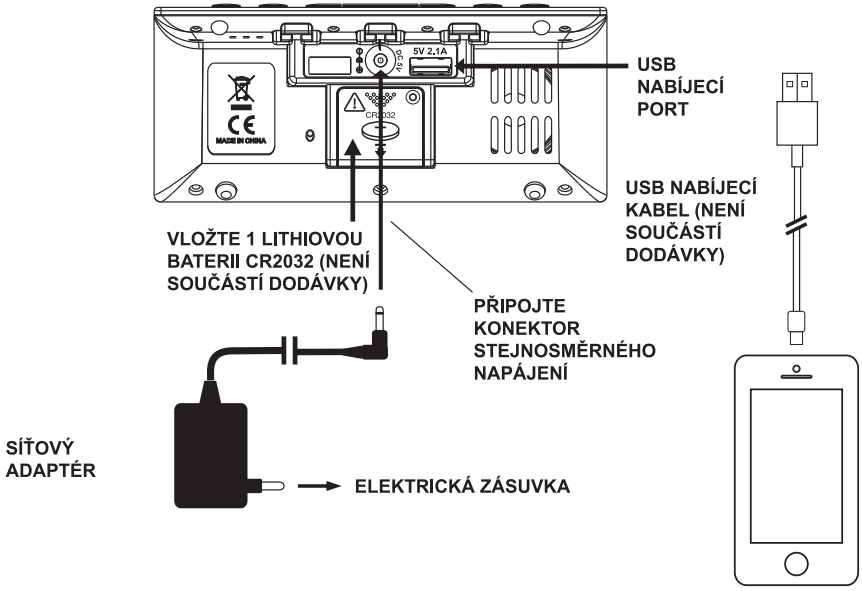

INSTALACE

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak připojte konektor stejnosměrného výstupu (DC) do zadní části přístroje. Váš budík je připraven k použití.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí dodávky) pro záložní napájení hodin v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte přístroj čelem dolů na rovný povrch.
2. Vysuňte a odstraňte kryt baterie v dolní části přístroje.
3. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácená nahoru, jak je vyznačeno.
4. Vraťte zpět kryt baterie.

Pokud dojde k přerušení síťového napájení, LED displej zhasne a budík nebude fungovat. Záložní baterie ale zachová nastavení času a budíku vašeho přístroje. Zajistěte, aby byla použita nová lithiová baterie CR2032. Nová baterie CR2032 dokáže zálohovat hodiny nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU A DOBY TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **SET** – začne blikat údaj hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte aktuální údaj hodin (tlačítko podržte pro rychlou změnu hodnoty).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – začne blikat údaj minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte údaj minut. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – na displeji se zobrazí blikající indikace „**05**“. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr času opakovaného buzení v rozsahu 5 až 60 minut.
4. Pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu tlačítko **SET** nebo nestiskněte žádné tlačítko po dobu 10 sekund.

NASTAVENÍ BUDÍKŮ

1. Podržte stisknuté tlačítko **AL 1.2**, LED indikátor **A1** a údaj hodin začnou blikat. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte údaj hodin pro budík 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení údaje minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte údaj minut pro budík 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**, LED indikátor **A2** LED a údaj hodin začnou blikat. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte údaj hodin pro budík 2.
4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení údaje minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte údaj minut pro budík 2. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
5. Pro ukončení režimu nastavení budíku stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**, nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

Poznámka: Funkce budíku se může používat pouze v režimu síťového napájení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKŮ 1 A 2

1. Jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** aktivujete budík 1, rozsvítí se LED indikátor **A1**.
2. Ještě jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** aktivujete budík 2, rozsvítí se LED indikátor **A2**.
3. Ještě jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** aktivujete budík 1 i 2. Rozsvítí se oba LED indikátory **A1** a **A2**.
4. Ještě jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** deaktivujete oba budíky, oba LED indikátory **A1** a **A2** zhasnou.

ZASTAVENÍ A NOVÉ NASTAVENÍ BUDÍKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Během zvonění budíku 1 nebo 2 příslušný LED indikátor **A1** nebo **A2** bliká. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2** pro zastavení budíku a jeho nastavení na následující den. Pak zůstane LED indikátor **A1** nebo **A2** svítit.

POUŽÍVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ (výchozí doba opakovaného buzení je 5 minut)

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko Zz • ☼ jednou, zvuk bude ztišen a ozve se znovu po uplynutí nastavené doby opakovaného buzení.
Poznámka: Když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na aktivaci následujícího dne).

POUŽITÍ TLUMENÍ OSVĚTLENÍ

Stisknutím tlačítka Zz • ☼ můžete nastavit jas (v úrovních HI/ LO/ OFF) LED displeje.

NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM PORTU USB

Připojte nabíjecí kabel vašeho mobilního telefonu k portu USB typu A v zadní části přístroje a pak připojte druhý konec k vašemu mobilnímu telefonu. Budík bude automaticky nabíjet váš mobilní telefon.
Poznámky:

1. Zajistěte, aby byl pro nabíjení použit originální kabel dodávaný k vašemu mobilnímu telefonu
2. Zajistěte, aby byl pro napájení vašeho budíku použit originální adaptér dodávaný k vašemu budíku. Při použití jiných adaptérů se váš telefon nemusí nabít.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud hodiny zobrazují nesprávný čas nebo nefungují správně, což může být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením, odpojte konektor stejnosměrného napájení (DC), aby se odpojilo síťové napájení (a vyjměte záložní baterii). U hodin se obnoví výchozí nastavení a budete je muset znovu nastavit.

PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Umístěte hodiny na stabilní plochu mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na dřevo nebo lakovanou plochu, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojený ze sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například měsíc nebo déle), vyjměte z něj baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterie, důkladně jej vyčistěte a vyměňte baterie.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO BATERIE

1. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Baterii nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
3. Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
4. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
5. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
6. Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
8. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba buzení	2 minuty
Doba trvání opakovaného buzení	5 až 60 minut
Výchozí nastavení:-	
Formát času	24 hodin
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Doba opakovaného buzení	05 (5 minut)

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.

CE Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ zařízení SDC 4600 je v souladu se směrnicí 2014/30/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Záruční list není součástí balení přístroje.

Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data jeho zakoupení konečným uživatelem. Záruka je podmíněna dodržením podmínek. Záruka platí pouze na spotřební zboží pro běžné domácí použití. Záruční nárok lze uplatnit buďto v obchodě, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo v níže uvedených autorizovaných servisních střediscích. Koncový uživatel je povinen okamžitě uplatnit nárok, když se závada projeví, nejpozději však do konce záruční lhůty. Konečný uživatel je povinen spolupracovat při potvrzení reklamovaných vad. Přijat bude pouze kompletní a čistý (v souladu s hygienickými normami) výrobek. V případě oprávněného záručního nároku bude záruční doba prodloužena o období od data uplatnění reklamace až po datum převzetí výrobku konečným uživatelem nebo datum, kdy je konečný uživatel povinen jej převzít. Aby byl proveden servis v rámci této záruky, musí konečný uživatel svoji žádost doložit řádně vyplněnými následujícími dokumenty: stvrzenka, záruční list, potvrzení o instalaci.

Tato záruka je neplatná v následujících případech:

- Vady, které byly oznámeny při prodeji.
- Opotřebení nebo poškození způsobené běžným používáním.
- Výrobek byl poškozen neprofesionální nebo nesprávnou instalací, byl použit v rozporu s příslušným návodem k obsluze, byl použit v rozporu s právními předpisy a běžnými způsoby používání nebo byl použit pro jiný účel, než pro který byl určen.
- Výrobek byl poškozen následkem nedostatečné péče nebo údržby.
- Výrobek byl poškozen nečistotou nebo případem vyšší moci (přírodní katastrofa, požár a povodeň).
- Poruchy funkčnosti způsobené nízkou dualitou signálu, rušením elektromagnetickým polem apod.
- Výrobek byl mechanicky poškozen (například rozbité tlačítko, pád).
- Poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterií) nebo použitím za nevhodných provozních podmínek (např. vysoké teploty, vysoká vlhkost, otřesy).
- Oprava, změna nebo jiné zasahování do výrobku neoprávněnou osobou.
- Konečný uživatel dostatečně neprokázal své právo uplatnit nárok (čas a místo nákupu).
- Údaje na předložených dokumentech se liší od údajů na výrobcích.
- Případy, kdy reklamovaný výrobek nelze identifikovat podle předložených dokumentů (např. poškození výrobního čísla nebo záručního štítku).

Autorizovaná servisní střediska

Na adrese www.sencor.eu najdete podrobné informace o autorizovaných servisních střediskách.