Ruční šlehač

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SHM 5201WH

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

Ruční šlehač

SHM 5201WH

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
POPIS SPOTŘEBIČE 5
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 7
TECHNICKÉ ÚDAJE 8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 8

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2013

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Ruční šlehač
SHM 5201WH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.


⚠ **Upozornění:** Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice síťového kabelu nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepostřikujte vodou, ani jinou tekutinou. Motorovou jednotku nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je určen a konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Před prvním použitím je třeba příslušenství (šlehací a hnětací nástavce) důkladně omýt horkou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte pitnou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před připevněním hnětacích nebo šlehacích nástavců ke spotřebiči, jejich vyjmutím nebo výměnou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se vždy přesvědčte, že jsou šlehací nebo hnětací nástavce řádně nasazeny.
- Je-li spotřebič v chodu, nedotýkejte se rotujících nástavců.
- Během šlehání nebo hnětení nevkládejte do nádoby ruce nebo předměty, jako např. kuchyňský nůž, vidličku nebo vařečku. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Než začnete zpracovávat horké tekutiny nebo potraviny, nechte je vychladnout.
- Jsou-li šlehací nebo hnětací nástavce řádně připevněny ke spotřebiči, nejdříve je ponořte do nádoby s ingrediencemi a teprve poté uveďte spotřebič do chodu.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej v blízkosti otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s. Revision 11/2013

POPIS SPOTŘEBIČE

A

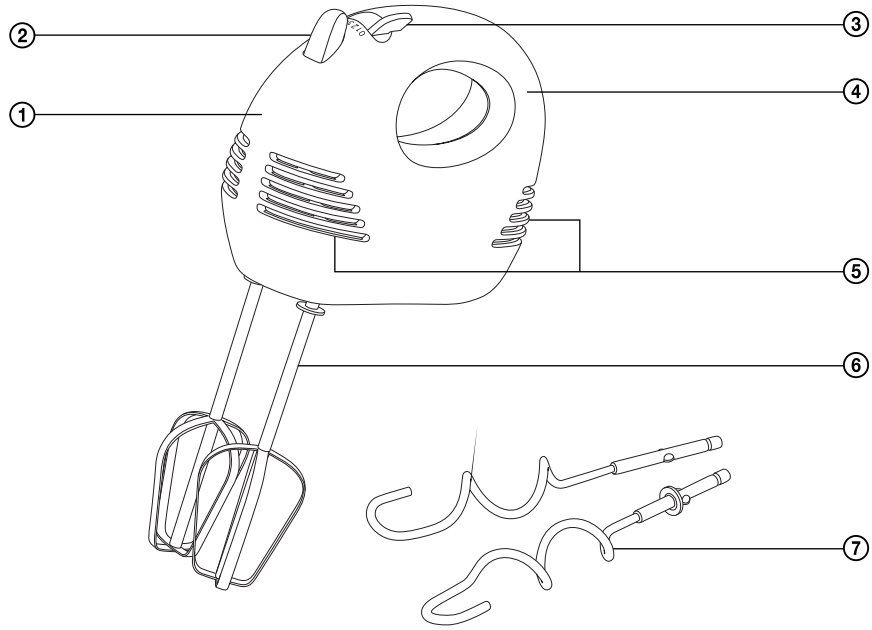

① Motorová jednotka
② Tlačítko pro uvolnění šlehacích/hnětacích nástavců
③ Přepínač pro vypnutí/nastavení rychlosti
④ Madlo
⑤ Ventilační otvory
⑥ Sada šlehacích nástavců
⑦ Sada hnětacích nástavců

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 11/2013

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Použití šlehacích/hnětacích nástavců

1.1 Konce šlehacích nebo hnětacích nástavců vložte do otvorů na spodní straně spotřebiče. Přitlačte je, dokud nezaklapnou v bezpečné pozici.

Poznámka:
Při nasazení hnětacích nástavců je třeba dbát správného postupu. Hnětací nástavec s kroužkem nasaďte do levého otvoru a hnětací nástavec bez kroužku do pravého otvoru.

Upozornění:
Nekombinujte šlehací a hnětací nástavce.

1.2 Do vhodné nádoby vložte přísady, které chcete zpracovat. Nástavce ponořte do nádoby s přísadami.
1.3 Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí. Přepínačem ③ nastavte požadovanou rychlost v rozmezí 1–5.
Pozn. Doporučujeme začít šlehat/hnětat při nižší rychlosti. Poté můžete nastavit vyšší rychlost podle potřeby.
1.4 Po ukončení šlehání/hnětení vypněte spotřebič posunutím přepínače ③ do polohy 0. Odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Pro uvolnění nástavců stiskněte tlačítko ② a nástavce vyjměte.

Poznámka:
Je-li přepínač ③ v poloze 1–5, tlačítko ② je zablokováno a nástavce nelze uvolnit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Šlehací/hnětací nástavce: Po 5 min. nepřetržitého provozu musí být provoz spotřebiče na několik minut přerušen. Maximální doba nepřetržitého provozu je 10 min.

Šlehací nástavce

Používají se pro přípravu třeného těsta, piškotového těsta, bramborové kaše, ke šlehání šlehačky, sněhu z bílků a krémů.

Hnětací nástavce

Používají se pro hnětení kynutého, třeného a nudlového těsta, k míchání mletého masa, pomazánek nebo odpalovaného těsta.

Výběr rychlosti při použití šlehacích/hnětacích nástavců

Stupeň 1 – vhodný jako počáteční rychlost pro míchání většího množství potravin nebo suchých potravin jako např. mouka, máslo a brambory
Stupeň 2 – vhodný pro zpracování tekutých přísad, pro mixování salátových zálivek
Stupeň 3 – vhodný pro mixování přísad při přípravě koláčů, sušenek a chleba
Stupeň 4 – vhodný pro šlehání másla a cukru při přípravě cukrovinek, dezertů atd.
Stupeň 5 – vhodný pro šlehání vajec, polev, krémů atd.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Množství a doba zpracování

Šlehací nástavce	Množství	Doba zpracování	Výběr rychlosti
Řídké omáčky, krémy a polévky	asi 750 ml	asi 4 minuty	stupeň 2
Majonéza	max. 3 žloutky	asi 3 minuty	stupeň 5
Bramborová kaše	max. 750 g	max. 4 minuty	stupeň 4
Šlehání šlehačky	max. 500 g	max. 5 minut	stupeň 5
Šlehání bílků	max. 5 bílků	asi 4 minuty	stupeň 5
Těsto na koláče	asi 750 g	asi 4 minuty	stupeň 3

Hnětací nástavce	Množství	Doba zpracování	Výběr rychlosti
Kynuté těsto	max. 500 g mouky	max. 5 minut	stupeň 3

Poznámka:
Šlehejte nejprve malou rychlostí, aby nedocházelo k vystříknutí těsta. Teprve pak můžete přejít na vyšší rychlost. Pro snazší míchání a hnětení těsta doporučujeme použít měkký margarín nebo máslo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte posunutím přepínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky.
- Po každém použití šlehacích nebo hnětacích nástavců je třeba nástavce důkladně omýt horkou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pitnou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Šlehací a hnětací nástavce jsou určeny pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů), tj. max. 4 hodiny.
- Po každém použití mixovacího nástavce jej důkladně omyjte. Po ukončení mixování (bez předchozího rozebrání a vypnutí spotřebiče) ponořte nástavec do roztoku teplé vody a kuchyňského saponátu. Přepínač rychlostí navolte nejvyšší 5. stupeň rychlosti, aby se nástavec zbavil zbytků potravin. Poté spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Pro čištění motorové jednotky použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody, ani jiné tekutiny!
- Pro čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr – mohou narušit povrchovou úpravu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Ruční šlehač
SHM 5201WH

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....220-240 V
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....150 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) II
Hlučnost.....63 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II - Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Výrobce si v rámci neustálého zdokonalování výrobků vyhrazuje právo na změny v textu, designu a technických specifikacích bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 11/2013