SENCOR®

Let's live!

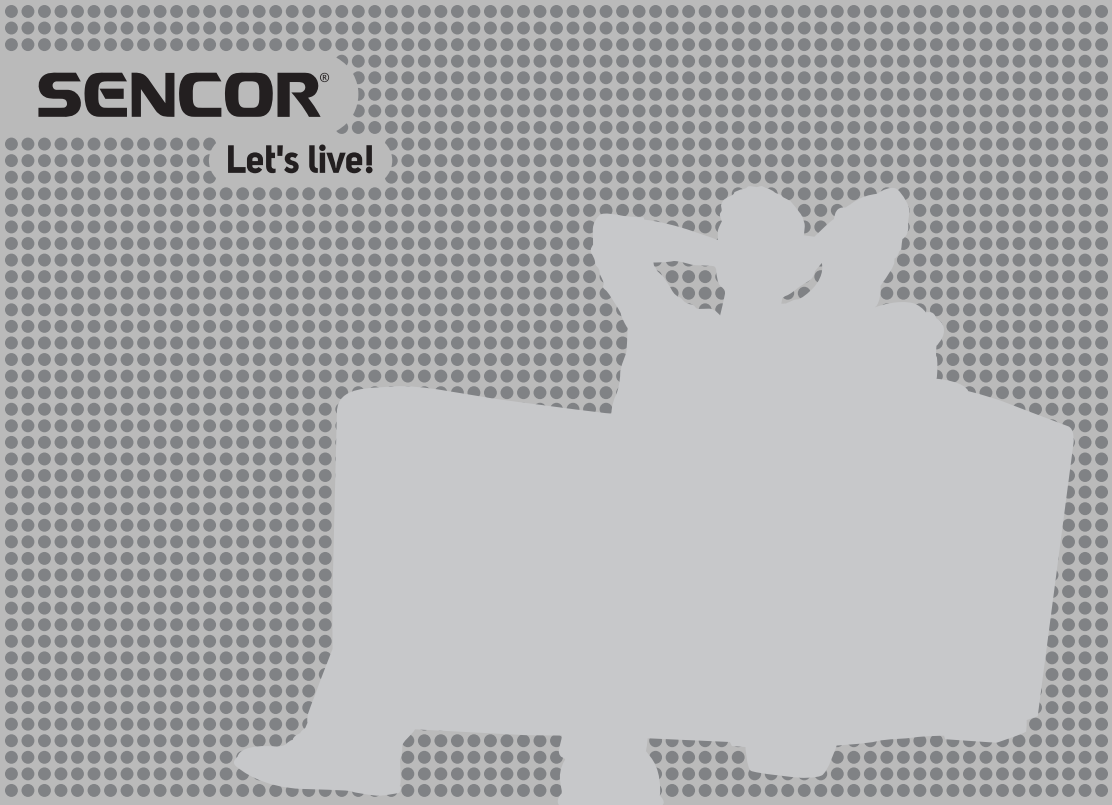

LED televizor

SLE 39A1000M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky ... 3

1. Úvod ... 10
   - 1.1. Montáž podstavce ... 10
   - 1.2. Umístění TV ... 11
   - 1.3. Instalace na stěnu ... 11
2. Popis přístroje ... 12
3. Dálkový ovladač ... 13
4. Schéma zapojení ... 16
5. Základní ovládání ... 17
   - 5.1. Zapnutí ... 17
   - 5.2. Uvedení do provozu ... 17
   - 5.3. Výběr vstupního zdroje ... 18
   - 5.4. Hlavní menu Andoid ... 18
6. Menu TV ... 20
   - 6.1. Menu Picture (Obraz) ... 20
   - 6.2. Menu Sound (Zvuk) ... 22
   - 6.3. Menu Channel (Kanál) (režim ATV) ... 23
   - 6.4. Menu Channel (Kanál) (režim DTV) ... 25

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.5. Menu Setting (Nastavení) 26
6.6. Menu Time (Čas) 27
6.7. Menu PC (Počítač) 28
6.8. Widget Weather (Počasí) 29
6.9. Settings (Nastavení) 29
6.10. Calculator (Kalkulačka) 29
7. Apps (Aplikace) 30
7.1. Použití USB pro instalaci 30
7.2. Instalace z prohlížeče 30
8. Browser (Prohlížeč) 31
9. Media (Média) 32
10. Settings (Nastavení) 34
10.1. Application (Aplikace) 34
10.2. Network settings (Síťová nastavení) 35
10.3. Language and keyboard (Jazyk a klávesnice) 37
10.4. Date and time (Datum a čas) 39
10.5. System backup or update (Záloha nebo aktualizace systému) 40
10.6. About device (Informace o zařízení) 41
10.7. Set wallpaper (Nastavení tapety) 41
11. Péče a údržba 42
12. Řešení problémů 43
13. Technické specifikace 44

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.



Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:
Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:
Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

ovládání.

- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR®

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.



- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky". Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu" se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
– USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
– Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu:_____

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.
Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Vlastnosti:
- Nulové elektromagnetické záření v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí
- Automatické ladění a jemné ladění
- Jeden konektor vstupu VGA
- Jeden konektor vstupu YPbPr
- Dva konektory vstupu HDMI (HDMI 1.4)
- Dva konektory vstupu kompozitní video
- Dva konektory audio vstupu
- Jeden konektor kompozitního video výstupu (mini)
- Podpora USB
- Sluchátka
- Široký rozsah vstupního napětí

1.1. Montáž podstavce

TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Podstavec přišroubujte k dolní části televizoru. Použijte přiměřenou sílu, přístroj není příliš těžký.

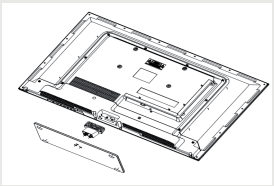

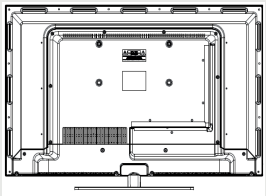

VAROVÁNÍ:
Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Tuto kapitolu vynechejte, pokud je stojan již s televizí smontován z továrny.

1.2. Umístění TV

Umístěte TV na stabilní stolek na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.
Zajistěte správnou ventilaci TV.
Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

1.3. Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení**.
Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.

Poznámka:
Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. Popis přístroje

Ovládací panel televizoru

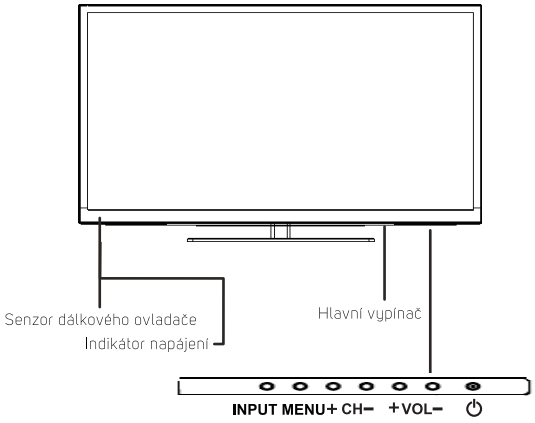

1. Indikátor napájení (červená = pohotovostní režim; zelená = zapnuto)
2. Senzor dálkového ovladače
3. Tlačítko **INPUT** – Volba vstupního zdroje
4. Tlačítko **MENU** – Vstup do nabídky nebo její opuštění
5. Tlačítko **CH+/-** – Další / předešlé číslo kanálu
6. Tlačítko **VOL+/-** – Zvýšení / snížení hlasitosti
7. Tlačítko ⏻ - Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím
8. Hlavní vypínač – Zapnutí / vypnutí napájení TV.

Zadní panel

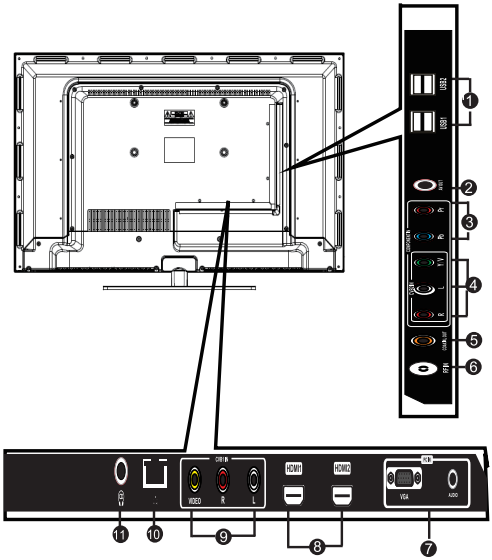

1. USB konektor
2. Mini AV výstup
3. Pb/Pr vstup
4. CVB1 vstup
5. Koaxiální výstup
6. Anténní vstup
7. PC vstup
8. HDMI vstup
9. CVB2 vstup
10. Vstup na internet
11. Výstup na sluchátka

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Dálkový ovladač

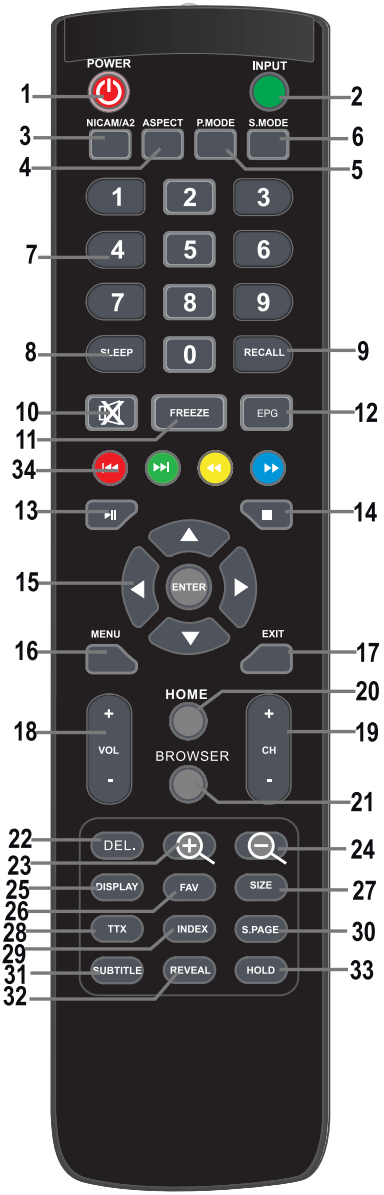

Popis tlačítek dálkového ovladače

1. Tlačítko ⏻
Zapne / vypne televizor z / do pohotovostního režimu.

2. Tlačítko INPUT
Slouží k výběru vstupního zdroje signálu v celoobrazovkovém režimu.

3. Tlačítko NICAM/A2
Slouží k přepnutí mezi NICAM a A2.

4. Tlačítko ASPECT
Slouží pro výběr poměru stran: 16:9, Zoom, Auto, 4:3.

5. Tlačítko PMODE
Slouží k výběru režimu obrazu.

6. Tlačítko SMODE
Stiskem zobrazíte režim zvuku.

7. Číslicová tlačítka 0-9
Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál. V režimu teletextu vložte číslo požadované stránky.

8. Tlačítko SLEEP
Slouží k nastavení TV časovače usínání.

9. Tlačítko RECALL
Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál.

10. Tlačítko 🔇
Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.

11. Tlačítko FREEZE
Podržení současného zobrazení.

12. Tlačítko EPG
Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) z datových informací dodaných provozovatelem TV programu. Za jejich přesnost odpovídá vysílatel. Informace se vysílají postupně, úplné načtení k danému programu může chvíli trvat.

13. Tlačítko ▶II
V režimu média slouží ke spuštění/ přerušení přehrávání.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

14. Tlačítko STOP
Slouží k zastavení přehrávání médií.
15. Tlačítka ▲/▼/◀/▶/ENTER
Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.
16. Tlačítko MENU
Stiskem zobrazíte menu OSD celoobrazovkových vstupů.
17. Tlačítko EXIT
Slouží k ukončení a výstupu z menu.
18. Tlačítka VOL+/-
Slouží k nastavení hlasitosti.
19. Tlačítka CH+/-
Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.
20. Tlačítko HOME
Slouží pro přímý vstup do hlavní obrazovky Android (mateřská obrazovka celého televizoru).
21. Tlačítko BROWSER
Slouží pro přímý vstup do prohlížeče webu.
22. Tlačítko DEL
Slouží k výmazu nesprávně vložených znaků klávesnice.
23. Tlačítko ⊕
Slouží k zvětšení obrazu médií.
24. Tlačítko ⊖
Slouží k oddálení obrazu médií.
25. Tlačítko DISPLAY
Stiskem zobrazíte/skryjete informace o aktuálním kanálu/pořadu.
26. Tlačítko FAV
Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů.
27. Tlačítko SIZE
Zvětšení obsahu teletextu.
28. Tlačítko TTX
Vstup a výstup do / z teletextu.
29. Tlačítko INDEX
Vyvolejte stránku obsahu teletextu.
30. Tlačítko S.PAGE
Slouží k zobrazení podstránky v teletextu.
31. Tlačítko SUBTITLE
Slouží k výběru titulků, pokud jsou dostupné.
32. Tlačítko REVEAL
Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu.
33. Tlačítko HOLD
Slouží k podržení zobrazené stránky v teletextu.
34. Barevná tlačítka
Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo v menu, případně přehrávání médií.
ČERVENÉ tlačítko: v režimu média slouží pro přeskok na předchozí stopu.
ZELENÉ tlačítko: slouží pro přeskok na následující stopu.
ŽLUTÉ tlačítko: slouží k rychlému přetáčení vzad
MODRÉ tlačítko: slouží k rychlému přetáčení vpřed.

Vložení baterií do dálkového ovladače
Pokud používáte dálkový ovladače poprvé, nebo se jeho funkčnost snížila, je třeba vložit baterie, respektive vyměnit baterie.

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie správného typu. Dbejte na správnou polaritu +/-, která je vyznačena na dně prostoru pro baterie.
3. Nasaďte kryt zpět.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

– Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
– Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
– Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Schéma zapojení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:
- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

4.1. Zapojení do síťové zásuvky

Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky, až po provedení všech nezbytných připojení.
Ujistěte se, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedené na typovém štítku.
Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/připevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte hlavní vypínač a na dálkovém ovladači tlačítko ⏻ k zapnutí napájení televize, za okamžik její LED indikátor bude zelený.
Televizor startuje rychle a je zkonstruován tak, aby se obraz a zvuk objevil co nejdříve a ostatní služby operačního systému Android načítaly v pozadí. Při každém startu vyčkejte několik vteřin, než se načtou všechny služby a aplikace na pozadí. Teprve po úplném načtení začne TV reagovat např. na podněty sítě nebo dálkové ovládání. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho televizoru.

5.2. Uvedení do provozu

5.2.1 Spuštění systému Android

1. Po prvním zapnutí vyčkejte úplného načtení systému Android, objeví se jeho domácí obrazovka.
2. Směrovými šipkami (vlevo-vpravo) na dálkovém ovladači vyberte nastavení **Settings** a potvrďte šipkou dolů.
3. Směrovými šipkami na dálkovém ovladači vyberte jazyková nastavení **Language and Keyboard** a potvrďte **ENTER**.
4. Vyberte **Language settings** stiskem **ENTER**.
5. Směrovými šipkami na dálkovém ovladači vyberte jazyk menu a potvrďte **ENTER**.
6. Stiskem tlačítka HOME se vraťte na domácí obrazovku.

5.2.2 Naladění TV – analogové a digitální

1. Šipkou dolů vyberte stylizovaný obrázek televizoru a potvrďte výběr stiskem **ENTER**. TV aplikace se rozšíří na celou obrazovku.
2. Pokud nemáte anténním kabelem přivedeno analogové vysílání, tento krok přeskočte.
   2a. Stiskem MENU na dvojím stisknutím vpravo vyberte Ladění TV.
   2b. Šipkou dolů vyberte Auto ladění, potvrďte **ENTER**.
   2c. Vyberte stát, v němž se nacházíte a potvrďte **ENTER**.
   2d. Vyčkejte úplného naladění TV programů.
3. Stiskem tlačítka INPUT se zobrazí seznam vstupů, vyberte DTV a zvolte jej stiskem **ENTER**.
   3a. Stiskem MENU na dvojím stisknutím vpravo vyberte Ladění TV.
   3b. Šipkou dolů vyberte Auto ladění, potvrďte **ENTER**.
   3c. Vyberte stát, v němž se nacházíte a potvrďte **ENTER**.
   3d. Vyčkejte úplného naladění TV programů.

Nyní již můžete vychutnat sledování tv vysílání.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Dále v tomto návodu je podrobnější vysvětlení nastavení televizoru.

5.3. Výběr vstupního zdroje

1. Stiskněte tlačítko **INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte vstupní zdroj
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr vstupního zdroje.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro ukončení.

Poznámka:
Šedé položky na obrázcích zde uvedených mohou být neaktivní pro daný model, nebo jsou vysvětleny v jiné části návodu.
V režimu DTV můžete tlačítkem **TV/RADIO** přepínat přímo mezi televizním kanály DTV a radiostanicemi.

5.4. Hlavní menu Andoid

Nastavení televizoru můžete měnit pomocí voleb. V základním stavu je zvýrazněn symbol „domeček" v levém horním rohu obrazovky. Po obrazovce se můžete pohybovat směrovými šipkami a potvrzovat stiskem **ENTER**, opouštět volby, menu nebo přecházet do vyšší úrovně můžete tlačítkem **EXIT** či **MENU**.
Alternativně můžete připojit i myš. Jakmile pohnete připojenou myší, zobrazí se hardwarový kurzor (ručka). Potvrzovací tlačítko je nyní Levé tlačítko myši, návratové je Pravé tlačítko myši.



Volba Home (Domovská volba)
„TV system" (TV systém)
„Weather" (Počasí)
„Settings" (Nastavení)
„FileBrowser" (Prohlížeč souborů)
„Calculator" (Kalkulačka)
„ Browser" (Prohlížeč)

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

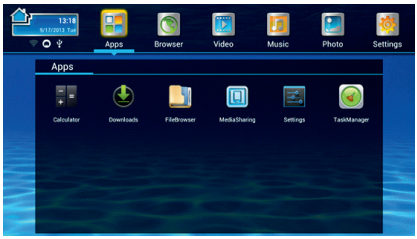

Volba Apps (Aplikace)
„Calculator" (Kalkulačka)
„Downloads" (Stahování)
„FileBrowser" (Prohlížeč souborů)
„MediaSharing" (Sdílení médií)
„Settings" (Nastavení)
„OTA"
„TaskManager" (Správce úloh)



Volba Browser (Prohlížeč)
Spouští vestavěný internetový prohlížeč.

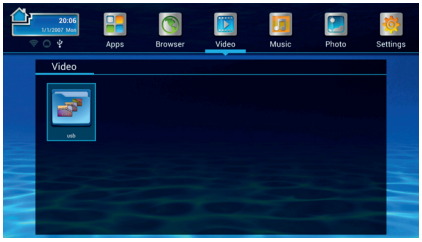

Volba Video (Video), Music (Hudba)
Photo (Fotografie)
Nabízí přehrání mediálního obsahu dostupného v paměti přístupné systému Android.

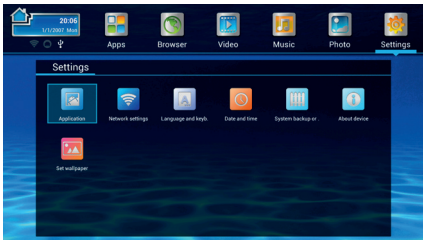

Volba Settings (Nastavení)
„Application" (Aplikace)
„Network settings" (Síťová nastavení)
„Language and keyboard" (Jazyk a klávesnice)
„Date and time" (Datum a čas)
„System backup or update" (Záloha nebo aktualizace systému)
„About device" (Informace o zařízení)
„Set wallpaper" (Nastavení tapety)

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6. Menu TV



Platí pro celoobrazovkové vstupy signálu, ne pro operační systém Android. Celoobrazovkový vstup zvolíte výběrem stylizovaného televizoru (zvýrazní se) na domácí obrazovce Android a stiskem **ENTER**. Pro odchod z celoobrazovkového systému stiskněte **EXIT** a potvrďte **ENTER** nebo stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **HOME**.

6.1. Menu Picture (Obraz)

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stiskněte tlačítko ◀/◀ pro výběr položky **PICTURE (Obraz)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

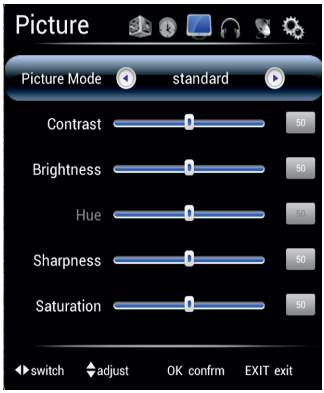

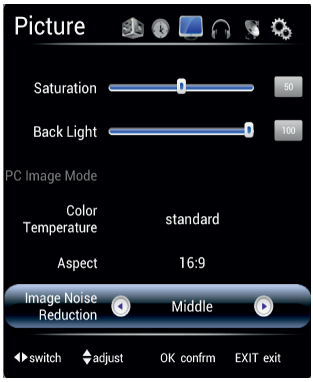

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte v menu **PICTURE (Obraz)** možnost, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER/** ◀/▶ pro nastavení.
3. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.1.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Picture Mode (Režim obrazu)** a pak stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr.
(Dostupné režimy obrazu: Standard (Standardní), Soft (Jemný), User (Uživatel), Vivid (Živý), Natural (Přirozený), Sports (Sport), Lightness (Světlý)).

Poznámky:
Pro přímou změnu režimu obrazu můžete stisknout tlačítko **PMODE**.
Kontrast, jas, odstín, ostrost a sytost jsou k dispozici pouze v režimu **User (Uživatel)**, kde je můžete nastavit.

6.1.2. Contrast (Kontrast) / Brightness (Jas) / Hue (Odstín) / Sharpness (Ostrost) / Saturation (Sytost)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost a pak stiskněte tlačítko ◀/▶ pro nastavení.

Contrast (Kontrast)	Nastavuje intenzitu zvýraznění obrazu; odstín obrazu zůstává nezměněn.
Brightness (Jas)	Nastavuje vizuální vnímání výstupu celého obrazu; ovlivňuje světlost obrazu.
Hue (Odstín)	Používá se pro kompenzaci barev změněných vysíláním v režimu NTSC.
Sharpness (Ostrost)	Nastavení špiček v detailech obrazu.
Saturation (Sytost)	Nastavení sytosti barev podle vašich preferencí.

6.1.3. Color Temperature (Teplota barev)

Změna celkového barevného odstínu obrazu.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Color Temperature (Teplota barev)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro výběr možnosti **Standard (Standardní) / Warm (Teplé) / Cold (Studené)**.

Standard (Standardní)	Vytvářejí živý obraz.
Warm (Teplé)	Vytvářejí obraz s červeným odstínem.
Cold (Studené)	Vytvářejí obraz s lehce modrým odstínem.

6.1.4. Aspect (Poměr stran)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Aspect (Poměr stran)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro výběr.
16:9 / 4:3 / Zoom1 / Zoom2 Pro výběr dostupného formátu zobrazení.

6.1.5. Image Noise Reduction (Redukce šumu obrazu)

Nastavení možností pro redukci šumu video signálu.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Image Noise Reduction (Redukce šumu obrazu)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro výběr.

Off (Vypnuto)	Vyberte pro vypnutí detekce šumu video signálu.
Weak (Slabá)	Detekce a slabá redukce šumu video signálu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Middle (Střední) Detekce a střední redukce šumu video signálu.
Strong (Silná) Detekce a výrazná redukce šumu video signálu.

6.2. Menu Sound (Zvuk)

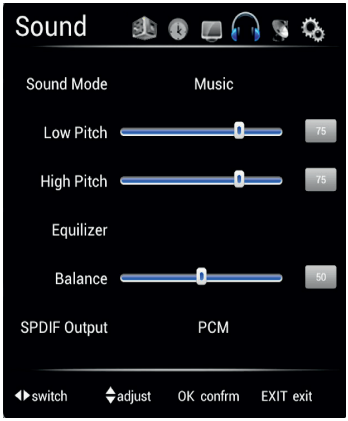

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte položku **SOUND (Zvuk)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost, kterou chcete v menu **SOUND (Zvuk)** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER/◀/▶** pro nastavení.
3. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozí nabídky.

6.2.1. Sound Mode (Režim zvuku)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a pak stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr.
(Dostupné režimy zvuku: Standard (Standardní), Music (Hudba), Movie (Film), News (Zprávy), User (Uživatel)).

Poznámky:
Pro přímou změnu režimu zvuku můžete stisknout tlačítko **SMODE**.
Nastavení nízkých a vysokých tónů je k dispozici pouze v režimu **User (Uživatel)**, kde jej můžete nastavit podle potřeby.

Standard (Standardní) Produkuje vyvážený zvuk v jakémkoli prostředí.
Music (Hudba) Zachovává originální zvuk. Dobrá volba pro hudební programy.
Movie (Film) Vylepšuje výšky a basy pro bohatý zvukový zážitek.
News (Zprávy) Vylepšuje hlas u zpráv.
User (Uživatel) Vyberte pro úpravu nastavení zvuku.

6.2.2. Low Pitch/High Pitch (Nízké/vysoké frekvence)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.
High Pitch (Vysoké frekvence) Zvýšení nebo redukce vysokofrekvenčního zvuku
Low Pitch (Nízké frekvence) Zvýšení nebo redukce nízkofrekvenčního zvuku

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.2.3. Equilizer (Ekvalizér)

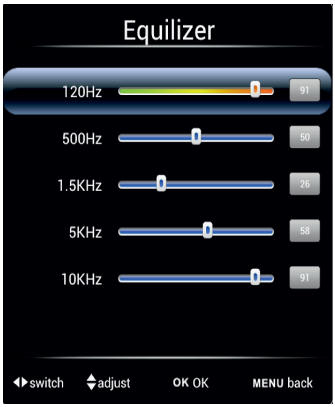

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Equilizer (Ekvalizér)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

6.2.4. Balance (Vyvážení)

Nastavuje vyvážení mezi levými a pravými reproduktory pro přizpůsobení vaší poslechové poloze.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Balance (Vyvážení)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.

6.2.5. SPDIF Output (Výstup SPDIF)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **SPDIF Output (Výstup SPDIF)** a pak stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte PCM nebo RAW.

6.3. Menu Channel (Kanál) (režim ATV)

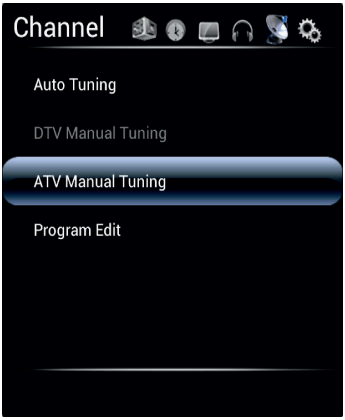

Stiskněte tlačítko **INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů a stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte vstupní zdroj **ATV.**
Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte **CHANNEL (Kanál)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte v menu **CHANNEL (Kanál)** požadovanou možnost.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do menu.
3. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.3.1. Auto Tuning (Automatické ladění)

Televizor automaticky vyhledává kanály v dostupném frekvenčním pásmu a postupně je ukládá.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Auto Tuning (Automatické ladění)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění této funkce.

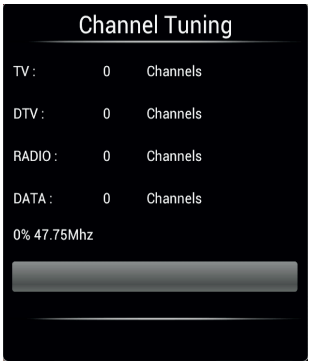

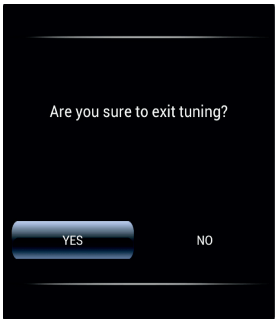

6.3.2. ATV Manual Tuning (Ruční ladění ATV)



Ruční vyhledávání kanálů.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **ATV Manual Tuning (Ruční ladění ATV)**, stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu a pak stiskněte tlačítka ▲/▼ pro výběr.

Channel (Kanál): Nastavení čísla kanálu.
Color System (Systém barev): Výběr systému barev („PAL“, „NTSC)

Sound System (Zvukový systém): Výběr zvukového systému („BG“, „DK“)
Search (Vyhledávání): Stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte vyhledávání kanálů.
Frequency (Frekvence): Jemné doladění frekvence kanálu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.3.3. Program Edit (Úprava programu)

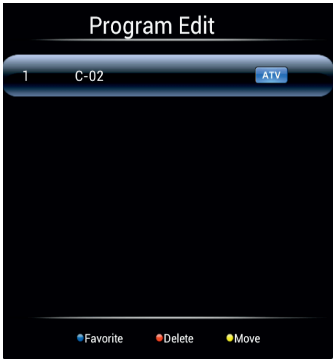

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Programme Edit (Úprava programu)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

- Stiskněte Červené tlačítko pro smazání kanálu.
- Stiskněte Žluté tlačítko pro nastavení kanálu do režimu přesunu a pak jej stisknutím tlačítek ▲/▼ přesuňte na požadované místo.
- Stiskněte **Modré** tlačítko pro nastavení kanálu do oblíbených.

6.4. Menu Channel (Kanál) (režim DTV)

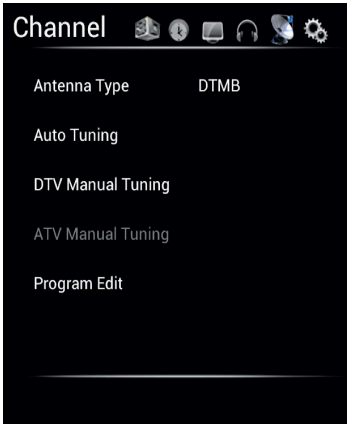

Stiskněte tlačítko **INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů a stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte vstupní zdroj **DTV.**
Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte **CHANNEL (Kanál)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte v menu **CHANNEL (Kanál)** požadovanou možnost.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do menu.
3. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.4.1. DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV)

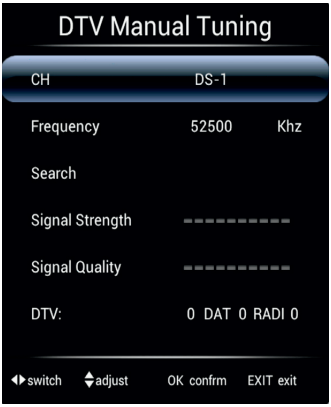

Ruční vyhledávání kanálů.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV)**, stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu a pak stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr.

CH (Kanál):
Nastavení čísla kanálu.
Frequency (Frekvence):
Jemné doladění frekvence kanálu.
Search (Vyhledávání):
Stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte vyhledávání kanálů.
Signal Strength (Síla signálu):
Zobrazení síly signálu pro kanál.
Signal Quality (Kvalita signálu):
Zobrazení kvality signálu pro kanál.

Poznámka:
Ovládání menu **Auto Tuning (Automatické ladění)** a **Program Edit (Úprava programu)** jsou stejné jako předchozí části návodu podkapitoly 6.3.

6.5. Menu Setting (Nastavení)

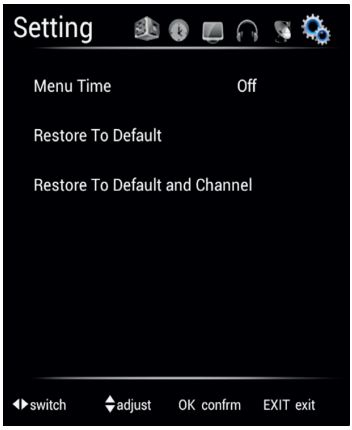

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte **Setting (Nastavení)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost, kterou chcete v menu **Setting (Nastavení)** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER/◀/▶** pro nastavení.
3. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

6.5.1. Menu Time (Doba zobrazení menu)

Výběr doby v sekundách (5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 30 sekund, OFF (Vypnuto)), po kterou má po provedení poslední operace zůstat zobrazeno OSD menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.5.2. Sleep Time (Časovač vypnutí)
Nastavte dobu, po které se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Můžete nastavit: 10 min, 20min, 30min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240min.

6.5.3. Blue Screen (Modrá obrazovka)
Vyberte „On" pro otevření menu modrá obrazovka. Vyberte „Off" pro zavření menu modrá obrazovka.

6.5.4. Parental Control (Rodičovský zámek)
Pro vstup do menu vložte platné heslo, z výroby „0000".

6.5.5. TTX langure (Jazyk teletextu)
Vyberte jazyk teletextu z dostupné nabídky.

6.5.6. Restore To Default (Obnova továrního nastavení)
Obnovení všech nastavení do výchozího továrního režimu.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Restore To Default (Obnova továrního nastavení)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

6.6. Menu Time (Čas)

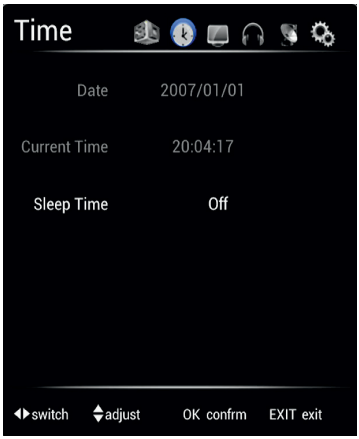

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte **Time (Čas)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

1. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost, kterou chcete v menu **Time (Čas)** nastavit.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER/◀/▶** pro nastavení.
3. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

6.6.1. Date (Datum)
Vyberte pro nastavení požadovaného data.

6.6.2. Current time (Aktuální čas)
Vyberte pro nastavení aktuálního času.

6.6.3. Sleep Timer (Časovač vypnutí)
Vyberte dobu v minutách, po jejímž uplynutí se má televizor automaticky vypnout.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.7. Menu PC (Počítač)

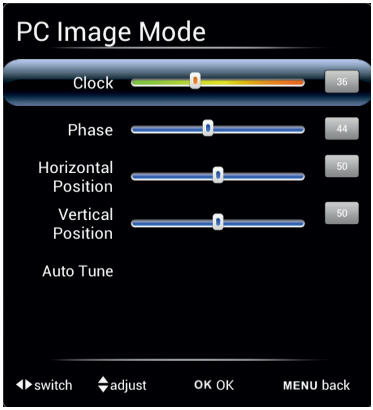

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu.
Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte **Picture (Obraz)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **PC Image Mode (Režim obrazu z počítače)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

6.7.1. Clock (Časování)

Nastavení svislé polohy obrazu. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Clock (Časování)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.

6.7.2. Phase (Fáze)

Nastavení vodorovných rušivých čar. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Phase (Fáze)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.

6.7.3. Horizontal Position (Vodorovná poloha)

Nastavení vodorovné polohy obrazu. Stisknutím tlačítek **T▲/▼** vyberte **Horizontal Position (Vodorovná poloha)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.

6.7.4. Vertical Position (Svislá poloha)

Nastavení svislé polohy obrazu. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Vertical Position (Svislá poloha)** a pak stiskněte tlačítka ◀/▶ pro nastavení.

6.7.5. Auto Tune (Automatické ladění)

Automatické nastavení optimální polohy obrazu na obrazovce. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Auto Tune (Automatické ladění)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro potvrzení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6.8. Widget Weather (Počasí)



Ujistěte se, že máte aktivní funkční vstup do internetu.
Stisknutím tlačítka **ENTER** vstoupíte do menu.
Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ vyberte oblast a město.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro aktualizaci.
Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do hlavního menu.

6.9. Settings (Nastavení)

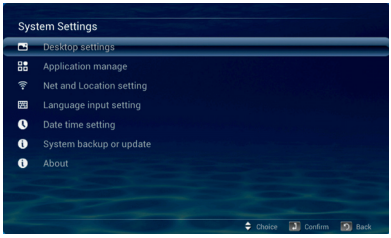

Více informací dále v návodu.

6.10. Calculator (Kalkulačka)

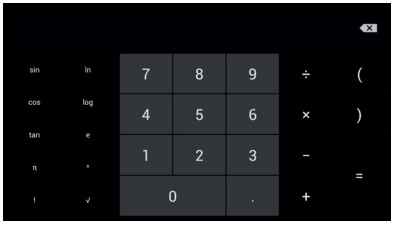

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

7. Apps (Aplikace)

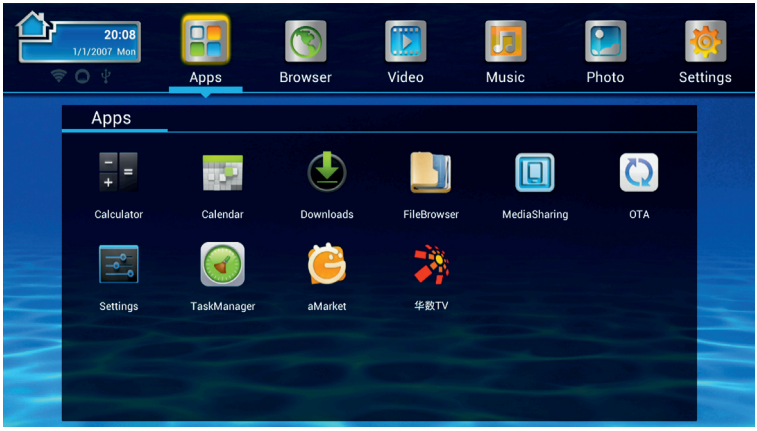

7.1. Použití USB pro instalaci

1. Otevřete „**FileBrowser“ (Prohlížeč souborů)**.
2. Vyberte adresář USB nebo vyměnitelného paměťového zařízení.
3. Najděte aplikaci, jejíž soubor chcete instalovat (soubory APK), a vyberte „**ENTER**“ pro spuštění instalace.
4. Pro potvrzení vyberte možnost „**install**“ (instalovat).
5. Po dokončení instalace můžete vyhledat nainstalované aplikace.

7.2. Instalace z prohlížeče

1. Otevřete prohlížeč.
2. Stiskněte tlačítko „**Search**“ (Vyhledat) nebo napište přímo příslušnou adresu (URL).
3. Stáhněte aplikace stažením souborů APK z webové stránky (před stažením se ujistěte, že je k portu USB připojeno zařízení).
4. Po dokončení stahování najdete stažený soubor v souborovém adresáři USB.
5. Použijte „**FileBrowser**“ (Prohlížeč souborů) pro instalaci.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

8. Browser (Prohlížeč)

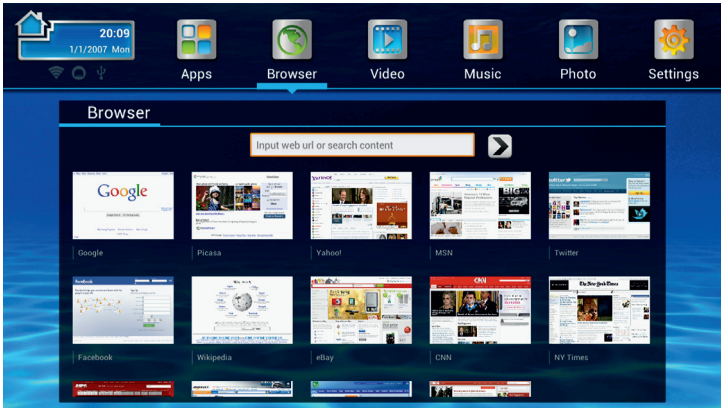

K dispozici je následující:
MENU: Zobrazení konfiguračního menu prohlížeče. Umožňuje provádět: Přidávání štítků (tagů), sdílení webu, ukládání pro offline čtení.

EXIT (Ukončit): Návrat do rozhraní nebo na předchozí stránku.

▲/▼: Těmito tlačítky můžete listovat nahoru a dolů.

Poznámka:
Dálkový ovladač lze používat pouze pro mobilní operace a operaci klepnutí; funkce listování vyžaduje provedení operace externí myší.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

9. Media (Média)

Ze zabudovaného paměťového úložiště a z dalších vyměnitelných paměťových zařízení lze číst data „Video" (Video), „Music" (Hudba) a „Photo" (Fotografie).



Video (Video)

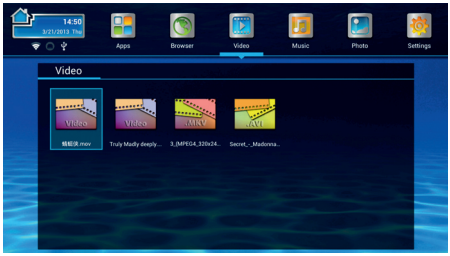



Music (Hudba)

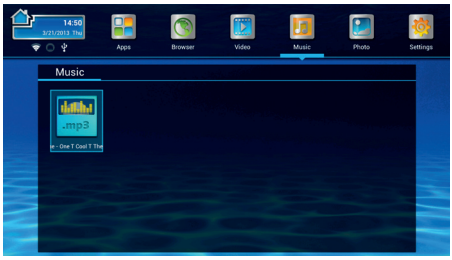



Photo (Fotografie)



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Video (Video)



Návrat do předchozí nabídky
Zobrazení předchozího filmu
Přehrávání dozadu
Přehrávání nebo pauza
Přehrávání rychleji
Zobrazení dalšího filmu

Music (Hudba)

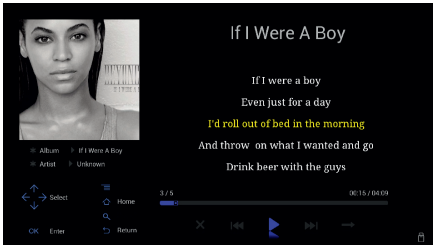

Návrat do předchozí nabídky
Přehrávání předchozí skladby
Přehrávání nebo pauza
Přehrávání další skladby
Výběr režimu přehrávání

Photo (Fotografie)



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10. Settings (Nastavení)

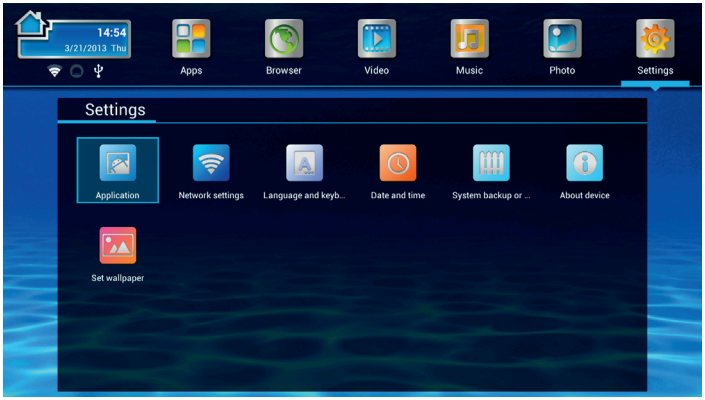

10.1. Application (Aplikace)

10.1.1. Application setting (Nastavení aplikací)

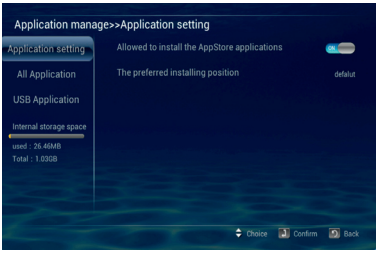

Vyberte, zda chcete povolit instalaci aplikací z jiného zdroje, než AppStore a preferované umístění instalace. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Application setting (Nastavení aplikací)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro výběr.

10.1.2. All Application (Všechny aplikace)

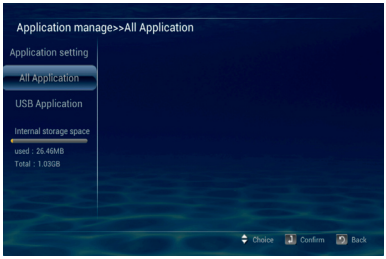

Zobrazení všech nainstalovaných aplikací. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **All Application (Všechny aplikace)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro otevření menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10.1.3. USB Application (USB aplikace)

Zobrazení aplikací instalovaných z USB. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **USB Application (USB aplikace)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro otevření menu.

Poznámka:
Ikona v pravém dolním roku obrazovky signalizuje připojení USB paměti.

10.1.4. Internal storage space (Vnitřní paměťové úložiště)

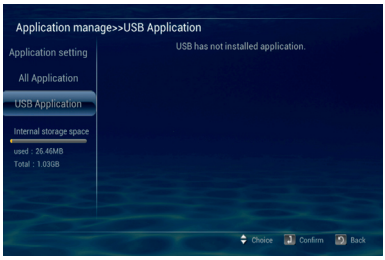

Zobrazení využití paměťového úložiště aplikacemi

10.2. Network settings (Síťová nastavení)

10.2.1. Net state (Stav sítě)

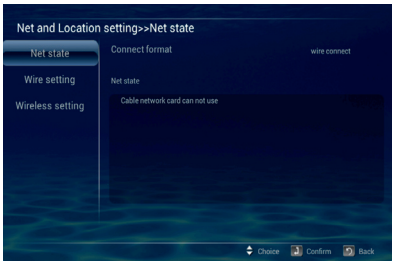

Zobrazení aktuálního síťového připojení a stavu připojení. Stisknutím tlačítek ▲ /▼ vyberte **Net state (Stav sítě)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro otevření menu.

10.2.2. Wire setting (Nastavení kabelové sítě)

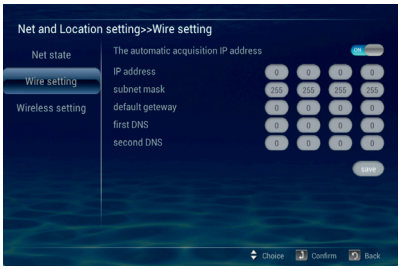

Nastavte pro připojení sítě kabelem. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Wire setting (Nastavení kabelové sítě)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro otevření menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Když je položka **The automatic acquisition IP address (Automatické získávání IP adresy)** nastavena na ON (Zapnuto), jsou k dispozici položky **IP address (IP adresa), Subnet mask (Maska podsítě), Default getway (Výchozí brána), First DNS (První DNS) a Second DNS (Druhý DNS)**.

10.2.3. Wireless setting (Nastavení bezdrátové sítě)



Funkce pro bezdrátovou síť můžete u tohoto zařízení zapnout/ vypnout. Můžete zobrazit stav bezdrátové sítě a přidat Wi-Fi síť.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Wireless setting (Nastavení bezdrátové sítě)** a pak stiskněte tlačítko ▶ pro otevření menu.
Když je položka Wi-Fi nastavena na ON (Zapnuto), jsou k dispozici položky **SSID (ID sítě), The automatic acquisition IP address (Automatické získávání IP adresy), IP address (IP adresa), Subnet mask (Maska podsítě), Default getway (Výchozí brána), First DNS (První DNS) a Second DNS (Druhý DNS)**.

10.2.4. SSID (ID sítě)

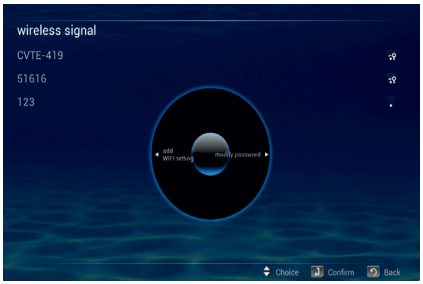

Vyberte bezdrátovou síť. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **SSID (ID sítě)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu. Vyberte bezdrátový signál a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr.

Stiskněte tlačítko ◀ pro přidání nastavení WIFI; pro změnu hesla stiskněte tlačítko ▶.





Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Heslo můžete zadat pomocí připojené klávesnice, myši nebo pouze směrovými tlačítky a **ENTER** na dálkovém ovladači. Zadané heslo vložte do systému výběrem položky **ENTER** (zalomená šipka, jako na počítačové klávesnici)
Na závěr vyberte připojit a stiskněte **ENTER**. Systém vyčká na přidělení adresy od DHCP serveru a připojení do sítě.
Úspěšné připojení vám krátce oznámí drobná ikona v pravém dolním rohu obrazovky. Na domácí obrazovce Android můžete připojení i sílu signálu vidět trvale u příslušného symbolu.

10.3. Language and keyboard (Jazyk a klávesnice)



10.3.1. Language setting (Nastavení jazyka)

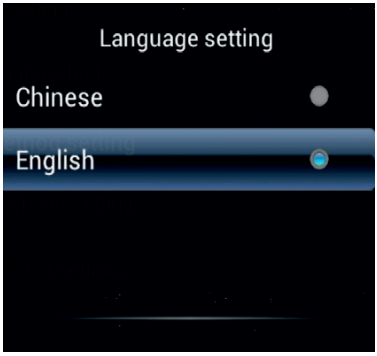

Výběr jazyka. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Language setting (Nastavení jazyka)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10.3.2. Update input method (Změna způsobu zadávání)



Změna výchozího způsobu zadávání. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Update input method (Změna způsobu zadávání)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.3.3. Android keyboard Settings (Nastavení klávesnice Android)

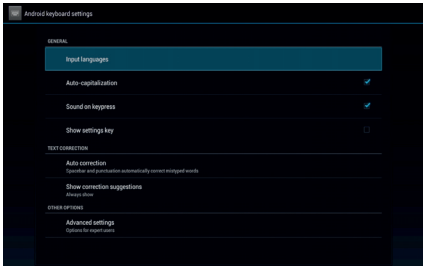

Nastavte položky **Input language (Jazyk zadávání), Auto-capitalization (Automatické psaní velkých písmen), Sound on keypress (Zvukové potvrzení stisku tlačítka), Auto correction (Automatické opravy), Show correction suggestions (Ukazovat návrhy oprav) a Advanced settings (Pokročilé nastavení)**.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Android keyboard Settings (Nastavení klávesnice Android)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.3.4. Auto correction (Automatické opravy)

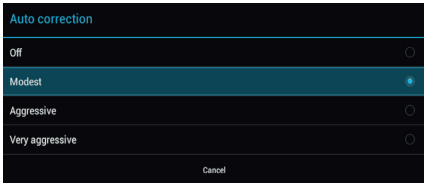

Automatická oprava mezer a interpunkce u chybně napsaných slov. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Auto correction (Automatické opravy)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.3.5. Advanced settings (Pokročilá nastavení)

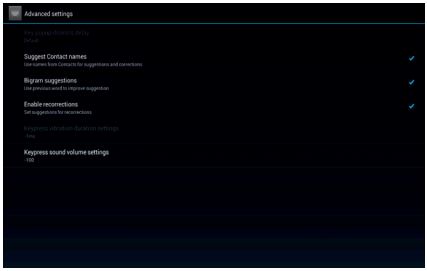

Možnosti pro zkušené uživatele. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Advanced settings (Pokročilá nastavení)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10.4. Date and time (Datum a čas)

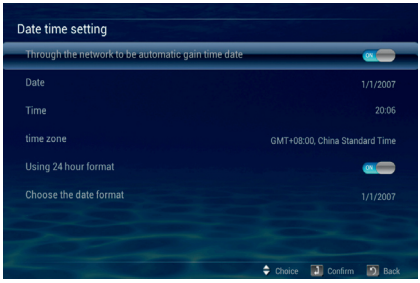

Při nastavení položky **Through the network to be automatic gain time date (Automatické získávání data a času prostřednictvím sítě)** na ON (Zapnuto) jsou k dispozici položky **Date (Datum), Time (Čas) a Time zone (Časové pásmo)**.

10.4.1. Date (Datum)

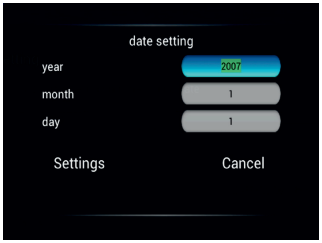

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Date (Datum)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.4.2. Time (Čas)

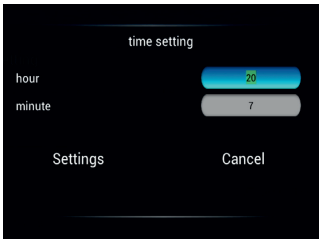

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.4.3. Time Zone (Časové pásmo)

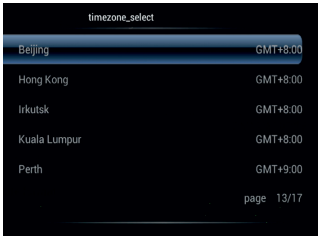

Stisknutím tlačítek ▲/**T4** vyberte **Time (Čas)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření meni.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10.4.4. Using 24 hour format (Používání 24hodinového formátu)

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Using 24 hour format (Používání 24hodinového formátu)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr možnosti **ON (Zapnuto)** nebo **OFF (Vypnuto)**.

10.4.5. Choose the date format (Volba formátu data)

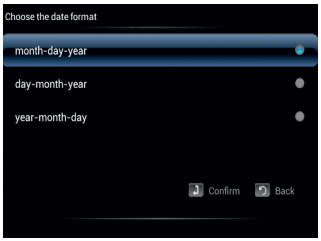

Volba formátu data: **month-day-year (měsíc-den-rok), day-month-year (den-měsíc-rok), year-month-day (rok-měsíc-den)**.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Choose the date format (Volba formátu data)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.5. System backup or update (Záloha nebo aktualizace systému)



10.5.1. System update (Aktualizace systému)

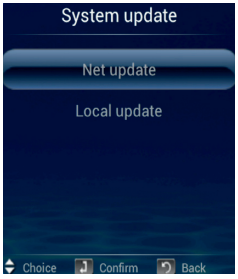

Vyberte **Net update (Aktualizace po síti)** nebo **Local update (Místní aktualizace)**.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **System update (Aktualizace systému)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

10.5.2. System Information (Systémové informace)

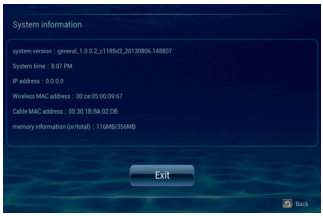

Zobrazení informací System version (Verze systému), System time (Čas systému), IP address (IP adresa), Wireless MAC address (MAC adresa bezdrátové sítě), Cable MAC address (MAC adresa kabelové sítě) a Memory information (Informace o paměti). Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **System information (Systémové informace)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.5.3. Restore Factory (Obnovení továrního nastavení)



Obnovení továrního nastavení seznamu funkcí (smazání všech uživatelských dat v televizoru). Stisknutím tlačítek ▲ /▼ vyberte **Restore Factory (Obnovení továrního nastavení)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření menu.

10.6. About device (Informace o zařízení)

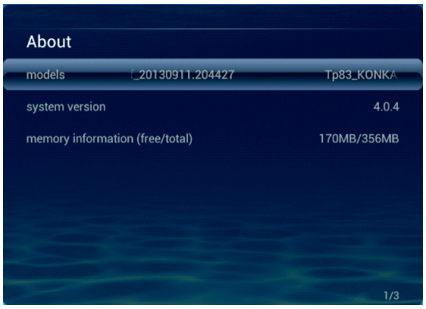

Zobrazuje Models (Modely), System version (Verze systému) a Memory information (Paměťové informace) pro běh aplikací.

10.7. Set wallpaper (Nastavení tapety)



Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte **Live Wallpapers (Živé tapety)** nebo **Wallpapers (Tapety)** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr tapety, kterou chcete změnit.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

11. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

12. Řešení problémů

V případě, že se objeví potíže, postupujte podle řešení jednotlivých příznaků uvedených níže. Následující příznaky mohou být způsobeny spíše nevhodným nastavení než skutečnou závadou zařízení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

Příznak	**Možná řešení**
Špatný obraz a zvuk	Přepněte na jiný kanál. Přenastavte anténu. Zkontrolujte kabelové propojení.
Chybí obraz, nebo zvuk.	Přepněte na jiný kanál. Ujistěte se, že je TV zapojena. Zkontrolujte anténní připojení.
Chybí zvuk nebo je příliš tichý.	Nejprve zkontrolujte hlasitost připojených komponent k TV. Nastavte správnou hlasitost. Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
Žádné barvy, špatné barvy nebo odstín.	Ujistěte se, že je program vysílán v barvě. Vyberte menu obraz a poté nastavte barvy a jejich odstín.
Obraz se otočí vertikálně.	Zkontrolujte propojení.
Rozmazaný obraz, sněžení a rušivý zvuk.	Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. Toto ručení je často způsobené použitím vnitřní antény.
Dálkový ovládač nefunguje.	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Zkontrolujte koncovky baterií. Dálkový ovladače je mimo dosah, běžte blíže k TV. Zkontrolujte, že mezi ovladačem a senzorem dálkového ovladače nejsou žádné překážky. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
Obraz není vycentrován.	Nastavte horizontální a vertikální pozici.

Poznámka:
Pokud problém přetrvává, vypněte televizor a kontaktujte autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nepoužívejte poškozený televizor nebo televizor s poškozeným přívodním kabelem. Nikdy se nepokoušejte opravovat televizor sami.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

13. Technické specifikace

Model	SLE 39A1000M4
Úhlopříčka	39" (asi 98 cm)
Spotřeba	≤ 75 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤ 0,5 W
Jmenovité napětí	~110-240 V
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	Ano
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	890,2 x 210 x 571 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	890,2 x 75 x 528,6 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	995 x 156 x 625 mm
Hmotnost netto se stojanem	8 kg
Hmotnost netto bez stojanu	6,2 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	2
SCART	NG
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	2
SPDIF coaxial	1
USB	2
Podporované formáty USB	MP3, WMA, AAC, JPG, BMP, PNG
CI slot	NG
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1920*1080
Jas (cd/m^2)	250
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	3000:1
Doba odezvy (ms)	8.5--16
Nastavení teploty barev	Studený, teplý, standard, uživatelský
Pozorovací úhel	H:178°,V:178°
Zabudovaný tuner	Ano
Video systém	PAL/SECAM
Audio systém	I, B/G, D/K (PAL) D/K, B/G, L/L' (SECAM)

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	Ano
PVR záznam na USB	Ne
Korekce zvuku	Ne
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	Ano
Hřebenový filtr	Ano
OSD menu	Ano
Zoom	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ne

Poznámka:
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 05/2014

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.