SENCOR®

Let's live!



LED televizor

HLE 24F01T

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky ... 3

1. Úvod ... 9
   - 1.1. Montáž podstavce ... 9
   - 1.2. Umístění TV ... 10
   - 1.3. Instalace na stěnu ... 10
2. Popis přístroje ... 11
3. Dálkový ovladač ... 13
4. Schéma zapojení ... 16
5. Základní ovládání ... 17
   - 5.1. Zapnutí ... 17
   - 5.2. Výběr vstupního zdroje ... 17
   - 5.3. Prvotní instalace ... 17
6. Nastavení TV menu ... 19
   - 6.1. Informace ... 19
   - 6.2. Menu Picture (Obraz) ... 19
   - 6.3. Menu Sound (Zvuk) ... 20
   - 6.4. Menu Function (Funkce) ... 21
   - 6.5. Menu TV ... 24

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Menu DTV 28
7.1. Menu Picture (Obraz) 28
7.2. Menu Sound (Zvuk) 28
7.3. Menu Function (Funkce) 29
7.4. Menu DTV 29
7.5. Subtitle (Titulky) 35
7.6. EPG (Elektronický průvodce programů) 35
7.7. Seznam oblíbených 37
7.8. Multiaudio 37
7.9. Rychlá volba 38
8. Teletext 39
9. Další nastavení 40
9.1. Nastavení menu PC 40
9.2. Nastavení menu HDMI/YPbPr 41
9.3. Nastavení menu AV/S-VIDEO/SCART 41
10. Média 42
10.1. Menu Movie (Film) 42
10.2. Menu Music (Hudba) 43
10.3. Menu Photo (Foto) 43
11. Péče a údržba 44
12. Řešení problémů 45
13. Technické specifikace 47

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.



- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:
Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:
Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Poznámka:
Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:
Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nevystavujte dálkový ovladač vysokému tlaku. Nepokládejte na dálkové ovladač těžké předměty.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR®

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.



- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky". Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu" se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

– To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

– Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
– Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
– Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
– USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
– Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu:_____


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.
Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

1.1. Montáž podstavce

TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Podstavec přišroubujte k dolní části televizoru. Použijte přiměřenou sílu, přístroj není příliš těžký.

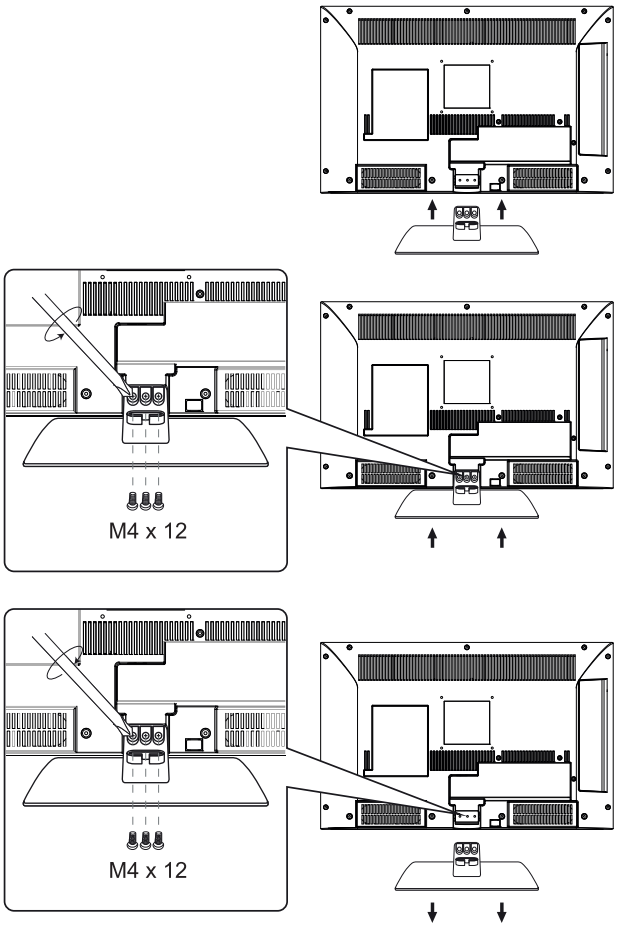

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

VAROVÁNÍ:
Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

Poznámka:
Tuto kapitolu vynechejte, pokud je stojan již s televizí smontován z továrny.

1.2. Umístění TV

Umístěte TV na stabilní stolek na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.
Zajistěte správnou ventilaci TV.
Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

1.3. Instalace na stěnu


Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení**.
Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.

Poznámka:
Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


2. Popis přístroje

Ovládací panel televizoru

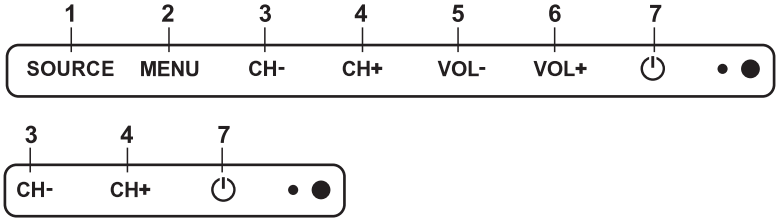

1. Senzor dálkového ovladače
2. Indikátor napájení (červená = pohotovostní režim; zelená = zapnuto)
3. Tlačítko **SOURCE** – Volba vstupního zdroje
4. Tlačítko **MENU** – Vstup do nabídky nebo její opuštění
5. Tlačítko **CH+/-** – Další / předešlé číslo kanálu
6. Tlačítko **VOL+/-** – Zvýšení / snížení hlasitosti
7. Hlavní vypínač – Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím


Postranní panel

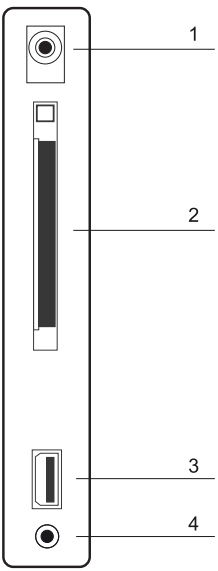

1. 12 V DC vstup napájení
2. CI slot
3. USB konektor
4. Výstup na sluchátka

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Zadní panel

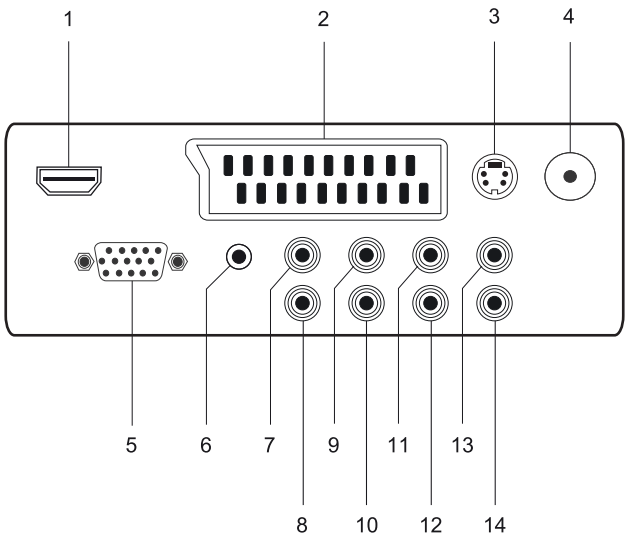


1. HDMI vstup
2. Konektor pro SCART
3. S-Video vstup
4. Vstup TV signálu
5. PC VGA vstup
6. PC audio vstup
7. Pb/Cb vstup
8. Pr/Cr vstup
9. Y vstup
10. CVBS vstup
11. Komponentní pravý audio vstup
12. CVBS / S-Video pravý audio vstup
13. Komponentní levý audio vstup
14. CVBS / S-Video levý audio vstup

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Dálkový ovladač

Popis tlačítek dálkového ovladače

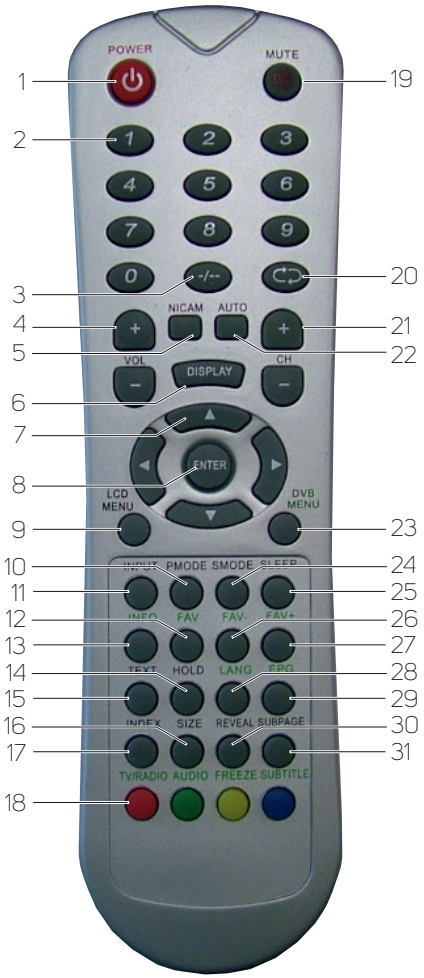

1. **Tlačítko** ⏻
   Zapne televizor z pohotovostního režimu.
2. **Číslicová tlačítka 0-9**
   Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál v režimu ATV i DTV.
3. **Tlačítko -/--**
   Slouží pro přepínání mezi jedno a dvoucifernými čísli.
4. **Tlačítka VOL+/-**
   Slouží k nastavení hlasitosti.
5. **Tlačítko NICAM**
   Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (pouze ATV/DTV).
6. **Tlačítko DISPLAY**
   Stiskem zobrazíte informace o aktuálním kanálu, jako jsou současný čas a název kanálu (režim ATV/DTV).
7. **Tlačítka ▲/▼/◄/►**
   Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.
8. **Tlačítko OK**
   Slouží pro potvrzení výběru/ nastavení. Zobrazení seznamů kanálů (režim ATV/DTV).
9. **Tlačítko LCD MENU**
   Stiskem zobrazíte menu OSD.
10. **Tlačítko PMODE**
    Slouží k výběru režimu obrazu.
11. **Tlačítko SOURCE**
    Slouží k výběru vstupního zdroje signálu.
12. **Tlačítko FAV**
    Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů (režim ATV/DTV).
13. **Tlačítko INFO**
    Zobrazení informací a právě sledovaném kanálu (pouze DTV režim).
14. **Tlačítko HOLD**
    Podržení současného zobrazení v teletextu (pouze ATV režim).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


15. **Tlačítko TEXT**
    Vstup a výstup do / z teletextu (ATV/DTV režim).
16. **Tlačítko SIZE**
    Zvětšení obsahu teletextu (pouze ATV režim).
17. **Tlačítko INDEX**
    Vyvolejte stránku obsahu teletextu (pouze ATV režim).
18. **Barevná tlačítka**
    Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo úpravě kanálu v režimu ATV / DTV.
    Tlačítko TV/RADIO (ČERVENÉ)
    Slouží k přepínání mezi režimy TV a RADIO (režim DTV).
    Tlačítko AUDIO (ZELENÉ)
    Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (pouze DTV režim).
    Tlačítko FREEZE (ŽLUTÉ)
    Pozastavení obrazu vysíleného programu (pouze DTV režim).
    Tlačítko SUBTITLE (MODRÉ)
    Slouží k výběru titulků (pouze DTV režim).
19. **Tlačítko MUTE**
    Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.
20. **Tlačítko RECALL**
    Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál (režim ATV/DTV).
21. **Tlačítka CH+/-**
    Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.
22. **Tlačítko AUTO**
    Automatická synchronizace v režimu VGA.
23. **Tlačítko DVB MENU**
    Slouží k výstupu z menu nebo zrušení provedeného úkonu.
24. **Tlačítko SMODE**
    Stiskem zobrazíte režim zvuku.
25. **Tlačítko SLEEP**
    Slouží k nastavení TV časovače usínání.
26. **Tlačítko FAV-**
    Vymazání vybraného kanálu ze seznamu oblíbených (pouze ATV režim).
27. **Tlačítko FAV+**
    Přidání vybraného kanálu do seznamu oblíbených (ATV/DTV režim).
28. **Tlačítko LANG**
    Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (pouze DTV režim).
29. **Tlačítko EPG**
    Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) (režim DTV).
30. **Tlačítko REVEAL**
    Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu (pouze ATV režim).
31. **Tlačítko SUBPAGE**
    Slouží k zobrazení podstránky v teletextu (pouze ATV režim).

* platí pouze pro modely s vestavěným DVD

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Pokud používáte dálkový ovladače poprvé, nebo se jeho funkčnost snížila, je třeba vložit baterie, respektive vyměnit baterie.

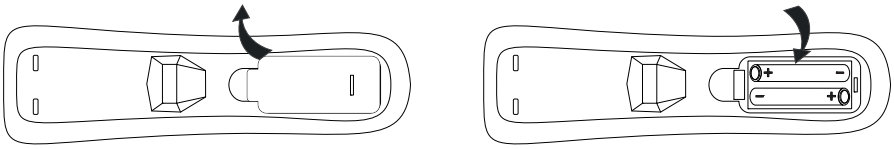

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 baterie typu AAA. Dbejte na správnou polaritu +/-, která je vyznačena na dně prostoru pro baterie.
3. Nasaďte kryt zpět.


Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Schéma zapojení

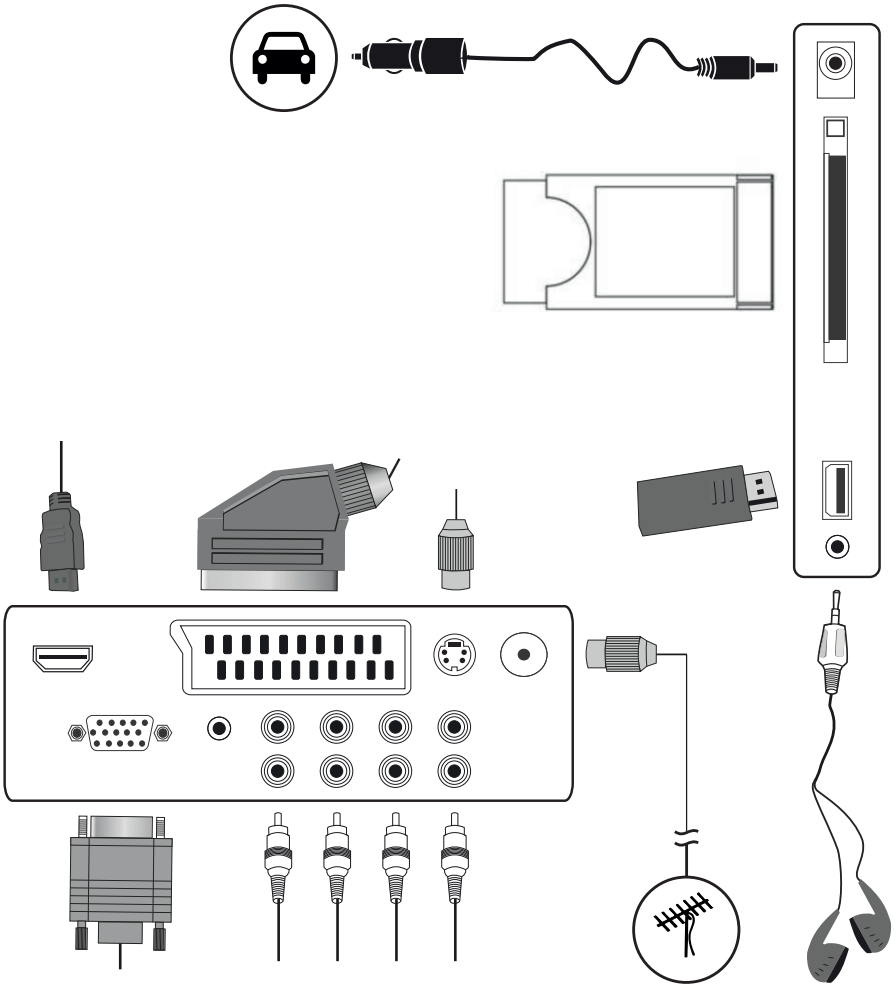

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:
- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.1. Zapojení do síťové zásuvky

Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky, až po provedení všech nezbytných připojení.
Ujistěte se, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedené na typovém štítku.
Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí


Jakmile byl přístroj umístěn/připevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující.
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ⏻ k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

5.2. Výběr vstupního zdroje

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný vstupní zdroj.
3. Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro potvrzení vstupního zdroje. Pokud nestisknete tlačítko **OK** pro potvrzení, systém automaticky potvrdí vybraný vstup do 4 sekund.

Poznámka:
Šedé položky na obrázcích zde uvedených mohou být neaktivní pro daný model, nebo jsou vysvětleny v jiné části návodu.
V režimu DTV můžete tlačítkem **TV/RADIO** přepínat přímo mezi televizními kanály DTV a radiostanicemi.

5.3. Prvotní instalace

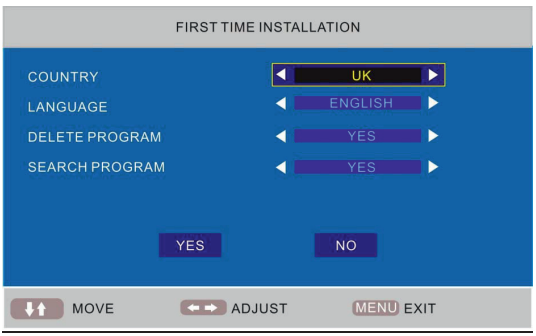

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Při prvním zapnutí televizoru nebo po provedení továrního nastavení je třeba provést prvotní instalaci.

5.3.1. Country (Země)
Směrovými tlačítky vyberte zemi instalace.

5.3.2. Language (Jazyk)
Směrovými tlačítky vyberte jazyk OSD. Vybraný jazyk se promítne do všech nabídek.

5.3.3. Delete Program (Vymazat kanál)
Směrovými tlačítky vyberte tuto volbu pro výmaz všech kanálů.

5.3.4. Search Program (Vyhledat kanál)
Směrovými tlačítky vyberte tuto volbu pro vyhledání dostupných kanálů. Hledání kanálů je možné rovněž provést v části automatické hledání.



Po dokončení prvotní instalace vyberte **OK** pro dokončení prvotní instalace. Nebo vyberte Cancel (Zrušit) pro opuštění menu. Pokud zrušíte a opustíte menu prvotní instalace, systém vám připomene, jestli chcete provést prvotní instalaci příště.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. Nastavení TV menu




6.1. Informace

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení informací o TV, včetně kanálů, systému barev a zvuku, který jste vybrali v ručním hledání.

6.2. Menu Picture (Obraz)

Stiskněte tlačítko **MENU** na ovládacím panelu nebo tlačítko **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.

1. Tlačítky ◀/▶ vyberte **Picture (Obraz)**.
2. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
3. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
4. Pro potvrzení a uložení a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **LCD MENU**.

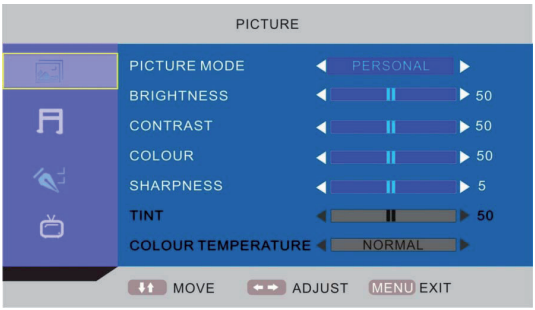

6.2.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Vyberte režim obrazu. Dostupné jsou režimy:

Personal (Osobní): Můžete nastavit jas, kontrast, barvy, ostrost podle osobních preferencí.
Standard (Standardní): Normální uživatelské nastavení, které se nemění.
Movie (Film): Tento režim je vhodný pro temné osvětlení. Jas je vyšší než u ostatních režimů.
Mild (Jemný): Tento režim je vhodný do světlého prostředí, jas, ostrost i barvy jsou nižší než u ostatních režimů.
Game (Hry): Tento režim je vhodný pro hraní her, jas je nižší než u režimu Movie (Film).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Pokud změníte kontrast, jas, barvy, odstín, ostrost nebo teplotu barev v tomto menu, bude režim obrazu automaticky změněn na Personal (Osobní).



Poznámka:
Stiskněte jednou tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovladači pro vstup přímo do režimu obrazu.

6.2.2. Brightness (Jas)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte jas. Poté stiskněte tlačítko **LCD MENU** pro návrat na předchozí menu.

6.2.3. Contrast (Kontrast)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte kontrast.



6.2.4. Sharpness (Ostrost)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte ostrost.

6.2.5. Colour (Barva)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte sytost barev. Tato volba není platný pro režim PC.


6.2.6. Tint (Odstín)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte odstín barev.

6.2.7. Colour Temperature (Teplota barev)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◀/▶ nastavte teplotu barev.

6.3. Menu Sound (Zvuk)

Stiskněte tlačítko MENU na ovládacím panelu nebo tlačítko **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.
1. Tlačítky ◀/▶ vyberte **Sound (Zvuk)**.
2. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
3. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
4. Pro potvrzení a uložení a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **LCD MENU**.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

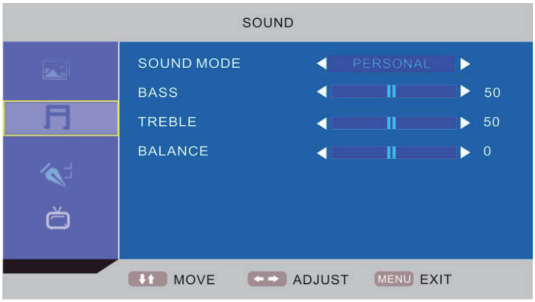

6.3.1. Sound Mode (Režim zvuku)

Vyberte režim obrazu. Dostupné jsou režimy: Personal (Osobní), Voice (Mluvené slovo), Music (Hudba), Standard (Standardní), Theatre (Divadlo).

Poznámka:
Pokud změníte basy nebo výšky v tomto menu, bude režim zvuku automaticky změněn na Personal (Osobní).

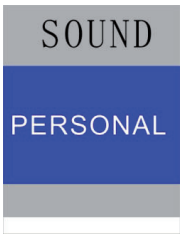

Poznámka:
Stiskněte jednou tlačítko **S.MODE** na dálkovém ovladači pro vstup přímo do režimu zvuku.

6.3.2. Bass (Basy)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◄/► nastavte relativní intenzitu **nízko položených zvuků.**

6.3.3. Treble (Výšky)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◄/► nastavte relativní intenzitu vysoko položených zvuků.

6.3.4. Balance (Vyvážení)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ◄/► nastavte relativní hodnotu reproduktorů systému.

6.4. Menu Function (Funkce)

Stiskněte tlačítko MENU na ovládacím panelu nebo tlačítko **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.

1. Tlačítky ◄/► vyberte **Function (Funkce)**.
2. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
3. Tlačítky ◄/► nastavte hodnotu.
4. Pro potvrzení a uložení a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **LCD MENU**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

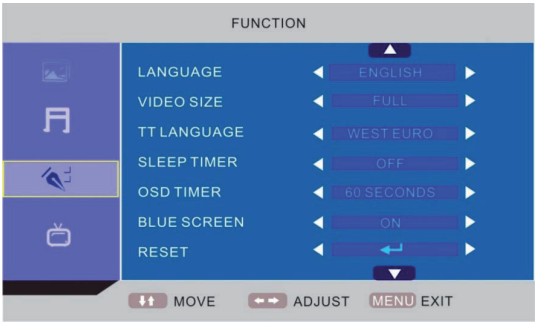


6.4.1. Language (Jazyk)
Tlačítky ◀/▶ vyberte příslušný jazyk z dostupných. Tuto volbu můžete rovněž nastavit v prvotní instalaci.

6.4.2. Video Size (Poměr stran)
Tato volba umožňuje vybrat režim zobrazení, který nejlépe koresponduje se přehrávaným obsahem.
Pozn.: Dostupné poměry stran se mohou lišit v závislosti na vstupním signálu.

6.4.3. TT Language (TT jazyk)
Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk pro teletext.

6.4.4. Sleep Timer (Časovač spánku)
Nastavte čas, po kterém se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Časovač spánku je možné nastavit od 30 do 120 minut.

Poznámka:
Časovač spánku můžete rovněž nastavit stisknutím tlačítka **SLEEP.**

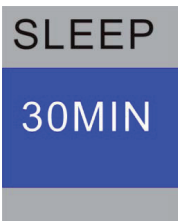


6.4.5. OSD Timer (Doba zobrazení OSD)
Nastavte dobu, po které se bude OSD zobrazovat na obrazovce, a to od 5 do 60 sekund.

6.4.6. Blue Screen (Modrá obrazovka)
Tato volba umožňuje vypnout / zapnout modré pozadí, pokud je signál slabý nebo žádný.


6.4.7. Reset
Stiskněte tlačítko OK nebo ▶ pro spuštění obnovy továrního nastavení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

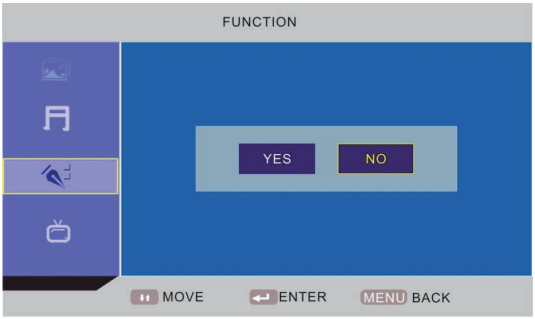

6.4.8. Child Lock (Dětský zámek)

Stiskněte tlačítko OK nebo ▶ pro nastavení dětského zámku. Budete vyzváni k vložení platného hesla. Pokud je dětský zámek zapnut (volba „on") a heslo není nastaveno, stiskněte tlačítko **ENTER** pro přímý vstup do menu.

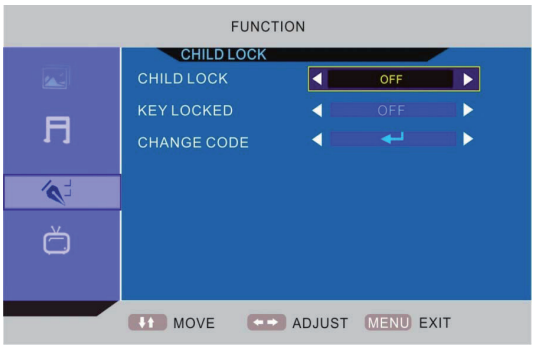


Poznámka:
Výchozí heslo je „0000".

Child Lock (Dětský zámek)
Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro nastavení dětského zámku.


Key Lock (Zámek tlačítek)
Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro nastavení zámku tlačítek.

Change Code (Změna hesla)
Stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do menu změny hesla.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

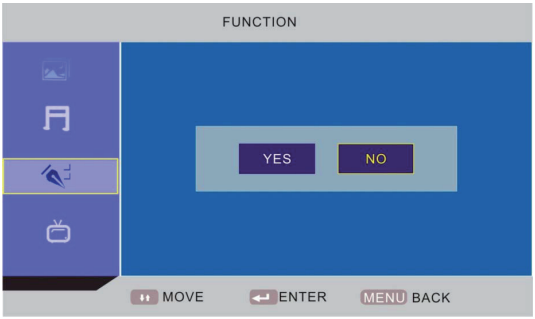


Installation (Instalace)
Stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do menu prvotní instalace – více v předchozí části návodu.
Pozn.: Pokud je funkce dětského zámku zapnuta, není možné vstoupit do tohoto menu (je šedivé).

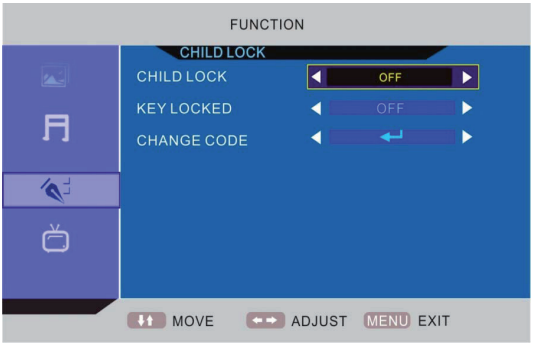

6.5. Menu TV


Stiskněte tlačítko **MENU** na ovládacím panelu nebo tlačítko **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.
1. Tlačítky ◀/▶ vyberte TV.
2. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
3. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
4. Pro potvrzení a uložení a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **LCD MENU**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

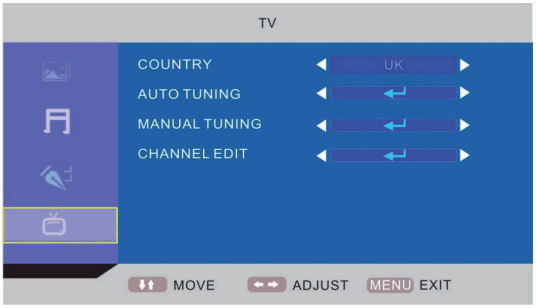


6.5.1. Country (Země)
Vyberte zemi instalace.

6.5.2. Auto Tuning (Automatické hledání)
Tato volba slouží k hledání kanálů.
Pozn.: Před spuštěním automatického hledání vyberte zemi instalace.

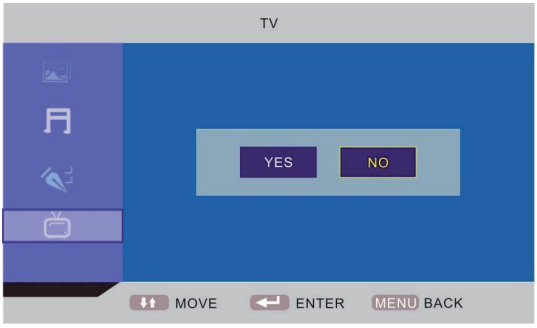

Vyberte tlačítko **ENTER** pro spuštění. Pokud je zapnuta funkce dětského zámku, budete vyzváni k vložení platného hesla. Poté vyberte „**Yes**" (Ano). Nebo stiskněte LCD MENU pro zrušení a vyberte „**No**" (Ne).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

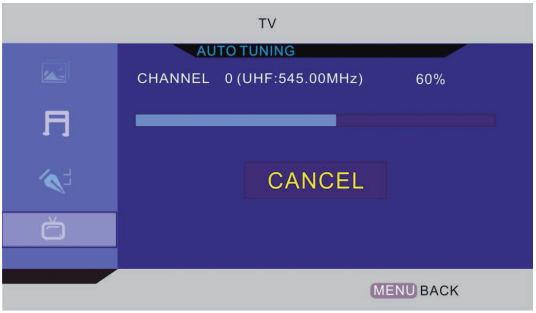


Během procesu hledání stiskněte tlačítko **LCD MENU** pro zrušení hledání a zavření OSD menu.

6.5.3. Manual Tuning (Ruční hledání)

Tato volba slouží k ručnímu hledání kanálů. Tlačítky ◀/▶ vyberte vhodnou volbu.
K dispozici jsou následující:

1. Nastavte frekvenci kanálu na funkci AFT (Automatické jemné ladění).
2. Stiskněte a podržte tlačítko ▶ po více jak 3 sekundy a spustí se automatické hledání od nastavené frekvence.
   Pozn.: Před ručním hledáním je třeba nastavit zemi instalace.

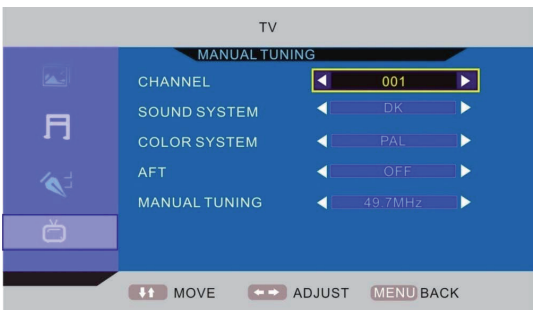

Tlačítky ▲/▼ vyberte vhodnou volbu, poté vložte heslo 000 pro vstup do menu kanál a na obrazovce se zobrazí menu ručního hledání.

Channel (Kanál)
Tlačítky ◀/▶ vyberte ruční hledání v menu TV.
Sound System (Systém zvuku)
Tlačítky ◀/▶ vyberte odpovídající systém zvuku: DK, I, L, BG.
Colour System (Systém barev)
Tlačítky ◀/▶ vyberte odpovídající systém barev: Auto, PAL.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

AFT (Automatické jemné ladění)
Slabý signál nebo špatné nastavení antény mohou způsobit, že některé kanály nebude možné naladit. Funkce AFT umožňuje jemné ladění vybraného kanálu (frekvence kanálu se pohybuje okolo hodnotu v možnosti ručního ladění).


6.5.4. Channel Edit (Úprava kanálů)

Tato funkce umožňuje třídit TV kanály podle vašich preferencí, jako následující:



Toto menu má 4 funkce:

1. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro zařazení právě sledovaného kanálu do seznamu oblíbených. Pokud je sledovaných kanál již zařazen v seznamu oblíbených, opětovným stisknutí **ZELENÉHO** tlačítka vybraný program ze seznamu vyřadíte.
2. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro nastavení zámku u vybraného kanálu. Pokud již sledovaný kanál symbol zámku má, opětovným stisknutím **MODRÉHO** tlačítka tento zámek zrušíte.
3. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro nastavení přeskoku vybraného kanálu.
4. Tlačítky ◀/▶ vyberte kanál ze seznamu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení následující obrazovky:

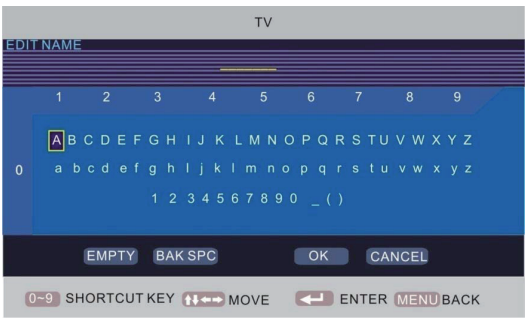


Tlačítky ▲/▼ vyberte místo, kam chcete kanál přemístit. Vložte název kanálu „_____". Tlačítky ◀/▶ vyberte **ENTER** pro uložení a návrat do předchozího menu.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro uskutečnění vašeho výběru.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


7. Menu DTV

7.1. Menu Picture (Obraz)

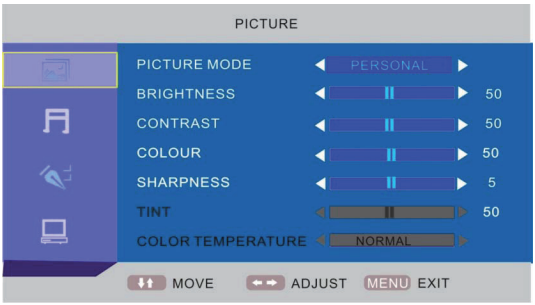

Ovládání tohoto menu je stejné jako ovládání stejného menu v podkapitole 6.2. Menu Picture (Obraz) **v předchozí části návodu.**


7.2. Menu Sound (Zvuk)

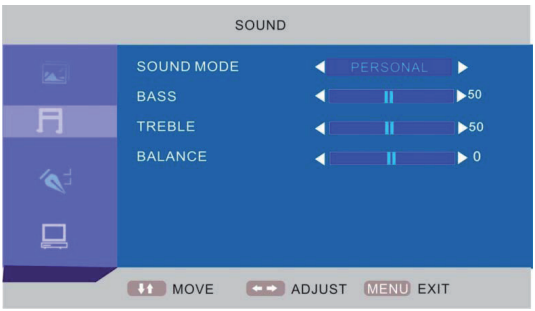

Ovládání tohoto menu je stejné jako ovládání stejného menu v podkapitole 6.3. Menu Sound (Zvuk) **v předchozí části návodu.,**

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.3. Menu Function (Funkce)

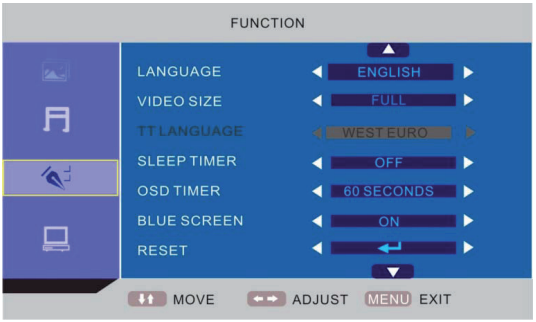


Ovládání tohoto menu je stejné jako ovládání stejného menu v podkapitole 6.4. Menu Function (Funkce) **v předchozí části návodu.**

7.4. Menu DTV

Stiskněte tlačítko **MENU** na ovládacím panelu nebo tlačítko **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.


1. Tlačítky ◀/▶ vyberte TV.
2. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
3. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
4. Pro potvrzení a uložení a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **LCD MENU**.

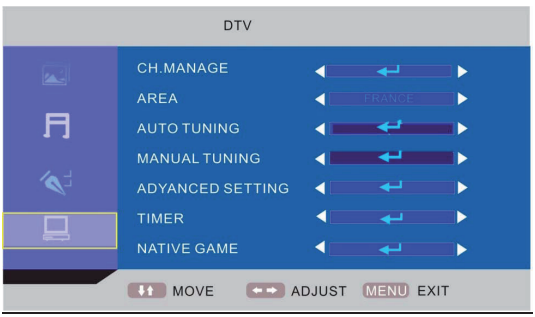

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


7.4.1. CH. Manage (Správce kanálů)

V tomto menu můžete spravovat kanály pomocí menu CH.ORGN (Organizér kanálů), CH.SORT (Třídění kanálů), CH.GROUP (Skupiny kanálů), DEL TV CH. (Výmaz kanálu), DEL RADIO CH (Výmaz radiostanice).

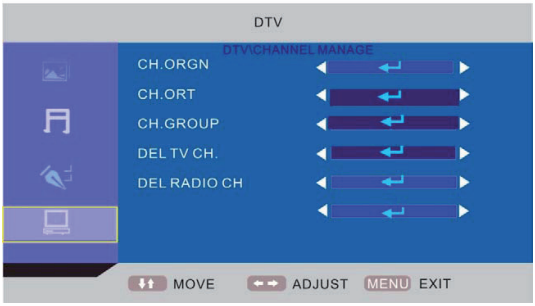

CH.ORGN (Organizér kanálů)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **CH.ORGN (Originizér kanálů)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

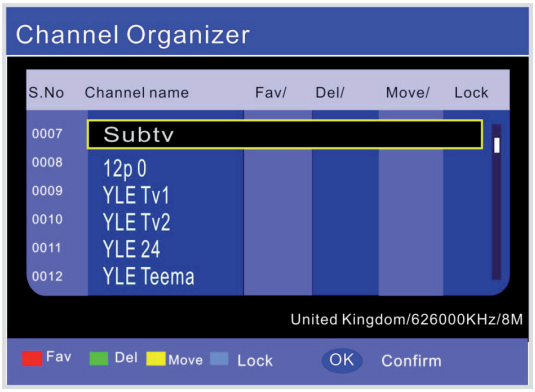

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro zařazení vybraného kanálu mezi oblíbené kanály.
3. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro výmaz vybraného kanálu.
4. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přesun k číslu, ke kterému chcete kanál přiřadit, tlačítky ▲/▼ vyberte další kanál a stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
5. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro nastavení zámku vybraného kanálu. (Je třeba vložit platné heslo pro sledování vybraného kanálu, který je opatřen zámkem.)
6. Stiskněte tlačítko ◄/► pro nastavení názvu kanálu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.




Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vložení čísel nebo velkých písmen.
Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vložení velkých a malých písmen.
Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro další pozici.
Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro výmaz vložených znaků.

7. Stiskněte tlačítko **DVB MENU** nebo **LCD MENU** pro výstup ze současného menu a návrat na předchozí menu.

CH.SORT (Třídění kanálů)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **CH.SORT (Třídění kanálů)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

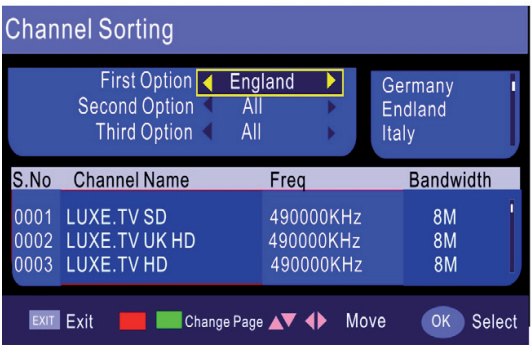

1. Tlačítky ◄/► vyberte nejprve jazyk (First Option).
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte následně All / Free (Všechny/Volně šiřitelné) nebo Scramble (Kódované) (Second Option).
3. Tlačítky ▲/▼ vyberte All/A to Z (Všechny / A až Z) nebo Z to A (Z až A).
4. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
5. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro zobrazení horní části obrazovky nebo **ZELENÉ** tlačítko pro zobrazení spodní části obrazovky. Spodní stránka je seznam kanálů, který jste vytvořili v horní části.
6. Stiskněte tlačítko **DVB MENU** pro návrat do předchozího menu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

CH.GROUP (Skupiny kanálů)
Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **CH.GROUP (Skupiny kanálů)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu.

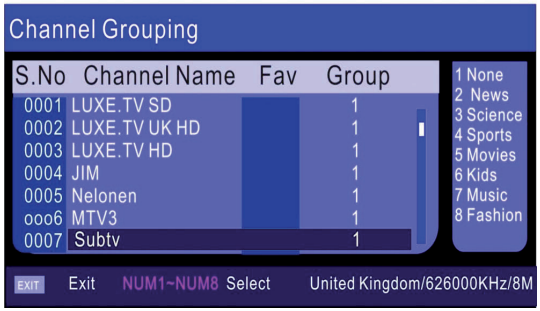

1. Tlačítky ◄/► vyberte kanál, který chcete nastavit a stiskněte tlačítka 1 – 8 pro volbu skupiny (v pravé části se zobrazují skupiny).
2. Stiskněte tlačítko **DVB MENU** nebo **LCD MENU** pro návrat do předchozího menu.

DEL TV CH (Výmaz kanálu)



Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **DEL TV CH (Výmaz kanálů)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu. V zobrazeném dialogovém okně vyberte „**Yes**" (Ano) pro výmaz vybraného kanálu, nebo „No" (Ne) pro zrušení příkazu.

DEL RADIO CH (Výmaz radiostanice)



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **DEL RADIO CH (Výmaz radiostanice)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu. V zobrazeném dialogovém okně vyberte „**Yes**" (Ano) pro výmaz vybrané radiostanice, nebo „No" (Ne) pro zrušení příkazu.

7.4.2. Area (Země instalace)

Vyberte zemi instalace tlačítky ◀/▶.


7.4.3. Auto Tuning (Automatické hledání)

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění automatického hledání kanálů.




7.4.4. Manual Tuning (Ruční hledání)

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro nastavení ručního hledání. Tlačítky ◀/▶ vyberte kanál pro spuštění ručního hledání.

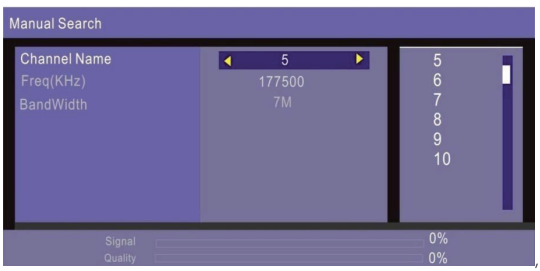


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.4.5. Advanced Setting (Pokročilé nastavení)

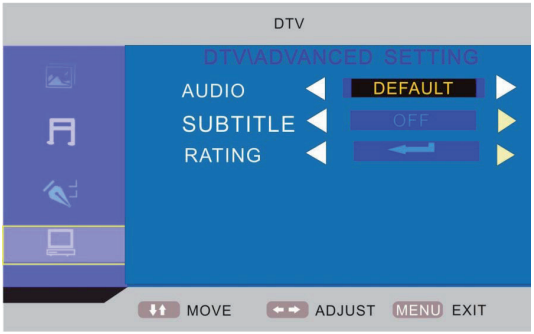

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ▶ pro vstup do menu.
Audio: Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk audio.
Subtitle (Titulky): Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk titulků.
Rating (Rodičovský zámek): Vložte platné heslo pro vstup do menu nastavení systému. Tlačítky ▲/▼ nastavte rodičovský zámek.

7.4.6. Timer (Časovač)

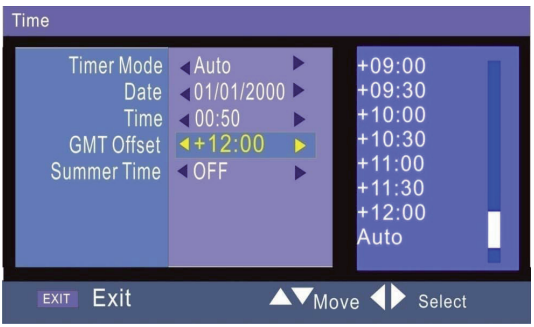

GMT Offset (Časové pásmo): Stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do pravého sloupce a zde tlačítky ▲/▼ vyberte časové pásmo v zemi instalace. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.
Summer Time (Letní čas): Tlačítky ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

Poznámka:
Pokud nastavíte časové pásmo na „Auto", nebude možné nastavit letní čas.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.5. Subtitle (Titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** pro vstup do menu titulků.
Pokud vybraný kanál neobsahuje titulky, zobrazí se následující obrazovka.



V opačném případě se zobrazí.

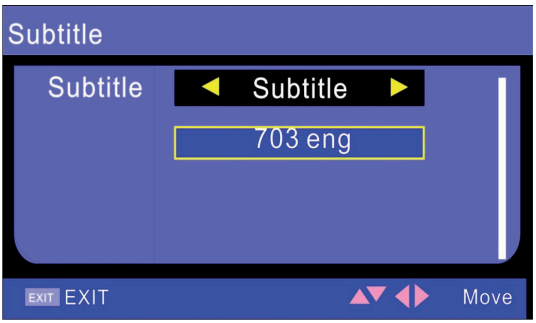

Tlačítky ◀/▶ vyberte Off (Vypnuto) nebo Subtitle (Titulky).
Tlačítky ▲/▼ vyberte typ titulků.
Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

7.6. EPG (Elektronický průvodce programů)

Televizor je vybaven funkcí EPG, která vám umožňuje procházet skrz všechny dostupné funkce.


EPG obsahuje informace o kanálech, začátcích a koncích programů, dostupných službách apod. Dostupnost informací závisí vždy na provozovateli kanálu.
Zpravidla EPG obrazuje informace na 7 dní dopředu.

Zapnutí / vypnutí EPG
Stiskněte tlačítko **EPG** pro zapnutí EPG.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stiskněte tlačítko **EPG** znovu nebo tlačítko **EXIT** pro vypnutí EPG a návrat na normální obrazovku.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro změnu na denní režim.

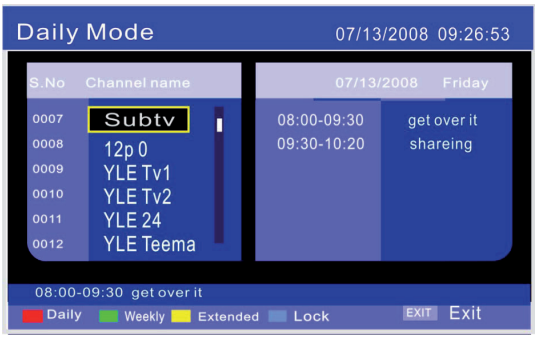

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro změnu na týdenní režim.

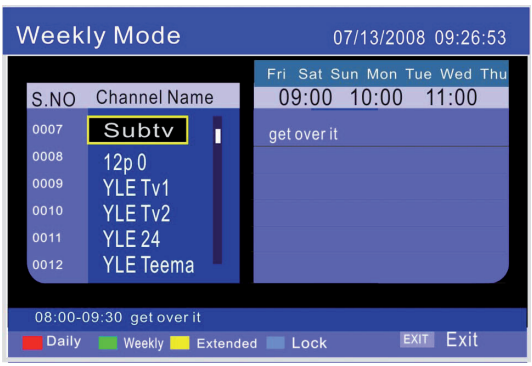

Tlačítky ◀/▶ přepínejte mezi programy vybraného kanálu.
Tlačítky ▲/▼ přepínejte mezi kanály.
Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro zobrazení informací v rozšířeném režimu.
Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro nastavení časovače buzení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.7. Seznam oblíbených

Stiskněte tlačítko **FAV** pro vstup do menu seznamu oblíbených kanálů.



Tlačítky ▲/▼ pro výběr kanálu. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení vybraného kanálu.

7.8. Multiaudio

Stiskněte tlačítko **LANG** pro vstup do menu mutliaudio.



Tlačítky ◀/▶ vyberte levý, pravý, Stereo. Tlačítky ▲/▼ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7.9. Rychlá volba

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu rychlé volby.



Tlačítky ◀/▶ vyberte skupinu, poté kanál ze skupiny, který chcete sledovat.
Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

8. Teletext

Teletext je volně šiřitelná služba některých TV stanic a obsahuje aktuální údaje o zprávách, počasí, televizním programu, cenách a dalších.

Zobrazení teletextu
Vyberte kanál s teletextem.
Stisknutím tlačítka **TEXT** zobrazíte teletext dané stanice.
Vyberte odpovídající stránku pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači a podle instrukcí na obrazovce.
Stiskněte tlačítko **TEXT** dvakrát a zobrazí se pouze obrazovka.

Výběr stránky teletextu
Pro zobrazení vybrané stránky vložte do pole tlačítky 0 – 9 číslo stránky. V levém horním rohu se zobrazí číslo stránky.
Pokud vložíte nesprávné číslo, je třeba vložit nové heslo po vyhledání znovu.
Tlačítky **CH+/-** zobrazujte následující / předcházející stránky.

Mix
Tato funkce slouží k zobrazení teletextu a sledovaného programu. Stiskněte tlačítko **TEXT** dvakrát. Stiskněte tlačítko **TEXT** znovu pro zobrazení obrazovky.

Zámek
Stiskněte tlačítko **HOLD** pro zamčení stránky teletextu. Pro zrušení zámku stiskněte tlačítko ještě jednou.

Index
Stiskněte tlačítko **INDEX** pro zobrazení obsahu stránky. Pro zobrazení určité stránky vložte její číslo a vyhledejte ji.

Zvětšení stránky
Při zobrazení stránky teletextu můžete stránku zvětšit.
Stiskněte tlačítko **SIZE** pro zvětšení horní části stránky teletextu.
Stiskněte tlačítko **SIZE** ještě jednou pro zvětšení dolní části stránky teletextu.
Stiskněte tlačítko ještě jednou pro zrušení a zobrazení normálního režimu.

Režim zobrazení
Stiskněte tlačítko **REVEAL** pro zobrazení skrytých informací teletextu. Opětovným stisknutím zrušíte tuto funkci.

Barevná tlačítka
Barevná tlačítky mají různé funkce. Řiďte se instrukcemi na obrazovce.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9. Další nastavení


9.1. Nastavení menu PC

Menu obraz je stejné jako menu obraz TV vyjma nastavení barev, ostrosti a odstínu. Tyto volby nejsou v tomto menu funkční (jsou šedivé). Teplota barev je platná (dostupnost: teplé, studené a normální).

Menu zvuk a funkce jsou stejné jako v TV režimu (velikost obrazu, TT jazyk jsou nefunkční a jsou šedivé).

9.1.1. Menu PC

Stiskněte tlačítko **MENU** na ovládacím panelu TV nebo **LCD MENU** na dálkovém ovladači pro zobrazení hlavního menu.
Tlačítky ▲/▼ vyberte v hlavním menu PC a stiskněte tlačítko ▶ pro vstup do menu.

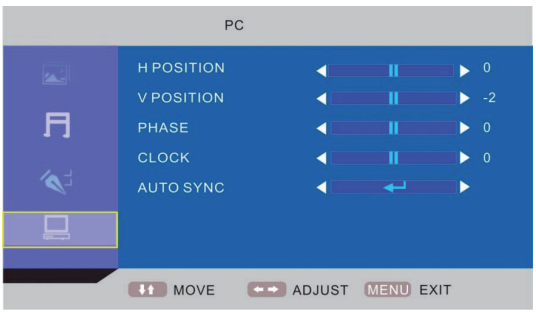


1. Tlačítky ◀/▶ vyberte v hlavním menu **PC**.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu, kterou chcete nastavit.
3. Tlačítky ◀/▶ proveďte nastavení.
4. Pro provedení nastavení stiskněte tlačítko **LCD MENU**.

H Position (H pozice)
Tlačítky ▲/▼ vyberte H pozici a tlačítky ◀/▶ nastavte horizontální pozici obrazu.
V Position (V pozice)
Tlačítky ▲/▼ vyberte V pozici a tlačítky ◀/▶ nastavte vertikální pozici obrazu.
Phase (Fáze)
Tlačítky ▲/▼ vyberte Fáze a tlačítky ◀/▶ nastavte obraz v rámci LCD (obraz bude nestálý, pokud nastavíte nevhodnou fázi).
Clock (Hodiny)
Tlačítky ▲/▼ vyberte Hodiny a tlačítky ◀/▶ nastavte rychlost přenosu pro vhodné zobrazení obrazu.
Auto Sync (Automatická synchronizace)
Tlačítky ▲/▼ vyberte Automatickou synchronizaci a stiskněte tlačítko **ENTER** pro nastavení. Tato volba slouží k automatickému nastavení výše uvedených položek.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

9.2. Nastavení menu HDMI/YPbPr

Nastavte menu HDMI vstupu (pro nastavení pozice HDMI obrazu).

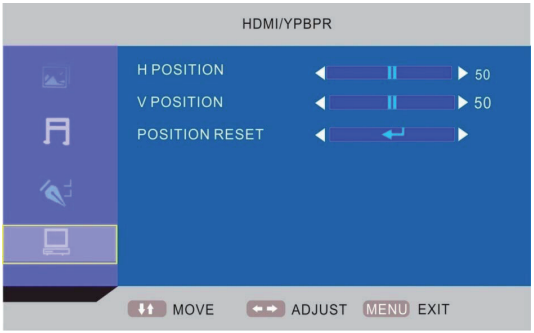

Menu obraz, zvuk a funkce jsou stejné jako u menu TV.


9.3. Nastavení menu AV/S-VIDEO/SCART

Menu obraz, zvuk a funkce jsou stejné jako u menu TV.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10. Média

Stiskněte tlačítko **INPUT** a poté tlačítka ▲/▼ pro výběr MEDIA v menu vstupního zdroje.

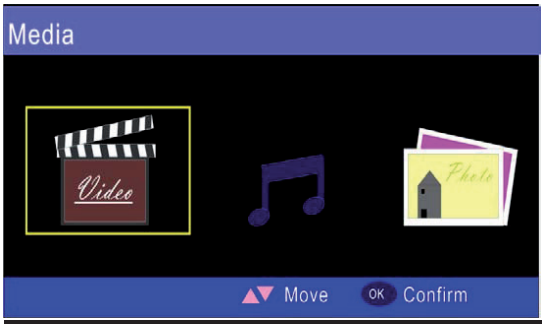


1. Tlačítky ◄/► vyberte MEDIA v hlavním menu.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu, kterou v menu MEDIA chcete nastavit.
3. Tlačítky ◄/► proveďte nastavení.

Poznámka:
Je třeba přepnout kanály mimo menu MEDIA.

10.1. Menu Movie (Film)


Tlačítky ◄/► vyberte volbu **Movie (Film)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu. Vyberte položku, kterou chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko **DVB MENU** pro návrat zpět do předchozí obrazovky.

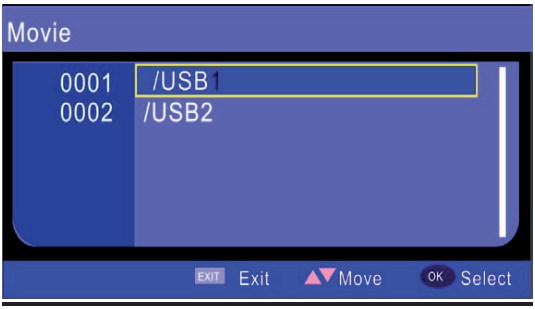

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

10.2. Menu Music (Hudba)


Tlačítky ◀/▶ vyberte volbu **Music (Hudba)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu. Vyberte položku, kterou chcete přehrát.

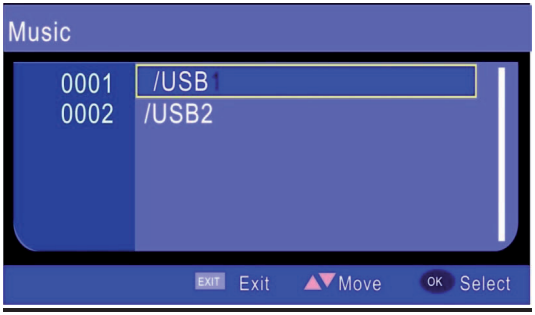

Stiskněte tlačítko **DVB MENU** pro návrat zpět do předchozí obrazovky.

10.3. Menu Photo (Foto)

Tlačítky ◀/▶ vyberte volbu **Photo (Foto)** a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do menu. Vyberte položku, kterou chcete přehrát.

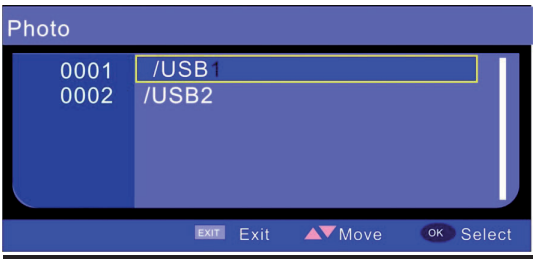

Stiskněte tlačítko **DVB MENU** pro návrat zpět do předchozí obrazovky.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

11. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu



Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

12. Řešení problémů

Zkontrolujte možný problém s níže uvedenými instrukcemi před zavoláním do autorizovaného servisu.

Řešení problémů s obrazem

Problém	**Řešení**
Tmavá obrazovka, světelná kontrolka je vypnutá.	Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního panelu řádně zapojena do síťové zásuvky a zda je jednotka zapnuta.
	Zkontrolujte vstupní signál zařízení, zda je správně nastaven. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuto.
Obraz bliká a je nestálý.	Zkontrolujte, zda je signál vstupního zařízení v souladu se specifikacemi televizoru.
	Zkontrolujte výstupní režim PC. Pokud nastavení neodpovídá specifikacím zařízení, změňte nastavení displeje.
	Frekvence horizontálního skenování: 30 KHz – 75 KHz Frekvence vertikálního skenování: 50 Hz – 75 Hz

Řešení problémů se zvukem a TV

Problém	**Řešení**
Televizor není možné zapnout.	Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního panelu řádně zapojena do síťové zásuvky.
Chybí zvuk.	Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního panelu řádně zapojena do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
	Ujistěte se, že ve sluchátkovém výstupu není nic zapojeného.
Hlasitost je příliš nízká.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
	Pokud je hlasitost stále nízká, i když je nastavena na maximum, zkontrolujte, zda je vstupní zařízení správně nastaveno.
Sněžení v obraze	Anténa je poškozena nebo není správně nastavena.
Dálkový ovladač nefunguje.	Zkontrolujte, zda nejsou baterie v dálkovém ovladači vyčerpané. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Zkontrolujte, zda nejsou mezi dálkovým ovladačem a televizorem žádné překážky. Zkontrolujte, zda snímač dálkového ovladače není vystaven silnému záření (slunce nebo zářivka).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Pokud problém přetrvává, vypněte televizor a kontaktujte autorizované servisní středisko.

⚠ VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte poškozený televizor nebo televizor s poškozeným přívodním kabelem.
Nikdy se nepokoušejte opravovat televizor sami.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

13. Technické specifikace

Model	**HLE 2401T**
Úhlopříčka	23.6"- 60 cm
Spotřeba	32 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤0,5 W
Jmenovité napětí	230 V ~
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 x 100
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	581x406x180 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	581x371x43,7 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	721x415x120 mm
Hmotnost netto se stojanem	4,4 kg
Hmotnost netto bez stojanu	4,2 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	3 (Audio + CVBS)
S-VIDEO	1
SCART	1
Komponentní YPbPr	3
Komponentní audio	2
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
USB	1
Podporované formáty USB	MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG and BMP
Sluchátka	1
Zdířka 12V DC	1
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1080 x 1920
Jas (cd/m2)	300 nits
Poměr stran	16:09
Dynamický kontrast	1 000
Doba odezvy (ms)	5 ms
Počet barev	16.7M
Nastavení teploty barev	Standard, Cool, Warm

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Pozorovací úhel	160° (nahoře + dole) & 170° (doleva + doprava)
Zabudovaný tuner	Ano
Video systém	MPEG 2MP@HL, H.264
Audio systém	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a NICAM/A2 STEREO
Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	2 x 3 W
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1 000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	Ano
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Redukce šumu	DNR (Dynamická redukce šumu)
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámka:
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2013

SENCOR®

Let's live!



FAREBNÝ LED TELEVÍZOR

HLE 24F01T

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia ... 3
Montáž TV stojana ... 10
Funkcie panelu s tlačidlami ... 11
- Predný panel ... 11
- Miestny panel s klávesmi (voliteľný) ... 11

Externé vybavenie ... 12
- Bočný panel ... 12
- Zadný panel ... 12
- Schéma zapojenia ... 13

Diaľkové ovládanie ... 14
- Tlačidlá diaľkového ovládania ... 14
- Inštalácia batérií ... 16
- Životnosť batérie ... 16

Začíname ... 17
- Zapnutie ... 17
- Prvá inštalácia ... 17
- Vyberte prevádzku zo zdroja ... 18

Nastavenie ponuky TV ... 19
- Možnosti ponuky video (obraz) ... 19

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Možnosti ponuky zvuku (zvuk) 20
Function (funkcie) 21
TV 24
Nastavenie ponuky DTV 28
Možnosti ponuky video (obraz) 28
Možnosti ponuky zvuku (zvuk) 29
Function (funkcie) 30
DTV (digitálna TV) 33
Titulky 39
EPG 40
Favourite list (zoznam obľúbených) 41
Multiaudio (viacjazyčné) 41
Quick select (rýchly výber) 42
Funkcia teletextu 43
Nastavenie ponuky PC 44
Nastavenie ponuky hdmi/ypbpr 46
Nastavenie ponuky av/s-video/scart 46
Media (médiá) 46
Movie (film) 47
Music (hudba) 47
Photo (fotografie) 48
Riešenie problémov 49
Starostlivosť a údržba 49
Technické špecifikácie 51
Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom 53
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 53
Záručné podmienky 54

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.



Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLADTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY, – VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame a nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.



- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Pre zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú dielce, ktoré by mohol jeho používateľ opraviť alebo nastaviť bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja počkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  – Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  - Nevhadzujte batérie do ohňa.
  - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
  - Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
  - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
  - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

UPOZORNENIE
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a pod.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Dodatok k návodu na obsluhu LCD TV

SENCOR®

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/ modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora



- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac ako 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky".
- Podobné poškodenie LCD panela môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu, spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz". Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

ich z ich vlastných napájačov.
– Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.


Výrobné číslo prístroja
Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo:_____

Dátum kúpy:_____

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

MONTÁŽ TV STOJANA

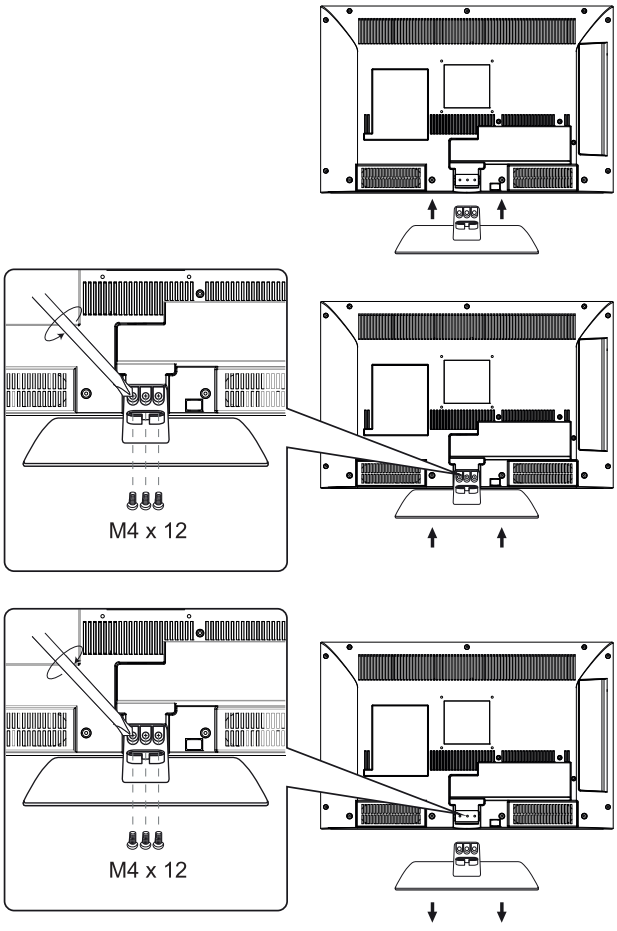


VÝSTRAHA:
Pred montážou TV stojana položte TV na deku alebo paplón s TV obrazovkou smerom nadol, aby sa predišlo poškodeniu povrchu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


FUNKCIE PANELU S TLAČIDLAMI


PREDNÝ PANEL

1. **Okienko infračerveného snímača**
2. **Indikátor** (indikátor je v pohotovostnom režime červený a pri bežnej prevádzke je zelený).

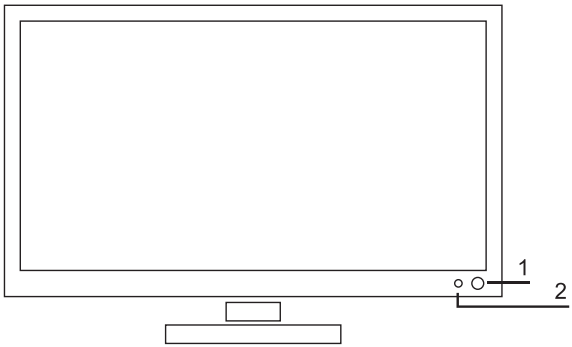

MIESTNY PANEL S KLÁVESMI (VOLITEĽNÝ)






1. Voľba vstupného zdroja
2. Vstup do ponuky alebo jej ukončenie
3. O kanál nižšie
4. O kanál vyššie
5. Zníženie hlasitosti
6. Zvýšenie hlasitosti
7. Prepínanie medzi pohotovostným režimom a režimom zapnutia

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


EXTERNÉ VYBAVENIE

BOČNÝ PANEL

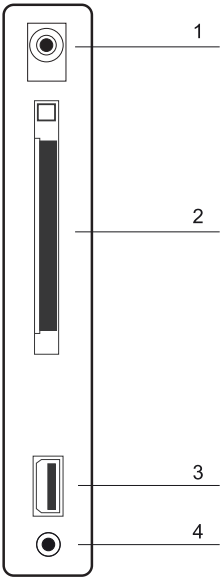

1. 12 V vstup napájania jednosmerným prúdom
2. Priečinok CI
3. Konektor USB
4. Zvukový výstup pre slúchadlá


ZADNÝ PANEL

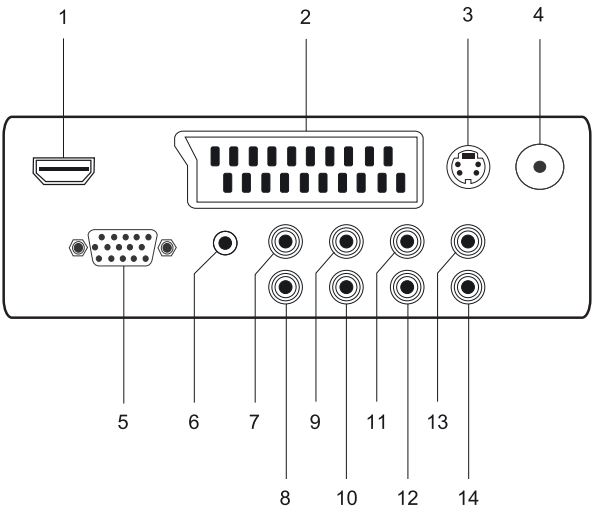

1. Vstup HDMI
2. Konektor SCART
3. Vstup S-Video
4. Vstup TV signálu
5. Vstup PC VGA
6. Vstup zvuku z počítača
7. Vstup Pb/Cb
8. Vstup Pr/Cr
9. Vstup Y
10. Vstup CVBS
11. Vstup pravého zvuku z komponentu
12. Vstup pravého zvuku z CVBS/S-Video
13. Vstup ľavého zvuku z komponentu
14. Vstup ľavého zvuku z CVBS/S-Video

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SCHÉMA ZAPOJENIA

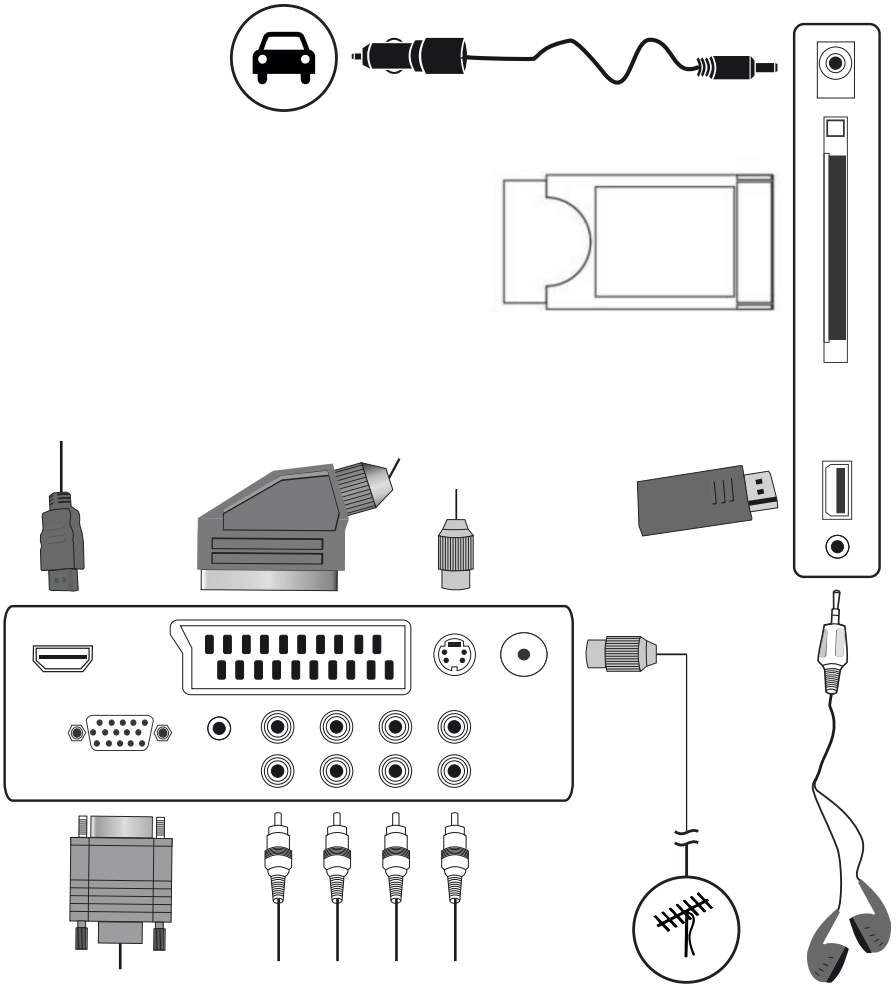


Poznámka:
Všetky potrebné káble by ste mali zapojiť SKÔR, ako pripojíte napájací kábel

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

TLAČIDLÁ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

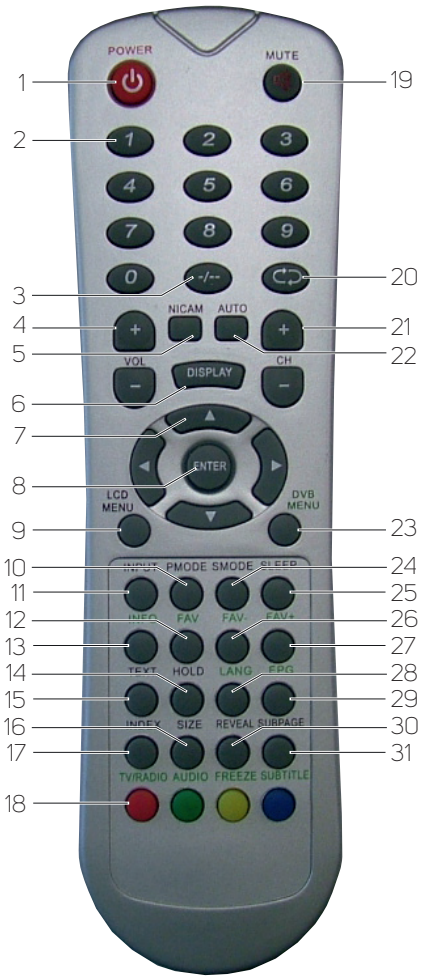

1. ⏻
   Prepína televízor medzi režimom zapnutia a pohotovostným režimom.
2. **Číselné tlačidlá 0 - 9**
   Stlačením 0 - 9 vyberte priamo TV kanál v režime ATV i DTV.
3. **Tlačidlo dvojciferného čísla**
   Na prepínanie medzi jednociferným a dvojciferným číslom.
4. **VOL+/-**
   Nastavenie hlasitosti.
5. **NICAM**
   Prepína medzi jazykmi zvuku. (režim ATV/DTV)
6. **DISPLAY (ZOBRAZENIE)**
   Zobrazí aktuálne informácie o kanáli. (režim ATV)
7. **▲/▼/◄/►**
   Umožňujú ovládanie ponuky OSD a úpravu systémových nastavení podľa vášho želania.
8. **ENTER**
   Potvrdenie výberu.
   Zobrazí zoznam kanálov. (režim ATV/DTV)
9. **LCD MENU**
   Zobrazí ponuku OSD (Zobrazenie na obrazovke).
10. **PMODE**
    Voľba režimu obrazu.
11. **SOURCE**
    Výber medzi rôznymi zdrojmi vstupného signálu.
12. **FAV**
    Zobrazí zoznam obľúbených kanálov. (režim ATV/DTV)
13. **INFO**
    Zobrazí aktuálne informácie o kanáli. (režim DTV)
14. **HOLD**
    Znehybní viacstránkový prechod na obrazovke v teletexte. (režim ATV)


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

15. **TEXT**
    Zapína a vypína funkciu teletextu (režim ATV/DTV)
16. **SIZE**
    Zväčšenie obrazu na televízore v teletexte. (režim ATV)
17. **INDEX**
    Pre výber čísla stránky registra z teletextu. (režim ATV)
18. **Farebné tlačidlá**
    Prístup k položkám TELETEXTU alebo k úprave kanálu. (režim ATV/DTV)
    TV/RADIO (ČERVENÉ)
    Prepínanie medzi režimami TV a rádio. (režim DTV)
    AUDIO (ZELENÉ)
    Prepína medzi jazykmi zvuku. (režim DTV).
    FREEZE (ŽLTÉ)
    Pozastavenie/spustenie živej televízie (režim DTV).
    SUBTITLE (MODRÉ)
    Zvolí titulky, ktoré sú vysielané s programom. (režim DTV).
19. **MUTE**
    Vypne a obnoví zvuk televízora.
20. **RECALL**
    Návrat na predtým sledovaný kanál. (režim ATV/DTV)
21. **CH+/-**
    Výber kanálu.
22. **AUTO**
    Automatická synchronizácia (režim VGA).
23. **DVB MENU**
    Ukončenie ponuky/zrušenie činnosti.
24. **SMODE**
    Výber zvukového režimu.
25. **SLEEP**
    Nastaví časovač spánku televízora.
26. **FAV-**
    Na odstránenie obľúbeného programu (režim ATV/DTV).
27. **FAV+**
    Na pridanie obľúbeného programu (režim ATV/DTV).
28. **LANG**
    Prepína medzi jazykmi zvuku. (režim DTV).
29. **EPG**
    Zobrazí EPG (Elektronický sprievodca programami) (režim DTV)
30. **REVEAL**
    Zobrazí skryté informácie, ako napríklad odpoveď na kvíz v teletexte. (režim ATV)
31. **SUBPAGE**
    Zobrazí podstránku na obrazovke teletextu. (režim ATV)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Odstráňte kryt batérií. Vložte dve batérie SUM-4 (AAA) podľa vyobrazenia na obrázku:

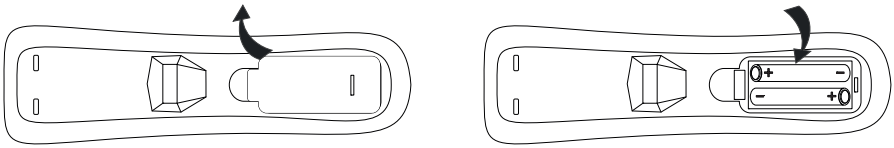

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

- Bežne sa dá batéria používať jeden rok.
- Ak diaľkové ovládanie stále nefunguje, keď je veľmi blízko k okienku snímača diaľkového ovládania televízora, použite nové batérie.
- Použite batérie SUM-4 (AAA).

Poznámka:
- Nikdy nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Nikdy nenabíjajte, neskratujte, nerozoberajte a nezahrievajte batérie, prípadne ich nehádžte do ohňa.
- Dávajte pozor, aby vám diaľkové ovládanie nespadlo alebo ste do neho neudreli, pretože to môže spôsobiť poškodenie alebo zlyhanie jeho funkčnosti.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
- Keď diaľkové ovládanie dlhý čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste predišli vytečeniu kvapaliny. Pred vložením nových batérií vyčistite elektrolyt z diaľkového ovládania.
- Ak elektrolyt vyšplechne na telo, vyčistite ho vodou.

VAROVÁNÍ:
Batérie umiestnite na miesto, kde nebudú mať k nim prístup deti. Ak ich omylom prehltnú, okamžite kontaktujte miestneho doktora.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


ZAČÍNAME

ZAPNUTIE

Po vhodnom umiestnení/upevnení zariadenia na stole alebo k stene a po pripojení všetkých potrebných káblov, a to vrátane kábla napájania, by ste mali následne urobiť:

Stlačte tlačidlo ⏻ na diaľkovom ovládaní, aby sa zariadenie preplo do režimu zapnutia - indikátor LED sa rozsvieti nazeleno. Teraz si môžete vychutnať mnoho funkcií vášho nového TV.

Prvá inštalácia

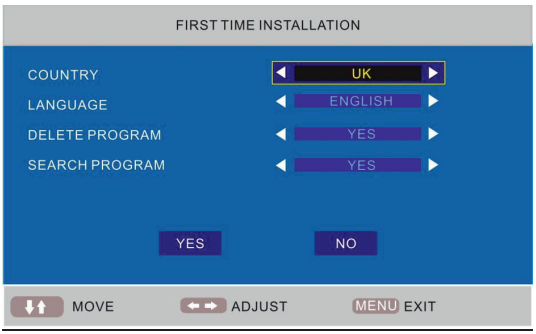

Country (Krajina)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► vyberte krajinu, v ktorej žijete.
Language (Jazyk)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► vyberte jazyk OSD. Vami zvolený jazyk sa použije pri nasledujúcich nastaveniach.
Delete Program (Odstránenie programu)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► vyberte, či sa majú odstrániť všetky programy.
Search Program (Vyhľadať program)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► vyberte, či sa majú začať vyhľadávať programy.
Nastavenie vyhľadávania kanálov môžete nájsť v časti **AUTOMATICKÉ LADENIE**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.



Po nastavení položiek vyberte možnosť „Yes" (Áno), aby ste dokončili prvú inštaláciu alebo vyberte možnosť „No" (Nie), aby ste opustili túto ponuku.

Ak ste prvú inštaláciu zrušili, na nastavenie prvej inštalácie budete upozornení pri nasledujúcej príležitosti.

VYBERTE PREVÁDZKU ZO ZDROJA

Pomocou ponuky zdroja môžete vybrať zdroj vstupu. Stlačte tlačidlo **INPUT** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila nasledujúca ponuka:



Označená je aktuálna položka zdroja. Stlačením tlačidiel ▼/▲ na diaľkovom ovládaní vyberte požadovanú položku. Stlačením tlačidla **ENTER** alebo tlačidla ► potvrďte svoj výber.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


NASTAVENIE PONUKY TV

INFORMÁCIE TV
Stlačte tlačidlo **DISPLAY**.
Zobrazí témy, keď vstúpite do režimu TV bez vyhľadávania programu. Zobrazia sa vám informácie TV tak, ako na obrázku vpravo, medzi ktoré patrí **CHANNEL COLOR SYSTEM (SYSTÉM FARIEB KANÁLU) a SOUND SYSTEM (ZVUKOVÝ SYSTÉM),** ktorý ste vybrali pod položkou MANUAL TUNING (MANUÁLNE LADENIE).



MOŽNOSTI PONUKY VIDEO (obraz)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.
1. Stlačením tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť **PICTURE (OBRAZ)**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **PICTURE (OBRAZ)**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◀/▶.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo LCD MENU, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.

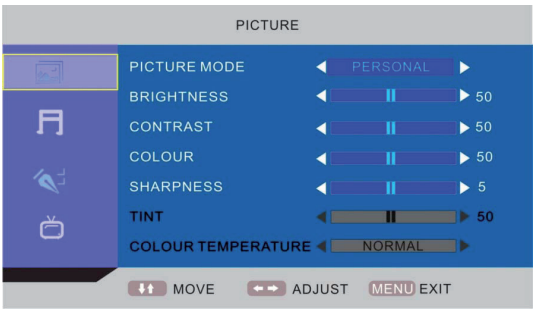

Picture Mode (Režim obrazu)
Vyberte režim obrazu v ponuke PICTURE (OBRAZ).

Dostupný režim obrazu:

Personal (Osobný): Môžete nastaviť jas, kontrast, farbu a ostrosť podľa svojej vlastnej chuti.

Standard (Štandardný): Režim pre bežné používanie, ktorý sa zvyčajne používa v prostredí s rovnakým svetlom.

Movie (Film): Tento režim sa lepšie používa v tmavých prostrediach. Jas je vyšší ako v iných režimoch.

Mild (Jemný): Tento režim sa lepšie používa na mieste, ktoré je jasné, pričom jas, farba a ostrosť sú nižšie, ako je tomu pri iných režimoch.

Game (Hra): Obzvlášť vhodný pri hraní hier, pričom jas je o trochu nižší ako pri režime MOVIE (FILM).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Ak zmeníte hodnotu pri položkách Contrast (Kontrast), Brightness (Jas), Colour (Farba), Tint (Odtieň), Sharpness (Ostrosť) alebo Colour temperature (Teplota farieb) v ponuke obrazu, režim obrazu sa automaticky zmení na „Personal" (Osobný).



ĽAHKÝ SPÔSOB: Režim obrazu môžete vybrať priamo opakovaným stláčaním tlačidla PMODE.

Brightness (Jas)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte jas obrazu. Po nastavení na požadovanú hodnotu stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili na náhľad PONUKY.

Contrast (Kontrast)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte kontrast obrazu.



Sharpness (Ostrosť)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte ostrosť televízora. Vhodná ostrosť môže spôsobiť, že obraz bude vyzerať jasnejšie.

Colour (Farba)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte nasýtenie farieb.

Poznámka:
Táto možnosť nie je funkčná v režime PC a zobrazí sa sivou farbou.

Tint (Odtieň)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte odtieň farieb, keď bude váš systém v NTSC.


Colour Temperature (Teplota farieb)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte optimálny režim teploty farieb, ktorý vyhovuje vašim očiam počas pozerania. Obraz vyzerá jasnejšie, keď je položka **COLOUR TEMPERATURE (TEPLOTA FARIEB)** nastavená na vyššiu úroveň.

MOŽNOSTI PONUKY ZVUKU (ZVUK)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.


1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť **SOUND (ZVUK)**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/⊠ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **SOUND (ZVUK)**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

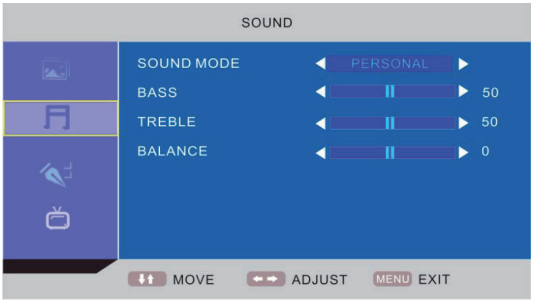

Sound mode (Režim zvuku)
Vyberte režim zvuku v ponuke SOUND (ZVUK). (Dostupný režim zvuku: Personal (Osobný), Voice (Hlas), Music (Hudba), Standard (Bežný), Theatre (Divadlo).)
Ak zmeníte hodnotu pri položkách Bass (Basy) a Treble (Soprán), režim zvuku sa automaticky zmení na „Personal" (Osobný).

ĽAHKÝ SPÔSOB: Na diaľkovom ovládaní môžete opakovane stlačiť tlačidlo **SMODE**, aby sa priamo vybral režim zvuku.

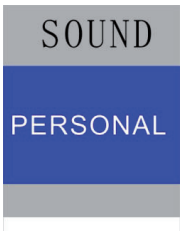


BASS (BASY)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► zvýšite alebo znížite úroveň zvukov s nižšími výškami tónov.
TREBLE (SOPRÁN)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► zvýšite alebo znížite úroveň zvukov s vyššími výškami tónov.
BALANCE (VYVÁŽENIE)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte výstup zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom.

FUNCTION (FUNKCIE)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.
1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť FUNCTION (FUNKCIE).
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke FUNCTION (FUNKCIE).
3. Nastavte stlačením tlačidiel ▼/▲.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo LCD MENU, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky alebo stlačte tlačidlo DVB MENU, aby ste ukončili hlavnú ponuku.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

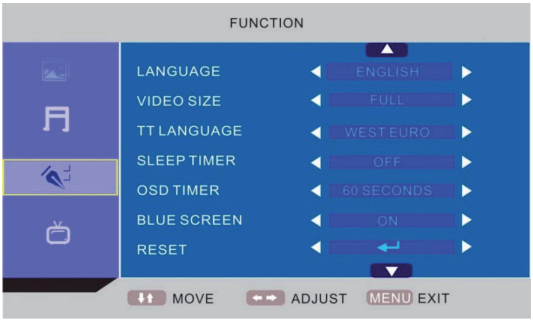

LANGUAGE (JAZYK)
Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte jazyk v ponuke jazykov (dostupné jazyky: anglicky, taliansky, španielsky, portugalsky, francúzsky, nemecky). Dá sa tiež vybrať v časti **Prvá inštalácia**.


VIDEO SIZE (VEĽKOSŤ OBRAZU)
Táto možnosť vám umožní vybrať režim zobrazenia na obrazovke, ktorý sa najlepšie zhoduje s vašimi požiadavkami na sledovanie.

Poznámka:
Dostupný režim pomeru strán sa môže odlišovať v rôznych vstupných signáloch.

TT LANGUAGE (JAZYK TELETEXTU)
Použite tlačidlá ◄/► na výber jazyka TT (teletextu) (Dostupný jazyk teletextu: západoeurópske, východoeurópske, ruština, arabčina, farsi, gréčtina, cyrilika, hebrejčina)


SLEEP TIMER (ČASOVAČ SPÁNKU)
Vyberte časovač spánku, aby TV automaticky prepol do pohotovostného režimu. Napríklad, TV bude v pohotovostnom režime 30 minút potom, čo nastavíte možnosť SLEEP TIMER 30 min. (ČASOVAČ SPÁNKU 30 min.). Časovač môžete nastaviť od 0 min. (vypnutý) po 120 min.

ĽAHKÝ SPÔSOB: Čas spánku môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP**.

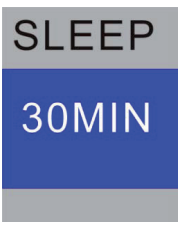


OSD TIMER (ČASOVAČ OSD): Čas, keď sa OSD zobrazí na obrazovke, môžete vybrať z rozsahu 5 sekúnd až 60 sekúnd.
BLUE SCREEN (MODRÁ OBRAZOVKA): Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť modré pozadie. Ak je zapnutá, pozadie obrazovky sa zmení na modré pri príliš slabom alebo žiadnom signáli.
RESET (RESETOVANIE): Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► vynulujete TV na predvolené výrobné nastavenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

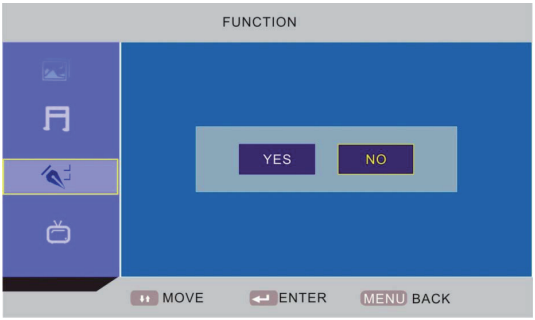


CHILD LOCK (DETSKÁ ZÁMKA): Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte detskú zámku. Musíte zadať kód PIN. Ak je položka Child Lock (Detská zámka) nastavená na možnosť „On" (Zap.) a predvolený kód PIN je prázdny, môžete priamo stlačiť tlačidlo **ENTER**, aby ste ho zadali.

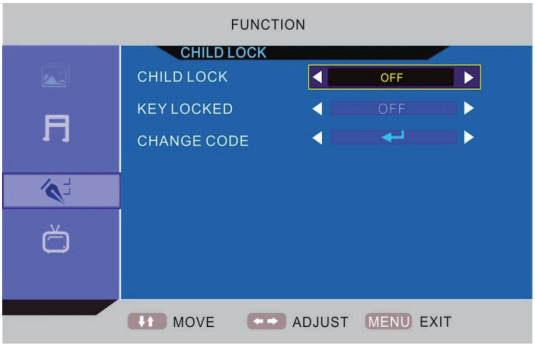

TIPY:
Heslo superpoužívateľa (správcu) je 0000.

Child Lock (Detská zámka)
Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte detskú zámku.
Key Lock (Uzamknutie tlačidiel)
Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte uzamknutie tlačidiel.
Change Code (Zmena kódu)
Stlačením tlačidla ► vstúpte do ponuky Change Code (Zmena kódu).


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

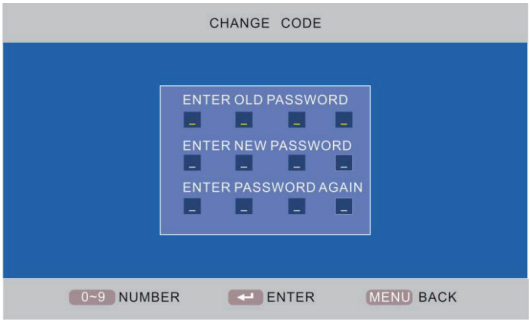

Inštalácia

Stlačením tlačidla ► otvorte ponuku **prvej inštalácie** a prevádzku tejto ponuky nájdete na strane 2.

Poznámka:
Ak nastavíte položku CHILD LOCK (DETSKÁ ZÁMKA) na možnosť „ON" (ZAP.), nemôžete vstúpiť do položky INSTALLATION (INŠTALÁCIA) (je sivá).

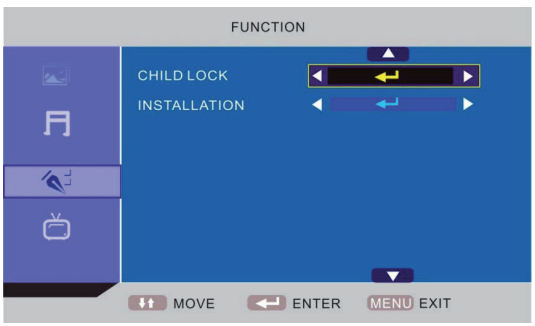


TV

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.


1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke TV.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke TV.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky alebo stlačte tlačidlo DVB MENU, aby ste ukončili hlavnú ponuku.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

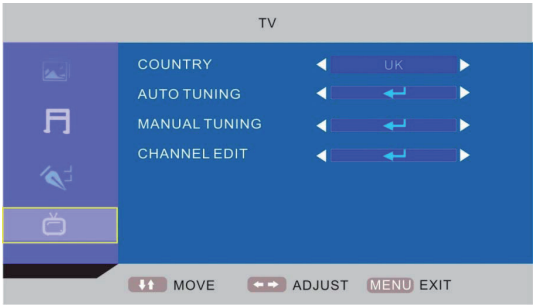


COUNTRY (KRAJINA)
Táto možnosť vám umožní vybrať krajinu. (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, VB, iná)
AUTO TUNING (AUTOMATICKÉ LADENIE)
Táto možnosť vám umožní vyladiť kanály, ktoré sa dajú automaticky prijímať.

Poznámka:
Pred vykonaním automatického ladenia musíte vybrať krajinu, kde sa nachádzate tak, že zvolíte možnosť **COUNTRY (KRAJINA)**

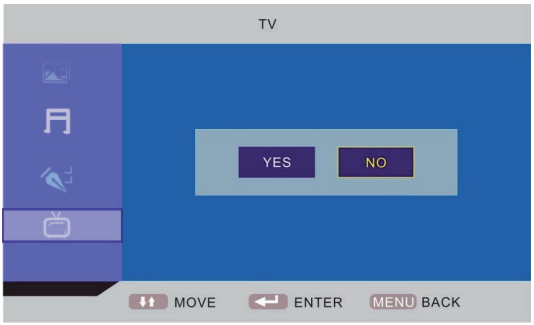

Začnite stlačením tlačidla ENTER. Ak ste predtým nastavili detskú zámku na možnosť „ON" (ZAP.) budete ju vidieť. Napíšte heslo 0000 a vyberte možnosť „Yes" (Áno). Stlačením tlačidla LCD MENU zrušíte výber a vybratím možnosti „No" (Nie) sa vrátite.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

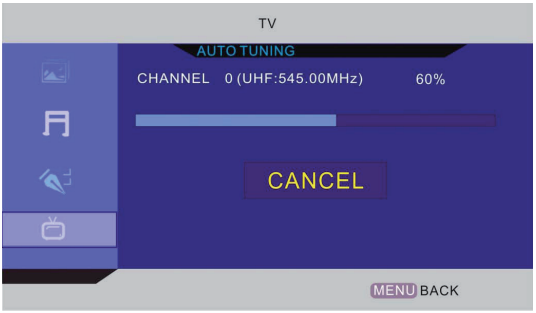

Môžete stlačiť tlačidlo **LCD MENU**, aby ste zastavili automatické ladenie a zatvorili ponuku OSD.

MANUAL TUNING (MANUÁLNE LADENIE):

Táto možnosť vám umožní vykonať manuálne ladenie. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte vhodnú možnosť.

Táto možnosť má dve funkcie:

1. Nastavenie frekvencie pre kanál pri možnosti AFT.
2. Stlačte tlačidlo ► na 3 a viac sekúnd a spustí sa automatické ladenie pre túto frekvenciu.

Poznámka:
Pred vykonaním manuálneho ladenia musíte vybrať krajinu, kde sa nachádzate tak, že zvolíte možnosť Country (Krajina) v ponuke **FUNCTION (FUNKCIA).**

Stlačením tlačidiel ▼/▲ vykonajte svoj výber. Napíšte heslo 0000, aby ste vstúpili do ponuky CHANNEL (KANÁL). Na obrazovke sa zobrazí ponuka manuálneho ladenia.

Channel (Kanál)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte manuálne ladenie v ponuke TV.

Sound System (Zvukový systém)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte príslušný zvukový systém, ako napríklad DK, I, L,BG.

Colour System (Systém farieb)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte príslušný systém farieb, ako napríklad Auto, PAL.

AFT (Automatické jemné doladenie)


Z dôvodu slabých signálov alebo nesprávnej konfigurácie antény sa niektoré kanály nemusia naladiť do stavu najlepšieho príjmu. Funkcia AFT umožňuje jemné doladenie zvoleného kanálu (frekvencia kanálu je okolo hodnoty v možnosti **Manual Search (Manuálne vyhľadávanie)**).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

CHANNEL EDIT (ÚPRAVA KANÁLU):
Táto funkcia vám umožní zatriediť TV programy podľa vašich preferencií, a to následovne:



Táto možnosť má štyri funkcie:
1. Stlačte **zelené tlačidlo**, aby ste nastavili aktuálny kanál ako svoj obľúbený kanál. Ak aktuálny kanál už patrí medzi jeden z obľúbených kanálov, opätovné stlačenie zeleného tlačidla ho opäť nastaví ako normálny kanál.
2. Stlačte **modré tlačidlo**, aby ste nastavili uzamknutie aktuálneho kanálu. Ak je aktuálny kanál už uzamknutý, opätovné stlačenie modrého tlačidla ho odomkne.
3. Stlačením **žltého tlačidla** preskočíte aktuálny kanál.
4. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte kanál zo zoznamu. Stlačením tlačidla ENTER sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

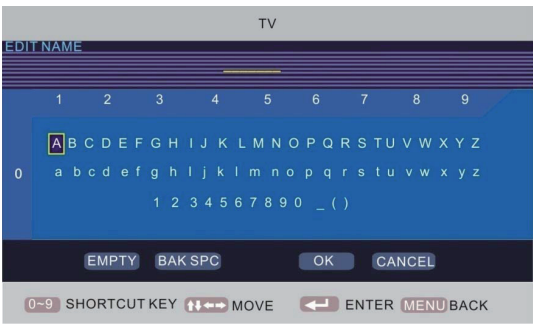

Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte miesto, kde by ste chceli umiestniť kanál.
Zadajte názov kanálu „_____". Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte ENTER, aby ste výber uložili a vrátili sa späť do predchádzajúcej ponuky.
Stlačením tlačidla ENTER vykonajte svoj výber.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

NASTAVENIE PONUKY DTV

MOŽNOSTI PONUKY VIDEO (obraz)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.

1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť **PICTURE (OBRAZ)**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **PICTURE (OBRAZ)**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.

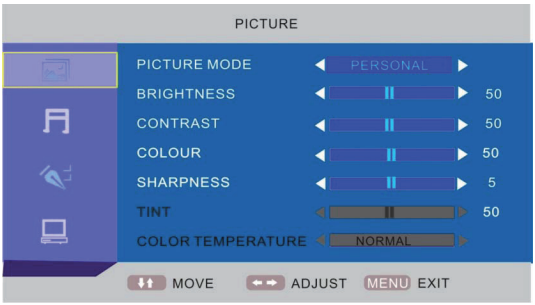

Picture Mode (Režim obrazu)

Vyberte položku **Picture Mode** (Režim obrazu) v ponuke PICTURE (OBRAZ).

Dostupný režim obrazu:
Personal (Osobný): Môžete nastaviť jas, kontrast, farbu a ostrosť podľa svojej vlastnej chuti.
Standard (Štandardný): Režim pre bežné používanie, ktorý sa zvyčajne používa v prostredí s rovnakým svetlom.
Movie (Film): Tento režim sa lepšie používa v tmavých prostrediach. Jas je vyšší ako v iných režimoch.
Mild (Jemný): Tento režim sa lepšie používa na mieste, ktoré je jasné, pričom jas, farba a ostrosť sú nižšie, ako je tomu pri iných režimoch.
Game (Hra): Obzvlášť vhodný pri hraní hier, pričom jas je o trochu nižší ako pri režime MOVIE (FILM).

Ak zmeníte hodnotu pri položkách Contrast (Kontrast), Brightness (Jas), Colour (Farba), Tint (Odtieň), Sharpness (Ostrosť) alebo Colour temperature (Teplota farieb) v ponuke obrazu, režim obrazu sa automaticky zmení na „Personal" (Osobný).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

ĽAHKÝ SPÔSOB: Režim obrazu môžete vybrať priamo opakovaným stláčaním tlačidla P.MODE.



Brightness (Jas)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte jas obrazu.
Po nastavení na požadovanú hodnotu stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili na náhľad PONUKY.

Contrast (Kontrast)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte kontrast obrazu.



Sharpness (Ostrosť)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte ostrosť televízora. Vhodná ostrosť môže spôsobiť, že obraz bude vyzerať jasnejšie.

Colour (Farba)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte nasýtenie farieb.

Poznámka:
Táto možnosť nie je funkčná v režime PC a zobrazí sa sivou farbou.

Tint (Odtieň)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte odtieň farieb, keď bude váš systém v NTSC.


Colour Temperature (Teplota farby)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte optimálny režim teploty farieb, ktorý vyhovuje vašim očiam počas pozerania. Obraz vyzerá jasnejšie, keď je položka **COLOUR TEMPERATURE (TEPLOTA FARBY)** nastavená na vyššiu úroveň.

MOŽNOSTI PONUKY ZVUKU (ZVUK)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.

1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť **SOUND (ZVUK)**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **SOUND (ZVUK)**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ▼/▲.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo **LCD MENU**, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

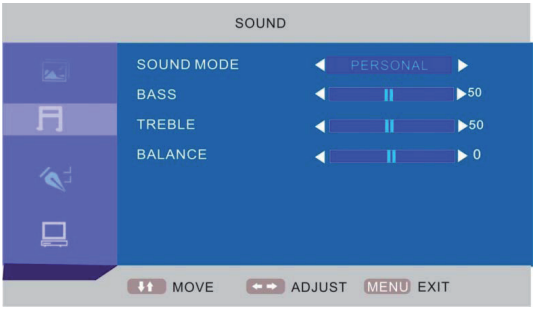

Sound mode (Režim zvuku)
Vyberte režim zvuku v ponuke SOUND (ZVUK). (Dostupný režim zvuku: Personal (Osobný), Voice (Hlas), Music (Hudba), Standard (Bežný), Theatre (Divadlo).)

Ak zmeníte hodnotu pri položkách Bass (Basy) a Treble (Soprán), režim zvuku sa automaticky zmení na „Personal" (Osobný).

ĽAHKÝ SPÔSOB: Na diaľkovom ovládaní môžete opakovane stlačiť tlačidlo **S.MODE**, aby sa priamo vybral režim zvuku.

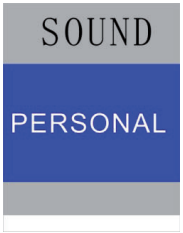


BASS (BASY)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► zvýšite alebo znížite úroveň zvukov s nižšími výškami tónov.
TREBLE (SOPRÁN)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► zvýšite alebo znížite úroveň zvukov s vyššími výškami tónov.
BALANCE (VYVÁŽENIE)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ a následným použitím tlačidiel ◄/► nastavte výstup zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom.

FUNCTION (FUNKCIE)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.
1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť FUNCTION (FUNKCIE).
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke FUNCTION (FUNKCIE).
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo LCD MENU, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky alebo stlačte tlačidlo DVB MENU, aby ste ukončili hlavnú ponuku.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

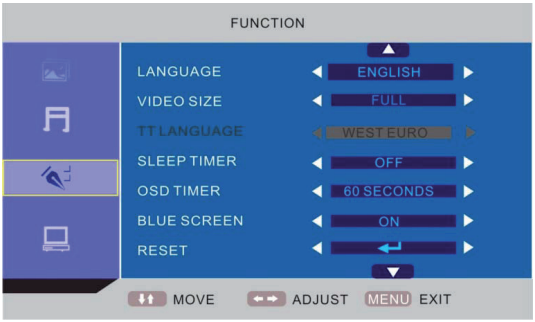

LANGUAGE (JAZYK)
Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte jazyk v ponuke jazykov (dostupné jazyky: anglicky, taliansky, španielsky, portugalsky, francúzsky, nemecky). Dá sa tiež vybrať v časti **Prvá inštalácia**.


VIDEO SIZE (VEĽKOSŤ OBRAZU)
Táto možnosť vám umožní vybrať režim zobrazenia na obrazovke, ktorý sa najlepšie zhoduje s vašimi požiadavkami na sledovanie.

Poznámka:
Dostupný režim pomeru strán sa môže odlišovať v rôznych vstupných signáloch.

TT LANGUAGE (JAZYK TELETEXTU)
Použite tlačidlá ◄/► na výber jazyka TT (teletextu) (Dostupný jazyk teletextu: západoeurópske, východoeurópske, ruština, arabčina, farsi, gréčtina, cyrilika, hebrejčina)


SLEEP TIMER (ČASOVAČ SPÁNKU)
Vyberte časovač spánku, aby TV automaticky prepol do pohotovostného režimu. Napríklad, TV bude v pohotovostnom režime 30 minút potom, čo nastavíte možnosť SLEEP TIMER 30 min. (ČASOVAČ SPÁNKU 30 min.). Časovač môžete nastaviť od 0 min. (vypnutý) po 120 min.

ĽAHKÝ SPÔSOB: Čas spánku môžete vybrať opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP**.

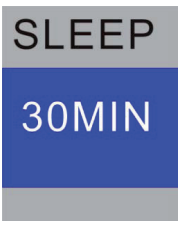


OSD TIMER (ČASOVAČ OSD): Čas, keď sa OSD zobrazí na obrazovke, môžete vybrať z rozsahu 5 sekúnd až 60 sekúnd.
BLUE SCREEN (MODRÁ OBRAZOVKA): Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť modré pozadie. Ak je zapnutá, pozadie obrazovky sa zmení na modré pri príliš slabom alebo žiadnom signáli.
RESET (RESETOVANIE): Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► vynulujete TV na predvolené výrobné nastavenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

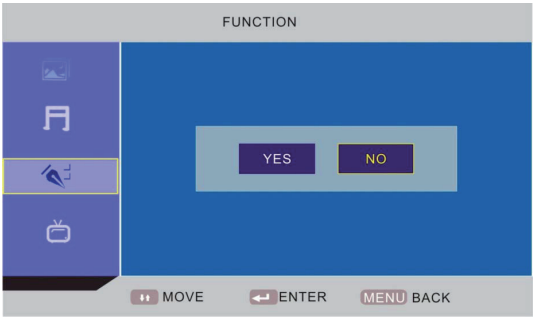


CHILD LOCK (DETSKÁ ZÁMKA): Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte detskú zámku. Musíte zadať kód PIN. Ak je položka Child Lock (Detská zámka) nastavená na možnosť „On" (Zap.) a predvolený kód PIN je prázdny, môžete priamo stlačiť tlačidlo **ENTER**, aby ste ho zadali.

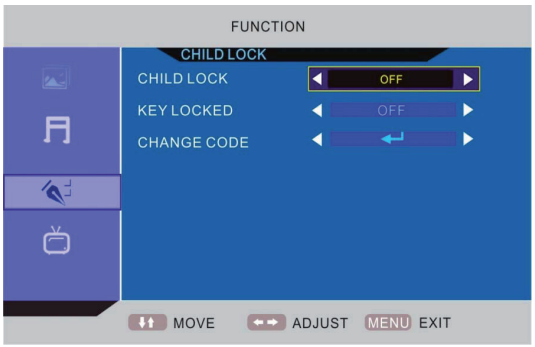

TIPY:
Heslo superpoužívateľa (správcu) je 0000.

Child Lock (Detská zámka)
Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte detskú zámku.
Key Lock (Uzamknutie tlačidiel)
Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► nastavte uzamknutie tlačidiel.
Change Code (Zmena kódu)
Stlačením tlačidla ► vstúpte do ponuky **Change Code (Zmena kódu)**.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

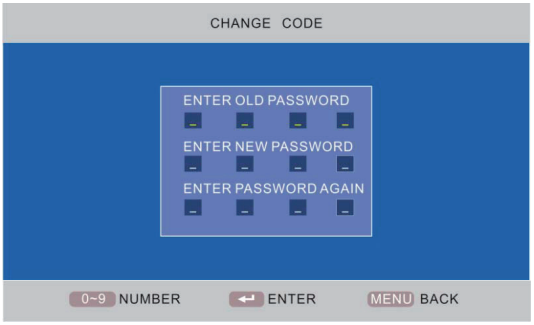

Inštalácia
Stlačením tlačidla ► otvorte ponuku **prvej inštalácie** a prevádzku tejto ponuky nájdete na strane 2.


DTV (Digitálna TV)

Stlačte tlačidlo **MENU** na prednom paneli alebo tlačidlo **LCD MENU** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.
1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť **DTV**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **DTV**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojimi nastaveniami, stlačte tlačidlo LCD MENU, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.

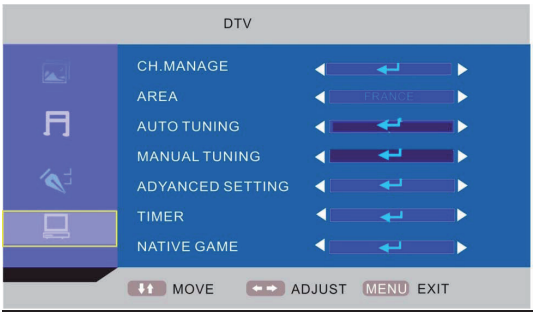


CH.MANAGE (SPRÁVA KANÁLOV): Vyberte položku CH.MANAGE (SPRÁVA KANÁLOV) (Dostupné možnosti: CH.ORGN (ORGANIZÁTOR KANÁLOV)\CH.SORT (ZATRIEDENIE KANÁLOV)\CH.GROUP (SKUPINA KANÁLOV)\DEL TV CH. (ODSTRÁNIŤ TV KANÁL)\ DEL RADIO CH (ODSTRÁNIŤ KANÁL RÁDIA))

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

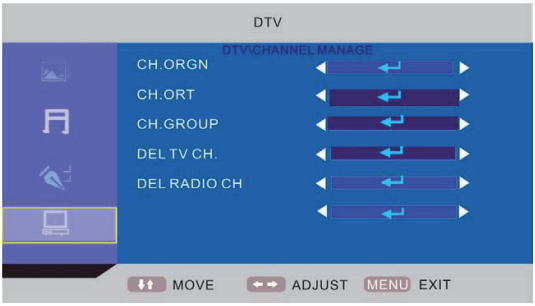

CH.ORGN (ORGANIZÁTOR KANÁLOV): Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku **CH.ORGN (ORGANIZÁTOR KANÁLOV)** a stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste prešli do ponuky **Channel Organizer (Organizátor kanálov)**.

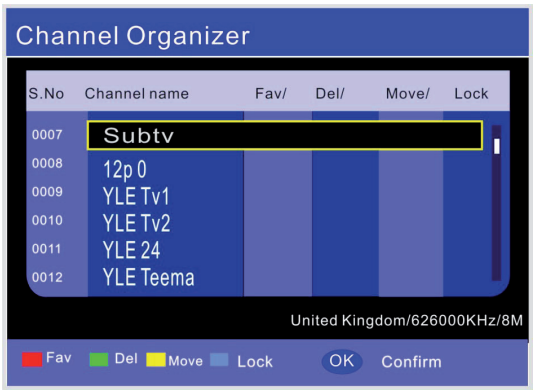

1. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla ho označíte ako svoj obľúbený kanál.
3. Stlačením ZELENÉHO tlačidla odstránite zvolený kanál.
4. Stlačením ŽLTÉHO tlačidla ho premiestnite na číslo, ku ktorému ho chcete priradiť a potom stlačte tlačidlá ▼/▲, aby ste vybrali iný kanál. Následne ho potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
5. Stlačením MODRÉHO tlačidla UZAMKNETE zvolený kanál (ak ste kanál uzamkli, musíte zadať heslo, aby ste ho mohli sledovať).
6. Stlačením tlačidiel ◄/► nastavte názov kanálu.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.



Stlačením ČERVENÉHO tlačidla nastavte zadávanie číslic alebo veľkých písmen.
Stlačením ŽLTÉHO tlačidla nastavte zadávanie malých písmen alebo veľkých písmen.
Stlačením MODRÉHO tlačidla posuniete polohu na nasledujúcu pozíciu.
Stlačením ŽLTÉHO tlačidla odstránite vstup, ak ho chcete odstrániť.

7. Stlačením tlačidla DVB MENU alebo SETUP vyjdete z aktuálnej stránky a vrátite sa späť na vyššiu stránku.

CH.SORT (ZATRIEDENIE KANÁLOV):
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť **CH.SORT (ZATRIEDENIE KANÁLOV) a stlačte tlačidlo ENTER, aby ste prešli do ponuky Channel Sorting (Triedenie kanálov).**

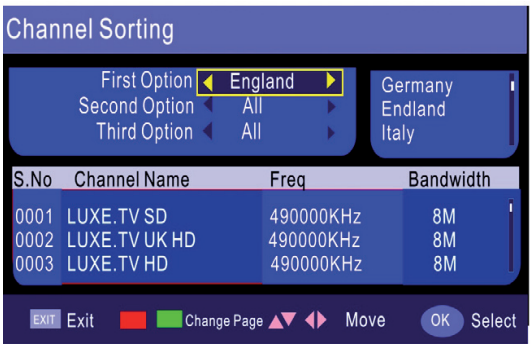


1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte jazyk ako svoju prvú možnosť.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte All/Free (Všetky/bezplatné) alebo Scramble (Kódované) ako svoju druhú možnosť.
3. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte All/A to Z (Všetky/od A po Z) alebo Z to A (Od Z po A).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Možnosť potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
5. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla prejdete na hornú časť strany alebo stlačením ZELENÉHO tlačidla na spodnú časť strany. Na spodnej strane sa nachádza zoznam kanálov, ktoré ste nastavili na hornej časti strany.
6. Stlačením tlačidla DVB MENU sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky.

CH.GROUP (SKUPINA KANÁLOV):
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť **CH.GROUP (SKUPINA KANÁLOV) a stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli do ponuky Channel Grouping (Zoskupenie kanálov).**

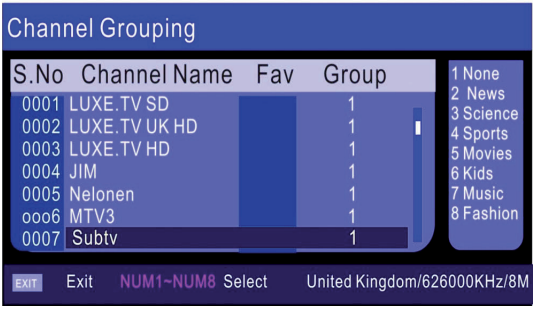

1. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte kanál, ktorý chcete upraviť a stlačte číslo (1 až 8), ktoré zodpovedá skupine (môžete ju nastaviť vpravo).
2. Stlačením tlačidla DVB MENU alebo LCD MENU sa vrátite späť na hornú časť stránky.

DEL TV CH (ODSTRÁNIŤ TV KANÁL)



Stlačením tlačidiel ▼/9 vyberte položku **DEL TV CH (ODSTRÁNIŤ TV KANÁL) a stlačte tlačidlo ENTER, aby ste prešli do** dialógového okna a rozhodli sa, či ho chcete odstrániť alebo nie. Stlačením tlačidla „NO" (NIE) sa vrátite na predchádzajúcu stranu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


DEL RADIO CH (ODSTRÁNIŤ KANÁL RÁDIA)



Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku **DEL RADIO CH (ODSTRÁNIŤ KANÁL RÁDIA)** a stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste prešli do dialógového okna a rozhodli sa, či ho chcete odstrániť alebo nie. Stlačením tlačidla „NO" (NIE) sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
AREA (OBLASŤ): Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte vhodnú oblasť. (VB, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, iná)
AUTO TUNING (AUTOMATICKÉ LADENIE): Stlačte tlačidlo ENTER, potom spustite vyhľadávanie kanálov.




MANUAL TUNING (MANUÁLNE LADENIE): Stlačením tlačidla ENTER nastavte manuálne ladenie. Použite tlačidlá ◄/►, aby ste vybrali kanál na spustenie manuálneho vyhľadávania.

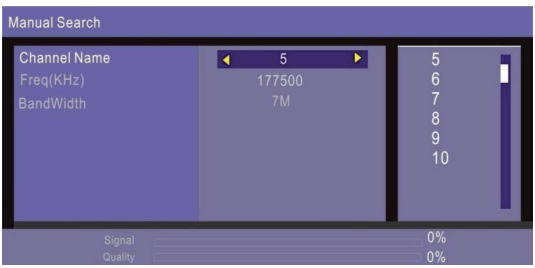


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

ADVANCED SETTING (POKROČILÉ NASTAVENIE):

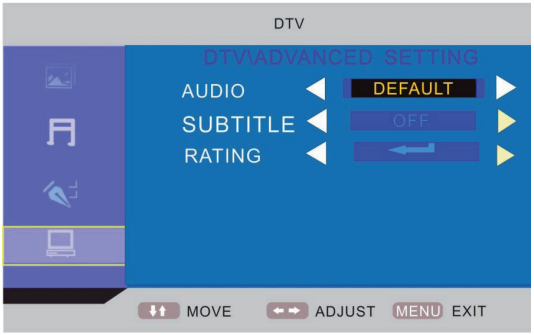

Stlačením tlačidla ENTER alebo tlačidla ► vstúpte do ponuky.
AUDIO (ZVUK): Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte jazyk zvuku (Dostupné možnosti: angličtina, holandčina, fínčina, švédčina, gréčtina, ruština, welština, galčina, predvolený)
SUBTITLE (TITULKY): Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte jazyk titulkov (Dostupné možnosti: vypnutý, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, dánčina, čeština).
RATING (HODNOTENIE): Stlačením zadajte heslo. Zobrazí sa ponuka s nastavením systému. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku Parental Rating (Rodičovská ochrana).

TIMER (ČASOVAČ)

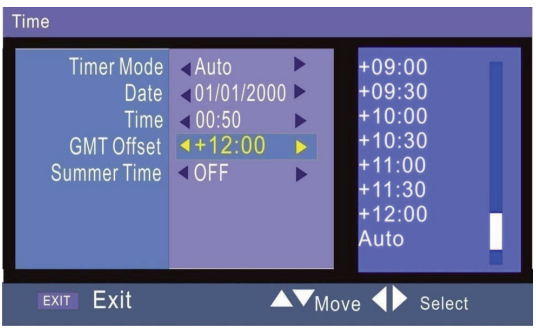

GMT Offset (Posun GMT): Stlačením tlačidla ► prejdite na pravú stranu. Následne stlačte tlačidlá ▼/▲, aby ste vybrali vami požadovaný čas na použite a potvrďte ho stlačením tlačidla ENTER.
Summer Time (Letný čas): Stlačením tlačidiel ◄/► zapnite alebo vypnite letný čas. Potvrďte ho stlačením tlačidla ENTER.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.


Poznámka:
Ak vyberiete možnosť „Auto" (Automaticky) pre GMT Offset (Posun GMT), nemôžete ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ položku Summer Time (Letný čas).

Titulky

Stlačte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládaní, aby ste vstúpili do ponuky Subtitle (Titulky).
Ak tento kanál neobsahuje žiadne titulky, zobrazí sa obrázok



V opačnom prípade sa zobrazí tento obrázok

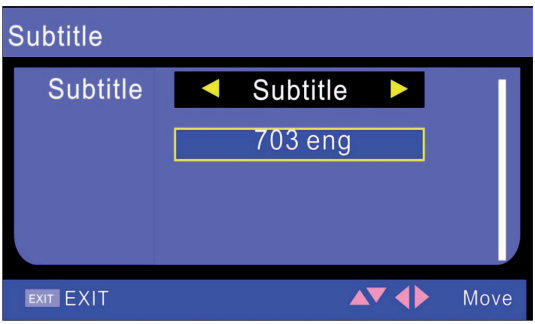


Stlačením tlačidiel ◄/► vyberiete vypnutie titulkov.
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte typ titulkov.
Potvrďte ho stlačením tlačidla ENTER.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

EPG

Stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom ovládaní, aby ste vstúpili do režimu Daily (Každý deň).
Stlačte ČERVENÉ tlačidlo, aby ste vstúpili do režimu Daily (Každý deň).

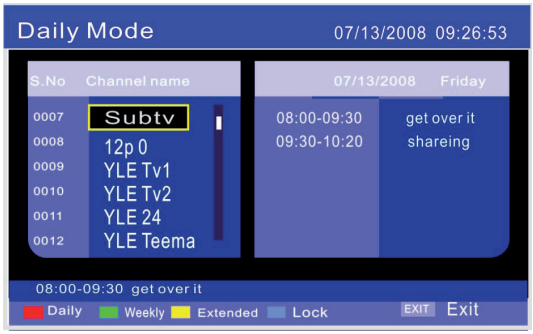

Stlačte ZELENÉ tlačidlo, aby ste vstúpili do režimu Weekly (Týždenne).

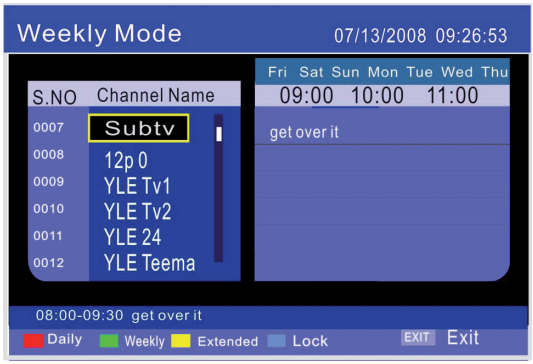

Stlačením tlačidiel ◀/▶ zameňte program za kanál.
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte kanál a program.
Stlačením ŽLTÉHO tlačidla v zozname kanálov vstúpite do režimu Extended (Rozšírený).

Stlačením MODRÉHO tlačidla v zozname programov nastavte časovač zobudenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Favourite LIST (ZOZNAM obľúbených)

Stlačte tlačidlo FAV na diaľkovom ovládaní, aby ste vstúpili do položky Favourite List (Zoznam obľúbených).



Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte kanál.
Stlačením tlačidla ENTER prehrajte zvolenú položku.

Multiaudio (Viacjazyčné)

Stlačte tlačidlo LANG na diaľkovom ovládaní, aby ste vstúpili do položky Multiaudio (Viacjazyčné).




Stlačením tlačidiel ◀/▶ vyberte Left (Ľavý), Right (Pravý) alebo Stereo.
Nastavte stlačením tlačidiel ▼/▲.
Potvrďte ho stlačením tlačidla ENTER.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER)

Stlačte tlačidlo ENTER na diaľkovom ovládaní, aby ste vstúpili do položky Quick Select (Rýchly výber).

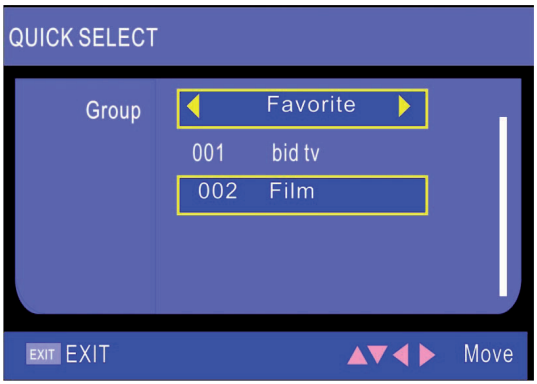

Stlačením tlačidiel ◀/▶ vyberte skupinu, následne sa kanály v skupine zobrazia v strede.
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte kanál.
Stlačením tlačidla ENTER prehrajte zvolenú položku.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

FUNKCIA TELETEXTU

Väčšina TV staníc poskytuje bezplatné teletextové informácie, a to vrátane najnovších noviniek, informácií o počasí, zoznamov TV programov a informáciách o akciách atď.

ZOBRAZENIE TELETEXTU

Vyberte kanál s teletextovým signálom.
Stlačte tlačidlo **TEXT**.
Vyberte príslušnú stranu podľa farebných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Opätovne dvakrát stlačte tlačidlo **TEXT** a zobrazí sa len TV obrazovka.

VÝBER STRÁN

Prostredníctvom číselných tlačidiel môžete zadať 3-ciferné čísla, aby ste vstúpili na stranu, ktorú si chcete pozrieť.
Ak zadané číslo nie je správne, budete musieť po skončení zadávania tohto 3-ciferného čísla opätovne zadať správne 3-ciferné číslo.
Pomocou **CH+/- môžete vybrať otáčanie strán dopredu alebo dozadu.**

ZMIEŠANÝ REŽIM

Táto funkcia vám umožní, aby ste si mohli vychutnávať TV a teletextové informácie súčasne.
Keď sa zobrazí určitá teletextová strana, opätovne stlačte tlačidlo **TEXT** a TV a teletextové informácie sa zobrazia na obrazovke súčasne.
Opätovným stlačením tlačidla **TEXT** sa zobrazí len TV obrazovka.

UZAMKNUTIE

Aby ste uzamkli teletextovú stranu, môžete stlačiť tlačidlo **HOLD**. Uzamknutie zrušíte opätovným stlačením tohto tlačidla.

REGISTER

Stlačením tlačidla **INDEX** zobrazíte stranu s obsahom.
Vstúpte na určitú teletextovú stranu zadaním číselnými tlačidlami.

PRIBLÍŽENIE TELETEXTU

Keď sa zobrazí teletextová strana, môžete dvojnásobne zväčšiť zobrazenie tejto teletextovej strany.
Stlačením tlačidla **SIZE** priblížte na hornú polovicu teletextovej strany.
Opätovným stlačením tlačidla **SIZE** priblížte na dolnú polovicu teletextovej strany.
Ďalším stlačením tohto tlačidla sa vrátite na režim pôvodného zobrazenia.

REŽIM ZOBRAZENIA

Stlačením tlačidla **REVEAL** zobrazíte skryté teletextové informácie. Zrušte opätovným stlačením tohto tlačidla.


FAREBNÉ TLAČIDLÁ (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ)

Prostredníctvom farebných tlačidiel vyberte príslušnú stránku teletextu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

NASTAVENIE PONUKY PC


Ponuka SETUP (NASTAVENIE) vstupu VGA (na nastavenie polohy obrazu z PC):
PICTURE (OBRAZ):

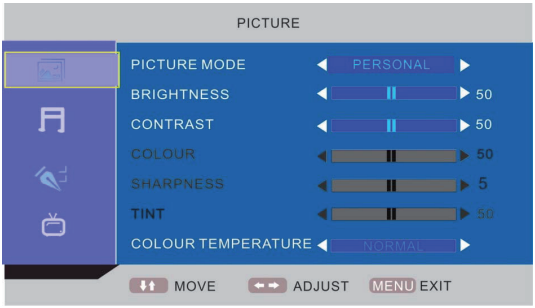

Ponuka Picture (Obraz) je totožná s režimom TV s výnimkou, že možnosti COLOUR (FARBA), SHARPNESS (OSTROSŤ) a TINT (ODTIEŇ) nefungujú (sú sivé) a možnosť COLOUR TEMPERATURE (TEPLOTA FARIEB) funguje (Dostupné možnosti: WARM (TEPLÁ), COLD (STUDENÁ) a NORMAL (NORMÁLNA))

Ponuka Sound (Zvuk) a ponuka FUNCTION (FUNKCIE) sú totožné s funkciami režimu TV. (veľkosť videa a jazyk titulkov sú medzi funkciami nefunkčné a sú sivou farbou).

PONUKA PC
Stlačte tlačidlo MENU na prednom paneli alebo tlačidlo LCD MENU na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazila hlavná ponuka.
Stlačte tlačidlá ▼/▲ na výber položky PC v hlavnej ponuke, potom do nej vstúpte stlačením tlačidla ►.

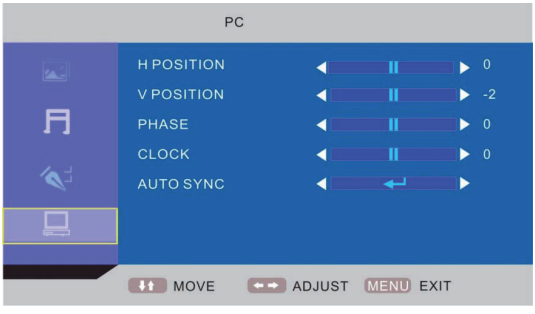

1. Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte v hlavnej ponuke možnosť **DTV**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke **DTV**.
3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.
4. Keď budete spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo **LCD MENU**.


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

H Position (Horizontálna poloha)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku H Position (Horizontálna poloha), kde môžete stlačením tlačidiel ◄/► upraviť horizontálnu polohu obrazu.
V Position (Vertikálna poloha)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku V Position (Vertikálna poloha), kde môžete stlačením tlačidiel ◄/► upraviť vertikálnu polohu obrazu.
PHASE (FÁZA)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku PHASE (FÁZA). Stlačením tlačidiel ◄/► upravte obraz, ktorý sa použije na LCD (obraz sa bude triasť, ak pod položkou PHASE (FÁZA) nastavíte nevhodný obraz).
CLOCK (HODINY)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku CLOCK (HODINY). Stlačením tlačidiel ◄/► nastavte prenosovú rýchlosť signálu, aby obraz dobre vyzeral.
AUTO SYNC (AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZÁCIA)
Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte položku AUTO SYNC (AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZÁCIA). Nastavte ju stlačením tlačidla ENTER. Táto možnosť môže dobre automaticky nastaviť vyššie uvedené nastavenia.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

NASTAVENIE PONUKY HDMI/YPBPR

Ponuka **SETUP (NASTAVENIE)** vstupu HDMI (na nastavenie polohy obrazu HDMI):

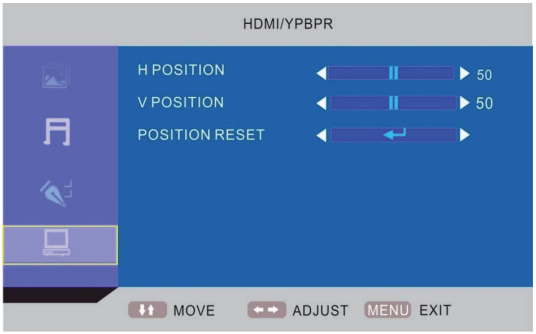


PONUKY PICTURE (OBRAZ), SOUND (ZVUK) a FUNCTION (FUNKCIE) sú totožné s ponukami režimu TV.

NASTAVENIE PONUKY AV/S-VIDEO/SCART

PONUKY PICTURE (OBRAZ), SOUND (ZVUK) a FUNCTION (FUNKCIE) sú totožné s ponukami režimu TV.

MEDIA (MÉDIÁ)

Stlačte tlačidlo INPUT a tlačidlá ▼/▲, aby ste v ponuke Source (Zdroj) vybrali položku MEDIA (MÉDIÁ).

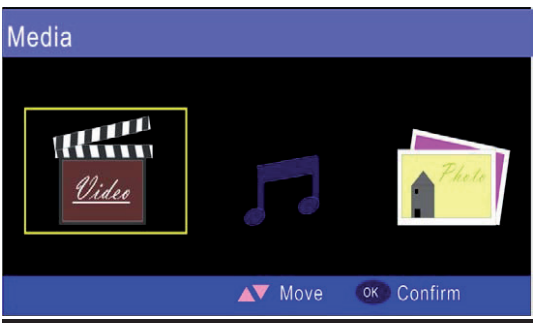

1. Stlačením tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť **MEDIA (MÉDIÁ)**.
2. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke MEDIA (MÉDIÁ).


Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Nastavte stlačením tlačidiel ◄/►.

Poznámka:
Kanály musíte zameniť mimo ponuky MEDIA (MÉDIÁ).

Movie (Film)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte položku Video a vstúpte do nej stlačením tlačidla ENTER. Vyberte možnosť, ktorú chcete prehrať.
Stlačením tlačidla **DVB MENU** sa vrátite späť na predchádzajúcu stranu.

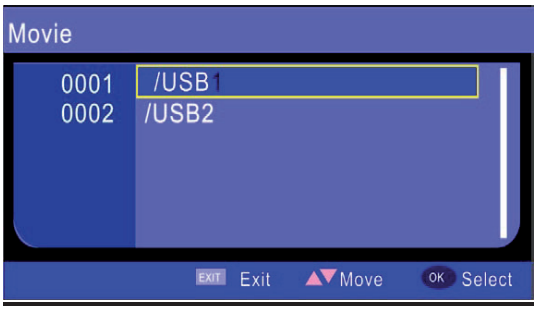

Music (Hudba)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte položku Music (Hudba) a vstúpte do nej stlačením tlačidla ENTER. Vyberte možnosť, ktorú chcete prehrať.




Stlačením tlačidla DVB MENU sa vrátite späť na predchádzajúcu stranu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Photo (Fotografie)

Stlačením tlačidiel ◄/► vyberte položku **Photo (Fotografie)** a vstúpte do nej stlačením tlačidla ENTER. Vyberte možnosť, ktorú chcete prehrať.

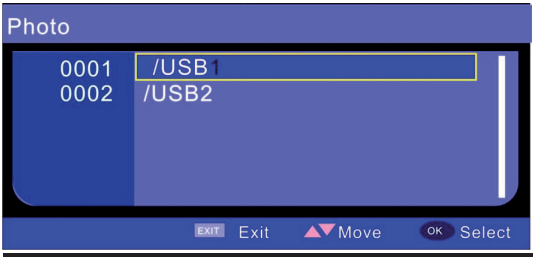

Stlačením tlačidla DVB MENU sa vrátite späť na predchádzajúcu stranu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Môžete vopred predchádzať zlyhaniu. Pozorné a pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť vášho nového televízora. Pred začatím akéhokoľvek čistenia nezabudnite vypnúť napájanie a odpojiť napájací kábel.

Čistenie obrazovky

1. Tu uvádzame vynikajúci spôsob, ktorým na nejaký čas odstránite prach z obrazovky. Navlhčite jemnú handričku v zmesi vlažnej vody a malého množstva zmäkčovadla na textílie alebo čistiaceho prostriedku na riad. Vyžmýkajte handričku, kým nebude takmer úplne suchá a následne ju použite na utretie obrazovky.
2. Uistite sa, že zvyškovú vodu odstránite z obrazovky a následne nechajte obrazovku vyschnúť skôr, ako zapnete svoj televízor.

Čistenie skrinky

Aby ste odstránili nečistotu alebo prach, utrite skrinku jemnou a suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú žmolky. Uistite sa, že nepoužijete mokrú handričku.

Dlhšia neprítomnosť

Ak idete nechať svoj TV nečinný počas dlhej doby (ako napríklad dovolenka), bude dobre, ak odpojíte napájací kábel, aby ste ho chránili pred možným poškodením bleskom alebo výbojmi v napájaní.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Pred kontaktovaním servisného personálu skontrolujte príčiny problémov v súlade s nasledujúcou tabuľkou.

Riešenie problémov so zobrazením

Príznak	**Príčiny a odstránenia**
Čierna obrazovka, kontrolka indikátora napájania je vypnutá	Skontrolujte, či je dobre zapojený kábel a či je zariadenie zapnuté
	Skontrolujte, či je dobre zapojený signálový kábel vstupného zariadenia Skontrolujte, či je vstupné zariadenie zapnuté
Obraz bliká a je nestabilný	Skontrolujte, či signál vstupného zariadenia je v rámci špecifikácií tohto zariadenia
	Skontrolujte režim výstupu počítača: ovládací panel - obrazovka - nastavenie Ak nastavenie nie je v súlade so špecifikáciami tohto zariadenia, zmeňte nastavenie obrazovky
	Frekvencia horizontálneho snímania: 30 KHz až 75 KHz Frekvencia vertikálneho snímania: 50 Hz až 75 Hz

Riešenie problémov so zvukom a tv

Príznak	**Príčiny a odstránenia**
Nedá sa zapnúť	Uistite sa, že je dobre zapojený napájací kábel
Žiadny zvuk	Uistite sa, že je dobre zapojený zvukový kábel
	Skontrolujte hlasitosť
	Uistite sa, že do konektora slúchadiel nie je nič zapojené
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte hlasitosť
	Ak je hlasitosť stále príliš nízka pri jej nastavení na maximum, skontrolujte, či je dobre nastavené vstupné zariadenie
Zrnitý obraz	Je poškodená vstupná anténa alebo nie je dobre zapojená
Zlyhanie diaľkového ovládania	Skontrolujte, či nie sú vybité batérie v diaľkovom ovládaní Či sú správne vložené batérie Či sa medzi diaľkovým ovládaním a okienkom na prijímanie signálu na zariadení nenachádzajú prekážky Skontrolujte, či sa v okienku na prijímanie signálu zobrazí silné svetlo

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	**HLE 2401T**
Uhlopriečka	23,6"- 60 cm
Spotreba	32 W
Spotreba v pohotovostnom režime	≤0,5 W
Menovité napätie	230 V ~
Diaľkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	100 × 100
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	581x406x180 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	581x371x43,7 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	721x415x120 mm
Hmotnosť netto so stojanom	4,4 kg
Hmotnosť netto bez stojana	4,2 kg
Pripojenie	
RF IN	1
AV vstup	3 (Audio + CVBS)
S-VIDEO	1
SCART	1
Komponentový YPbPr	3
Komponentný audio	2
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
USB	1
Podporované formáty USB	viď tabuľka nižšie
Slúchadlá	1
Zdierka 12V DC	1
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1080 × 1920
Jas (cd/m2)	300 nits
Pomer strán	16:09
Dynamický kontrast	1 000
Čas odozvy (ms)	5 ms
Počet farieb	16.7M
Nastavenie teploty farieb	Standard, Cool, Warm

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Pozorovací uhol	160° (hore + dole) a 170° (vľavo + vpravo)
Zabudovaný tuner	Áno
Videosystém	MPEG 2MP@HL, H.264
Audiosystém	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a NICAM/A2 STEREO
Stereo zvuk	Áno
Výstup zvuku	2× 3 W
Korekcia zvuku	Áno
Progresívny scan	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno
EPG	Áno
Teletext	Áno
Teletextové stránky	1 000
Hrebeňový filter	3D
OSD menu	Áno
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Redukcia šumu	DNR (Dynamická redukcia šumu)
Časovač vypnutia / zapnutia / spánku	Áno
Titulky	Áno
Audio jazyk	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenie obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámka	Áno
Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Áno

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;

- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2013

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz