SENCOR® SDH 2010WH



CZ ▪ Odvlhčovač vzduchu

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2017

CZ

Odvlhčovač vzduchu

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kanceláři a podobných prostorách. Není určen pro komerční účely.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech, kde se skladují hořlavé chemikálie nebo výbušniny, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič vždy instalujte na rovné, suché a stabilní místo, aby nedošlo k jeho převrhnutí.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte k pouze řádně uzemněné síťové zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku. V případě nutnosti lze použít prodlužovací kabel, který je dimenzován na příkon tohoto spotřebiče.
- Síťová zásuvka, ke které spotřebič připojíte, musí být volně přístupná, aby bylo možné rychle odpojit přívodní kabel od zdroje elektrické energie v případě nutnosti.
- Pokud je spotřebič vybaven pojezdovými kolečky, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadl ze schodů nebo nesjel ze šikmé plochy. Nesnažte se kolečky přejíždět koberec, aby nedošlo k převržení spotřebiče.
- Nedotýkejte se mokrýma rukama spotřebiče, který je připojen k síťové zásuvce.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti sprchy, bazénu apod., nepostřikujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Otvory pro nasávání nebo odvod vzduchu nezakrývejte ani do nich nestrkejte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Pokud používáte spotřebič pro sušení vlhkého prádla, prádlo umístěte do blízkosti spotřebiče, ne však blíže než 50 cm, aby na něj směřoval vzduch vyfukovaný z otvorů pro výstup vzduchu. Nikdy nepokládejte prádlo přímo na spotřebič, ani jej neumísťujte tak, aby voda z něj odkapávala na spotřebič. Mokré prádlo je třeba nejprve řádně vyždímat, jinak nemusí dojít k jeho vysušení.


Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2017


- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu, jak je blíže uvedeno v kapitole Umístění spotřebiče.
- K zapnutí nebo vypnutí spotřebiče vždy používejte příslušná tlačítka na ovládacím panelu. Spotřebič nevypínejte odpojením přívodního kabelu od zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalovaného vzduchového filtru a zásobníku kondenzátu.
- Během provozu neodnímejte zásobník kondenzátu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky před jeho sestavením nebo rozebráním, pokud jej nebudete používat, před přemístěním a čištěním.
- Spotřebič přemísťujte, skladujte a přepravujte ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození kompresoru.
- Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

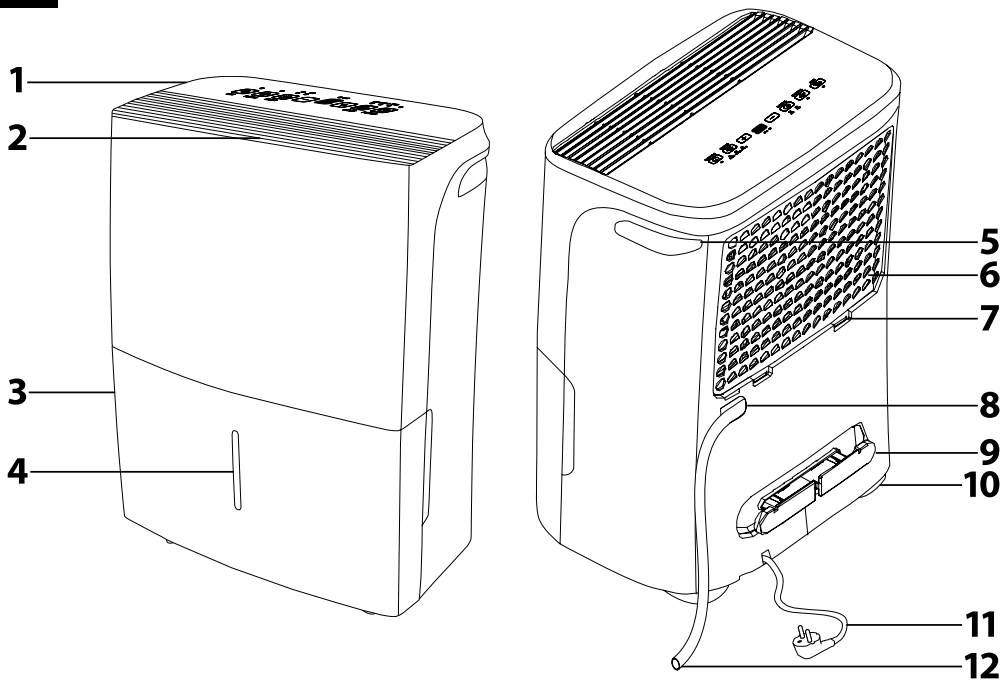

B

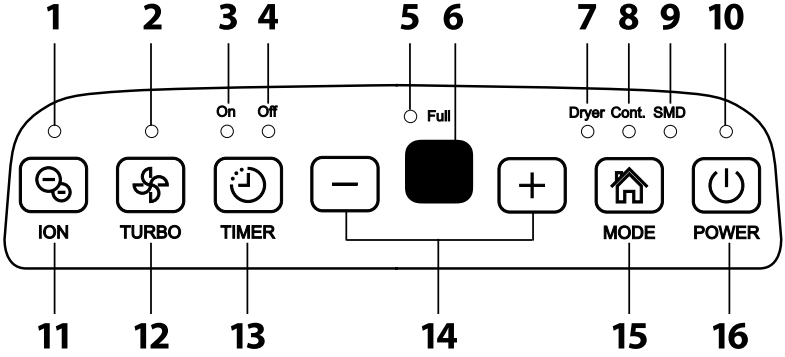

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

CZ Odvlhčovač vzduchu
Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případné záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Ovládací panel s LED displejem
A2 Mřížka pro výstup vzduchu
A3 3l vyjímatelný zásobník kondenzátu
A4 Ukazatel naplnění zásobníku
A5 Integrovaná rukojeť
je po obou stranách spotřebiče.
A6 Mřížka pro nasávání vzduchu
A7 Omyvatelný vzduchový filtr
je instalován pod mřížkou.
A8 Otvor pro připojení odtokové hadice
je opatřen gumovou zátkou.
A9 Držák pro uskladnění přívodního kabelu
A10 Pojezdová kolečka
A11 Přívodní kabel
A12 Odtoková hadice pro odvod kondenzátu

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Indikátor nastavení funkce ionizace
B2 Indikátor nastavení vysoké rychlosti ventilátoru
B3 Indikátor nastavení časovače automatického zapnutí
B4 Indikátor nastavení časovače automatického vypnutí
B5 Indikátor naplnění zásobníku kondenzátu svítí, když je třeba zásobník vyprázdnit nebo když není zásobník instalován na svém místě nebo je nesprávně instalován.
B6 LED displej
zobrazuje nastavení vlhkosti v %, čas automatického zapnutí a vypnutí, aktuální vlhkost v místnosti v % (±5 %), chybové hlášení AS, ES, EC, E3 nebo hlášení P1 nebo P2.
B7 Indikátor nastavení provozního režimu sušení prádla
B8 Indikátor nastavení provozního režimu nepřetržitého odvlhčování
B9 Indikátor nastavení provozního režimu SMART (inteligentní řízení vlhkosti v místnosti)
B10 Indikátor zapnutí spotřebiče
B11 Tlačítko ION
pro zapnutí a vypnutí funkce ionizace
B12 Tlačítko TURBO
slouží k nastavení normální nebo vysoké rychlosti ventilátoru.
B13 Tlačítko TIMER
slouží k nastavení časovače automatického vypnutí a zapnutí. Používá se v kombinaci s tlačítky **B14**.
B14 Tlačítko ±
slouží k nastavení vlhkosti v rozsahu 35 až 85 % RV (relativní vlhkosti).
V kombinaci s tlačítkem **B13** slouží k nastavení času automatického vypnutí a zapnutí v rozsahu 0 až 24 h.
B15 Tlačítko MODE
slouží k nastavení režimu normálního odvlhčování, sušení prádla, nepřetržitého odvlhčování nebo režimu SMART (inteligentní řízení vlhkosti v místnosti).
B16 Tlačítko POWER
slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch v dosahu řádně uzemněné síťové zásuvky.
- K zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu nechejte volný prostor alespoň 30 cm po všech stranách spotřebiče a 50 cm nad ním.
- Spotřebič nepouživejte v blízkosti topení nebo jiného zdroje tepla.
- Při sušení vlhkého prádla umístěte prádlo do blízkosti spotřebiče, ne však blíže než 50 cm, aby na něj směřoval vzduch vyfukovaný z otvorů pro výstup vzduchu **A2**. Nikdy nepokládejte prádlo přímo na spotřebič, ani jej neumísťujte tak, aby voda z něj odkapávala na spotřebič.
- Tento spotřebič je určen pro odvlhčování místností o velikosti 37 až 52 m^2.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odvlhčovač se používá např. pro vysoušení vytopených sklepů, místností se zvýšenou vlhkostí apod. nebo pro sušení vlhkého prádla. Nepoužívejte jej v prostorách, kde se skladují látky nebo předměty, které vyžadují přesné řízení teploty a vlhkosti.
- Spotřebič používejte při okolní teplotě v rozmezí 5 až 35 °C (41 až 95 °F). Nepoužívejte jej při teplotě nižší než 5 °C (41 °F). Jinak se může tvořit námraza na výparníku. To může mít vliv na chod spotřebiče.
- K dosažení optimální účinnosti zavřete všechna okna a dveře v místnosti, kde spotřebič používáte. V případě potřeby nechejte místnost krátce vyvětrat.
- Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na vhodném místě a že je řádně sestaven. Poté jej připojte k síťové zásuvce.

1. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- K zapnutí a vypnutí spotřebiče použijte tlačítko **B16**. Při prvním spuštění nechejte odvlhčovač v provozu alespoň 24 hodin.
- Spotřebič se automaticky vypne, když je dosaženo nastavené vlhkosti v místnosti, když dojde k naplnění nebo vyjmutí zásobníku **A3** nebo když je zásobník **A3** nesprávně instalován.
- Pokud spotřebič vypnete a poté jej znovu zapnete během krátkého okamžiku, chod spotřebiče se obnoví zhruba za 3 minuty. Jedná se o ochrannou funkci kompresoru.
- Pro případ přerušení dodávky elektrické energie je spotřebič vybaven funkcí AUTO-RESTART. To znamená, že nastavení je uloženo v paměti spotřebiče a po obnovení dodávky energie se spotřebič automaticky uvede do provozu v režimu, který byl předtím nastaven.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.

2. NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

- Tlačítko MODE **B15** slouží k nastavení režimu normálního odvlhčování, sušení prádla, nepřetržitého odvlhčování nebo režimu SMART (inteligentní řízení vlhkosti v místnosti).
- V režimu normálního odvlhčování lze nastavit požadovanou vlhkost a rychlost ventilátoru.
- V režimu sušení prádla je rychlost ventilátoru přednastavena na vysoký stupeň a úroveň vlhkosti je řízena automaticky dle aktuální vlhkosti v místnosti. Zapnutí tohoto režimu je signalizováno indikátorem **B7**. Po 10 hodinách dojde k automatickému ukončení tohoto režimu.
- V režimu nepřetržitého odvlhčování je spotřebič nepřetržitě v chodu, dokud nedojde k úplnému naplnění zásobníku kondenzátu **A3**. V tomto režimu nelze nastavit požadovanou vlhkost. Zapnutí tohoto režimu je signalizováno indikátorem **B8**.
- V režimu SMART je vlhkost v místnosti řízena automaticky v rozmezí 45 až 55 % RV (relativní vlhkosti) v závislosti na aktuální teplotě v místnosti. V tomto režimu nelze nastavit požadovanou vlhkost. Zapnutí tohoto režimu je signalizováno indikátorem **B9**.

3. NASTAVENÍ VLHKOSTI

- Tlačítky **B14** lze nastavit požadovanou vlhkost v rozsahu 35 až 85 % RV (relativní vlhkosti). S každým stisknutím tlačítka se změní nastavení o 5 %. Nastavená vlhkost se bude zobrazovat na displeji **B6**.

4. NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítko TURBO **B12** slouží k nastavení rychlosti ventilátoru. Pro maximální rychlost odvlhčování nastavte ventilátor na vysokou rychlost. Když preferujete tišší provoz nebo když dojde k poklesu vlhkosti, nastavte normální rychlost ventilátoru.
- Nastavení vysoké rychlosti ventilátoru je signalizováno rozsvícením indikátoru **B2**.

5. NASTAVENÍ ČASOVAČE AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- Když je spotřebič zapnutý, jedním stisknutím tlačítka TIMER **B13** aktivujete funkci nastavení časovače automatického vypnutí. Rozsvítí se indikátor **B4**. Dalším stisknutím tlačítka **B13** aktivujete funkci nastavení časovače automatického zapnutí. Rozsvítí se indikátor **B3**.
- Když je spotřebič vypnutý, jedním stisknutím tlačítka TIMER **B13** aktivujete funkci nastavení časovače automatického zapnutí. Rozsvítí se indikátor **B3**. Dalším stisknutím tlačítka **B13** aktivujete funkci nastavení časovače automatického vypnutí. Rozsvítí se indikátor **B4**.

Poznámka:
Funkci časovače zapnutí a vypnutí lze kombinovat.

- K nastavení času automatického vypnutí nebo zapnutí, tj. doby, po které dojde k automatickému vypnutí nebo zapnutí spotřebiče, použijte tlačítka **B14**. Nastavený čas se bude měnit po 0,5h intervalech. Po dosažení 10 h se bude měnit nastavený čas po hodinových intervalech. Přidržením tlačítka se nastavení zrychlí.
- Nastavený čas se uloží do paměti během 5 sekund a displej **B6** se vrátí do režimu zobrazení nastavení vlhkosti.
- Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče nebo vynulování nastaveného času zruší nastavení automatického časovače. Ke zrušení časovače rovněž dojde v případě, kdy se na displeji **B6** zobrazí údaj P2.

6. NASTAVENÍ FUNKCE IONIZACE

- Tlačítko ION **B11** slouží k zapnutí a vypnutí funkce ionizace, která dodává do vzduchu záporné ionty a vytváří efekt svěžího vzduchu po dešti. Nastavení funkce ionizace je signalizováno LED indikátorem **B1**.

7. FUNKCE AUTO-DEFROST

- Spotřebič je vybaven funkcí AUTO-DEFROST (automatické odmrazování). To znamená, že když se na výparníku vytvoří námraza, kompresor se vypne, aby nedošlo k jeho poškození. Ventilátor bude dál v chodu, dokud nedojde k rozpuštění námrazy.
- Proces automatického odmrazování je signalizován rozsvícením údaje P1 na displeji **B6**. Ukončení procesu je signalizováno zhasnutím tohoto údaje.

ODVOD KONDENZÁTU

- Pro odvod kondenzátu lze použít zásobník **A3** nebo odtokovou hadici **A12**.

1. ODVOD KONDENZÁTU DO ZÁSOBNÍKU

- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že otvor **A8** je uzavřen zátkou.
- Během provozu se bude kondenzát shromažďovat v zásobníku **A3**. Jakmile dojde k jeho naplnění, ozve se akustická signalizace a spotřebič se automaticky vypne. Rozbliká se indikátor **B5** a na displeji **B6** se zobrazí údaj P2. Zásobník **A3** opatrně vysuňte a vyprázdněte. Dno zásobníku **A3** není rovné, a proto jej neodkládejte na podlahu, když je naplněn kondenzátem. Jinak může dojít k jeho převržení. Po vyprázdnění umístěte zásobník **A3** zpět. Chod spotřebiče se automaticky obnoví.
- Když je zásobník **A3** je naplněný vodou a spotřebič je vypnutý do pohotovostního režimu, bude blikat indikátor **B5** a na displeji **B6** se bude zobrazovat údaj P2.

Poznámka:
Při vyjímání zásobníku **A3** postupujte opatrně, aby vám neupadl nebo aby nedošlo k poškození vnitřních částí odvlhčovače.
Vodu, která se může objevit v prostoru pro uložení zásobníku **A3**, opatrně vysušte hadříkem.

2. NEPŘETRŽITÝ ODVOD KONDENZÁTU PROSTŘEDNICTVÍM ODTOKOVÉ HADICE

- Pro nepřetržitý odvod kondenzátu vyjměte gumovou zátku z otvoru **A8**. Zátku dobře uschovejte pro budoucí použití.
- K otvoru **A8** připojte odtokovou hadici **A12** (průměr 13,5 mm), která je součástí dodávky. Ujistěte se, že hadice **A12** je pevně připojena k otvoru **A8**, aby nedocházelo k úniku kondenzátu ve spoji.
- Volný konec hadice **A12** umístěte tak, aby kondenzát mohl volně vytékat ven. Nádoba nebo místo, kam budete vypouštět kondenzát, musí být níže než otvor **A8**. Hadici **A12** nepřehýbejte ani nepřekrucujte.
- Po ukončení používání demontujte hadici **A12** a otvor **A8** uzavřete zátkou.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2017

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM / CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Odvlhčovač nelze uvést do provozu.	Není připojen k síťové zásuvce.	Přívodní kabel připojte k zásuvce.
	Bylo dosaženo nastavené úrovně vlhkosti.	Odvlhčovač se vždy automaticky vypne po dosažení nastavené úrovně vlhkosti.
	Zásobník **A3** je plný nebo není správně instalován nebo vložen na svém místě.	Zásobník **A3** vyprázdněte a instalujte jej řádně zpět na své místo.
Výkon odvlhčovače se zdá být nedostatečný.	Odvlhčovač byl zapnutý příliš krátkou dobu.	Odvlhčovač nechejte v provozu delší dobu.
	Mřížka pro nasávání nebo výstup vzduchu **A6** a **A2** je blokována záclonami, závěsy nebo jinými předměty.	Odstraňte překážky, které brání cirkulaci vzduchu.
	Nenastavili jste dostatečně nízkou úroveň vlhkosti.	Nastavte nižší úroveň vlhkosti.
	Otevřená okna nebo dveře v místnosti.	Zavřete okna a dveře v místnosti.
	V místnosti je příliš nízká teplota (nižší než 5 °C).	Odvlhčovač umístěte do místnosti, ve které je teplota vzduchu v rozmezí 5 až 35 °C (41 až 95 °F).
	V místnosti je zdroj, který vytváří vlhkost.	Odstraňte zdroj vlhkosti.
Na podlaze se objevila voda.	V místě připojení odtokové hadice **A12** dochází k úniku vody.	Utěsněte spoj v místě připojení odtokové hadice **A12**.
	K otvoru **A8** není připevněna zátka.	Když používáte zásobník kondenzátu **A3**, k otvoru **A8** musí být připevněna zátka.
Při provozu odvlhčovače je slyšet hluk.	Vzduchový filtr **A7** je ucpaný.	Vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
	Odvlhčovač je nakloněný nebo není instalován na rovné ploše.	Umístěte jej do svislé polohy na rovný povrch.
Na výparníku se objevila námraza.	V místnosti je příliš nízká teplota (nižší než 5 °C).	Odvlhčovač umístěte do místnosti, ve které je teplota vzduchu v rozmezí 5 až 35 °C (41 až 95 °F). Odvlhčovač je vybaven funkcí automatického odmrazování, která odstraní námrazu z výparníku.
Na displeji **B6** se zobrazuje chybové hlášení AS, ES, E3 nebo EC.	Chyba senzoru vlhkosti (AS) nebo chyba teplotního senzoru (ES), chyba provozu (E3) nebo únik chladiva (EC).	Odvlhčovač odpojte od síťové zásuvky a znovu jej připojte k síťové zásuvce. Zkuste jej znovu spustit. Pokud se chyba nadále zobrazuje, kontaktujte autorizované servisní středisko

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU KONDENZÁTU

- Vždy po ukončení používání vyprázdněte zásobník kondenzátu **A3**.
- Zásobník **A3** vyčistěte alespoň 1krát za měsíc hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě s přídavkem neutrálního saponátu, aby se v něm nemnožily nežádoucí bakterie, mikroorganismy nebo plísně. Poté jej řádně vypláchněte čistou vodou, osušte čistým hadříkem a vložte zpět do spotřebiče.
- Zásobník **A3** nemyjte v myčce.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

- Vzduchový filtr **A7** by měl být čištěn pravidelně alespoň 2krát za měsíc nebo častěji v závislosti na frekvenci používání spotřebiče.
- Uvolněte západky na zadní mřížce **A6** a vyjměte ji ze spotřebiče. Z prostoru pod mřížkou **A6** vyjměte filtr **A7** a omyjte jej v teplé vodě s přídavkem neutrálního saponátu. Poté jej řádně opláchněte pod čistou tekoucí vodou, nechejte volně uschnout, instalujte na své místo a připevněte zpět zadní mřížku **A6**. Před instalací se ujistěte, že je filtr **A7** naprosto suchý.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalovaného filtru **A7**. Filtr **A7** nemyjte v myčce.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A MŘÍŽKY PRO NASÁVÁNÍ A VÝSTUP VZDUCHU

- Pro čištění mřížky **A2** a **A6** a vnějšího pláště použijte textilii mírně navlhčenou ve vlažné vodě s přídavkem neutrálního saponátu. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů. Pokud je mřížka **A2** a **A6** pouze zaprášená, můžete použít k jejímu vyčištění vysavač.

- Spotřebič ani jeho přívodní kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Nebudete-li odvlhčovač delší dobu používat, vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Zásobník **A3** důkladně vyčistěte nejdříve po 24 hodinách od posledního použití. Během této doby může totiž ještě docházet ke shromažďování malého množství kondenzátu uvnitř zásobníku **A3**.
- Pro uskladnění přívodního kabelu **A11** můžete využít držák **A9** v zadní části spotřebiče.
- Odvlhčovač skladujte na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220–240V~, 50 Hz
Kapacita odvlhčování	20 l / 24 h
Jmenovitý příkon	440 W
Jmenovitý proud	2,1 A
Energetický faktor EEV	1,3 l/kWh
Startovací proud	13,5 A
Typ a proudová hodnota pojistky	T/3,15 A
Kapacita zásobníku kondenzátu	3 l
Typ a náplň chladiva	R134a/120 g
GWP (Potenciál globálního oteplování)	1 430
Ekvivalent CO_2	0,17 tuny
Objem proudícího vzduchu (vysoká/normální rychlost ventilátoru)	170/150 m^3/h
Hlučnost (vysoká/normální rychlost ventilátoru)	48/45 dB(A)
Rozměry odvlhčovače (š × h × v)	350 × 245 × 510 mm
Rozměry balení (š × h x v)	380 × 298 × 527 mm
Hmotnost netto/brutto	14,4/15,6 kg
Provozní teplota	5–35 °C
Doporučená plocha místnosti	37–52 m^2

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 48 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.