Uživatelská příručka

Nokia Asha 503 Dual SIM
RM-922

NOKIA

1.0. vydání CS

Uživatelská příručka

Nokia Asha 503 Dual SIM

Obsah

Bezpečnost 4

Začínáme 5

Tlačítka a části 5

Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 5

Nabíjení baterie 7

Nastavení používané SIM karty 7

Kopírování kontaktů ze starého telefonu 7

Základy 9

Indikátory na displeji 9

Akce na dotykové obrazovce 9

Přepínání mezi zobrazeními 11

Kontrola aktivit 11

Rychlé změny nastavení 12

Prodloužení výdrže baterie 12

Uspořádání menu aplikací 13

Přizpůsobení zamknutého displeje 13

Změna vyzváněcího tónu 14

Přidání úplné klávesnice nebo telefonní klávesnice 14

Přidání jazyka psaní 14

Tlačítka na klávesnici 14

Psaní na klávesnici 15

Tlačítka na klávesnici 15

Psaní na numerické klávesnici 15

Prediktivní psaní 16

Nokia Obchod 16

Lidé a zprávy 17

Volání 17

Uložení jména a telefonního čísla 17

Přidání informací o sociálních sítích ke kontaktům 18

Aktualizace stavu 18

Posílání zpráv 18

Mail for Exchange 19

Nastavení e-mailového účtu 19

Posílání pošty 20

Konverzace s přáteli 20

Kontrola hlasové schránky 21

Fotoaparát 22

Fotografování 22

Nahrávání videa 22

Sdílení vlastních fotografií a videosouborů 23

Mapy a navigace 24

Hledání míst v okolí 24

Internet 25

Prohlížení webu 25

Přidání webu do seznamu oblíbených 25

Zábava 26

Přehrávání skladeb 26

Poslech rádia 26

Kancelář 27

Změna data a času 27

Nastavení upozornění 27

Přidání záznamu do kalendáře 27

Správa telefonu a připojení 28

Sdílení obsahu přes službu Slam 28

Připojení k síti Wi-Fi 28

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem 28

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizace softwaru telefonu 29
Práce s telefonem v režimu Letadlo 29
Přístupové kódy 29
Informace o výrobku a bezpečnostní informace 31

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



SAR

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu **www.sar-tick.com**.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

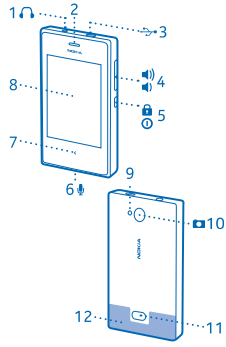

1 Zvukový konektor (3,5 mm AHJ)
2 Sluchátko
3 Konektor microUSB
4 Tlačítka hlasitosti a zoomu
5 Zámek/Vypínač
6 Mikrofon
7 Tlačítko Zpět
8 Dotykový displej
9 Blesk fotoaparátu
10 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
11 Uvolňovací tlačítko zadního krytu
12 Oblast antén

Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty


Informace o vkládání baterie, SIM karty a paměťové karty.

Důležité: Tento přístroj využívá SIM karty miniUICC, známí také pod názvem karta microSIM. Používání nekompatibilních SIM karet nebo adaptérů pro SIM karty může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.


Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko v zadní části telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

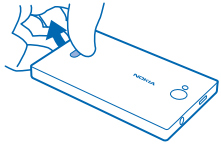

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Otevřete držák SIM karty a zasuňte do něj SIM kartu plochou kontaktů dolů. Zavřete držák a zajistěte ho na místě.

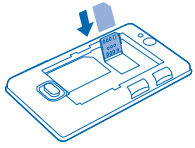


4. Vyrovnejte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.
5. Do slotu SIM2 vložte druhou SIM kartu plochou kontaktů dolů. Zatlačte na SIM, dokud se nezajistí na místě.

Tip: Chcete-li SIM kartu vyjmout, zatlačte ji dovnitř a až se uvolní, vytáhněte ji ven.

Tip: Ve slotech SIM1 i SIM2 můžete používat karty SIM druhé i třetí generace. Když je na jedné SIM kartě aktivní síť třetí generace, druhá podporuje pouze síť druhé generace.

Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, není druhá karta k dispozici.

6. Zatlačte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu až do zacvaknutí.

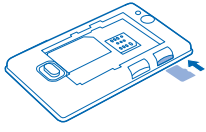

Tip: Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte ji dovnitř a až se uvolní, vytáhněte ji ven.

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji používá některá aplikace. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

7. Nasaďte zadní kryt.
8. Telefon zapnete podržením stisknutého vypínače.


Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

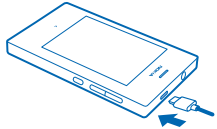

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení a je možné volat.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Nastavení používané SIM karty

Při výchozím nastavení se telefon vždy zeptá, kterou SIM kartu chcete pro dané spojení použít. Můžete také nastavit výchozí SIM kartu pro volání nebo posílání zpráv. Pokud SIM kartám přiřadíte názvy, můžete jediným pohledem zjistit, která je například pracovní a která soukromá.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Dvě SIM karty**.

1. Nastavte možnost **Vždy se ptát** na hodnotu **Vypnuto**.
2. Nastavte, kterou SIM kartu chcete používat pro který druh spojení.

Dostupnost SIM karet

- Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do držáku karty SIM1. Některé funkce mohou být k dispozici pouze pro SIM kartu v držáku SIM1.
- Když jednu SIM kartu nastavíte jako kartu pro odchozí hovory, posílání zpráv či datová spojení, můžete na druhou SIM kartu stále přijímat hovory i zprávy.
- Když jedna SIM karta využívá aktivní spojení, není druhá SIM karta k dispozici.

Přejmenování SIM karty
Klepněte na možnost **Nastavení SIM** a napište k požadované kartě nový název.

Kopírování kontaktů ze starého telefonu

Přenesení všech kontaktů do nového telefonu současně.

Ve starém telefonu musí být funkce Bluetooth a kontakty musí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě.
1. Ve starém i novém telefonu zapněte funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda se telefony vzájemně vidí.
2. V novém telefonu klepněte na možnost **Kontakty** > **Import. kontakty** > **Jiné zařízení**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

★ **Tip:** Pokud již v telefonu kontakty máte, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Import. kontakty** > **Jiné zařízení**.

3. Posuňte telefony blíže k sobě. Jakmile se telefony spojí přes funkci Bluetooth, začne přenos kontaktů.

Pokud jsou kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusejí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji telefonu zobrazují aktuální čas, nabití baterie a intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

Je nastaveno upozornění.

Je zapnut tichý profil.

Stav nabití baterie

Máte nová upozornění. Chcete-li zobrazit detaily, přejeďte z horní části displeje směrem dolů.

Je zapnuta funkce Wi-Fi.

Intenzita signálu

Je zapnut režim Letadlo.

Je zapnuta funkce Bluetooth.


Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic. Podle poskytovatele síťových služeb to může být například 2G.

Ikony se mohou lišit například podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Akce na dotykové obrazovce

Telefon můžete prozkoumat pomocí klepnutí a přejetí.

1. Chcete-li spustit aplikaci nebo otevřít jinou položku, klepněte na ni.



Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky.

2. Chcete-li zapnout nebo vypnout některé nastavení, klepněte na přepínač.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



3. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na položku a podržte na ní prst.



4. Chcete-li přejet například na jinou domovskou obrazovku, plynule přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.



5. Chcete-li zobrazit další možnosti, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru (pokud dole vidíte tři čáry).




6. Chcete-li aktuální aplikaci ukončit a vrátit se na domovskou obrazovku, přejeďte zleva nebo zprava do středu displeje.




7. Chcete-li zobrazit upozornění a změnit nastavení, přejeďte z horní části displeje směrem dolů. Chcete-li zavřít menu, přejeďte nahoru nebo klepněte na prázdné místo mimo menu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



8. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů a zvedněte ho.



9. Chcete-li měnit velikost zobrazení, posuňte dva prsty na položce od sebe nebo k sobě.




★ **Tip:** Chcete-li zobrazit další informace o dotykovém displeji, klepněte na možnost **Care** > **Nokia Care** > **Kurz**.

Přepínání mezi zobrazeními

Tento telefon má dvě domovské obrazovky: jedna sleduje vaše aktivity a druhá je určena pro aplikace.

Chcete-li přepnout mezi domovskými obrazovkami, přejeďte vlevo nebo vpravo.



Vyberte si zobrazení podle potřeby:

- Přehledný nedávných aktivit a kontrola nadcházejících událostí kalendáře.
- V menu aplikací můžete spouštět aplikace a zástupce a uspořádávat je podle přání.

Kontrola aktivit

Telefon vám usnadňuje neustálé sledování toho, co se děje.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

V menu aplikací přejeďte vlevo nebo vpravo a uvidíte své aktivity. Můžete sledovat například:

- nedávno spuštěné aplikace seřazené podle data,
- nadcházející události kalendáře - chcete-li zobrazit další plánované události, přejeďte přes seznam aktivit shora dolů,
- své aktivity v sociálních sítích, například informace o situaci a komentáře,
- nejnovější zprávy, nepřijaté hovory, stahování, nedávno poslouchanou hudbu, upozornění a další.

Tip: Právě přehrávanou skladbu můžete snadno pozastavit a její přehrávání obnovit přímo ze seznamu.


Tip: Pokud máte nastaven účet v některé sociální síti, můžete po přihlášení z této obrazovky zveřejnit informace o své situaci.

Vymazání aktivit
Podržte položku a klepněte na možnost . Chcete-li vymazat všechny aktivity, klepněte na možnost **Vymazat vše**.

Kontrola aktivit
Chcete-li nastavit, které aktivity mají být zobrazeny, klepněte na možnost **Nastavení** > **Rychlý přístup**.

Rychlé změny nastavení

Chcete telefon rychle přepnout do tichého režimu? Místo procházení menu telefonu můžete ve většině zobrazení rychle změnit některá nastavení a zkontrolovat upozornění v menu zobrazeném po přejetí z horní části obrazovky dolů.
Přejeďte z horní části displeje směrem dolů.



Na této obrazovce máte následující možnosti:

- Zobrazení nepřijatých hovorů nebo nepřečtených zpráv
- Přepnutí telefonu do tichého režimu
- Hledání sítí Wi-Fi a připojování k nim
- Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

Zavření menu
Stiskněte tlačítko Zpět.

Prodloužení výdrže baterie

Získáte z telefonu co nejvíce a zachovejte přitom potřebnou výdrž baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

Možné kroky k úsporám energie:

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nabíjejte chytře	Baterii vždy nabíjejte na maximum.
Vyberte si pouze ty zvuky, které potřebujete	Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek.
Používejte sluchátka s kabelem	Používejte reproduktor s rozmyslem.
Snižte jas podsvícení	Klepněte na možnost **Nastavení** a posuňte posuvník **Jas**.
Nastavte vypínání podsvícení po krátké době nečinnosti	Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zámek telefonu** a změňte nastavení **Prodleva obrazovky**.
Využívejte připojení k síti selektivně	• Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete. • Chcete-li vypnout automatické aktualizace e-mailového účtu, klepněte na možnost **Účty** a klepněte na účet a nastavte možnost **Akt. schránku Přijaté** na hodnotu **Ručně**. • Když posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na možnost **Nastavení** a nastavte možnost **Režim Letadlo** na hodnotu .

Uspořádání menu aplikací

Aplikace si můžete uspořádat podle přání. Můžete přesunout oblíbené aplikace a zástupce nahoru nebo třeba odebrat zástupce. Můžete také odinstalovat aplikace, které již nepotřebujete.

1. Klepněte na položku v menu aplikací a podržte ji.
2. Pokud chcete nějakou položku přesunout, přetáhněte ji na nové místo. Přesouvat můžete všechny položky, které chcete.
3. Nakonec klepněte na menu aplikací.

Odebrání zástupce
Klepněte na zástupce a podržte na něm prst a klepněte na možnost .

Odinstalování aplikace
Klepněte na aplikaci a podržte na ní prst a klepněte na možnost . Některé aplikace nelze odebrat.

Přizpůsobení zamknutého displeje

Chcete, aby váš zamknutý displej vypadal jedinečně? Můžete si například nastavit jako pozadí svou oblíbenou fotografii.

1. Chcete-li změnit tapetu pro zamknutý displej, klepněte na možnost **Nastavení** > **Tapeta pro zamk. obr.**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete použít, a klepněte na možnost **Nastavit**.

Tip: Můžete také použít snímek pořízený fotoaparátem.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Skrytí obsahu upozornění na zamknutém displeji
Klepněte na možnost **Nastavení** a nastavte možnost **Upozornění** na hodnotu **Vypnuto**.

Změna vyzváněcího tónu

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu. Pro každou SIM kartu můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**.
2. Klepněte na možnosti vyzváněcího tónu. V případě potřeby vyberte SIM kartu.
3. Vyberte si vyzváněcí tón ze seznamu připravených tónů nebo ze stažené hudby. Telefon vyzváněcí tón přehraje a uvidíte, jak se vám líbí.
4. Po nalezení vyzváněcího tónu, který vám vyhovuje, klepněte na možnost **Nastavit**.

Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Obchod. Další informace o službě Obchod najdete na webu **store.nokia.com**.

Tip: Změnit můžete i tón upozornění na zprávy. Klepněte na možnost **Tón zpráv** a vyberte tón.

Přidání úplné klávesnice nebo telefonní klávesnice

Při psaní můžete používat úplnou klávesnici nebo telefonní klávesnici.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Nastavení psaní** > **Vyberte klávesnice** a klepněte na klávesnice, které chcete používat.

Přepínání mezi klávesnicemi
Přejeďte po mezerníku vlevo nebo vpravo.

Tato možnost je k dispozici pouze pokud jste vybrali více než jednu klávesnici.

Přidání jazyka psaní

Chcete psát v jiném jazyce? Přepínání mezi několika jazyky psaní je snadné. V některých zemích jsou jazyky vybrány standardně.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Nastavení psaní** > **Vyberte klávesnice** a klepněte na jazyk.


Přepínání mezi jazyky při psaní
Přejeďte po mezerníku vlevo nebo vpravo.

Tlačítka na klávesnici

Rozvržení klávesnice se může měnit podle jazyka psaní, způsobu psaní a používaného rozsahu znaků.

Chcete-li začít psát, klepněte na textové pole.

1 Tlačítka znaků
2 Tlačítko Shift
3 Tlačítko číslic a symbolů
4 Mezerník
5 Tlačítko Enter
6 Tlačítko Krok zpět

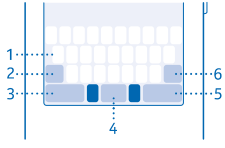

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní na klávesnici

Na klávesnici můžete zprávy psát bleskově.

Chcete-li napsat znak, klepněte na tlačítko.

Přepínání velikosti písmen
Klepněte na možnost ⇧.

Přidání diakritického znaménka ke znaku
Klepněte a podržte znak a klepněte na požadovaný znak s diakritikou. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Přepínání mezi psaním číslic a písmen
Klepněte na tlačítko číslic a symbolů nebo na tlačítko písmen.

Psaní speciálních znaků
Klepněte na tlačítko číslic a symbolů a klepněte na speciální znak.

Přesunutí kurzoru na další řádek
Klepněte na možnost ↵.

★ **Tip:** Podržte text stisknutý, dokud neuvidíte kurzor. Nezvedejte prst a přesuňte kurzor na požadované místo.


Odstranění znaku
Klepněte na možnost ⌫.

Tlačítka na klávesnici

Rozvržení klávesnice se může měnit podle jazyka psaní, způsobu psaní a používaného rozsahu znaků.

Chcete-li začít psát, klepněte na textové pole.

1 Tlačítka znaků
2 Tlačítko Shift
3 Mezerník / tlačítko jazyků
4 Tlačítko smajlíků
5 Tlačítko Enter
6 Tlačítko Symbol
7 Tlačítko s číslicí
8 Tlačítko Krok zpět

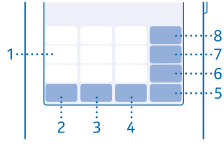

Psaní na numerické klávesnici

Psaní na numerické klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně klepněte na tlačítko se znakem, dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

★ **Tip:** Chcete-li zobrazit všechny znaky umístěné na tlačítku se znakem, podržte tlačítko stisknuté.

Přepínání velikosti písmen
Klepněte na možnost ⇧.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přepínání mezi psaním číslic a písmen
Klepněte na tlačítko číslic nebo písmen.

Psaní speciálních znaků
Klepněte na tlačítko symbolů a klepněte na speciální znak.

Přesunutí kurzoru na další řádek
Klepněte na možnost ↵.

Tip: Podržte text stisknutý, dokud neuvidíte kurzor. Nezvedejte prst a přesuňte kurzor na požadované místo.

Odstranění znaku
Klepněte na možnost ⌫. U složených znaků opakovaně klepněte na tlačítko, dokud není znak odstraněn. Složené znaky nemusejí být k dispozici ve všech jazycích.

Prediktivní psaní

Chcete-li psát rychleji, může telefon odhadovat, které slovo jste začali psát. Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci prediktivního psaní, klepněte na možnost **Nastavení** > **Nastavení psaní**, klepněte na klávesnici pro svůj jazyk a nastavte možnost **Prediktivní** na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Prediktivní psaní textu
Začněte psát slovo, a jakmile bude na panelu návrhů uvedeno požadované slovo, klepněte na něj.

Tip: Chcete-li zobrazit další návrhy, přejeďte po panelu návrhů vlevo.

Opravování slov
Pokud si všimnete, že jste ve slově udělali překlep, klepněte na něj a uvidíte návrhy oprav.

Přidání nového slova do slovníku
Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, klepněte na něj a klepněte na znaménko plus (+) na panelu návrhů.

Nokia Obchod

Ze služby Obchod si můžete do telefonu stahovat mobilní hry, aplikace, motivy, tapety a vyzváněcí tóny.

Zvolte možnost **Obchod**.

Mnoho položek je nabízeno zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet..

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Obchod najdete na webu **store.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Volání

Informace o volání z nového telefonu.

1. Klepněte na možnost **Telefon**.
2. Napište telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát klepněte na tlačítko *.

3. Klepněte na možnost . Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
4. Pro ukončení hovoru klepněte na tlačítko .

Tip: Mluví váš kamarád příliš hlasitě nebo potichu? Stisknutím tlačítek hlasitosti nastavte vhodnou hlasitost.

Přijmutí hovoru
Přejeďte dolů.

Přepínání hovorů
Klepněte na možnost .

Odmítnutí hovoru
Přejeďte nahoru a klepněte na možnost .

Odpověď na volání textovou zprávou
Přejeďte nahoru, klepněte na možnost a napište zprávu.

Volání posledního volaného čísla
Na obrazovce aktivit klepněte na jméno kontaktu nebo telefonní číslo, na které jste volali, a klepněte na možnost .

Zobrazení nepřijatých hovorů
Pokud máte nepřijatý hovor, uvidíte na zamknutém displeji upozornění. Chcete-li zobrazit informace o hovoru, přejeďte přes upozornění. Poté přejeďte na obrazovku aktivity a klepnutím na možnost zavolejte zpět.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Tip: Chcete-li zobrazit nepřijaté hovory, klepněte na možnost **Protokol** > > **Zmeškané**.

Uložení jména a telefonního čísla

Ukládání a uspořádávání telefonních čísel přátel. A proč byste kontakty neokořenili přiřazením fotografií, vlastních vyzváněcích tónů nebo dalších informací?

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat nový kontakt**.
3. Napište jméno, číslo a další údaje.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

★ **Tip:** Chcete-li uložit telefonní číslo v číselníku, napište číslo a klepněte na možnost .

Úprava kontaktních údajů
Klepněte na kontakt a přejeďte od spodního okraje displeje nahoru. Poté klepněte na možnost **Upravit** a upravte údaje, například e-mailovou adresu nebo vyzváněcí tón.

Přidání dalších údajů
Při úpravách kontaktu přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat údaje**.

Přidání informací o sociálních sítích ke kontaktům

Po přihlášení ke službám sociálních sítí můžete do seznamu kontaktů v telefonu přidat informace o kamarádech.

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Účty**.
3. Klepněte na účet nebo po klepnutí na možnost + účet vytvořte.
4. Vyberte, zda chcete importovat všechny kontakty nebo pouze kontakty, které již máte v seznamu.

Informace z účtu budou zobrazeny v seznamu kontaktů.

Aktualizace stavu

Když jste přihlášeni ke službám sociálních sítí, můžete zveřejnit informace o své situaci na domovské obrazovce zobrazující vaši aktivitu.

1. V menu aplikací přejeďte vlevo nebo vpravo a uvidíte své aktivity.
2. Klepněte na možnost **Co se vám honí hlavou?**. Pokud není k dispozici, klepněte na možnost **Připojte se klepnutím sem**.
3. Přihlaste se ke službě sociální sítě a napište zprávu o své situaci.
4. Klepněte na možnost .

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Klepněte na možnost **Zprávy** > +.
2. Chcete-li přidat kontakt jako příjemce, klepněte na možnost + nebo po klepnutí na možnost **Přidat příjemce** začněte psát jméno nebo telefonní číslo. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
3. Do textového pole napište zprávu.

★ **Tip:** Smajlíka vložíte klepnutím na možnost ☺.

4. Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo video, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Při psaní zprávy můžete také vyfotografovat nový snímek. Klepněte na možnost > **Fotoap.**, vyfotografujte snímek a klepněte na možnost **Hotovo**.

5. Klepněte na možnost . Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Mail for Exchange

Chcete mít služební poštu stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange ActiveSync.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě

Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.

Při instalaci můžete nastavit, jak často má telefon synchronizovat obsah se serverem.

V aplikaci Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód.

Používání funkce Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci aplikace PIM mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Tento přístroj je schopen komunikovat se servery Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Nastavení e-mailového účtu

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek.

Chcete-li přidat schránku, musíte být připojeni k internetu.

Pokud e-mailový účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet služby Nokia Mail. Účet můžete vytvořit při nastavování.

1. Klepněte na možnost **E-mail** > + a na e-mailový účet.
2. Napište své uživatelské jméno a heslo.
3. Klepněte na možnost **Přihlásit se**.

Tip: Chcete-li do telefonu synchronizovat pracovní nebo jiný e-mailový účet, můžete do telefonu přidat účet Mail for Exchange. Klepněte na účet Mail for Exchange a zadejte požadované údaje.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání schránky později
Klepněte na možnost **E-mail**, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Účty**. Poté klepněte na možnost +, přidejte účet a přihlaste se.

Vypnutí automatických aktualizací schránky Přijaté
Klepněte na možnost **Účty** a klepněte na e-mailový účet. Poté klepněte na možnost **Akt. schránku Přijaté** a podle potřeby změňte nastavení.

Telefon v pravidelných intervalech aktualizuje schránku Přijaté a když přijdou nové e-maily, zobrazí je. Používání této funkce může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Chcete-li ušetřit poplatky, můžete automatické aktualizace vypnout a aktualizovat schránku ručně přes spojení Wi-Fi.

Odstranění schránky
Klepněte na možnost **Účty**, podržte prst na účtu a klepněte na možnost **Odstranit**.

Posílání pošty

Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nejste v kanceláři.

Při posílání a přijímání e-mailů musíte být připojeni k internetu.

1. Klepněte na možnost **E-mail** a na e-mailový účet.
2. Přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Vytvořit e-mail**.
3. Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, klepněte na možnost +. Můžete také napsat adresu. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
4. Napište předmět a zprávu.

Tip: Chcete-li přidat navržené slovo, klepněte na něj. Chcete-li procházet seznam, přejeďte přes návrhy. Pokud tuto funkci nechcete používat, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a nastavte možnost **Prediktivní** na hodnotu **Vypnuto**.

5. Chcete-li přidat přílohu, například fotografii, zavřete přejetím dolů klávesnici, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat přílohu**.

Tip: Při psaní e-mailu můžete také vyfotografovat nový snímek. Přejetím dolů zavřete klávesnici, a poté přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat přílohu** > > . Klepnutím na displej vyfotografujte snímek a klepněte na možnost **Hotovo**.

6. Klepněte na možnost **Odeslat**.

Čtení pošty
Klepněte na možnost **E-mail**, klepněte na e-mailový účet a klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.

Tip: Schránku Přijaté můžete při prohlížení aktualizovat přetažením dolů.

Konverzace s přáteli

Konverzujete rádi s přáteli? Když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu.

Chcete-li chatovat, musíte být připojeni k internetu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

K chatování potřebujete mít účet Nokia. Pokud nemáte e-mailovou adresu, můžete si během nastavování vytvořit nový účet. Klepněte na možnost **Konverzovat**, napište své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

Pokud jste v kontaktech chatu přidali přátele, budou automaticky zahrnuti do kontaktů. Pokud zatím nemáte žádné kontakty, požádá vás aplikace o přizvání přátel do konverzace. Chatovat můžete i s osobami mimo kontakty chatu.

1. Klepněte na možnost **Konverzovat**.
2. Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na kontakt. Zelená barva označuje přátele připojené k webu.
3. Napište zprávu.
4. Klepněte na možnost .

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Kontrola hlasové schránky

Přesměrovali jste si hovory do hlasové schránky? Zavolejte si do schránky a vyslechněte si zprávy v době, kdy to bude pohodlnější.

Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Než začnete hlasovou schránku používat, získejte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li nastavit hlasovou schránku, klepněte na možnost **Telefon**, podržte stisknuté tlačítko **1**, napište číslo hlasové schránky a klepněte na možnost ✓. Telefon automaticky zavolá do hlasové schránky.

1. Chcete-li po nepřijatí hovoru rychle zkontrolovat hlasovou schránku, přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na upozornění na zprávu.
2. Klepněte na možnost **Chcete zavolat do schránky a poslechnout si hlasové zprávy?**.

Poslech hlasové schránky později
Klepněte na možnost **Telefon** a podržte prst na tlačítku **1**.

Pozdější změna čísla hlasové schránky
Klepněte na možnost **Nastavení** > **Hovory** > **Hlasová schránka**. Poté napište číslo hlasové schránky a klepněte na možnost ✓. Chcete-li číslo uložit, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Potvrdit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

Fotoaparát telefonu může zachytit ty nejlepší momentky.

1. Možností **Fotoap.** zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li přiblížit nebo oddálit zobrazení, položte na displej dva prsty a roztáhněte je nebo je přisuňte k sobě.
3. Pro přístup k nastavením, například časovače, vyvážení bílé nebo rozlišení, podržte prst na displeji.
4. Snímek vyfotografujete klepnutím na displej.

Fotografie jsou ukládány do složky **Galerie**.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Tip: Potřebujete rychle pořídit momentku? Chcete-li zapnout fotoaparát při zamknutém telefonu, přejeďte po zamknutém displeji nahoru.

Tip: Při spuštěném fotoaparátu je snadné přejít do režimu videa nebo do aplikace Galerie. Chcete-li zapnout videokameru, přejeďte ze středu displeje vlevo. Chcete-li přejít do aplikace Galerie, přejeďte ze středu obrazovky vpravo.



Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete telefonem nahrávat i video.

1. Přejetím ze středu displeje vlevo zapněte videokameru.
2. Chcete-li přiblížit nebo oddálit zobrazení, položte na displej dva prsty a roztáhněte je nebo je přisuňte k sobě.
3. Nahrávání zahájíte klepnutím na displej.
4. Nahrávání ukončíte klepnutím na displej.

Videoklipy jsou ukládány do složky **Galerie**.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami nebo e-mailem. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro poslání, klepněte před zahájením nahrávání ve videokameře na displej a nastavte možnost **Kvalita videa** na hodnotu **Nízká**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení vlastních fotografií a videosouborů

Nechejte ostatní ocenit vaše skvělé snímky. Pošlete je svým přátelům nebo je sdílejte ve službě sociální sítě.

1. Klepněte na možnost **Galerie**.
2. Podržte na fotografii nebo videu prst a klepněte na možnost **Sdílet**.
3. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Všechny služby sdílení nepodporují všechny formáty videa ve vysoké kvalitě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Sdílení fotografie přímo do sociální sítě

Chcete-li sdílet ještě rychleji, můžete logo své oblíbené sociální sítě přidat na panel Galerie. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Sdílení** a nastavte možnost **Okamžité sdílení** na hodnotu **Zapnuto**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Mapy a navigace

Zjistěte, co kde je, a jak se tam dostat.

Hledání míst v okolí

Prozkoumejte svět ve svém okolí – služba Nokia Nearby vám pomůže poznat místa v okolí, například restaurace a nákupní střediska.

1. Klepněte na možnost **Nokia Nearby**.
2. Chcete-li zobrazit seznam určitého typu míst, například restaurací, klepněte na příslušnou kategorii. Pokud požadovanou kategorii nevidíte v hlavním zobrazení, můžete další kategorie zobrazit klepnutím na možnost **Více**.

Tip: Chcete-li místo zobrazit na mapě, klepněte na místo a v zobrazení detailů klepněte na možnost **mapa**.

3. Chcete-li najít určité místo, napište v hlavním zobrazení název místa.

Tip: Místo si můžete uložit pro další hledání v budoucnu. Klepněte na místo a klepněte na možnost > **ULOŽIT**. Chcete-li zobrazit uložená místa, klepněte v hlavním zobrazení aplikace Nokia Nearby na možnost **Více** > .

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a oblastech a může být poskytována pouze ve vybraných jazycích. Služba může být závislá na připojení k síti. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Internet

Informace o vytváření bezdrátových připojení a procházení webu bez zvyšování poplatků za přenosy dat.

Prohlížení webu

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Internet**.
2. Napište do panelu adres webovou adresu a klepněte na možnost ✓.

Tip: Chcete-li hledat v internetu, napište do pole adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozí modul hledání.

Přiblížení a oddálení
Položte na displej dva prsty a roztáhněte je nebo je přisuňte k sobě.

Tip: Chcete-li stránku zobrazit jako jeden sloupec většího, čitelného textu a obrázků bez zvětšování, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru, klepněte na možnost **Další** > **Nastavení** a nastavte možnost **Přizp. šířce** na hodnotu **Zap.**.

Sdílení webové stránky
Při procházení přejeďte od spodního okraje displeje nahoru, klepněte na možnost **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

Tip: Aplikace Čítače sleduje, kolik dat využíváte.

Přidání webu do seznamu oblíbených

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do oblíbených.

1. Klepněte na možnost **Internet**.
2. Při procházení přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat k oblíbeným**.

Přechod na oblíbenou webovou stránku
Přejeďte od spodního okraje displeje nahoru, klepněte na možnost **Oblíbené položky** a vyberte oblíbenou položku.

Tip: Oblíbené weby si můžete také připnout do menu aplikací. Při procházení přejeďte od spodního okraje displeje nahoru a klepněte na možnost **Přidat na domov.**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zábava

Máte volnou chvilku a chcete se bavit? Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.

Přehrávání skladeb

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

1. Klepněte na možnost **Hudba**.
2. Klepněte na možnost **Skladby**, **Interpreti**, **Sezn. sklad.** nebo **Alba**.
3. Klepněte na skladbu.
4. Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat, klepněte na možnost ❚❚ nebo ▶.

Přechod na předchozí nebo další skladbu
Klepněte na možnost ⏮ nebo ⏭.

Rychlý posuv vzad nebo vpřed
Posuňte posuvník.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Klepněte na možnost ⤮.

Poslech rádia

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM – stačí vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

1. Klepněte na možnost **FM rádio**.
2. Chcete-li naladit stanici, kterou chcete poslouchat, otočte prstem kolečko doleva nebo doprava.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kancelář

Informace o práci s kalendářem pro lepší organizaci.

Změna data a času

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování
Klepněte na možnost **Časové pásmo** a klepněte na časové pásmo aktuálního místa. Datum a čas v telefonu jsou nastaveny podle časového pásma.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na možnost **Upozor.**.
2. Klepněte na možnost +.
3. Nastavte čas upozornění.
4. Chcete-li upozornění nastavit tak, aby zaznělo v určité dny ve stejný čas, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru, klepněte na možnost **Opakovat**, vyberte dny a klepněte na možnost **Hotovo**.
5. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón upozornění, přejeďte od spodního okraje displeje nahoru, klepněte na možnost **Tón upozornění**, vyberte vyzváněcí tón a klepněte na možnost **Nastavit**.
6. Klepněte na možnost **Hotovo**.

★ **Tip:** Můžete nastavit i několik upozornění. Po nastavení upozornění můžete klepnout na možnost + a nastavit další upozornění.

Přidání záznamu do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte ji do kalendáře.

1. Klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Klepněte na možnost +.
3. Úpravy detailů události.
4. Pokud jde o narozeniny, nastavte možnost **Narozeniny** na hodnotu **Zapnuto**.
5. Klepněte na možnost **Uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li záznam odstranit, klepněte na něj a podržte ho a klepněte na možnost **Odstranit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

Sdílení obsahu přes službu Slam

Chcete kamarádům ukázat fotografie z dovolené? Funkce Slam vám pomůže se snadným sdílením. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu a funkce obsah přenese.

1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth.
2. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony viditelné pro ostatní telefony.
3. Klepněte například na fotografii a klepněte na možnost > **Slam přes Bluetooth**.
4. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť Wi-Fi – doma, v knihovně či v internetové kavárně.

1. Přejeďte z horní části displeje směrem dolů a klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost **Wi-Fi** a klepněte na požadovanou síť.
3. Pokud je spojení zabezpečeno, zadejte heslo.

Připojení k minule použité síti Wi-Fi
Přejeďte z horní části displeje směrem dolů a klepněte na možnost .

Přidání nové sítě
Přejeďte z horní částí displeje dolů, klepněte na možnost **Wi-Fi**, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi, klepněte na možnost **Přidat novou síť** a zadejte požadované údaje.

Ukončení spojení Wi-Fi
Přejeďte z horní části displeje směrem dolů a klepněte na možnost .

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Kopírování fotografií, videa, hudby a dalšího obsahu., který jste vytvořili (a uložili na paměťovou kartu), mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li kopírovat obsah z paměti telefonu, musíte mít v telefonu vloženou paměťovou kartu.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Klepněte na možnost **Velkokapacitní paměť**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Spusťte v počítači správce souborů, například aplikaci Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na paměťové kartě.
4. Přetáhněte obsah mezi telefonem a počítačem.

Aktualizace softwaru telefonu

Udržte prst na tepu doby – aktualizací softwaru telefonu a aplikací můžete získat nové a rozšířené funkce.

1. Když vás telefon upozorní na aktualizaci, přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na upozornění na aktualizaci.
2. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci, klepněte na možnost **Aktualizovat** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Po aktualizaci přejděte na web **www.nokia.com/support** a stáhněte si novou uživatelskou příručku.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Upozornění: Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Práce s telefonem v režimu Letadlo

Na místech, kde není povoleno připojovat telefon k internetu, můžete i nadále využívat hudbu, video a hry offline. Stačí zapnout režim Letadlo.

1. Klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Nastavte možnost **Režim Letadlo** na hodnotu **Zapnuto**.

Vypnutí režimu Letadlo
Klepněte na možnost **Nastavení** a nastavte možnost **Režim Letadlo** na hodnotu **Vypnuto**.

Režim v letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce telefonu. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky stanovené například leteckou společností a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu v letadle připojit k síti Wi-Fi a například prohlížet internet, nebo zapnout technologii Bluetooth.

Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, přepněte do jiného profilu.

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
PUK nebo PUK2	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
IMEI	Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte ***#06#**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích GSM 850, 900, 1800, 1900 a WCDMA 900, 2100 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese **www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html**. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Pokud jsou obrazovka nebo tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko Zpět, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
4. Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **Telefon**.
5. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
6. Zvolte možnost .
7. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Chcete-li při prvním spuštění telefonu uskutečnit tísňové volání, klepněte na možnost SOS.

Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud zařízení nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese **www.nokia.com/recycle**.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese **www.nokia.com/support**. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese **www.nokia.com/ecoprofile**.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4U.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-20. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje mezinárodní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích), doporučené mezinárodními předpisy nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tato pravidla zahrnují významné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích. Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení jsou:

	Maximální hodnota SAR	Frekvenční pásma použitá při zaznamenávání maximální hodnoty SAR
Při používání u hlavy	1,43 W/kg na 10 g	WCDMA2100+WLAN2450
Při používání ve vzdálenosti 1,5 cm (5/8 palce) od těla	0,64 W/kg na 10 g	WCDMA900+WLAN2450

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy, pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR. Nejnovější dostupné informace o hodnotách SAR tohoto i jiných zařízení Nokia najdete na stránce **www.nokia.com/sar**.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese **www.who.int/peh-emf/en**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávy podpory společnosti Nokia

Jako pomoc při nejlepším využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia zasílá bezplatné textové zprávy šité na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímání zpráv odhlásit, zvolte možnost **Účty** > **Účet Nokia** > **Zprávy a nabídky**.

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společnosti Nokia odeslány při aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese **www.nokia.com**.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-922 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

TM & © 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument **www.mpegla.com**.