Váš telefon **HTC** Desire S

Uživatelská příručka

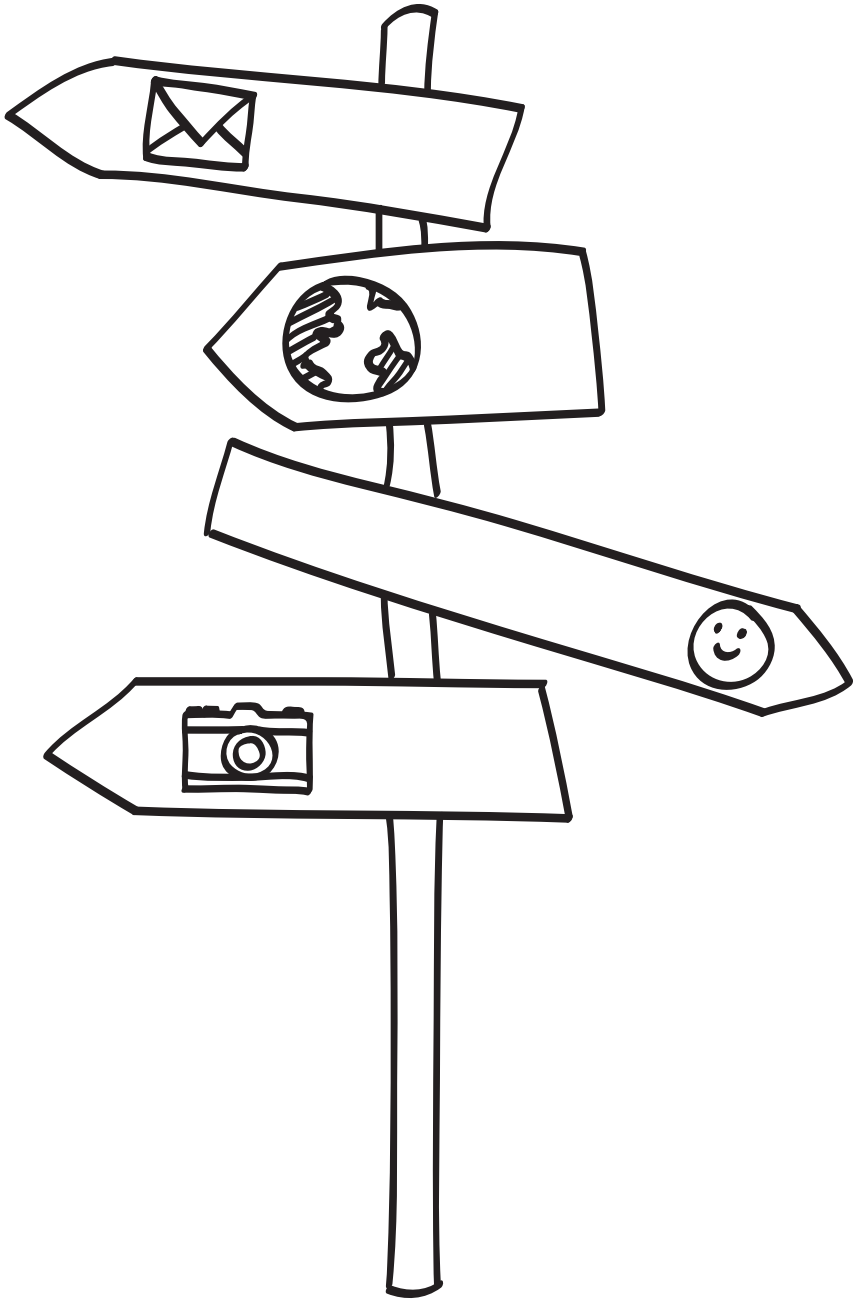

htc

quietly brilliant

Obsah

Začínáme

Obsah balení 8
Telefon 8
Spodní kryt 10
Kryt prostoru pro baterii 12
Karta SIM 13
Paměťová karta 14
Baterie 15
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 18
Zadání kódu PIN 18
Pohybu prstů 18
Nastavení telefonu při prvním použití 19
Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu 19
Výchozí obrazovka 20

Základní informace

Nastavení hlasitosti 22
Režim spánku 23
Stav a oznámení 24
Panel oznámení 27
Připojení telefonu k počítači 28
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní 29
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení 30

Přizpůsobit

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe 32
Přizpůsobení telefonu s pomocí scén 32
Změna tapety 33
Použití nového vzhledu 34
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů 34
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha 36
Přidání složek na obrazovku Plocha 36
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha 37
Přeuspořádání obrazovky Plocha 38
Používání zvukových sad 38
Změna vyzváněcích tónů a připomenutí 39
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací 40

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování 42

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon 42
Použití Rychlé volby 43
Volání čísla uvedeného v textové zprávě 43
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě 44
Tísňové volání 44
Příjem hovorů 45
Co je možné dělat během hovoru? 46
Vytvoření konferenčního hovoru 48
Internetové hovory 49
Použití seznamu hovorů 50
Používání funkce Volání do domovské země 51
Služby volání 52
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo 53

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy 54
Odeslání textové zprávy SMS 54
Odeslání multimediální zprávy MMS 55
Pokračování v psaní konceptu zprávy 57
Zobrazení a odpověď na zprávu 57
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy 58
Push zprávy 59
Správa zpráv konverzací 59
Nastavení možností zpráv 61

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu 62
O aplikaci Lidé 63
Nastavení profilu 64
Importování kontaktů z karty SIM 64
Přidání nového kontaktu 64
Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync 65
Slučování informací o kontaktech 66
Filtrování seznamu kontaktů 67
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu 68
Informace o kontaktech a konverzaci 68
Odeslání informací o kontaktech jako vCard 69
Skupiny kontaktů 70
Přidání widgetů Lidé 72

E-mail

Gmail 74
Pošta 76

Kalendář

O aplikaci Kalendář 85
Vytvoření události 85
Změna zobrazení aplikace Kalendář 87
Správa událostí v aplikaci Kalendář 88
Zrušení nebo odložení připomenutí události 89
Zobrazení a synchronizace připomenutí 89

Změna nastavení aplikace Kalendář 91
O widgetu Kalendář 92

Hledání a webový prohlížeč

Vyhledávání v telefonu a na Internetu 93
Používání webového prohlížeče telefonu 94
Stažení z webu 97
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek 97
Nastavení možností prohlížeče 99

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu 100
Fotografování 101
Záznam videa 102
Přidávání efektů 103
Po fotografování 103
Změna nastavení fotoaparátu 104

Fotografie, videa a hudba

Galerie 106
Hudba 114
Připojená média 119

Účty a synchronizace

O online účtech 121
Synchronizace s účtem Google 122
Přidání účtu sociální sítě 123
Správa online účtů 123

Sociální sítě

Facebook pro HTC Sense 125
Aplikace Facebook 126
Tweeting v telefonu pomocí aplikace Peep 128
Používání aplikace Friend Stream 131
Diskutování v aplikaci Google Talk 133

Mapy a umístění

Nastavení umístění 136
Locations 136
Mapy Google 147

Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market 151
Používání aplikace Hodiny 153
Kontrola Počasí 156
Čtení elektronických knih 158
Čtení zpravodajských kanálů 161
Sledování vlastních akcií 163

Práce na dokumentech, tabulkách a prezentacích 165
Poslech aplikace Rádio FM 166
Záznam hlasu 167
Používání Světlo 168
Sdílení her a aplikací 168

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync 169
Instalace programu HTC Sync dodaného na paměťové kartě 170
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání vašeho telefonu 171
Seznámení s pracovním prostorem 171
Nastavení synchronizace 172
Synchronizace telefonu 175
Instalace aplikace z počítače do telefonu 175
Synchronizace jiného telefonu s počítačem 176
Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync 176

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce 177
Zadávání slov s predikcí 179
Zadání textu hlasově 180
Úprava textu 181
Úprava nastavení zadávání 182

Internetová připojení

Datové připojení 183
Wi-Fi 184
O widgetech připojení 186
Připojení k síti VPN 186
Použití telefonu jako modemu (Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB) 188
Připojení telefonu k Internet pomocí počítače (internetová propust) 188
Použití telefonu jako bezdrátového směrovače 189

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth 190
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 191
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování 192
Odeslání informací pomocí Bluetooth 193
Příjem informací pomocí Bluetooth 194

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 196
Ochrana telefonu pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla 197

Nastavení

Nastavení telefonu 199
Změna nastavení displeje 200
Změna nastavení zvuku 202
Změna jazyka telefonu 203

Optimalizace provozní životnosti baterie 203
Správa paměti 204
Kontrola informací o telefonu 205

Aktualizace a resetování

Aktualizace softwaru telefonu 207
Restartování telefonu 208
Obnovení původního nastavení telefonu 208

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane s telefonem, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Toto poskytuje informace o bezpečnostních opatřeních, tj. informace, které vás upozorňují na to, abyste se měli na pozoru před potenciálními problémy s používáním telefonu.

Začínáme

Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- Telefon
- Baterie (vložená)
- Karta microSD™ (vložená)
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Napájecí adaptér
- Stručná referenční příručka
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi
- Karta pro centrum volání (hotline karta)
- Záruční list

Telefon

Přední panel

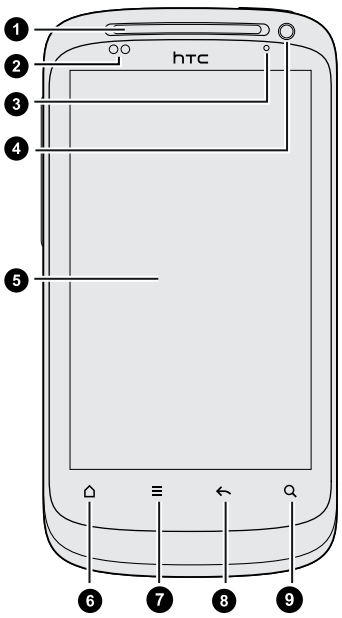

1. Sluchátko
2. Snímač přiblížení
3. Informační dioda LED
4. Přední fotoaparát
5. Dotyková obrazovka
6. PLOCHA
7. MENU
8. ZPĚT
9. HLEDAT

Levý panel



1. ZVÝŠIT HLASITOST
2. SNÍŽIT HLASITOST
3. Konektor USB

Zadní panel

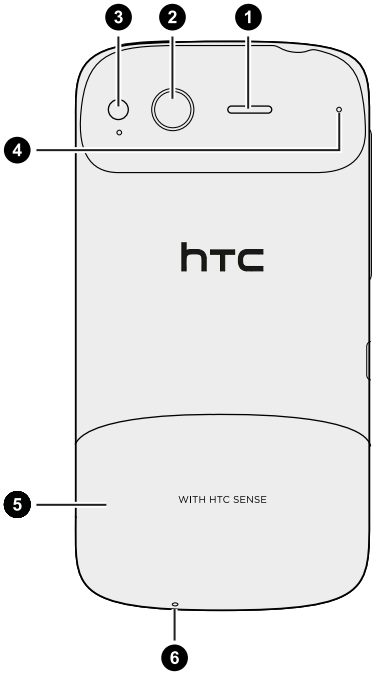

1. Reproduktor
2. Fotoaparát s rozlišením 5 miliony pixelů
3. LED blesk
4. Mikrofon
5. Spodní kryt
6. Mikrofon

Horní panel



1. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5mm
2. NAPÁJENÍ

Spodní kryt

Sejmutí spodního krytu

Sejměte spodní kryt pro získání přístupu k baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Podržte vypnutý telefon opatrně přední stranou směrem dolů.
2. Pravým a levým palcem vytlačte spodní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

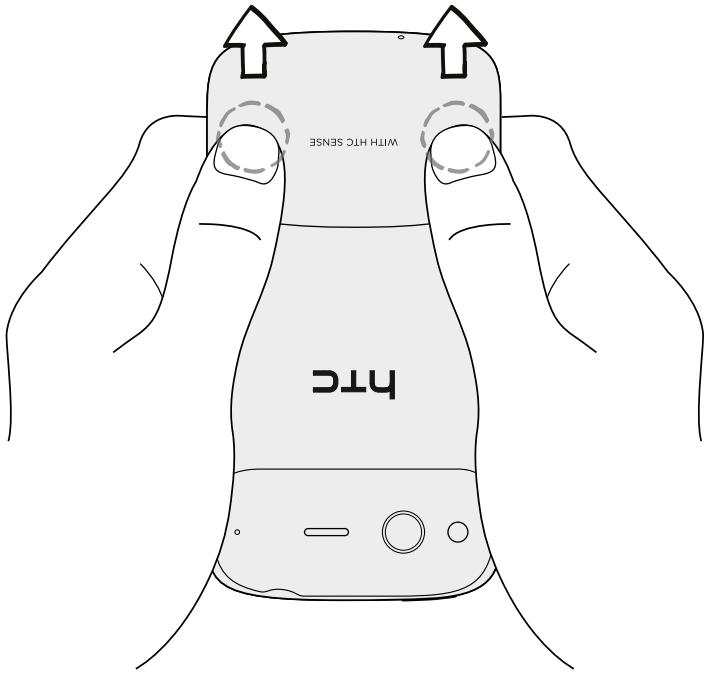

Vrácení spodního krytu

1. Srovnejte dva výčnělky pod spodním krytem (jeden na každé straně) se dvěma drážkami ve spodní části telefonu.

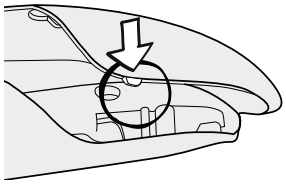

2. Umístěte spodní kryt na telefon, jemně jej zatlačte dolů pomocí palců a potom na něj zatlačte, až zaklapne do správné polohy.

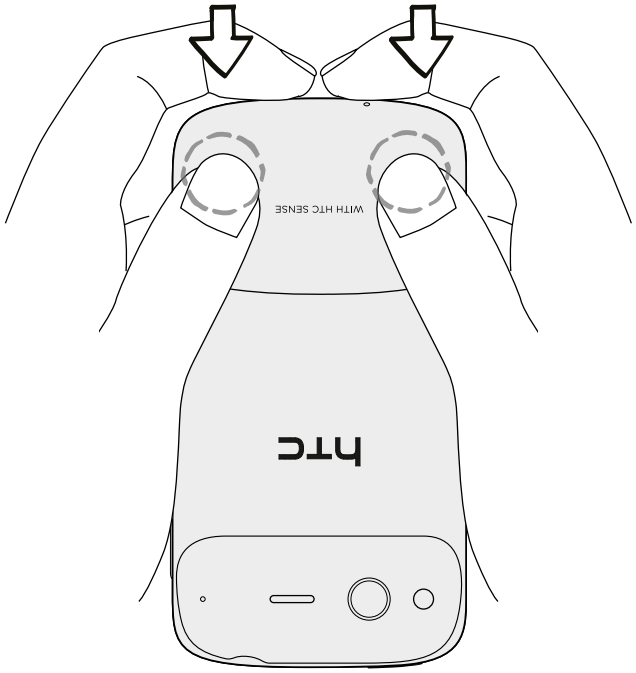

Anténa vašeho telefonu je umístěna pod spodním krytem. Doporučujeme vám, abyste se ujistili, že je spodní kryt správně připevněn k zadnímu panelu telefonu, abyste v telefonu měli kvalitní příjem rádia.

Kryt prostoru pro baterii

Otevření krytu prostoru pro baterii

Otevřete kryt prostoru pro baterii překlopením do otevřené polohy z **pravé** strany.

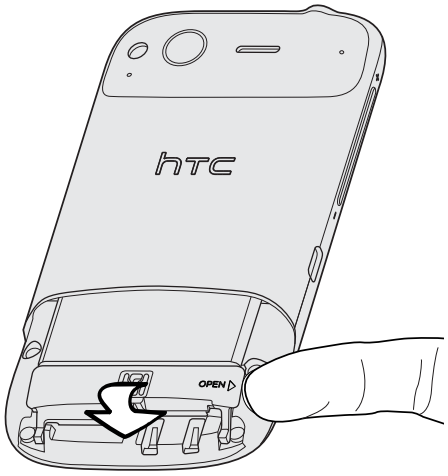

Zavření krytu prostoru pro baterii

1. Obraťte kryt prostoru pro baterii zpět na místo, abyste jej zavřeli.
2. Jemně kryt prostoru zatlačte dolů, až zaklapne do správné polohy.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8V i 3V.

Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Vložení karty SIM

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven do slotu pro kartu SIM.

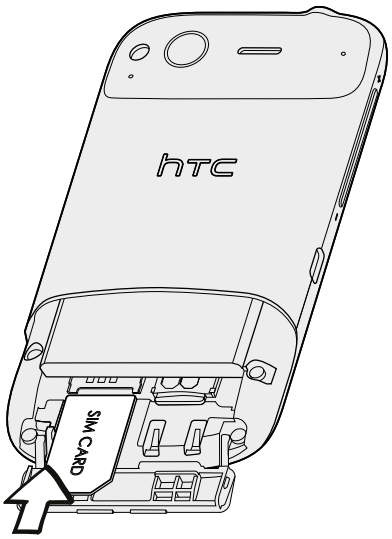

Vyjmutí karty SIM

Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte telefon vypnout.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Palcem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Paměťovou kartu naleznete již vloženou do telefonu.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud je telefon zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
4. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

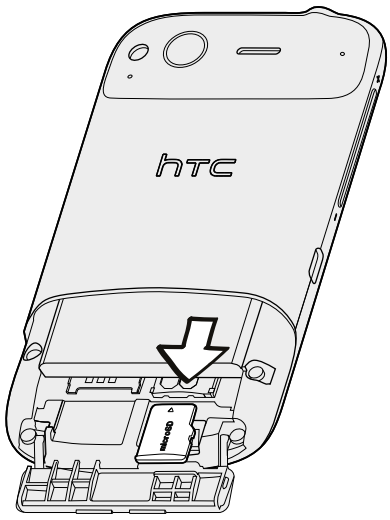

Vyjmutí paměťové karty

Pokud chcete paměťovou kartu naformátovat, musíte ji nejprve odpojit.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku **Karta SD a paměť telefonu**.
3. Klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.

Baterie

Telefon používá dobíjecí baterii. Používejte pouze originální baterie a příslušenství dodané s telefonem nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Mimo jiné na tom, které funkce a příslušenství telefonu využíváte (spotřeba je například vyšší, pokud máte stále zapnuté připojení Bluetooth™). Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Sejmutí tenké fólie z baterie

Před tím, než telefon poprvé použijete, musíte sejmout tenkou fólii obalenou kolem baterie telefonu.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Tenkou fólii stáhněte.

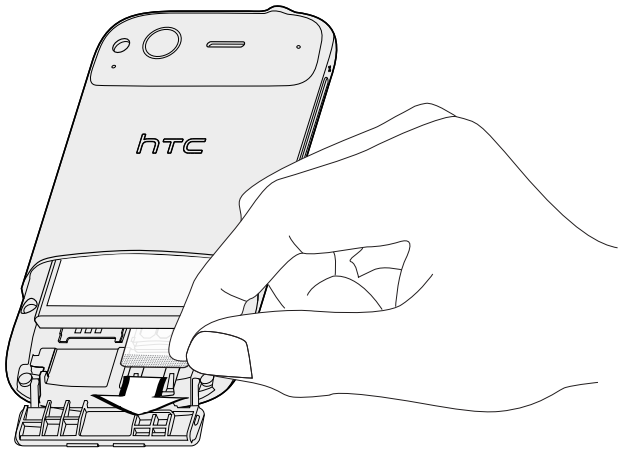

Vyjmutí baterie

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Vytáhněte baterii ven.

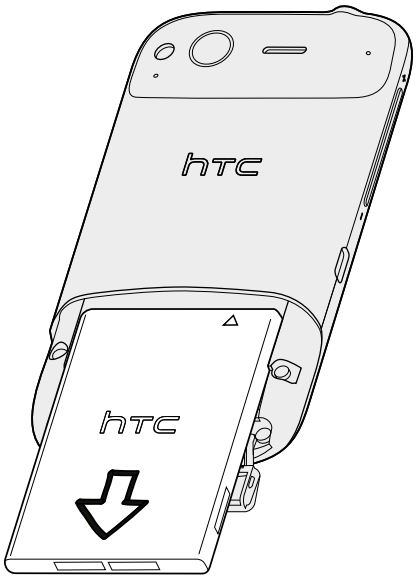

Vložení baterie

1. Sejměte spodní kryt.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterii.
3. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.

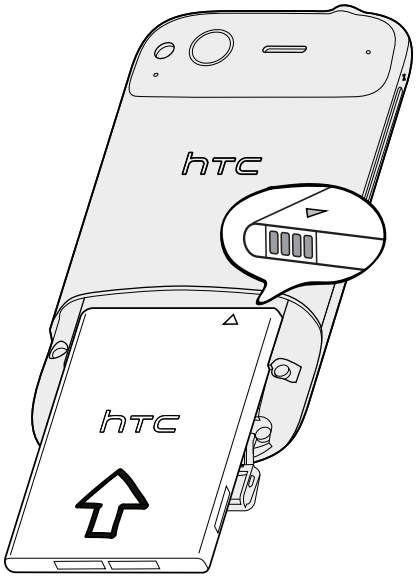

Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

- Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.
- Nevyjímejte baterii ze telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB telefonu.

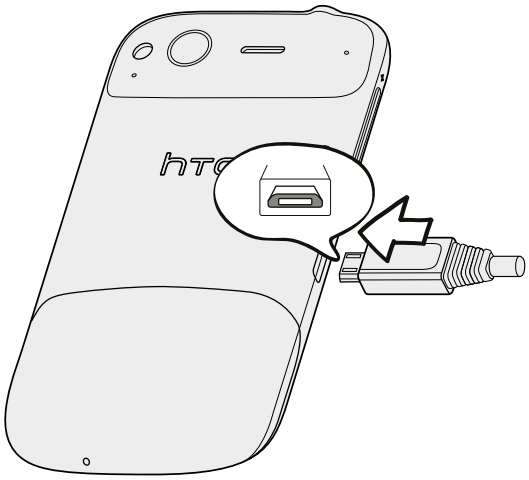

2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je telefon úplně nabitý.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku telefonu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .

Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete telefon poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí telefonu

1. Pokud je displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapněte a potom odemkněte obrazovku přetažením panelu na uzamčené obrazovce dolů.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Pohybu prstů

Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.
Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když zapnete telefon poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit jazyk, způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést na svůj nový telefon prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google™ tak, abyste mohli používat aplikace Google , jako je například Gmail™ a Android Market™. Nastavit si můžete i další své e-mailové účty, oblíbené sociální sítě jako Facebook® a Twitter™atd.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvilku máte telefon nastavený.

Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Tyto služby můžete zapnout nebo vypnout později v nastavení telefonu.

Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu

Existuje několik způsobů, jak přidat do telefonu kontakty. Můžete synchronizovat telefon s kontakty z účtu Google, počítače, serveru Facebook a více.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte telefon HTC s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Windows® Kontakty.
Gmail	Google kontakty se naimportují do telefonu po tom, co se přihlásíte ke svému účtu Google. Můžete také vytvořit další kontakty Google přímo v telefonu.

Facebook	Přihlaste se na svůj účet Facebook prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense, abyste naimportovali kontaktní informace svých přátel na serveru Facebook.
Telefonní kontakty	Můžete kontakty vytvořit a uložit v paměti telefonu nebo přenést stávající ze svého starého telefonu.
Karta SIM	Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Váš telefon synchronizuje pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenést data	Pomocí aplikace Přenést data přenášejte nejen kontakty, ale také události kalendáře a zprávy SMS z původního telefonu do vašeho nového telefonu TC.

Výchozí obrazovka

Obrazovka Plocha je ta, kde si můžete telefon přizpůsobit. Dodává se s widgetem hodin a počasím, který zobrazuje čas a počasí ve vašem místě. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce, složky a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole Přizpůsobit na straně 32.

Rozšířená obrazovka Plocha

Když s telefonem začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám obrazovka Plocha nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Použít můžete až šest dodatečných obrazovek. To by mělo postačovat.

Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.



Stisknutím tlačítka ⌂ se vrátíte na hlavní obrazovku Plocha (tedy na prostřední obrazovku Plocha).

Používání zobrazení Skok

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, stiskněte tlačítko ⌂ nebo gestem štípnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech sed Výchozí obrazovek ve formě miniatur.



Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

Základní informace

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací .
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcího tónu telefonu, přehrávání médií, budíků a oznámení. Váš telefon krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku **Použít hlasitost příchozích hovorů pro oznámení**.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne telefon do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte telefon uložen v tašce nebo kapse. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon se automaticky přepne do režimu Spánek, když je chvíli v klidu.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.

Telefon se aktivujte automaticky, když přijímáte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Stav a oznámení

Stavové ikony

Mnoho informací o svém telefonu zjistíte podle ikon ve stavovém řádku.



Zde je vysvětlení jednotlivých ikon:

Síla signálu	Baterie je nabitá
Služba GPRS je připojena	Probíhá dobíjení baterie
Používá se GPRS	Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
EDGE připojeno	Nízký stav baterie (zbývá 10 %)
Používá se EDGE	Tichý režim
3G připojeno	Režim Vibrace
Používá se 3G	Mikrofon telefonu je ztlumený
HSDPA připojeno	Hlasitý poslech je zapnutý
Používá se HSDPA	Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
Roaming	Kabelová sluchátka připojena
Není signál	Připojení Bluetooth je zapnuto
Žádná vložená karta SIM	Připojeno k zařízení Bluetooth
Připojeno k síti Wi-Fi	Režim V letadle

Synchronizace dat	Služba GPS je zapnuta
Sdílení sítě je zapnuté	Je nastaveno připomenutí

Oznamovací ikony

Zaneprázdněný život znamená zaneprázdněný telefon. Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Zde je vysvětlení jednotlivých:

Nová Gmail zpráva	Obecné oznámení
Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP	Probíhající hovor
Problém s doručením e-mailu	Zmeškaný hovor
Nová zpráva SMS nebo MMS	Přidržený hovor
Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS	Přesměrování hovorů zapnuto
Nová Google Talk™ rychlá zpráva	Přesměrování zpráv zapnuto
Nová hlasová zpráva	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
Blížící se událost	Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici
Nové aktualizace z vašich sociálních sítí	Přenosný Wi-Fi Hotspot je zapnutý
Návrh ohledně odpovídajících kontaktů	Odesílání dat (animováno)
Žádost o spárování Bluetooth	Stahování dat (animováno)

K dispozici je aktualizace softwaru telefonu	Čeká se na odeslání
Je přehrávána skladba	Stažená aplikace z Android Market nainstalována úspěšně
Aplikace Rádio FM se používá	K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z Android Market
Hlasový záznam je zapnutý	Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje
Kompas je třeba zorientovat	Ve vašem telefonu není nainstalovaná žádná paměťová karta
Více (nezobrazených) oznámení	Nedostatek volného místa v paměťové kartě

Informační dioda LED



Dioda LED oznamuje následující:

- Svítí zeleně, když je telefon připojen k napájecímu adaptéru nebo počítači a baterie je zcela nabita.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává červeně, když je nabití baterie velmi nízké.

Panel oznámení

Když zobrazíte oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit zprávy, připomenutí a oznámení. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.

Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

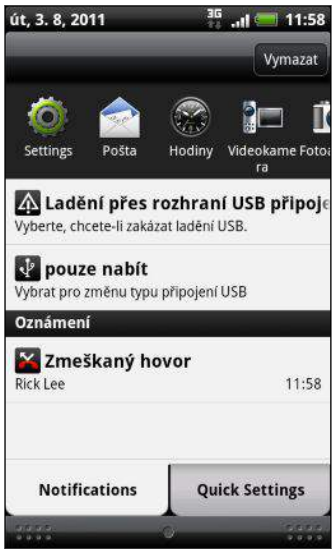

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka ☰ a klepnutím na položku **Oznámení**.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.



3. Klepnutím aplikaci otevřete.

Stisknutím a přidržením ⌂ zobrazíte nedávno použité aplikace.

Používání funkce Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další a také poskytuje rychlý přístup ke všem nastavením telefonu.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na kartu Rychlé nastavení.
3. Klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.



Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .

Připojení telefonu k počítači

Kdykoli připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se dialogové okno Připojit k počítači a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii telefonu připojením k počítači.
HTC Sync	Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a telefonem.
Disková jednotka	Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do telefonu V vložená paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi vaším počítačem a paměťovou kartou v telefonu. Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je telefon připojen k počítači, nebude možné používat aplikace v telefonu k přístupu na paměťovou kartu.

USB tethering	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého telefonu používat sdílet se svým počítačem.
Internetová propust	Pokud pro svůj telefon nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače s telefonem.

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost **Disková jednotka** a pak na **Hotovo**. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty v telefonu.
   - Zkopírujte soubory z paměťové karty v telefonu do složky v počítači.
5. Po zkopírování souborů odpojte odpojovatelný disk (tj. připojený telefon) podle požadavků operačního systému a bezpečně telefon odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Odpojte telefon od počítače.
   - Pokud chcete ponechat telefon připojený k počítači a má-li telefon mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel oznámení, klepněte na položku **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka** a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

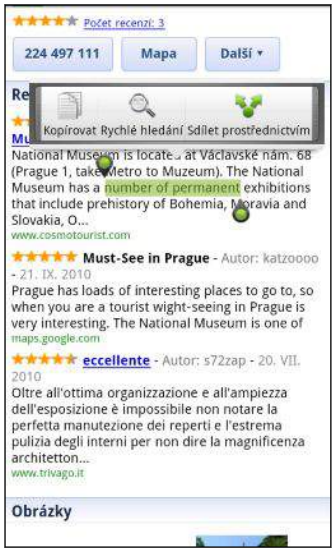

Chcete-li vybrat text v odkazu, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku .

   Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při sestavování zprávy) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání nebo překládání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku .
2. Klepněte na některou z následujících karet:

	**Vyhledat Googlem** Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.
	**Wikipedia** Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia®, podle vybraného textu.
	**Překladač Google** Přeložte text do jiného jazyka.
	**Slovník Google** Vyhledejte vybraný text ve slovníku.

Vložení textu do nové zprávy nebo aktualizace stavu sociální sítě

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte, zda vybraný text chcete vložit do nové textové nebo multimediální zprávy nebo e-mailu či do aktualizace stavu sociální sítě, například Twitter.

Přizpůsobit

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe

Vzhled i zvuky telefonu můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte telefon tak, že použijete jinou tapetu, vzhled, vyzváněcí tón a zvukové upozornění například pro příchozí SMS, e-mail, a události kalendáře.

Začněte tak, že klepnete na tlačítko Přizpůsobit  přímo na obrazovce Plocha.

Přizpůsobení telefonu s pomocí scén

Když používáte scény, promění se váš telefon na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte telefon na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.

Pokaždé, když na obrazovku Plocha něco přidáte nebo na ní něco upravíte, telefon automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Telefon je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné obrazovce Plocha.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Nová**.
3. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Scéna**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položkup **Odstranit**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak změnit dojem z telefonu a poskytnout mu svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v telefonu nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Tapeta**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky **Náhled** > **Použít**.
Aktivní tapety	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku **Náhled** si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku **Použít**.
Galerie	Zvolte fotografii, kterou jste zhotovili pomocí fotoaparátu nebo zkopírovali z paměťové karty. Oříznětě fotografii a pak klepněte na **Uložit**.

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Vzhled**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na obrazovku Plocha. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů nebo si stáhnout další.

Přidání widgetu na obrazovku Plocha

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
2. Klepněte na položky  > **Widget**.
3. Vyberte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku **Vybrat** některý z nich vyberte.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí funkcí telefonu, například Wi-Fi, Mobilní síť network, Bluetooth a dalších. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na obrazovce Plocha.

1. Stiskněte a přidržte widget na obrazovce Plocha. Telefon vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na tlačítko **Upravit** (pokud je povoleno).



   Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na obrazovku Plocha můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.

Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do telefonu.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
2. Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na potom klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo na položku **Zkratka**.

Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko , klepněte na a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.

Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupte související aplikace a další zástupce a udržujte tak obrazovku Plocha uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové složky.
2. Klepněte na položku > **Složka**.
3. Klepněte na položku **Nová složka**.
4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. Telefon vibruje. Prst ještě nezvedejte.
5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.

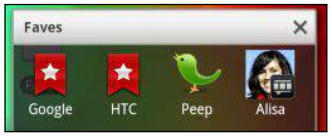

Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Telefon vibruje a zobrazí se barevné pole okolo widgetu nebo ikony. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce. Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel obrazovky Plocha.
3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Telefon vibruje a zobrazí se barevné pole okolo widgetu nebo ikony. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko Odstranit.
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní obrazovku Plocha.

Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní obrazovka Plocha.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu obrazovky Plocha, kterou chcete přesunout. Telefon vibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.



Používání zvukových sad

Zvukové sady jsou různé sbírky vyzváněcího tónu, zvukových upozornění a připomenutí, abyste mohli přizpůsobit to, jak vás telefon upozorňuje. Pomocí zvukových sad můžete okamžitě jemný vyzváněcí tón a zvuková upozornění, které používáte v kanceláři, vyměnit za něco zábavného, když si někam vyrazíte s přáteli.

Zvolení přednastavené zvukové sady

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Zvuková sada**.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.
3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření zvukové sady

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Zvuková sada**.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku **Nová zvuková sada**.
3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad v telefonu. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Přizpůsobení zvukové sady

Zvukovou sadu můžete přizpůsobit tak, že sami zvolíte vyzváněcí tón, zvukové upozornění a připomenutí, a to buď z nabídky telefonu, nebo z paměťové karty (s výjimkou zvuků oznámení).

Vyberte si požadovanou zvukovou sadu, ještě než změníte vyzváněcí tón, zvuková upozornění a připomenutí, protože telefon automaticky ukládá změny do aktuálně vybrané zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Zvuková sada**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položkup **Odstranit**.
3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna vyzváněcích tónů a připomenutí

Změňte vyzváněcí tóny, zvuková upozornění a připomenutí tak, aby odpovídaly vaší náladě nebo životnímu stylu. Vaše změny se uloží ve zvukové sadě, která je momentálně zavedená, a přepíší její nastavení.

Změna vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Vyzváněcí tón**.
2. Pohybujte se dostupnými vyzváněcími tóny a klepněte na ten, který chcete používat. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
3. Pokud zvukový soubor máte na paměťové kartě, klepněte na položku **Nový vyzváněcí tón**, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu Vyzváněcí tóny, potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Změna zvukových upozornění

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Zvuková upozornění**.
2. Zvolte si typ upozornění, které chcete změnit.
3. Pohybujte se dostupnými tóny a klepněte na ten, který chcete používat. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Změna zvuku připomenutí

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Připomenutí**.
2. Pohybujte se dostupnými tóny a klepněte na ten, který chcete používat. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
3. Pokud zvukový soubor máte na paměťové kartě, klepněte na položku **Nové připomenutí**, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu připomenutí, potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací v telefonu, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky (například obrazovka podrobnosti kontaktu v aplikaci Lidé).



2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přesun karty	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění karty	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.
3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.



4. Po dokončení klepněte na tlačítko ↩.

Telefonní hovory

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon můžete telefonovat tak, že klepnete na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu, nebo stiskněte jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.

Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko a přidržte je.

3. Klepnutím na položku uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů.
4. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
5. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
   - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
   - Po zadání celého čísla klepněte na **Volat**.
   - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v telefonu a na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

Použití Rychlé volby

Pomocí Rychlé volby můžete volat telefonní číslo jediným stisknutím tlačítka. Pokud například přiřadíte číslo kontaktu k tlačítku číslo 2, můžete telefonní číslo vytočit stisknutím a přidržením tlačítka číslo 2.

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na položku **Rychlá volba** > **Přidat novou**.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko klávesnici telefonu.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Klepněte na telefonní číslo ve zprávě.

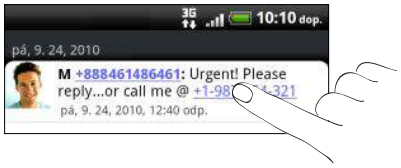

2. Je-li třeba, upravte telefonní číslo a pak klepněte na tlačítko **Volat**.

Chcete-li volat odesílatele zprávy, stiskněte a podržte odesílatele nebo přijatou zprávu, pak klepněte na **Volat** v nabídce možností.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

Chcete zavolat na číslo, které je v e-mailu? Nevadí, žádný problém. Čísla, která se skládají nejméně z 5 číslic, a obsahují cokoli z následujících položek, jsou rozpoznána jako telefonní čísla:

- Čísla začínající znakem plus (+). Například +1-987-654-32 1 nebo +198765432 1.
- Čísla začínající směrovým číslem oblasti nebo země v závorkách. Například (02)98765432 1 nebo (02)987-654-32 1.
- Čísla oddělená pomlčkami. Například (02)-987-654-32 1 nebo 0987-654-32 1.

1. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo.
2. Je-li třeba, upravte telefonní číslo a pak klepněte na tlačítko **Volat**.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání z telefonu uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Vytočte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi (například 000) a stiskněte tlačítko **Volat**.



Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení, vzor uzamčení anebo zámek karty SIM, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.

Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim telefonu. Pokyny naleznete v části Změna nastavení zvuku na straně 202.

Přijetí hovoru

Přijetí příchozího hovoru:

- Klepněte na položku **Přijmout**.
- Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte pruh zobrazující jméno volajícího nebo číslo směrem dolů.



Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Odmítnout**.
- Pokud je displej při přijetí telefonátu vypnutý, přetáhněte pruh na obrazovce Zámek nahoru nebo stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odmítnout**.
- Chcete-li odmítnout hovor a odeslat zprávu SMS, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**.

Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Změna zprávy SMS, která se odesílá při odmítnutých hovorech

1. Na obrazovce aplikace Telefon stiskněte tlačítko ☰.
2. Klepněte na položky **Nastavení** > **Upravit výchozí zprávu**.
3. Zadejte novou zprávu a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Položte telefonu čelem dolů na rovný povrch.

Pokud je telefon již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.



Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofonu nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko ☰ a přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofon a provádět další operace.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko ☰, potom klepnutím na tlačítko **Přidržet** hovor přidržte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepnutím na položku **Pokračovat** pokračujte v hovoru.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

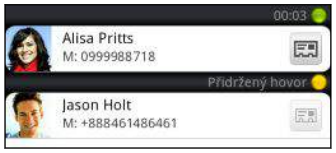

3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Během hovoru telefon otočte (ujistěte se, že je vybrána možnost **Otočit kvůli reproduktoru** v položkách > > **Nastavení** > **Zvuk**).
- Na obrazovce hovoru klepněte na položku .

Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase telefon obraťte tak, aby byl přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce hovoru klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Pokud je displej telefonu vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a zapněte obrazovku, abyste mohli klepnout na možnost **Ukončit hovor**.

- Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .
- Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem, stisknutím tlačítka hovor ukončete.

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.

Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit .
4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na  a pak v nabídce možností zvolte **Soukromý hovor**.
7. Po dokončení klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Internetové hovory

Když jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete realizovat a přijímat hovory pomocí účtu pro internetové volání.

Přidání účtu pro internetové volání

Než přidáte účet pro internetové volání, ujistěte se, že jste se zaregistrovali u služby pro internetové volání, která podporuje hlasové volání pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Volat**.
2. V nastaveních pro internetové volání klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zadejte podrobnosti účtu.
5. Uložte účet stisknutím tlačítka ↩.
6. Chcete-li nastavit telefon tak, abyste mohli přijímat internetové hovory na svůj přidaný účet, zaškrtněte políčko **Přijímat příchozí hovory**.

Internetové volání

Volat pomocí internetu můžete buď na účet pro internetové volání, nebo na telefonní číslo.

Internetová volání na telefonní čísla mohou znamenat další poplatky nebo je nemusí podporovat mobilní operátor.

Volejte některým z následujících způsobů:

Účet pro internetové volání	▪ V aplikaci Lidé klepněte na kontakt, který má účet pro internetové volání, a potom klepněte na položku **Internetové volání**. ▪ V části Seznam hovorů klepněte na protokol internetového volání.
Telefonní číslo	Viz část Různé způsoby telefonování na straně 42. Nejprve si ale telefon nastavte pro používání internetového volání pro odchozí hovory. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Volat**. Klepněte na položku **Použít internetové volání** a potom vyberte buď **Pro všechna volání** nebo **Dotázat se na každý hovor**.

Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Seznam hovorů**.

Můžete také klepnout na na obrazovce aplikace Telefon.

Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:

- Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
- Stisknutím jméne nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
- Klepněte na a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
- Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na **Uložit na kartu Lidé**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v telefonu.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
   - Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v telefonu a potom vyberte typ čísla.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

Odebrat jedno jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**.
Vymazat celý seznam	Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Používání funkce Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma. Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete při roamingu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Zadejte telefonní číslo z vaší domovské země, které chcete vytočit.

Pokud zadáte počáteční nulu, bude odstraněna. Pokud před telefonní číslo zadáte znak plus (+), bude telefon normálně vytáčet.

   Otevře se obrazovka Volání do domovské země a zobrazí kód země, který bude přidán před telefonní číslo.
3. Pokud chcete kód země změnit, zvolte požadovanou zemi v poli pro výběr země.
4. Klepněte na **Hotovo** a potom hovor vytočte.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Volat**.
2. Zvolte zaškrtávací pole **Domovská země**.

Služby volání

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro váš telefon vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko ☰ na obrazovce Plocha, pak klepněte na Nastavení > Volat.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu	Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem má telefon postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení hovorů	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Domovská země	Povolte nebo zakažte funkci Volání do domovské země.
Volání do domovské země	Nastavte automatické přidávání kódu země před telefonní čísla vytáčená při roamingu.
Účty	Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
Použít internetové volání	Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu V letadle.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim v letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.

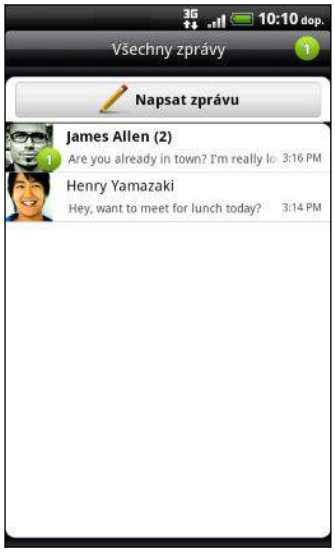

- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.

Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat zprávu**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
   - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
   - Klepněte na a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
   - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.



- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad tlačítkem **Odeslat**). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Napsat zprávu**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
   - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost **Zobrazit e-mailovou adresu**.
   - Klepněte na a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.
   - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Zvolte **Fotoaparát**, zhotovte snímek a připojte jej, nebo **Galerie** a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte **Kamera**, zhotovte video a připojte jej, nebo **Videa** a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte **Hlasový záznamník**, vytvořte záznam a připojte jej, nebo **Hudba a zvuky** a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.

7. Pro zobrazení možností výměny nebo kontroly přílohy klepněte na . Můžete také stisknout tlačítko a potom klepněte na položku **Odstranit** a začněte znovu.
8. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku > **Presentace**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidání snímku	Klepněte na a potom přidejte fotografii nebo video.
Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku	Hned po přidání snímku klepněte na položku > **Zvuk**.
Přidání popisku do snímku	Klepněte na pole **Přidat text**.
Úprava textu	Klepněte na a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
Náhled prezentace	Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Náhled**. Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.

3. Po dokončení klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko ☰ potom klepněte na položku **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .



1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
   - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
   - Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
2. Při čtení zprávy můžete provést následující:

Odpovědět zprávou SMS	Klepněte na pole **Přidat text**, napište zprávu a potom klepněte na položku **Odeslat**.
Odpovědět zprávou MMS	Klepněte na pole **Přidat text**, napište zprávu, klepnutím na položku zvolte přílohu ke zprávě a potom klepněte na položku **Odeslat**.
Volání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě	Klepněte na telefonní číslo. Pak zvolte, zda se má číslo vytočit nebo přidat do kontaktů.
Otevřete odkaz obsažený ve zprávách	Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.
Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení	Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.

Předat zprávu	Stiskněte a podržte zprávu, otevře se nabídka možností a pak klepněte na **Předat dál**.
Kontrola podrobností zprávy	Stiskněte a podržte zprávu otevřenou v nabídce možností, pak klepněte na **Zobrazit podrobnosti zprávy**.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt ve vašem telefonu uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například **M** znamená **Mobilní**).



Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Telefonní číslo příjemce**.
4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.

Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.
- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech zpráv Push

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Push zprávy**.

Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete uzamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a podržte zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete odstranit.

3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak stiskněte a podržte zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Odstranit**.
3. Klepněte na položku **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
   - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Odstranit** > **Odstranit vlákno**.

     Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko ☰ potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Nastavení možností zpráv

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Nastavení.

Oznámení	▪ Můžete dostávat oznámení na stavový řádek a nastavit zařízení HTC Desire S tak, aby vibrovalo nebo přehrálo zvuk, když obdržíte zprávu nebo když zpráva není úspěšně odeslána, a můžete si vybrat zvuk oznámení. ▪ Nastavte zařízení HTC Desire S tak, aby zobrazovalo překryvná oznámení na obrazovce, zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne, nebo můžete tuto možnost zakázat.
Textové zprávy (SMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Umožňuje zobrazit nebo změnit číslo centra služeb pro zprávy. (Doporučujeme, abyste toto číslo neměnili, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.) ▪ Můžete prohlížet nebo odstraňovat zprávy SMS uložené na kartě SIM nebo kopírovat zprávy na kartě SIM do paměti zařízení.
Multimediální zprávy (MMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení. ▪ Můžete automaticky stahovat úplné zprávy MMS včetně textu zpráv a příloh ve vaší oblasti i při roamingu. ▪ Slouží k nastavení priority zpráv a maximální velikosti souboru zpráv MMS. Pokud je velikost souboru zprávy MMS překročena, zpráva nebude odeslána.
Všeobecná část	▪ Vyhledejte a zobrazte seznam odeslaných zpráv, historii volání a e-mailové adresy uložených kontaktů, když přidáváte příjemce zpráv. ▪ Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (kromě uzamčených zpráv) a povolte automatické odstranění starších zpráv, jakmile jsou dosaženy limity. ▪ Přesměrujte obdržené zprávy SMS a MMS na jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. (Může to znamenat další poplatky ze strany vašeho mobilního operátora.)

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do nového telefonu HTC prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do telefonu přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře a textové zprávy.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Přenést data**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. V novém telefonu HTC klepněte na položku **Další**, abyste mohli pokračovat. Váš nový telefon automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Váš nový telefon HTC se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
8. Zvolte zaškrtávací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když váš nový telefon HTC dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také spojit své kontakty s jejich účty sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter a uvidíte aktualizace a události z těchto účtů na jednom místě.

To není vše. Pokud máte tytéž kontakty z různých zdrojů, aplikace Lidé vám umožní sloučit jejich kontaktní informace, takže nemusíte mít duplicitní záznamy v seznamu kontaktů.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Klepněte na některou z následujících karet:

Vše Umožňuje přístup ke všem kontaktům v telefonu, online účtům a mnohem více.
Skupiny Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.
Seznam hovorů Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.

Seznam kontaktů

Karta Vše v aplikaci Lidé zobrazuje všechny kontakty v telefonu a z online účtů, ke kterým jste přihlášeni.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM).

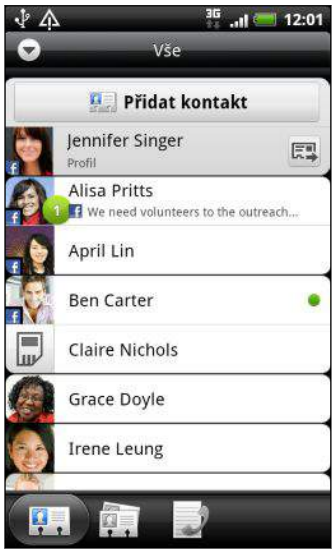

Na kartě Vše můžete:

- Otevírat a aktualizovat kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazit okamžité aktualizace stavu, když je kontakt propojen se svým účtem sociální sítě.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Když vám kontakt pošle novou zprávu, pokusí se vám dovolat, aktualizuje své účty sociálních sítí nebo když je den narozenin kontaktu, zobrazí se oznamovací ikona 2.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém telefonu přihlášeni ke Google Talk. Například znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

Nastavení profilu

osobní kontaktní informace si můžete uložit do položky **Můj profil**, abyste jej snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na položku **Já**.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Facebook pomocí Facebook pro HTC Sense, a ne pomocí položky **Já**, zobrazí se vaše jméno na serveru Facebook. Klepněte na své jméno, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Upravit**.

3. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktů z karty SIM

Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu. Můžete je importovat jako kontakty telefonu, kontakty Google, nebo kontakty Exchange ActiveSync, pokud máte odpovídající účty nastavené.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
   - Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání nového kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na položku **Přidat kontakt**.
3. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Microsoft Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.

Některá pole nemusí být podporována, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Klepněte na pole **Jméno**, zadejte křestní jméno a příjmení a pak klepněte na tlačítko **OK**.

5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace. Stiskněte tlačítko , pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktu z účtu Exchange ActiveSync

Můžete hledat pracovní kontakt z účtu Exchange ActiveSync a potom jej zkopírovat do telefonu.

Musíte mít nejprve v telefonu nastaven účet Exchange ActiveSync.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko a potom zadejte jméno.
3. Klepněte na tlačítko . V části Kontakty společnosti jsou uvedena odpovídající jména.
4. Zadejte jméno kontaktu, který jste zkopírovali do telefonu, a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.

Slučování informací o kontaktech

Pokud máte v telefonu, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, stejné kontakty, telefon se je pokusí automaticky zkombinovat nebo nechá na vás, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když váš telefon najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Telefon zobrazuje všechny navrhované kontakty, které lze sloučit.

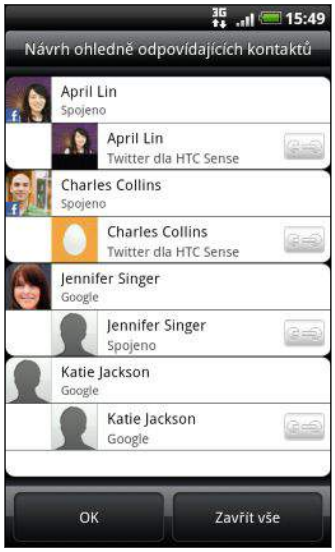

2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Spojené kontakty**. Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na nebo (pokud jsou k dispozici doporučované odkazy).
4. Na obrazovce můžete provádět následující:
   - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na a spojte odkaz s účtem.
   - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přerušení odkazu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na vedle typu účtu a odkaz přerušte.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Filtrování seznamu kontaktů

Po přidání nového účtu pro synchronizaci s telefonem budete dotázáni, zda chcete přidat kontakty z tohoto účtu, až příště otevřete aplikaci Lidé. Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazení**.
3. Vyberte typy kontaktů, které chcete zobrazit ve svém seznamu kontaktů.

   Můžete také určit, jak chcete kontakty zobrazit a setřídit.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Vyhledání kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko , potom zadejte několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se odpovídající kontakty.
3. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD**.
3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.

Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

	**Detaily** Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepněte na položku **Volat do práce**.
	**Zprávy** Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Na zprávu kontaktu můžete odpovědět přímo z této karty.
	**Pošta** Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu zobrazíte.
	**Akt. a události** Zobrazuje aktualizace kontaktu a události ze sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Flickr™.

	**Galerie** Zobrazuje spojené kontakty na serveru Facebook a alba a fotografie na serveru Flickr.
	**Seznam hovorů** Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu.

Úprava informací o kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Není možné upravovat kontaktní informace přítele na serveru Facebook.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte kontaktní informace nebo libovolný kontakt v telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše proveďte následující:

Odeslání	Proveďte
Něčí kontaktní informace	Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na **Odeslat kontakt jako vCard**.
Vaše kontaktní informace	1. Klepněte na položku **[Vaše jméno] Můj profil**. 2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odeslat profil**.

3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.

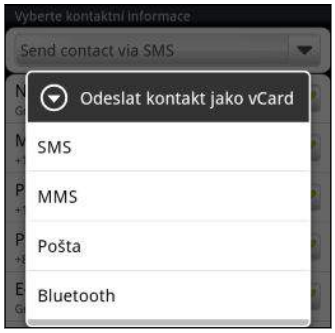

4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete synchronizovat skupiny v telefonu se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na položku **Přidat skupinu**.
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko ↩ skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupinystiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.

3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
   - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
   - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Uložit**.
   - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na ⊗ na pravé straně jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Mobilní operátor vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
   - Klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu** a zašlete zprávu skupině.
   - Klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail** a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ☰ na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.

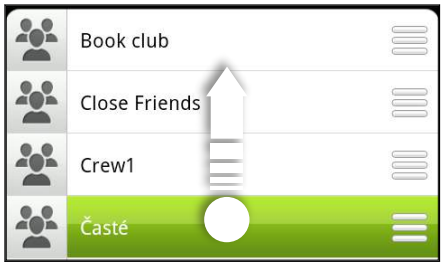

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.

3. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko **Přeuspořádat**.
4. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupiny

Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Přidání widgetů Lidé

Buďte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Pomocí widgetu Lidé můžete okamžitě volat, odeslat zprávu, nebo zobrazit podrobnosti o oblíbeném kontaktu a dokonce zkontrolovat aktualizace Facebook a Twitter. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.

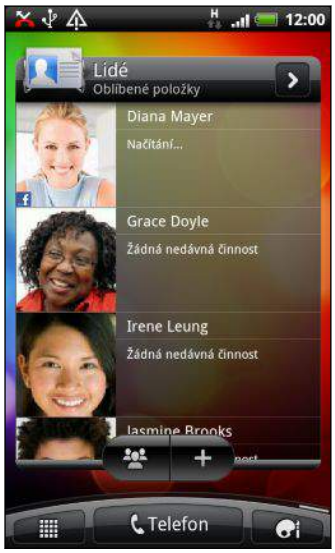

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Widget** > **Lidé**.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
4. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha. Když je widget na požadovaném místě, prst uvolněte.
5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt ve widgetu.
3. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Změna výchozí metody komunikace

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepnutím na jméno kontaktu na widgetu otevřete kontaktní kartu dané osoby.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Nastavit výchozí akci**.
4. Na obrazovce Zvolte výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Kontaktování osoby

1. Na obrazovce Plocha přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt (fotografii, nikoliv jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace.



Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.

E-mail

Gmail

Používání služby Gmail

Při prvním nastavení telefonu se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení Účty a synchronizace a přihlaste se.

Můžete si v telefonu nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Gmail**. Potom se otevře vaše složka Doručené Gmail.

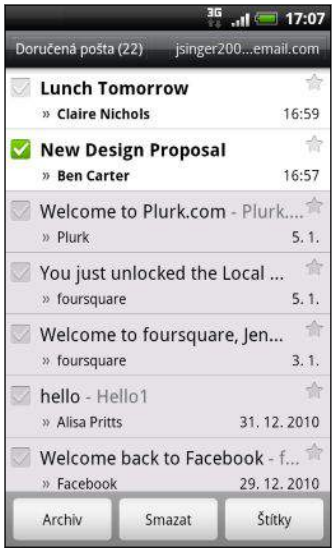

Archivace nebo odstranění více konverzací	Klepněte na položku před e-mailem nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce ve spodní části a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.
Zobrazení konceptů, odeslaných zpráv a dalších štítků	Klepněte na položku **Doručené** v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný štítek (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vlastní štítek) pro zobrazení jeho zpráv a konverzací.
Přechod na jiný účet Gmail	Klepněte na aktuální účet v pravém horním rohu obrazovky a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.
Obnovení složky Doručené	Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

Odeslání nové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko **Napsat**.
2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.

Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
5. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Připojit**.

6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
7. Po zadání zprávy klepněte na položku .

Při psaní zprávy můžete klepnutím na tlačítko zprávu uložit jako koncept. Nebo stiskněte tlačítko pro odstranění zprávy.

Odpověď nebo předání e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud jste vybrali **Odpovědět** nebo **Odp.všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
   - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.

Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-mailu.

4. Klepněte na tlačítko .

Získání nápovědy

Chcete-li získat další informace o používání služby Gmail, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Help**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.

Pošta

O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v telefonu nastavit a používat e-mail služby Exchange ActiveSync.

Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na obrazovce Plocha.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Ve svém telefonu můžete přidat jeden či více účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Synchronizace je možná s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) nebo novějším.

Ve svém telefonu můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
   - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka Zvolit poskytovatele e-mailu, klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Váš podnikový server Exchange musí podporovat automatické zjišťování, aby telefon provedl automatické nastavení účtu Exchange ActiveSync. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v telefonu, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v telefonu nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

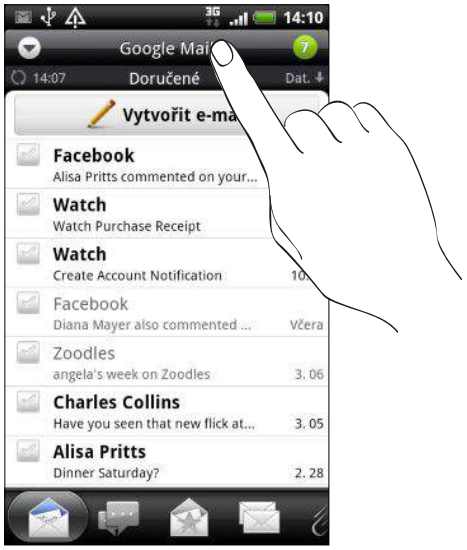

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.

V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.

Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

	**Doručené** Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.
	**Konverzace** Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

	Skupina Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko ☰, klepněte na Zobrazit, pak vyberte skupinu.
	Nepřečtené Zobrazuje nepřečtené zprávy.
	Označené (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.
	Pozvání (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.
	Přílohy Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko Obnovit.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Aktualizovat.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko ☰, klepněte na Třídit a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.

1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrtávací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako nepřečtené**, **Odstranit** nebo **Přesunout do** jiné složky.



E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrtávací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout do**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

1. V otevřené zprávě stiskněte tlačítko  a klepněte na položky **Další** > **Přesunout do**.
2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Odstraňování všech zpráv

1. Nejprve klepněte na zaškrtávací políčko libovolné e-mailové zprávy.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Vybrat vše**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepnutí na další složky pošty

1. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **Vytvořit e-mail**.

4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

   - E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a oddělujte je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
   - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce nebo hledat a přidat kontakty z adresáře společnosti, pokud máte v telefonu nastavený účet Exchange ActiveSync.

Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko , klepněte na položku **Připojit** a zvolte následující možnosti:

Obrázek	Zvolte **Fotoaparát**, zhotovte snímek a připojte jej, nebo **Galerie** a připojte snímek z paměťové karty.
Video	Zvolte **Kamera**, zhotovte video a připojte jej, nebo **Videa** a připojte video z paměťové karty.
Zvuk	Zvolte **Hlasový záznamník**, vytvořte záznam a připojte jej, nebo **Soubory** a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby.
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte libovolný soubor z paměťové karty.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.

Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici Wi-Fi ani datové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude Wi-Fi nebo datové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci telefonu.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručená pošta stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Složky** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odpovězte na zprávu	Klepněte na **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.
Předejte zprávu	Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Přesměrovat**.
Odstraňte zprávu	Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položkup **Odstranit**.
Označte zprávu jako nepřečtenou	Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Označit jako nepřečtené**.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na položku **Nastavit prioritu**.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete **Vysoká** nebo **Nízká**, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Pokud telefon synchronizujete s pracovním účtem Exchange ActiveSync, můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Označení e-mailu

- Ve složce Doručené klepněte na ikonu s bílou vlaječkou , která je vpravo od e-mailové zprávy. Po označení e-mailu se ikona zbarví červeně .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlaječky v e-mailu.

Nastavení stavu mimo kancelář

Můžete také nastavit stav Mimo kancelář a automatické odpovídání přímo z telefonu.

1. Přepněte na účet Exchange ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole, pak zvolte **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přepněte na účet Exchange ActiveSync.
2. Přejděte na kartu Pozvání a potom klepněte na položku **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
Nastavení oznámení	Proveďte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka ↩.

Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Nastavení** > **Odstranit účet**.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásněte důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Svůj telefon můžete nastavit tak, aby byl stále synchronizován s následujícími typy kalendáře:

- V telefonu se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci aplikace Kalendář v telefonu s online kalendářem Google. Přidat lze více účtů Google.
- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář aplikace Outlook s aplikací Kalendář.
- Pokud máte účet Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do telefonu, můžete aplikaci Kalendář synchronizovat s událostmi kalendáře Exchange ActiveSync.

Pokud jste se přihlásili je svému účtu sociální sítě, například Facebook, zobrazí se narození a události přátel v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které synchronizují Kalendář Google, Kalendář Outlook v počítači nebo Kalendář Exchange ActiveSync.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení aplikace Kalendář stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Nová událost**.



Když jste v zobrazení měsíc nebo zobrazení program, můžete také klepnutím na  vytvořit novou událost.

3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit:
   - Zvolte účet Google a vytvořte událost kalendáře Google. Pokud na webu máte několik kalendářů Google, zvolte ten, ve kterém chcete přidat událost.
   - Vyberte položku **Synchronizace počítače** pro vytvoření událostí kalendáře na telefonu. Můžete je synchonizovat s Kalendářem aplikace Outlook v počítači pomocí HTC Sync.
   - Zvolte účet Exchange ActiveSync a vytvořte událost kalendáře Exchange ActiveSync.

4. Zadejte název události.
5. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas klepnutím na **Od** a **Do**.
   - Pokud se jedná o celodenní událost, například narozeniny, nastavte datum **Od** a **Do**, potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
6. Zadejte místo a popis události.
7. Nastavte čas připomenutí.



V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přidat připomenutí**.

8. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pozvání hostů na událost (pouze Kalendář Google)

Když na událost pozvete hosty, bude odeslán zvací e-mail prostřednictvím vašeho účtu Google.

Pokud na svou událost chcete pozvat hosty, musíte vytvořit a pak přidat událost do kalendáře Google.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte svůj účet Google (nebo jiný ze svých kalendářů Google).
2. Přidejte podrobnosti o události, například datum a čas, umístění a další.
3. Do pole Hosté zadejte e-mailové adresy každého, koho chcete na událost pozvat. Několik adres oddělte čárkami (,). Pokud uživatelé, kterým pozvánku zasíláte, používají aplikaci Kalendář Google, obdrží pozvání v aplikaci Kalendář a také e-mail.
4. Klepněte na položku **Uložit** a přidejte událost do aplikace Kalendář Google.

Odeslání žádosti o schůzku pomocí aplikace Kalendář (pouze Exchange ActiveSync)

Pokud máte nastavený v telefonu účet aplikace Exchange ActiveSync, můžete aplikaci Kalendář vytvořit schůzku a odeslat žádost o schůzku e-mailem jiným osobám, které chcete na schůzku pozvat.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte účet Exchange ActiveSync.
2. Přidejte podrobnosti o schůzce, například datum a čas, umístění a další.
3. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Pozvánka na schůzku**.
4. Klepněte na  a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo adresáře společnosti.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Když otevřete Kalendář, zobrazí se standardní zobrazení měsíce. Můžete také použít zobrazení program, den nebo týden. Chcete-li přepínat mezi jednotlivými zobrazeními kalendáře, stiskněte tlačítko , pak zvolte požadovaný typ zobrazení.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na dole vlevo na obrazovce a přepněte do zobrazení program. Klepněte na dole vpravo a vytvořte novou událost.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje seznam událostí jednoho dne a informace o počasí na dolním okraji obrazovky, když zobrazíte události aktuálního dne.

- V zobrazení den se informace o počasí zobrazí pouze v případě, že událost je v pětidenní předpovědi aplikace Počasí.
- Informace o počasí se nezobrazují v zobrazení den, když přepnete toto zobrazení na seznam časových událostí.

Zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

- Barevné pruhy na levé straně události signalizují typ kalendáře, jeho je událost součástí. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, stiskněte tlačítko a pak klepněte na **Další** > **Kalendář**.
- V zobrazení den se přesuňte vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.

1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uvede přehled události.
2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
   - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
   - Zavolat na telefonní číslo uvedené v místě a popisu události.
   - Ověřit účastníky události.
   - Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
   - Pokud se jedná o událost kalendáře Exchange ActiveSync, odpovědět e-mailem organizátorovi nebo všem hostům. Stiskněte tlačítko ☰, a potom klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp.všem**.
   - Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
   - Klepnutím na čas připomenutí jej změníte. Uložte změny stisknutím tlačítka ↩.

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.

1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Upravit událost**.
2. Proveďte změny události.
3. Po dokončení úprav klepněte na položku **Uložit**.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit událost**.
- Při úpravách události klepněte na **Odstranit**.

Pokud se událost opakuje, budete vyzváni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny budoucí výskyty, nebo všechny minulé i budoucí výskyty v aplikaci Kalendář.

Sdílení události (vCalendar)

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru s e-mailem nebo zprávou.

1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Sdílet vCalendar**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku **Bluetooth**. Budete požádáni, abyste ve svém telefonu zapnuli Bluetooth a připojili jej k přijímacímu zařízení Bluetooth.
   - Klepněte na položku **Pošta**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. Pro odeslání zprávy bude použit váš výchozí e-mailový účet.
   - Klepněte na položku **Zpráva**. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou multimediální přílohy.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona 1 blížící se události.

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku **Vymazat** a zrušte připomenutí události a další oznámení. Odstraněny budou také všechny ostatní typy oznámení, například nové zprávy a zmeškané hovory.
   - Po otevření panelu Oznámení klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na **Odložit vše** a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na **Zavřít vše** a uzavřete všechna připomenutí události.
   - Stisknutím tlačítka ↩ udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení a synchronizace připomenutí

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou zobrazeny nebo skryty v aplikaci Kalendář telefonu a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko , klepněte na **Další** > **Kalendáře** a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.

- Kalendáře jsou v telefonu uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.
- Klepněte na **Všechny kalendáře** a zobrazte všechny kalendáře.

Přidání kalendáře Google pro synchronizování

Můžete si vybrat, který kalendář Google chcete udržovat synchronizovaný na telefonu.

V telefonu není možné vytvořit nový kalendář Google. Synchronizace je možná pouze s kalendáři Google, které jste si vytvořili nebo jste se k nim přihlásili na webu.

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Kalendáře**.
2. Stiskněte znovu tlačítko a klepněte na **Přidat kalendáře**.
3. Zvolte Kalendář Google, který chcete přidat do seznamu kalendářů, pak klepněte na **OK**.
4. Stiskněte tlačítko pro aktualizaci Kalendář.

Zastavení synchronizace kalendáře Google

Můžete si vybrat, u kterých kalendářů Google chcete zastavit synchronizaci.

1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Kalendáře**.
2. Stiskněte znovu tlačítko a klepněte na **Odebrat kalendáře**.
3. Zvolte kalendář Google, který chcete odebrat ze seznamu kalendářů, pak klepněte na **OK**.
4. Stiskněte tlačítko pro aktualizaci **Kalendáře**.

Kalendáře odebrané ze seznamu již nebudou synchronizovány s telefonem, ale zůstáváte přihlášeni k jejich odběru a můžete s nimi pracovat v aplikaci Kalendář Google na webu.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech.

V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Nastavení** pro přístup k nastavením aplikace Kalendář.

Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře	Toto zaškrtávací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrtávací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení	Nakonfigurujte připomenutí události tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v telefonu.
Výchozí čas připomenutí	Zvolte, kdy máte být o události informování.
Vybrat vyzváněcí tón	Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Vibrovat	Vyberte si, zda má telefon vibrovat při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události	Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

Začít v	Zvolte výchozí zobrazení, které uvidíte po otevření aplikace Kalendář.
Zobrazení dne	Zvolte, zda se má zobrazení den zobrazovat ve formě seznamu událostí nebo času.
První den v týdnu	Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí	Vyberte toto zaškrtávací pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město	Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

O widgetu Kalendář

Widget Kalendář můžete přidat na obrazovku Plocha. Widgety nabízejí různá zobrazení kalendáře.

Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

Hledání a webový prohlížeč

Vyhledávání v telefonu a na Internetu

Můžete vyhledávat informace v telefonu a na Internetu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní pole pro vyhledávání, které můžete používat pro vyhledávání v rámci těchto aplikací (ikona aplikace je vlevo od pole pro vyhledávání.)

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku **Hledat**.
3. Klepněte na položku **Vyhledávání Google** a potom proveďte následující:
   - Vyberte možnost **Zobrazit webová doporučení**, pokud chcete při hledání zahrnout doporučení ze služby Google.
   - Vyberte možnost **Historie vyhledávání**, chcete-li povolit přizpůsobenou historii vyhledávání. Chcete-li tuto funkci používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google. Pokud chcete tuto možnost povolit, pole **Zobrazit webová doporučení** musí být zaškrtnuto.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

Vyhledávání na webu a v telefonu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte hledanou položku. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v telefonu a návrhy z webového vyhledávání Google.
3. Postupujte některým z následujících způsobů
   - Pro zúžení vyhledávání klepněte na položku , vyberte jiné místo vyhledávání (například **Aplikace**) a potom klepněte na .
   - Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
   - Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
   - Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Hledání Google, Wikipedia, Překladač Google a Slovník Google.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Rychlé hledání**.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
4. Klepněte na tlačítko .



Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Rychlé hledání**.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přejděte na kartu Překladač Google.
4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
6. Klepněte na položku **Přeložit**.

Používání webového prohlížeče telefonu



Chcete-li přistupovat k Internetu, musíte mít k dispozici aktivní datové připojení.

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Internet**.
- Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Internet**.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
   - Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na ▶.

Změna orientace obrazovky

Telefon automaticky mění orientaci obrazovky v závislosti na tom, jak telefon držíte.

Otočte telefon na stranu a zobrazte webový prohlížeč v režimu na šířku.

Pokud se orientace obrazovky nezmění automaticky, zapněte automatickou změnu orientace. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰, klepněte na **Nastavení** > **Displej** a pak zvolte zaškrtávací pole **Automatické otočení obrazovky**.

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

- Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	▪ Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. ▪ Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.
E-mailová adresa	▪ Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. ▪ Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku **Kopírovat**. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete zmapovat adresu nebo vytočit telefonní číslo.

Odkaz	Postup
Adresa umístění	Klepněte na adresu, pokud ji chcete zkopírovat nebo ji zmapovat pomocí aplikace Mapy Google™.
Telefonní číslo	Klepněte na telefonní číslo, pokud chcete číslo zkopírovat, volat na něj, poslat na něj zprávu SMS nebo toto číslo uložit do kontaktů v aplikaci Lidé.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Okna**.
2. Klepněte na tlačítko +.

Otevře se nové okno prohlížeče a přejde na vaši nastavenou domovskou stránku.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Okna**.
   - Provádějte gesto štípnutí (oddálení), dokud neuvidíte další okna prohlížeče.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte okno prohlížeče, které chcete zobrazit.



3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

Klepnutím na ✕ webovou stránku zavřete.

Stažení z webu

Web si nemusíte jen prohlížet. Můžete si stahovat soubory z webu, například fotografie a aplikace, a potom je ukládat na paměťovou kartu.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z oblíbených webových stránek. Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho telefonu a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Všechny stažené soubory budou uloženy na paměťové kartě. Před stahováním aplikací z webu se ujistěte, že v telefonu máte paměťovou kartu. Aplikace, kterou si chcete stáhnout, by také měla být kompatibilní s vaším telefonem.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů ke stažení aplikace na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte telefon nastavit tak, aby umožňoval instalaci aplikací třetích stran. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko , pak klepněte na **Nastavení** > **Aplikace** > **Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů

Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Další** > **Stahování**.

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do telefonu můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přidat záložku**.
2. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **Přidat**.

Otevírání záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Klepněte na záložku, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku **Upravit**.

Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Historie stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Vymazat historii**.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Často navštěvované stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Na kartě Záložky nebo Nejčastěji navštěvované stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na tlačítko **Miniatury**, **Seznam** nebo **Mřížka** a zobrazení změňte.

   Pokud se například nacházíte v zobrazení Miniatury a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Seznam**, pak stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Mřížka**.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavení** > **Nastavit domovskou stránku**.
2. Vyberte požadovanou domovskou stránku.

Procházení plných verzí všech webů

Některé weby zobrazují mobilní verze svých stránek pro webové prohlížeče telefonů. Můžete si však vybrat zobrazení plné verze všech stránek i pro tyto weby.

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰, klepněte na položky **Další** > **Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Mobilní zobrazení**.

Volba toho, kdy zobrazit obsah Flash

Zvolte, který obsah Flash® chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavení** > **Povolit moduly plug-in**.
2. Klepněte na položku **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Flash klepnutím na na webové stránce.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, můžete si užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání pomocí fotoaparátu v telefonu.

Než použijete fotoaparát v telefonu, nezapomeňte vložit paměťovou kartu. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na paměťové kartě.

- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na obrazovce Plocha na a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na na obrazovce Plocha a pak klepněte na **Videokamera**.

Obrazovka Hledáček

Pokud jste v režimu fotografování a otočíte telefon vlevo nebo vpravo, ovládací prvky na obrazovce fotoaparátu se automaticky otočí podle toho, jak držíte telefon.

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



	Panel Přiblížení
	Indikátor automatického zaostření
	Přepínač režimu Fotografie/Video
	Tlačítko Blesk
	Tlačítko Uvolnění závěrky/Zaznamenat
	Tlačítko Efekty
	Tlačítko Galerie
nebo	Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.

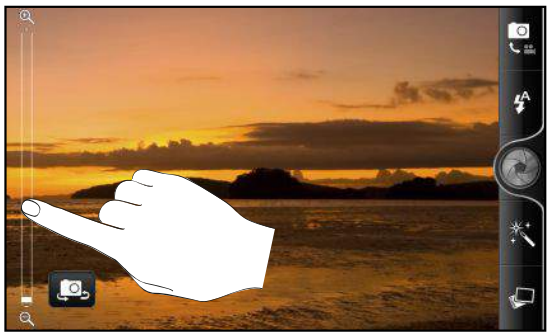

Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořiďte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.

Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na  nebo .

Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování, používání blesku, detekce obličeje a záznamu HD 720P.

Fotografování

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Fotoaparát**.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.

3. Opakovaně klepněte na tlačítko Blesk a vyberte režim blesku podle světelných podmínek.

	Automatický blesk
	Zapnout blesk
	Vypnout blesk

4. Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
5. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
6. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

   Pokud fotografujete lidi, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.

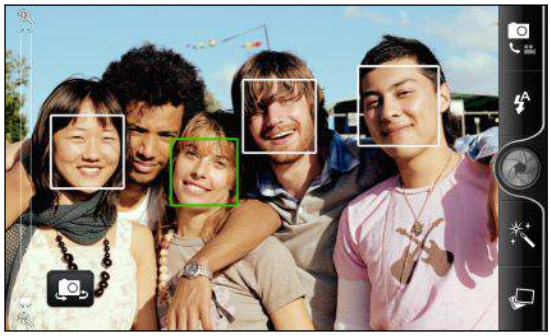

Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličeje**.

7. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
8. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

Záznam videa

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Videokamera**.
2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat. Chcete-li zaznamenávat video v HD, nastavte položku **Kvalita videa** na **HD 720P (1280 x 720)**. Nebo pro sdílení na webu vyberte položku **Online (HD, 10 minut)**.
3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
5. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.

8. Klepnutím na tlačítko Blesk při zaznamenávání zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.

	Svítí
	Nesvítí

9. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
10. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

Přidávání efektů

Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Když si vyberete určité fotografické efekty, například hloubka pole, zkreslení nebo medailonek, přetažením panelu, který se zobrazí na pravé straně obrazovky, můžete upravit intenzitu efektu.

Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.

	Návrat na obrazovku Hledáček.
	Odstranění fotografie nebo videa
	Odešlete fotografii nebo video do jiného telefonu nebo počítače pomocí připojení Bluetooth, e-mailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.
	Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.
	Sledujte video.

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.

Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko ☰.

Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování, používání blesku a detekce obličeje.

Samospoušť (pouze režim fotografie)	Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Úpravy obrazu	Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
Rozlišení/kvalita videa	Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
ISO (pouze režim fotografování).	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na **Automaticky**. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Doba trvání kontroly	Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování).	Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 5:3 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování).	Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Režim Zrcadlo (pouze přední fotoaparát)	Vyberte, pokud na obrazovce Hledáček chcete zobrazit zrcadlový obraz.
Automatické vylepšení (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Automatické ostření (pouze režim fotografování)	Umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed.
Detekce obličeje (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li automaticky rozpoznávat tváře a upravovat ostření, když budete pořizovat fotografie lidí. Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.

Zvuk závěrky	Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování)	Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Obnovit výchozí	Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serverech Facebook a Flickr. Svá média můžete přehrávat i na televizní obrazovce.

Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná na paměťovou kartu.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

Výběr alba

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**. Otevřete se aplikace Galerie na obrazovce Alba, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.

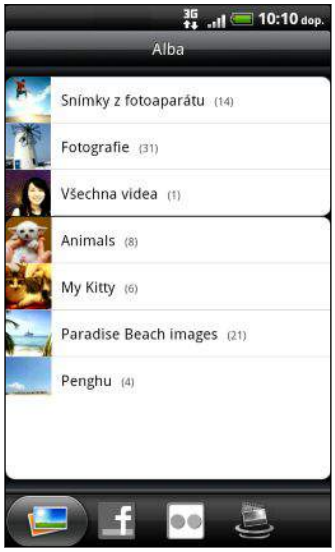

Přednastavená alba jsou následující:

- **Snímky z fotoaparátu** umožňují prohlížet fotografie a videa uložena ve složce fotoaparátu.
- **Moje oblíbené** umožňují seskupovat fotografie a videa, které nastavíte jako oblíbené položky.
- **Všechny fotografie** umožňuje prohlížet všechny fotografie uložené ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechna videa** umožňuje prohlížet všechna videa uložená ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny stažené položky** umožňuje prohlížet fotografie a videa, která jste si stáhli.

Složky v paměťové kartě obsahující fotografie a videa budou rovněž považovány zalaba a zobrazeny na seznamech pod předvolenými alby. Skutečné názvy složek budou použity jako názvy alb.

Pokud se v kořenovém adresáři paměťové karty nacházejí fotografie nebo videa (která nejsou obsažena ve složkách), budou seskupeny do alba **Ostatní**.

Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa. Podle toho, jak držíte telefon, obrazovka se automaticky přepne do zobrazení mřížky nebo filmového pásu:

- V zobrazení mřížky posouváním prstu nahoru nebo dolů procházíte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

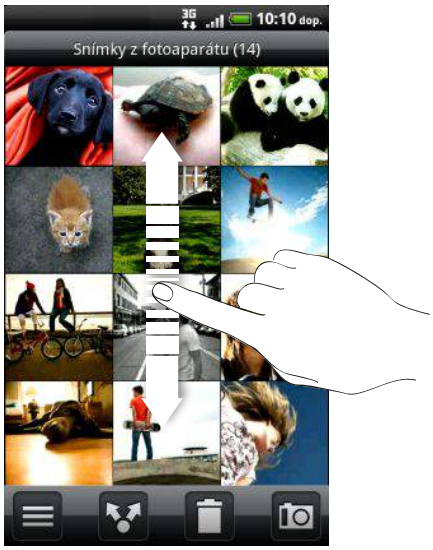

- Ve zobrazení filmového pásu (když telefon otočíte na stranu) posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a procházejte fotografie a videa. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

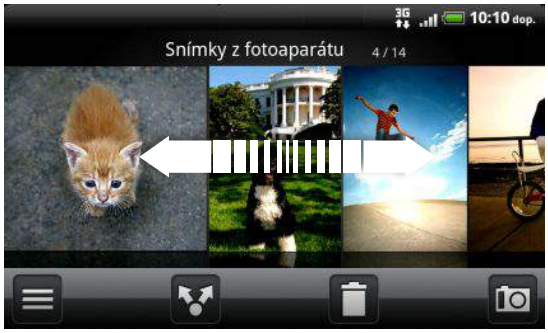

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

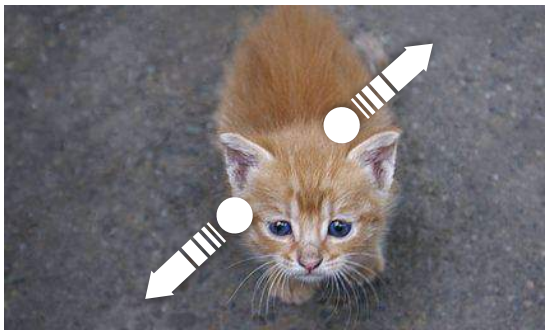

Sledování video nahrávek

Video je vždy zobrazeno v uspořádání na šířku bez ohledu na to, v jakém režimu se přehrává.

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.

Další způsob, jak snadno získat vaše videa, je klepnout na z obrazovky Plocha, a potom klepnout na položku **Videa**.

- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání, pozastavení nebo zastavení video nahrávky.

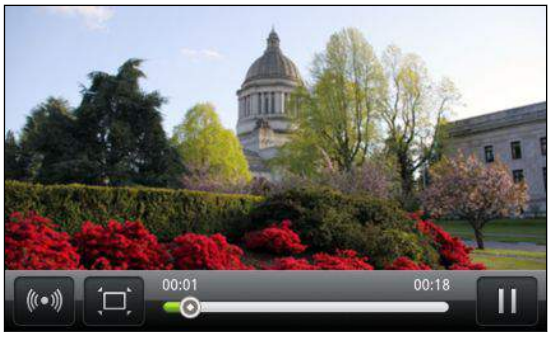

- Pro zlepšení zvukového zážitku klepnutím na zapněte SRS. (Není k dispozici, když používáte sluchátka s mikrofonem Bluetooth.)
- Klepnutím na můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a přizpůsobením.

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.



5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.

4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odesílání fotografií a videonahrávek

Odesílejte fotografie a videa pomocí e-mailu nebo MMS do jiného telefonu nebo do počítače pomocí technologie Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku  (Gmail) nebo **Odeslat** (Pošta).



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.

3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby soubory bylo možné odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích.

Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook

Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na a potom klepněte na položku **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Na každou fotografii nebo video zadejte odlišný titulek. Na fotografii můžete také označit své přátele. Klepněte na položku **Označit tuto fotografii** a potom klepněte na část, kde je váš přítel. Na zobrazeném seznamu vyberte osobu, kterou chcete označit.
6. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.
8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr

Musíte se přihlásit k účtu Flickr, pokud chcete odeslílat fotografie nebo videa.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

5. Zadejte jiný název a popis každé fotografie nebo videa. Na fotografii můžete také označit své přátele. Klepněte na položku **Označit tuto fotografii** a potom klepněte na část, kde je váš přítel. Na zobrazeném seznamu vyberte osobu, kterou chcete označit.
6. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.
8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa

Musíte se přihlásit k účtu Google, pokud chcete odeslílat fotografie do služby pro organizaci fotografií Picasa™.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Fotografie si můžete zobrazit online na webu http://picasaweb.google.com.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě (pouze Facebook a Flickr).

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Musíte se přihlásit k účtu Facebook, chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na kartu **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Prohlížení fotografií na webu Flickr

Musíte se přihlásit k účtu Flickr, chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Galerie.
2. Klepněte na kartu Flickr. Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na Přidat komentář.
   - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku Komentář.

Hudba

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby v zařízení HTC Desire S pomocí aplikace Hudba.

Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.



	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Přejděte do knihovny.
	Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.
	Užívejte si poslech hudby se SRS. Nebo pokud používáte kabelová sluchátka, můžete si také zvolit z různých přednastavených nastavení ekvalizéru. (SRS a ekvalizér nejsou k dispozici, když používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.)
	Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z obrazovky uzamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce Uzamčení.

Pokud na obrazovce Uzamčení nevidíte ovladače přehrávání, klepněte kamkoliv na obrazovce a zobrazte je.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Procházení alb ve zobrazení na šířku

Když otočíte telefon na stranu, získáte širší zobrazení obrazovky a můžete alby procházet snadněji.



- Pokud máte velké množství alb, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.
- Chcete-li zobrazit vždy jen jedno album, posuňte prst doleva nebo doprava.
- Klepnutím na zobrazte seznam skladeb aktuálního alba.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

Procházení hudby v knihovně

1. Klepněte na na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba nebo na seznam Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.

V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
4. Klepněte na Přidat nový seznam stop.
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na Přidat skladbu do seznamu stop.
6. Zvolte kategorii.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko a pak vyberte další činnost:

Přidání skladeb do seznamu stop	1. Klepněte na **Přidat skladby**. 2. Přejděte do kategorie Skladby nebo jiné. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.
Přeuspořádat skladby	1. Klepněte na položku **Změnit pořadí**. 2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
Odstranění skladby ze seznamu	1. Klepněte na položku **Odstranit písně**. 2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na **Odebrat**.
Změna názvu seznamu stop	Klepněte na položku **Přejmenovat seznam stop**.

Odstranění seznamu stop

1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položkup **Odstranit seznamy stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón telefonu nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > **Hudba**.
2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

5. Pokud si vyberete skladbu MP3, můžete ji nejprve oříznout a nastavit vyříznutou část jako vyzváněcí tón.
6. V nabídce možností **Nastavit jako vyzváněcí tón** klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**. Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Aplikace Hudba má vestavěnou funkci pro vyříznutí vyzváněcího tónu. Skladbu MP3 můžete oříznout a vyříznutou část nastavit jako vyzváněcí tón.

1. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavit jako vyzváněcí tón** > **Oříznout vyzváněcí tón**.
2. Pomocí ovladač na obrazovce vyřízněte vyzváněcí tón.

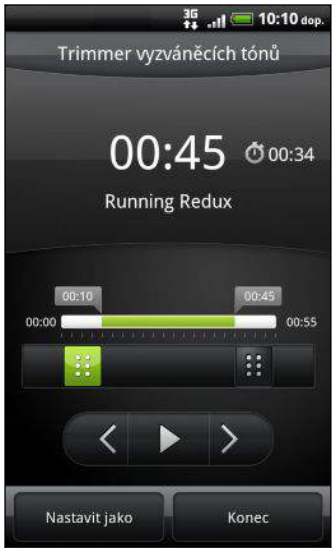

	Přetáhněte dva posuvníky přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
	Klepněte na šipky vpravo a vlevo a přesněji nastavte počátek a konec vyzváněcího tónu.
	Značky označují začátek a konec vyzváněcího tónu.

3. Po dokončení ořezávání klepněte na **Nastavit jako**. Pak zvolte, zda se má vyříznutý vyzváněcí tón nastavit jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepnutím na  přejděte do knihovny.

3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete poslat pomocí Bluetooth, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby hudbu bylo možné odeslat.

Připojená média

Sdílení médií na domácí síti

Sdílení fotografií, videí a hudby s větším okruhem přátel je na domácí síti snadné. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi — to vše prostřednictvím DLNA®. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.

Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:

- Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak se připojit k síti Wi-Fi, viz kapitolu Internet.
- Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.

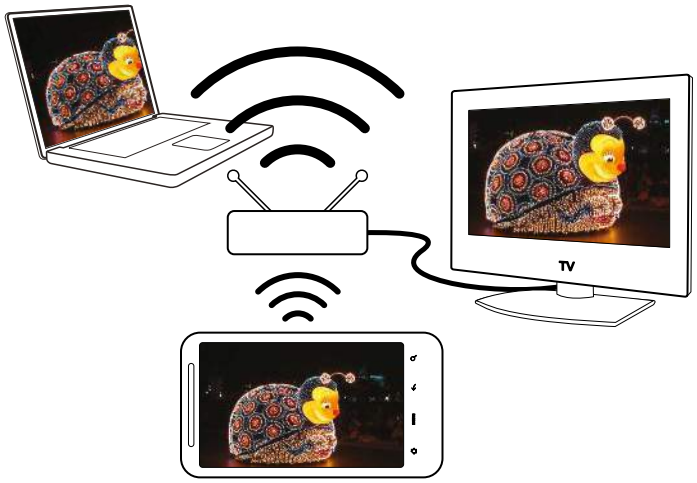

1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
3. Máte-li zobrazenou fotografii nebo přehráváte video či hudbu, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Vybrat přehrávač**.

4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
5. Po připojení k druhému zařízení telefon otevře obrazovku Adaptér, na které můžete klepnout:

Ovládací prvky	Komu
	Přehrání média na jiném zařízení.
	Pozastavení přehrávání hudby nebo videa.
	Přehrání předchozí fotografie nebo hudební stopy.
	Přehrání další fotografie nebo hudební stopy.
	Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
	Výběr režimu opakování pro fotografie nebo hudební skladby.
	Zobrazení dostupných médií, které můžete sdílet.
	Zobrazení informací o médiu, jako je název souboru, titul a trvání.
	Připojení na jiný přehrávač fotografií či videa na síti.
	Připojení na jiný přehrávač hudby na síti.
	Nastavení hlasitosti videa nebo hudby přehrávaných na jiném zařízení. Můžete také přetáhnout posuvník hlasitosti pro nastavení hlasitosti.
	Odpojte telefon od druhého zařízení a zastavte sdílení média.



- Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko ← a provádět na telefonu další věci. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Adaptér, vysuňte Panel oznámení a pak klepněte na zařízení, ke kterému jste připojeni.
- Dokud telefon neodpojíte od jiného zařízení, jsou další média, které otevřete z aplikace Galerie nebo Hudba, na jiném zařízení sdíleny.

Účty a synchronizace

O online účtech

Váš telefon se může synchronizovat s různými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Zde jsou některé typy informací, které váš telefon může synchronizovat s vašimi online účty:

- Gmail, Exchange ActiveSync a dalšími e-maily POP3/IMAP.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook a v jejich profilu na serveru Twitter.
- Události kalendáře z vašich Google účtů, z účtu Exchange ActiveSync a z účtu Facebook.
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
- Flickr a Facebook.



Můžete si nastavit účet Exchange ActiveSync a e-mailové účty POP3/IMAP v telefonu v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi telefonem a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.

Pokud jste vynechali přihlášení k účtu Google při prvním nastavení telefonu, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení telefonu a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětném nastavování telefonu.

Přidání dalších účtů Google

Do telefonu můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat kontakty, e-maily a události kalendáře. Ostatní služby Google používají první přidaný účet Google.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat účet** > **Google**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V telefonu nebo v počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědí na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

Přidání účtu sociální sítě

Pokud jste vynechali nastavení svého účtu sociální sítě (například Facebook, Twitter nebo Flickr), když jste poprvé zapnuli a nastavili telefon, můžete se stále k danému účtu přihlásit

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na položku **Přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s telefonem.

Správa online účtů

Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:

Data na pozadí	Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
Automatická synchronizace	Pokud je vybrána tato možnosti, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně.

Ruční synchronizace účtu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Na obrazovce Účty a synchronizace klepněte na účet, který chcete upravit.
3. Klepněte na typ informací, které chcete synchronizovat nebo vyberte položku, chcete-li upravit její nastavení.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z telefonu; například se jedná o zprávy, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

Některé účty nemůžete odebrat, například první účet Google, ke kterému jste se přihlásili v telefonu, kromě odstranění osobních informací z telefonu obnovením hardwarového nastavení.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na Odebrat účet a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

Sociální sítě

Facebook pro HTC Sense

Pokud jste se přihlásili ke svému účtu Facebook, když jste telefon poprvé zapnuli a nastavili, znamená to, že váš účet Facebook je spojen s aplikací Facebook pro HTC Sense ve vašem telefonu.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:

- Všechny své kontakty na serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu můžete sledovat v aplikaci Lidé.

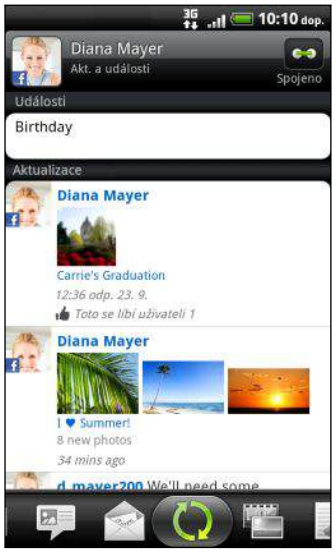

Když na kartě Vše klepnete na kontakt, přesuňte se na kartu Aktualizace a události, abyste zobrazili aktuality, jako jsou zveřejněné stavové zprávy, nahrané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo odeslat blahopřání.

- Viz Facebook fotografie přímo v aplikaci Galerie.

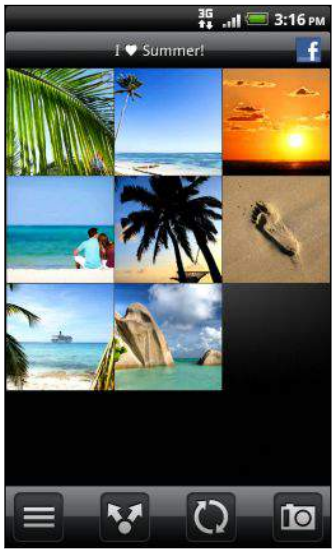

Můžete odeslat také jednu či více fotografií z paměťové karty na server Facebook, potom označit a přidat související popisky.

Pokud si prohlížíte alba přítele na serveru Facebook, můžete se také podělit o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream.
- Přidejte své události na serveru Facebook a narozeniny přátel do aplikace Kalendář.

Jaký je rozdíl mezi aplikací Facebook a Facebook pro HTC Sense?

- Facebook pro HTC Sense není samostatná aplikace. Je integrována v aplikacích Lidé, Friend Stream, Galerie a Kalendář a jejím účelem je poskytovat vám v těchto aplikacích aktuální informace o vašich kontaktech na serveru Facebook (jejich aktualizacích stavu, sdílených odkazech a fotografiích).
- Facebook je samostatná aplikace. Pomocí této aplikace můžete provádět většinu věcí, které byste dělali prostřednictvím webového prohlížeče v počítači v přístupu na svůj účet Facebook, jako je přidání přítele a odesílání zpráv na Facebook.
- Tyto dvě aplikace nesdílejí stejné přihlašovací údaje. Přihlášení do aplikace Facebook pro HTC Sense nevyžaduje přihlášení do sítě Facebook a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Facebook, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

Pokud máte více než jeden účet Facebook, můžete se přihlásit k aplikaci Facebook pomocí vašeho druhého účtu, protože aplikace Facebook nesdílí stejné přihlašovací údaje jako Facebook pro HTC Sense.

Aplikace Facebook

Aplikace Facebook ve vašem telefonu vám umožňuje udržovat kontakt se svými přáteli na serveru Facebook a být jim na blízku. Aplikace nabízí většinu funkcí, které znáte, když používáte Facebook v počítači.

Pomocí aplikace Facebook můžete:

- Dělit se o své myšlenky a sledovat aktualizace stavu druhých.
- Zobrazit si seznam přátel a psát na něčí zeď.
- Komentovat a hodnotit zveřejněné položky přátel.
- Zobrazit si něčí osobní informace, včetně fotoalb.
- Sledovat svá oznámení na serveru Facebook.
- Pořídit fotografii a načíst ji přímo na účet Facebook.

Používání aplikace Facebook

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Facebook**.
2. Pokud aplikaci Facebook používáte poprvé, podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet Facebook.
3. Na obrazovce Novinky klepněte na  a zpřístupněte další funkce.



- Na úvodní obrazovce Facebook stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko **Nastavení** a nastavte možnosti aktualizace a oznámení.
- Na některých obrazovkách aplikace Facebook můžete stisknout a podržte položku a otevřít tak nabídku možností.

Přidání widgetu Facebook

Když přidáte widget Facebook na obrazovku Plocha, můžete snadno zveřejňovat aktualizace a kontrolovat stav aktualizací svých přátel.



Widget se bude spojovat pouze na ten účet Facebook, ke kterému jste se přihlásili v aplikaci Facebook.

Tweeting v telefonu pomocí aplikace Peep

Pomocí aplikace Peep můžete zveřejňovat a číst tweety, odesílat a přijímat přímé zprávy, hledat nové uživatele účtu Twitter. Peep je klient serveru Twitter, který umožňuje „cvrlikání“ s vaším telefonem. Můžete také spojit své kontakty v aplikaci Lidé s jejich profily na serveru Twitter (pokud je sledujete).

Pokud jste se nepřihlásili k účtu Twitter při prvním zapnutí telefonu, postupujte některým z následujících způsobů:

- Přihlaste se na účet Twitter z aplikace Peep. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Peep** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přidejte účet Twitter pro HTC Sense v položkách **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.

Aplikace Twitter pro HTC Sense a Peep mají stejné přihlašovací údaje. To znamená, že když používáte aplikaci Peep v telefonu pro tweeting, můžete také spojit své kontakty s jejich profily na serveru Twitter pomocí Twitter pro HTC Sense.

Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Peep**. Otevře se okno Peep na kartě Všechny tweety.



	Klepněte, chcete-li napsat a odeslat tweet.
	Klepnutím na jméno uživatele ověřte podrobnosti profilu a všech jeho tweetů.
	Pokud jste kontakt spojili v aplikaci Lidé, klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem.
	Stiskněte a podržte tweet a otevřete nabídku možností odpovědi, odeslání přímé zprávy, zpětné odeslání tweetu a dalších.
	Zobrazit všechny tweety od lidí, které sledujete a tweety, které jste zveřejnili.
	Zobrazit všechny tweety, které zmiňují vaše uživatelské jméno pomocí konvence “@[your username]”.

	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
	Zobrazit všechny tweety, které jste označili jako oblíbené.

Odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na pole obsahující text **Co děláš**.
2. Zadejte tweet.
3. Přidejte obrázek nebo umístění tweetu.
   - Klepnutím na  lze vystavit obrázek z aplikací Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.
   - Klepnutím na  vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice polohy.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
2. Klepněte na textové pole v horní části obrazovky a potom zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znaků. Klepnutím na jméno jej použijete.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvěsit**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Nastavení možností aplikace Peep

Na libovolné kartě v aplikaci Peep, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavení**. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení účtu	Odhlášení od účtu Twitter.
Obecné nastavení	Zvolte, zda se má zobrazovat název obrazovky nebo skutečný název osoby, kterou sledujete.
Odeslat a přijmout	Nastavte četnost kontroly nových tweetů a nastavte počet tweetů pro stahování.

Služby	Nastavte stránky hostingu fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umístění a URL zkrácení hostingového serveru.
Nastavení oznámení	Zvolte možnost, kdy, jak a zda vůbec máte být upozorněni.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na libovolné kartě v aplikaci Peep stiskněte tlačítko .
2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter. Vyhledávání také můžete zúžit tak, že klepnete na > **Uživatelé**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V seznamu výsledků klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
5. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Sledovat**.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele serveru Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

Používání aplikace Friend Stream

Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vaším sociálním sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.

- Chcete-li používat aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášeni alespoň k jednomu účtu sociální sítě.
- Chcete-li používat účet sítě Facebook v aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášeni prostřednictvím aplikace Facebook pro HTC Sense.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Friend Stream**. Aplikace Friend Stream se otevře v kartě Všechny aktualizace.

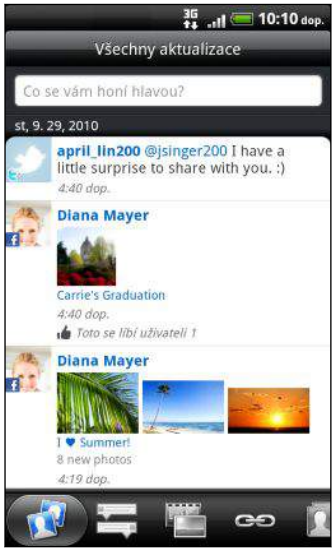

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Vidět všechny tweety.
- Napsat komentář. Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý nebo špatný.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Můžete se přesunout na další karty a zobrazit pouze aktualizace sociálních sítí seskupených jako aktualizace stavu, odeslané fotografie, odkazy, aktualizace od členů ve vašem seznamu Facebook nebo oznámení z vašich sociálních sítí.

Aktualizace stavu

Svůj stav můžete aktualizovat současně ve všech třech účtech sociálních sítí, ke kterým jste přihlášeni.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Friend Stream**.
2. Na kartě Všechny aktualizace klepněte na pole **Co se vám honí hlavou**.
3. Zadejte aktualizaci stavu.
4. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na  a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.

5. Klepněte na a potom zvolte, co chcete přiložit ke tweetu nebo aktualizaci stavu.

Obrázek	Vyberte položku **Z Fotoaparátu**, abyste zhotovili snímek a připojili jej, nebo položku **Z Galerie**, abyste připojili snímek z paměťové karty.
Umístění	Přidejte svou aktuální polohu nebo polohu na mapě.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do vašeho stavu.

6. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Všechny aktualizace můžete provést následující:

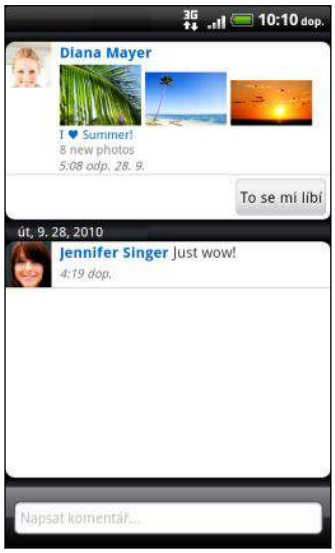

- Klepněte na název alba v aktualizaci stavu a zobrazte a okomentujte fotoalbum pomocí aplikace Galerie.
- Klepněte na položku **To se mi líbí** nebo **Už se mi to nelíbí**, chcete-li označit aktualizaci stavu daného uživatele jako dobrou nebo špatnou.
- Klepněte na textové pole, ve kterém je uvedeno **Napsat komentář**, a potom zadejte, co si myslíte o aktualizace stavu daného uživatele.

Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu Oznámení, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí. Může se jednat o komentář k vaší zveřejněné položce na serveru Facebook, zmínka nebo přímá zpráva na serveru Twitter, označená fotografie a tak dále.

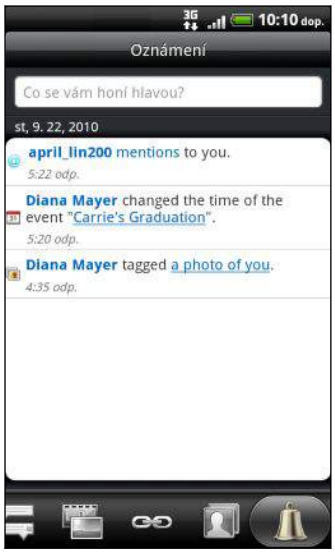

O widgetu Friend Stream

Přidáním widgetu aplikace Friend Stream můžete aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu ostatních uživatelů přímo na obrazovce Plocha. Pokud chcete sledovat aktualizace na serveru Facebook jen jedné osoby, můžete přidat widget Friend Channel. Najdete jej v možnostech rozvržení widgetu Friend Stream.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk. Pokud jste přihlášeni k účtu Google při prvním nastavení telefonu, jste již přihlášeni k aplikaci Google Talk.

Diskutování s přítelem

1. Ve službě Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Zadejte zprávu do textového pole. Můžete také vložit smajlík tak, že stisknete tlačítko ☰ a klepnete na položky **Další** > **Vložit smajlík**.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
4. Při diskutování stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na kteroukoli z těchto možností:

Důvěrný chat	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce **Konverzace** vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
Přepnout konverzace	Pokud máte více než jednu konverzaci, klepněte na tuto možnost, chcete-li přepnout na rozhovor s jiným přítelem.
Seznam přátel	Vraťte se do seznamu Přátelé.
Přidat do chatu	Přidejte jiného přítele do konverzace. Pozvaný přítel a přítel, se kterým právě mluvíte, obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.
Ukončit konverzaci	Ukončete aktuální konverzaci.
Další	Vymažte historii konverzace, vložte smajlík nebo zobrazte kontaktní údaje přítele.

Přijímání pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v seznamu Přátelé zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace.

Změna online stavu a obrázku

1. Ve službě Google Talkv seznamu Přátelé klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
2. Zadejte novou stavovou zprávu. nebo stiskněte tlačítko ↩, abyste si mohli vybrat uživatelský stav ze seznamu.
3. Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
4. Klepněte na obrázek a potom zvolte některý z následujících způsobů:
   - Klepnutím na položku **Odebrat** fotografii odeberte.
   - Klepnutím na položku **Změnit** vyberte jiný obrázek na paměťové kartě.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v seznamu Přátelé ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Služba Google Talk nabízí Seznam přátel, ve kterém můžete:

Pozvat přítele	1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přidat přítele**. 2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat. 3. Klepněte na položku **Poslat pozvání**.
Zobrazit všechny přátele	Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Všichni přátelé**. Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Nejpopulárnější**.
Označení přítele jako populárního	1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přidat přátele**. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku **Zobrazit přítele vždy**.
Blokování přítele	Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokovaný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokovaných přátel. 1. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přidat přátele**. 2. Stiskněte a podržte jméno přítele, a potom klepněte na položku **Blokovat přítele**.
Odblokování přítele	Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Blokováno**.
Zobrazit všechny pozvané přátele	Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Další** > **Pozvání**. Na obrazovce jsou zobrazeni přátelé, kteří ještě nepřijali pozvání.

Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé služby Google Talk stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na:

- **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
- **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit.

Mapy a umístění

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí telefonu, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Umístění**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Locations

O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout do telefonu předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí. Připravte si mapu, ještě než vyrazíte na cestu.

Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Váš telefon je dodán s nainstalovanou mapou. To, jaká mapa v telefonu je, závisí na zemi, v níž jste telefon zakoupili. Buďte bez obav, další mapy si v případě potřeby můžete stáhnout.

Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na obrazovce Plocha klepněte na > **Locations**. Svou současnou polohu můžete vidět přímo pod názvem karty.



2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Moje poloha**, abyste aktualizovali svou současnou polohu, nebo klepněte na položku **Mapa**, abyste zobrazili svou současnou polohu na mapě.
3. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž. Místa jsou uvedena podle vzdálenosti od vaší současné polohy.

Hledání místa zájmu

Hledat je možné pomocí názvu zařízení, ulice nebo města. Při zadávání hledaného místa se zobrazují doporučené shody z databáze, footprintů a dříve hledaných položek.

1. V aplikaci Locations stiskněte tlačítko .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Odpovídající instituce se zobrazí setříděné podle vzdálenosti od vaší současné polohy.
3. Pokud hledané místo nevidíte, zadávejte dále znaky, abyste hledání zúžili.

- Hledání se provádí ve vaší aktuální zemi. Pokud chcete provést hledání v telefonu v jiné zemi, klepněte na položku **Současný region hledání**.
- Klepněte na , pokud nevidíte žádná doporučení nebo pokud v seznamu nevidíte hledané místo.

4. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu, zavolat, přidat ji jako footprint a mnohem více.

Hledání adresy

Zadejte ulici nebo název města, které chcete najít (nemusíte zadávat celou adresu). Zobrazí se seznam doporučení, která vás navedou k tomu, co hledáte.

Například pro nalezení adresy „Václavské náměstí 1, Praha, ČR“ stačí pro zahájení hledání zadat „Václavské“ nebo „Praha“.

Hledat můžete také tak, že zadáte PSČ. Chcete-li hledat pomocí PSČ, zadejte PSČ a potom klepněte na .

Zobrazení map

V aplikaci Locations stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Mapy**.



	Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
	Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet.
	Místo, kde se právě nacházíte.
	Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.

Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení tlačítko a Moje poloha .

Použití kompasu

Mám odbočit doleva, nebo doprava? Pomocí kompasu se mapa nastaví podle toho, jakým směrem stojíte, abyste věděli, kam máte jít.

Pohyb po mapě

Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
- Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
- Poklepejte na umístění na mapě a zvětšete dané umístění.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Zobrazit**.
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.



Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli. Sdílení je skvělý způsob, jak dát přátelům vědět o tom malém místě, které jste objevili a kde dělají ty nejlepší sendviče v okolí.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na 📌 a potom zvolte, zda chcete polohu přidat jako footprint, vyhledat trasu na tuto polohu nebo se o ni podělit.

Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Další** > **Vymazat připínáček**.

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > **Locations**.
2. Na kartě Nedaleko stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map**.
3. Vyberte jednu z následujících možností.

Použít nativní jazyk mapy	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
Použijte nejvhodnější jazyk	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat jazyk telefonu. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

Zaznamenávání oblíbených míst ve formě footprintů

Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu na mapě.

Přidání polohy jako footprintu

1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.

3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
   - Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
   - Klepněte na a přidejte poznámku k footprintu.
   - Klepněte na položku **Vybrat kategorie** a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
   - Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Zaznamenat hlas** pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprintsy.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.

Zobrazená adresa by měla být vaše současná poloha. Pokud není zobrazena vaše adresa domů, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Moje poloha**.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Nastavit můj domov**, vyberte domovskou adresu ze seznamu a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětné navštívení footprintu

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
3. Klepněte na pole informací, abyste si vyhledali trasu, sdíleli footprint, zavolali na uložené číslo atd.

Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

Sdílení footprintů

1. Vytvoření footprintu
2. Na kartě Footprinty klepněte na footprint, který jste právě vytvořili.
3. Klepněte na položku **Sdílet** a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položkup **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Exportování footprintů

Footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™na počítači.

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko ☰, a potom klepněte na položku **Exportovat**.

Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Zrušit výběr** pro zrušení výběru všech footprintů.

Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints na paměťové kartě. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Vyvolání footprintů, které jste dříve zálohovali na paměťovou kartu, zpět do telefonu. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.

1. Na kartě Footprinty stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku **Fotografie**, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.
   - Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz z paměťové karty, klepněte na tlačítko **Data Footprints** a pak klepněte na soubor, který chcete importovat.

Získávání trasy

Získejte podrobné textové pokyny pro řízení či chůzi pro to, jak se dostat do vašeho cíle.

Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.

Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na < nebo >, chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

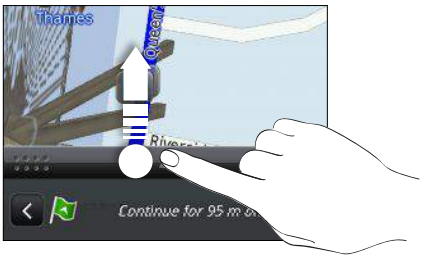

Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.

4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
   - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

Používání podrobné navigace (špičkové navigace)

- Chcete-li použít podrobnou navigaci, vyberte možnost **Použít satelity GPS** ve Zdrojích umístění.
- Zjistěte, zda máte podrobnou navigaci pro zemi nebo region, kterou používáte.

Navigace do cíle pomocí aplikace Locations

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Špičková navigace**.

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Automobilový panel** > **Nastavení** > **Navigátor**.
3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Automobilový panel** > **Nastavení** > **Upozornění**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

Používání Automobilový panel

Díky Automobilový panel se můžete snadno dostávat na footprinty, body zájmu a nedaleká místa, a potom můžete spustit navigaci a zobrazit, jak se tam dostat.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Automobilový panel**.



	Najděte cíl, co kterého se chcete dostat.
	Podívejte se na místa, která jste hledali dříve, a potom si některé z nich nastavte jako cíl.
	Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.
	Vyberte footprint a nastavte jej jako cíl.
	Můžete telefonovat.
	Nastavte možnosti Automobilový panel.

Otevírá se Automobilový panel sám, když používáte adaptér z mini USB na micro USB?

Pokud do telefonu zapojíte síťový adaptér mini USB nebo autonabíječku prostřednictvím adaptéru z mini USB na micro USB, může to telefon nesprávně považovat za připojení k autosadě (kvůli jinému rozvržení kolíků konektoru v síťovém adaptéru mini USB nebo autonabíječce) a automaticky zobrazí Automobilový panel.

Automatickému otevírání Automobilový panel můžete zabránit takto:

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Dok** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Automatické spuštění**.

Použití telefonu s autosadou

Pokud jste si k telefonu zakoupili příslušnou autosadu, můžete pomocí dodaného držáku do auta telefon v autě upevnit a používat jej během jízdy. Pokyny k tomu, jak nainstalovat držák do auta a řádně v něm telefon upevnit, najdete v návodu k autosadě.

Když telefon vložíte do autosady, automaticky se otevře Automobilový panel.

Pokud je telefon v držáku a není připojen k autosadě nebo sluchátkám s mikrofonem Bluetooth, automaticky se zapne hlasitý poslech telefonu, když začnete telefonovat nebo přijmete hovor.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkám s mikrofonem Bluetooth

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky připojil k autosadě Bluetooth nebo sluchátkám s mikrofonem Bluetooth, pokud je takové zařízení spárováno s telefonem, jakmile telefon vložíte do držáku do auta.

1. V Automobilovém panelu klepněte na položky **Nastavení** > **Autosada**.
2. Zaškrtněte políčko **Automatické připojení**.
3. Pokud máte s telefonem spárované více než jednu autosadu nebo sluchátka s mikrofonem Bluetooth, klepněte na položku **Výchozí zařízení**, a zvolte kterou autosadu nebo sluchátka s mikrofonem Bluetooth chcete použít.

Před upevněním telefonu do držáku do auta se vždy nejprve ujistěte, že v telefonu a ve spárované autosadě nebo ve sluchátkách s mikrofonem Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Získat další**. Na kartě Mé licence a obsah uvidíte seznam služeb, které jsou již v telefonu.

Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.

Pro stažení nebo nákup map a služeb potřebujete datové připojení nebo Wi-Fi.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Získat další**.

3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili, možná pro aktivaci podrobné navigace stačí zadat kód kuponu. Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Kód kuponu** v horní části karty Zakoupit navigaci.

Přidávání navigačních widgetů

Přidejte oblíbený cíl a místa zájmu, která jsou poblíž, a své footprinty jako widgety na obrazovce Plocha. Přidejte widget Navigace pro zahájení podrobné navigace do vašeho oblíbeného místa. Přidejte widget Locations, který vám umožňuje procházet místa zájmu a footprinty přímo na obrazovce Plocha.

Mapy Google

O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli. Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Pro použití aplikace Mapy Google musíte mít aktivní datové připojení nebo Wi-Fi připojení.
- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  ukazuje vaši polohu na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Ovládání	Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
Přiblížit	▪ Palec a ukazováček položte na horní část plochy, kterou chcete přiblížit, a potom na mapě roztáhněte prsty od sebe. ▪ Klepněte na tlačítko . ▪ Poklepejte na oblast mapy, kterou chcete přiblížit.
Oddálit	▪ Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě. ▪ Klepněte na tlačítko .
Zobrazení informací pro náhodné umístění	1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici). 2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat.
2. Klepněte na položku pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na značku, abyste viděli, zda je to to, co hledáte, klepněte na balónovou nápovědu.
   - Klepnutím na zobrazte výsledky hledání v seznamu a potom klepněte na umístění.

   Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
   - Posuňte se vlevo či vpravo na obrazovce a zobrazte informace pro následující či předchozí výsledek hledání.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Místa používá Mapy Google pro hledání běžných míst, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.

Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Místa**.
2. Klepněte na místo, které chcete hledat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
   - Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte jeho polohu na mapě a potom můžete klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
   - Klepněte na a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.



3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na tlačítko auta, veřejné dopravy nebo pěší.
4. Klepněte na tlačítko **Přejít**. Další obrazovka zobrazí směr do cíle v seznamu.

Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

5. Klepněte na některou z položek pro zobrazení trasy na mapě.
6. Klepněte na tlačítka se šipkami na mapě a postupujte podle pokynů.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko ☰ a potom klepnutím na tlačítko **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Získání nápovědy

Získejte nápovědu a více informací o aplikace Mapy.

Pro otevření nápovědy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Další** > **Nápověda**. Otevře se webový prohlížeč a vezme vás na na webovou stránku Nápovědy Mapy Google.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také posílat textové zprávy a e-maily, telefonovat a vyhledávat trasu na polohu vašich přátel.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Zeměpisná šířka a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Zeměpisná šířka a připojení se k ní

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Zeměpisná šířka a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
   - Klepněte na položku > **Latitude**.
   - Otevřete položku Mapy, stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Latitude**.

Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market je místo, kde naleznete nové aplikace pro svůj telefon. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.

Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v telefonu, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením telefonu. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

Buďte opatrní zejména při stahování aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím telefonu nebo k významnému množství dat. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací ve vašem telefonu.

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Market**.
2. Při hledání aplikace postupujte takto:

Procházet nabízenými aplikacemi	Procházet seznamem aplikaci.
Procházet aplikacemi podle kategorií	Klepněte na položky **Aplikace** nebo **Hry** a potom klepněte na kategorii. V kategorii můžete odfiltrovat aplikace podle **Nejlepší placené**, **Nejlepší bezplatné** nebo **Nové**.
Hledání aplikace	Klepněte na , zadejte název nebo typ hledané aplikace a pak klepněte na .

3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.

4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na BEZPLATNÉ (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny pod položkou Koupit (placené aplikace).
5. Pokud s podmínkami souhlasíte, klepněte na OK a začněte aplikaci stahovat a instalovat.

Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Android Market (http://market.android.com/support).

Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud vidíte ikonu na stavovém panelu, otevřete Panel oznámení a pak klepněte na aplikaci.
- Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Market > Moje aplikace. Na obrazovce Moje aplikace klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku Otevřít.
- Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko . Na obrazovce Všechny aplikace se přesuňte na kartu Stažené a potom klepněte na aplikaci.

Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Market > Moje aplikace.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
4. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko OK.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nápověda. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



Změna města pro widget Hodiny

Město, které se používá pro widget Hodiny, můžete změnit.

Pokud chcete zobrazit čas v jiném městě, můžete:

- Upravit nastavení widgetu. Stiskněte a podržte widget Hodiny na obrazovce Plocha, potom jej přetáhněte na tlačítko **Upravit**. Zvolte město, které chcete zobrazit.
- Přidejte jiný widget Hodiny na rozšířenou obrazovku Plocha. Vyberte si z různých vzhledů a designů a zvolte si město, které chcete zobrazit.

Používání aplikaceHodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte telefon jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.

Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:

- Klepněte na widget Hodiny na obrazovce Plocha.
- Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na **Hodiny**.

Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Otevřením aplikace Hodiny vyvoláte přímo obrazovku Stolní hodiny.

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Je zde také indikátor budíku a indikátor nabíjení baterie. Obrazovku můžete ztmavit a zobrazit pouze čas a datum.

- Klepnutím na informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
- Klepněte na , když chcete ztmavit obrazovku a zobrazit na obrazovce Stolní hodiny pouze čas a datum stolních hodin. Pro opětné zesvětlání obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.
- Klepněte na  pro ztmavení obrazovky a přepnutí do režimu spořiče obrazovky. V režimu spořiče obrazovky budou čas a datum měnit polohu na obrazovce každých několik minut. Pro opětné zesvětlání obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas na telefonu ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.

1. Na kartě Hodiny ve světěstiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky** a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.

Na obrazovce Plocha můžete také stisknout tlačítko ☰ a pak klepněte na **Nastavení** > **Datum a čas**a otevřete obrazovku Nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku **Přidat město**.
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení budíku

Na kartě Budík v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik budíků.

1. Na kartě Budíky zaškrtněte políčko budíku a potom na tento budík klepněte.
2. Na obrazovce Nastavit budíky přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
3. Posouvejte se obrazovkou Nastavit budíky a zobrazte všechny možnosti budíku. Můžete provést následující:
   - Zadejte **Popis** a zvolte **Zvuk budíku**, který chcete použít.
   - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má budík ozývat, a pak klepněte na **OK**.
   - Zvolte zaškrtávací pole **Vibrace**, pokud chcete, aby telefon vibroval při aktivaci budíku.
4. Jakmile nastavení budíku dokončíte, klepněte na **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout budík, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud musíte nastavit více než tři budíky, stiskněte tlačítko ☰ na obrazovce Budíky a pak klepněte na **Přidat budík**.

Odstranění budíku

1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

Budík v tichém režimu	Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost telefonu vypnuta v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je telefon v tichém režimu.
Hlasitost budíku	Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.

Doba odložení	Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka	Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST) telefonu. Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka telefonu není uzamčena.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědí počasí na další čtyři dny. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města. Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v Hodinách a Kalendáři.

Pro automatickou aktualizaci aktuálního umístění buď s aplikací Počasí a widgetu a také Hodiny a Kalendář:

- Telefon musí být připojen k Internetu.
- Moje služba umístění musí být povolena. Pokud jste si tuto funkci nepovolili při prvním nastavení telefonu, můžete to udělat v položce **Nastavení** > **Umístění**.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Počasí**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
   - Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.
   - Chcete-li zobrazit další podrobnosti o počasí na webu, klepněte na **Počasí** ve spodním rohu obrazovky Počasí.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku .
2. Zadejte místo, které chcete přidat. Během psaní se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ☰ na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změny možností v aplikaci Počasí

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Můžete změnit následující parametry počasí:

Aktualizovat při otevření	Vyberte toto zaškrtávací pole pro obnovení aktuálních informací o počasí při každém otevření aplikace Počasí.
Automaticky aktualizovat	Vyberte toto zaškrtávací pole a automaticky stahujte aktuální informace o počasí.
Frekvence aktualizace	Nastavit plán automatické aktualizace.
Stupnice teploty	Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Zvolte, zda si přejete přehrávat zvukové efekty související s kimatickými podínkami.

O widgetu Počasí

Použijte widget Počasí k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí. Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech.

Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán.

Čtení elektronických knih

Vytvořte si přímo v telefonu vlastní knihovnu bestsellerů a literárních klasiků. Pomocí aplikace Čtečka můžete číst a stahovat si elektronické knihy z Kobo™, online knihkupectví.

Připojili jsme pro vás na vyzkoušení několik elektronických knih. Pokud si chcete projít další tituly od společnosti Kobo, musíte se připojit k Internetu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položky > **Čtečka**. Na hlavní obrazovce Čtečka najdete miniatury nedávno přečtených a stažených elektronických knih.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce, chcete-li procházet dostupnými elektronickými knihami. Můžete také klepnout na a procházet těmito elektronickými knihami v zobrazení seznamu.
3. Klepnutím na elektronickou knihu otevřete.
4. Chcete-li procházet stránkami v elektronické knize, posunujte prst doleva nebo doprava.
5. Pro přibližování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
6. Pro zobrazení na šířku otočte telefon na stranu.
7. Chcete-li tyto ovládací prvky použít, klepněte kdekoli na obrazovce:

	Pro rychlé přeskakování mezi kapitolami přetáhněte posuvník.
	Zobrazení obsahu a založených stránek. Můžete také zobrazit poznámky a zvýraznění označená v elektronické knize.
	Přidat záložku.
	Změnit velikost písma.
	Doporučte elektronickou knihu přátelům. Titul knihy můžete sdílet v sociálních sítích nebo jej odeslat pomocí SMS nebo e-mailem.

8. Po přečtení stiskněte tlačítko a elektronickou knihu zavřete.

Když elektronickou knihu otevřete znovu, otevře se na stránce, kterou jste měli otevřenou naposledy.

Hledání v elektronické knize

1. Při čtení elektronické knihy stiskněte tlačítko .
2. Zadejte slovo nebo slova, která chcete hledat.

3. Klepněte na tlačítko . Zobrazí se seznam kapitol, které obsahují shody.
4. Klepnutím na kapitolu zobrazíte náhled toho, kde se zobrazí shody.
5. Klepnutím na shodu přejděte na stranu, která obsahuje hledaný text.

Chcete hledat i dále na webu? Jednoduše vyberte text a potom klepněte na položku **Rychlé hledání**.

Přidání poznámky nebo zvýraznění vybraného textu

Narazili jste na zajímavý citát nebo na nějakou neznámou skutečnost? Udělejte si poznámku nebo danou pasáž zvýrazněte.

1. Stiskněte a podržte slovo a potom přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali okolní text.

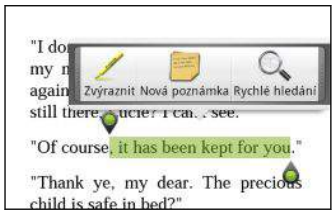

2. Na vyskakovací liště:

Klepnutí	Komu
Zvýraznit	Označte vybraný text barvou, kterou si vyberete.
Nová poznámka	Přidejte krátký komentář nebo poznámku.

Zobrazení vytvořených poznámek a zvýraznění

1. Klepněte v elektronické knize, kterou čtete, kdekoli a potom klepněte na položku .
2. Jděte na kartu Poznámky nebo na kartu Hlavní funkce a zobrazte požadované informace.

Stáhnutí elektronické knihy

Můžete procházet knihkupectví a vybírat ze stovek titulů dostupných ke stažení.

Musíte mít:

- paměťovou kartu v telefonu
- aktivní připojení Wi-Fi nebo datové připojení
- účet Kobo a účet Adobe® ID. Pokud tyto účty ještě nemáte, zaregistrujte se z telefonu nebo z webového prohlížeče v počítači. (V počítači jděte na adresu: www.kobobooks.com/signup.html a alba a fotografie na serveru www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Pokud jste se ještě nepřihlásili k účtu Kobo a Adobe ID, stiskněte a potom klepněte na položku **Účty**.
2. Na hlavní obrazovce Čtečka klepněte na položku .
3. Na kartě Elektronické knihy Kobo můžete najít knihu některým z následujících postupů:
   - Klepnutím na kategorii zobrazte dostupné tituly knih.
   - Zobrazte více kategorií. Stiskněte tlačítko , a potom klepněte na položku **Procházet** nebo **Objevit**.
   - Stiskněte tlačítko a najděte konkrétní knihu nebo autora.
4. Klepněte na elektronickou knihu, kterou si chcete stáhnout. Potom se zobrazí informace, jako je cena elektronické knihy a také její shrnutí a hodnocení.
5. Klepnutím na realizujte objednávku.
6. Zadejte své nákupní údaje a potom klepněte na položku **Koupit**.
7. Klepnutím na stáhněte elektronickou knihu. Po dokončení stahování elektronickou knihu najdete v knihovně.

- Pokud jste již jednou použili Kobo k nákupu elektronické knihy, telefon si zapamatuje účetní údaje, takže jej příště nebudete muset zadávat.
- Pokud jste si dříve koupili elektronické knihy od společnosti Kobo pomocí počítače, přejděte na kartu K dispozici ke stažení v aplikaci Čtečka a stáhněte si je do telefonu.

O widgetu Má police

Pomocí widgetu Má police můžete snadno otevřít své elektronické knihy a číst si je přímo z obrazovky Plocha.

Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. Pomocí aplikace Zprávy se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále. Na základě specifických klíčových slov můžete dostávat požadované aktualizace.

Přihlášení odběru kanálů zpráv

Musíte se přihlásit k účtu Google, než začnete používat aplikaci Zprávy.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na kartě Předplacení odběru klepněte na položku **Přidat kanály**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na kategorii, například **Blogy** nebo **Zábava** a zvolte si z populárních zpravodajských kanálů.
   - Klepnutím na položku **Hledat dále** hledejte specifické klíčové slovo nebo adresu URL kanálu.
4. Po výběru předplacených kanálů klepněte na **Přidat**.

Chcete-li ručně aktualizovat zpravodajské články ve svých kanálech, stiskněte ☰ a potom klepněte na položku **Obnovit**.

Přidání klíčového slova

Snadno vyhledáte články dle svého zájmu podle zadaného klíčového slova. Články obsahující stejné klíčové slovo jsou seskupeny na kartě Klíčová slova.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na kartě Mé položky klepněte na položky **Klíčová slova** > **Přidat klíčová slova**.
3. Zadejte klíčové slovo, pak klepněte na **Přidat**. Nové klíčové slovo je zobrazeno na obrazovce Klíčová slova.
4. Klepněte na klíčové slovo a zobrazte články, které obsahují klíčové slovo.

Čtení článků

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na kartě Přihlášení k odběru klepněte na kanál.

3. Klepnutím si přečtěte vybraný článek. Při čtení článků můžete provést následující:

Klepnutí	Komu
	Označte článek hvězdičkou jako oblíbený.
	Podělte se o odkaz na článek z dostupných možností.
	Přejděte na webovou stránku, na které je článek publikován.
	Přejděte na předchozí či následující článek v kanálu.

4. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na **Přečíst si celý článek**. Tím otevřete článek ve webovém prohlížeči.

Změna plánu aktualizace a nastavení obsahu

Když jste v aplikaci Zprávy stiskněte tlačítko ☰ > **Nastavení** a potom klepněte na některou z následujících položek:

Účty a synchronizace	Spravujte možnosti synchronizace a obecná nastavení aplikace Zprávy.
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte obsah kanálů, k jejichž odběru jste se přihlásili, pokaždé, když otevřete aplikaci Zprávy.
Frekvence aktualizace	Zvolte si časový interval, kdy se mají kanály, k jejichž odběru jste se přihlásili, aktualizovat. Vyberte položku **Ručně**, pokud chcete obnovit obsah, jen když chcete.
Obsah zpráv	Zvolte, jak chcete zpravodajské články číst ve výchozím nastavení: ať už jako souhrn, nebo jako úplný článek na webové stránce.
Mobilní zobrazení	Pokud jste se rozhodli zobrazit obsah zpráv jako článek na webové stránce, zvolte si zobrazení článků na webové stránce optimalizované pro prohlížení na mobilních telefonech.

O widgetu Zprávy

Pomocí widgetu Zprávy si můžete přímo na obrazovce Plocha číst výtahy z článků, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Akcie**.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
   - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
   - Klepnutím na aktualizujte informace o akciích.
   - Klepnutím na přidejte cenu akcií nebo akciový index.
   - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:



- Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
- Přejít na další karty, abyste mohli zobrazit informace o obchodování s danou položkou až dva roky zpátky.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku **Odstranit**. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna plánu aktualizace a barevného nastavení

Automatické stahování informací o akciích může vyžadovat zaplacení dalších poplatků mobilnímu operátorovi.

Na obrazovce Akcie stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**. Postupujte některým z následujících způsobů:

Klepnutí	Komu
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte informace o akciích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Plánovaná synchronizace	Nastavte si automatické stahování informací o akciích.
Frekvence aktualizace	Zvolte si časový interval pro kontrolu aktualizací.
Nastavte barvu pro růst ceny	Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.

O widgetu Akcie

Widget Akcie používejte k okamžité kontrole akcií přímo na obrazovce Plocha.

Práce na dokumentech, tabulkách a prezentacích

Potřebujete vylepšit zprávu, ale jste na cestách? Pomocí aplikace Quickoffice můžete snadno prohlížet, upravovat nebo dokonce vytvářet dokumenty (`*.doc`) a tabulky (`*.xls`). Pomocí ní také můžete v telefonu zobrazovat prezentace aplikace Microsoft PowerPoint (`*.ppt`) a textové soubory (`*.txt`).

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Quickoffice**.

Zobrazení dokumentu, tabulky a prezentace

1. Na hlavní obrazovce Quickoffice klepněte na soubor, který chcete otevřít.

> Pokud máte dlouhý seznam souborů, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Třídit**, abyste soubory uspořádali podle názvu nebo podle data. Stisknete-li tlačítko 🔍, můžete hledat konkrétní názvy souborů.

2. Při zobrazení souboru můžete:
   - Přetáhněte prst na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách souboru.
   - Otočit telefon vlevo na stranu pro zobrazení souboru v režimu na šířku.
   - Přiblížit roztažením palce a ukazováčku přes obrazovku. Oddálit stisknutím palce a ukazováčku na obrazovce.
   - Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepnutím na položku **Sešit** zobrazíte další sešity v souboru Excel.
   - Při otevření dokumentů aplikace Word přizpůsobí aplikace Quickoffice text šířce obrazovky. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Zobrazení** pro přepnutí mezi normálním a přizpůsobeným režimem.

Úprava dokumentu nebo sešitu

1. Pokud máte zobrazený dokument nebo sešit, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Proveďte v souboru potřebné změny.
3. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na tlačítko **Uložit** (nebo **Další** > **Uložit jako**), abyste své změny zachovali.

Vytvoření nového dokumentu nebo sešitu

1. Na hlavní obrazovce Quickoffice stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nový**.
2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
3. Začněte zadávat text.
4. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na tlačítko **Uložit** (nebo **Další** > **Uložit jako**), abyste své změny zachovali.

Poslech aplikace Rádio FM

Aplikace Rádio FM v telefonu vám umožňuje naladit si rádio a poslouchat populární písničky.

Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru telefonu. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Rádio FM**.

Při prvním použití programu Rádio FM dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Naladění stanice FM

Na obrazovce Rádio FM můžete dělat několik věcí:

- Klepněte na pro zobrazení seznamu Všechny předvolby a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepněte na a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na a přejděte na následující stanici FM.
- Přesunutím posuvníku naladťe jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
- Klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz nebo klepnutím na jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
- Klepněte na pro přidání názvu aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
- Stiskněte tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST a SNÍŽIT HLASITOST na straně telefonu, abyste upravili hlasitost.
- Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vyhledat a uložit**.
- Stisknutím tlačítka můžete ztlumit zvuk nebo změnit zvukový výstup na **Mono** nebo **Stereo**. Zvukový výstup můžete také přepnout mezi **Reproduktor** a **Sluchátka**.

Uzavření či vypnutí aplikace Rádio FM

Rádio můžete nadále poslouchat i během používání ostatních aplikací telefon nebo úplně aplikaci Rádio FM zavřít.

Komu	Proveďte
Zavření obrazovky aplikace Rádio FM	Stiskněte tlačítko . Rádio FM běží dále na pozadí. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Rádio FM, vysuňte Panel oznámení, a pak klepněte na položku **Rádio FM**.
Úplné vypnutí a zavření aplikace Rádio FM	Klepněte na obrazovku Rádio FM.

O widgetu Rádio FM

Widget Rádio FM používejte k poslechu oblíbených stanic FM na obrazovce Plocha.

Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.

Chcete-li používat telefon jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena paměťová karta.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Hlasový záznamník**.
2. Přidržte mikrofon telefonu blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.

Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v telefonu děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na **Hlasový záznamník**.

4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
6. Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na položku **Sdílet**.
3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Používání Světlo

Nikdy již nebudete po tmě. Pomocí aplikace Světlo můžete kdykoli v případě potřeby zapnout diodu LED blesku telefonu.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Světlo**.



- Nastavení jasu světla provedete jednoduše tak, že klepnete na vypínač na obrazovce na madlu svítilny.
- Stiskněte tlačítko pro přepnutí na **Automatický blesk**, **SOS** nebo **Ruční** režim.

Pro zavření svítilny stiskněte tlačítko .

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste nalezli na portálu Android Market? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.

Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat telefon se systémem Android.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Sdílet**. Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.
3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:

Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.

- Při zadávání aktualizace svého stavu do aplikace Friend Stream můžete také klepnout na a vybrat z her a aplikací, které chcete sdílet ve svých sociálních sítích.
- Pokud jste již vytvořili novou zprávu SMS nebo e-mail, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Připojit** > **Doporučení aplikace** a zvolte ze seznamu instalovaných her a aplikací.

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync

Nové fotografie z dovolené máte v telefonu, ale pracovní kalendář j v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních?

AplikaceHTC Sync vám umožňuje:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Windows Kontakty na počítači a v telefonu.
- Synchronizujte události kalendáře mezi aplikacemi Outlook či Windows Kalendář v počítači a vaším telefonem.
- Dostaňte své fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do telefonu a užívejte si je, ať jdete kamkoli.
- Jednoduše importujte zaznamenané fotografie a videa z telefonu do počítače.
- Ukládejte stejné záložky ve webových prohlížečích v počítači a na telefonu.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace nestažené z Android Market).



- Pro synchronizaci multimediálních souborů a dokumentů musíte do telefonu vložit paměťovou kartu.
- Dostupné kategorie a možnosti závisí na telefonu, který jste připojili k počítači.

Instalace programu HTC Sync dodaného na paměťové kartě

Zkopírujte instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty do počítače a proveďte aplikaci.

- Verzi aplikace HTC Sync na paměťové kartě, která byla dodána s vaším telefonem, je možné nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.
- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci telefonu.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost **Disková jednotka** a pak na **Hotovo**. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk.
3. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Zkopírujte soubor **HTCSync.exe** do počítače.
5. Po zkopírování odpojte vyměnitelný disk (tedy připojený telefon) podle požadavků použitého operačního systému pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Na počítači poklepejte na soubor **HTCSync.exe** a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HTC Sync.

Po instalaci aplikace HTC Sync je na hlavní panel počítače přidána ikona HTC Sync (podívejte se na pravý dolní roh obrazovky počítače). Poklepáním na ikonu otevřete aplikaci HTC Sync.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání vašeho telefonu

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který jste s telefonem dostali.
2. Když vás telefon vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná váš telefon.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název telefonu.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název telefonu, klepněte na položky **Přehled** > **Nastavení zařízení**.

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o telefonu, zjistit použitý a dostupný prostor na paměťové kartě a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na telefonu, který jste připojili k počítači.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.

  Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru telefonu a o využití paměťové karty, změnit název telefonu nebo do telefonu nainstalovat aplikace třetích stran.

- Tlačítko **Synchronizovat** vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru na paměťové kartě, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat na telefon.

Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a telefonem.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Přeneste hudební skladby a písně, které si pouštíte v počítači, do svého telefonu. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media® Player, můžete je také synchronizovat a užívat si je, ať jste kdekoli.

Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Hudba a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud v počítači používáte iTunes nebo Windows Media Player, potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi telefonem a počítačem.

Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa z paměťové karty se budou ukládat do složky `\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení` v počítači.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují na paměťovou kartu telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Váš telefon může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná ve vašem telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty telefonu s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Windows Kontakty.

Máte-li na kartě SIM kontakty, které chcete synchronizovat, musíte je nejprve importovat na úložné místo na telefonu.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace aplikace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze kontaktní pole podporovaná ve vašem telefonu.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi telefonem a počítačem.

Pokud používáte internetový prohlížeč Google Chrome™ nebo Firefox® a vybrali jste jej pro synchronizaci s telefonem, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat s telefonem.
2. Na panelu Zařízení HTC Sync klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
3. Zvolte webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky pro synchronizaci s vaším telefonem.

Pokud jsou na telefonu a počítači zjištěny konfliktní informace, zachová aplikace HTC Sync informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do telefonu. Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu.

- Pro otevření dokumentu v telefonu potřebujete kompatibilní aplikaci. Telefon obvykle může otevřít a zobrazit tyto typy souborů: Microsoft Office 2003 a 2007 Word (`*.doc`), Excel (`*.xls`) a PowerPoint (`*.ppt`), soubory PDF (`*.pdf`), textové soubory (`*.txt`).
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě telefonu do počítače musíte v telefonu nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.

3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v telefonu, a potom klepněte na položku **OK**.

E-mailové přílohy z paměťové karty se uloží do složky `\Dokumenty\Dokumenty zařízení\` v počítači. Dokumenty z počítače se uloží do složky `\Dokumenty \Dokumenty zařízení\` na paměťové kartě.

Synchronizace telefonu

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem telefonu.

Pokud na vaší paměťové kartě není dostatek místa, uvidíte výstražnou ikonu a synchronizace nebude možná.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte telefon podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Při dalším připojení telefonu k počítači bude synchronizace automaticky zahájena na základě nastavení synchronizace.

Instalace aplikace z počítače do telefonu

Pokud máte v počítači soubory aplikací (`*.apk`), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do telefonu. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Než začnete, ujistěte se, že je telefon nastaven tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do telefonu. Pokud to chcete učinit, stiskněte na obrazovce Plocha tlačítko ☰ klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**, a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V telefonu se zahájí instalační proces.
4. Zkontrolujte obrazovku telefonu, abyste zjistili, zda jsou nějaké dodatečné pokyny pro dokončení instalace.

5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte telefon podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Synchronizace jiného telefonu s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho telefonu na druhý.

1. Připojte k počítači jiný telefon, potom nastavte aplikaci HTC Sync, aby tento telefon rozpoznala.
2. Klepněte na telefon, který chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro tento telefon.

Chcete-li přepnout na jiný telefon za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek telefonu.

Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC (www.htc.com/support/) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync , abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala váš telefon.

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Typy klávesnice** a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít. Vyberte jednu z následujících možností:

QWERTY	Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
Klávesnice Telefon	Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
Kompaktní klávesnice QWERTY	Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší, než u standardní úplné klávesnice QWERTY.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

a	Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
	Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
12#	Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
	Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.

	Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.
	Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice telefonu.
	Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v telefonu máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky.



Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si telefon zakoupili.

Změna uspořádání klávesnice na šířku

Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte telefon na stranu, abyste mohli používat větší klávesnici pro snazší psaní.



- Zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v položkách ⌂ > ☰ > **Nastavení** > **Displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.



Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Dvojjazyčná predikce** a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Telefon se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník** > **Přidat nový**
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník**
   - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
   - Chcete-li slova ze slovníku odstranit, stiskněte tlačítko ☰ a klepněte na položku **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Na paměťovou kartu můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Zkopírovat na paměťovou kartu**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položky **Osobní slovník** > **Synchronizovat osobní slovník** > **Obnovit z paměťové karty**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání textu hlasově

No time to type? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.

- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup a výstup**.
- Vzhledem k tomu, že váš telefon používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte klávesu jazyka a přidržte ji. Telefon vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do telefonu, co chcete zadat.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení rozpoznávače hlasu**.
2. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.

Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

Úprava textu

Vyjmout, kopírovat a vkládat text pomocí klávesnice je snadné.

Některé aplikace mohou nabízet vlastní způsob výběru nebo kopírování textu.

Výběr textu

Zvýrazněte text, který chcete zkopírovat nebo vyjmout.

1. Stiskněte a přidržte textové pole obsahující text, který chcete vybrat, dokud se nezobrazí lupa.



2. Přetažením prstu přemístěte kurzor textu na některé z písmen v textu, který chcete vybrat.
3. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku **Vybrat slovo**. Když je slovo, na které umístíte kurzor textu, zvýrazněné, přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali požadovaný text.

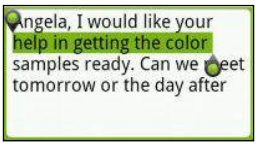

   - Klepnutím na položku **Vybrat vše** vyberte vše v textovém poli.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. Stiskněte a přidržte textové pole ve stejné nebo jiné aplikaci, dokud se nezobrazí lupa.
3. Přetažením prstu přemístěte kurzor textu tam, kam chcete text vložit.
4. Po umístění kurzoru textu prst zvedněte. Potom se zobrazí nabídka pro výběr textu.
5. Klepněte na **Vložit**.

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností **Mezinárodní klávesnice** klepněte na **Nastavení**.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.

Typy klávesnice	Vyberte rozvržení klávesnice.
Mezinárodní klávesnice	Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce	Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků	▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, opravy pravopisu a dokončování slov. ▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní. ▪ Proveďte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.
Kurz	Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

Internetová připojení

Datové připojení

Telefon bude automaticky nastaven pro používání datového připojení mobilního operátora, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položky **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoř** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přidání nového přístupového bodu

Než do telefonu přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Mobilní sítě** a pak zvolte zaškrtávací pole **Datový roaming**.

Vyberte zaškrtávací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby telefon přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka **Wi-Fi**. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznaných bezdrátových sítí.
4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepněte na položku Síť Wi-Fi a připojte se k ní. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
6. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.

Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi ( ), která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se telefon příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do telefonu musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Postupujte podle pokynů v části Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti na straně 184 pro připojení k síti Wi-Fi.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Na obrazovce Bezdrátová síť a sítě klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.

Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

O widgetech připojení

Na obrazovku Plocha si můžete přidat widgety Mobilní síť a Wi-Fi nebo Ovládací panel dat, a tak můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Připojení zapněte nebo vypněte klepnutím na widget nebo ikonu na ovládacím panelu.



Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Telefon musí také nejprve sestavit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informujte o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zaškrtněte políčko **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN** > **Přidat síť VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení VPN**.
3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je telefon odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

Použití telefonu jako modemu (Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Pomocí datového připojení telefonu se můžete k Internetu připojit i na svém počítači.

Chcete-li používat telefon jako modem pro datové připojení, musí v něm být vložena karta SIM.

Než budete moci použít telefon jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Zkontrolujte, zda je aktivní datové připojení telefonu.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Připojit k počítači zvolte položku **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Připojení telefonu k Internet pomocí počítače (internetová propust)

Pokud pro svůj telefon nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete se i tak v telefonu dostat na Internet a pomocí internetového připojení počítače.

Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.

Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, doporučujeme vám, abyste vypnuli bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Připojit k počítači zvolte položku **Internetová propust** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Použití telefonu jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že telefon budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Než telefon začnete využívat jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že v něm máte zapnuté datové připojení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat váš telefon jako bezdrátový směrovač.

5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač telefonu.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je váš telefon již využíván jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.

Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu telefonu

Název telefonu jej identifikuje pro jiná zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrtávací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.

- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte náhlavní soupravu, musíte nastavit její viditelnosti, aby ji telefon mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce k náhlavní soupravě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrtávací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
6. Když uvidíte název sluchátek v části Zařízení Bluetooth, klepněte na něj. Telefon se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojena k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat k poslechu hudby nebo volání.

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na telefonu, pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrtávací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.

5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit `0000` nebo `1234`, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části "Zrušení párování zařízení Bluetooth na straně 192" v této kapitole, pak postupujte podle kroků v "Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth na straně 191" výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V telefonu můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se k zařízení znovu připojit, musíte znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
4. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování** nebo klepněte na položku **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth právě není k telefonu připojeno.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Audio soubory

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko a pak na tlačítko **Bluetooth**.
Fotografie a videa	1. Na kartě Alba aplikace Galerie si zvolte album. 2. Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Bluetooth**. 3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
Kontakt	1. Na kartě Vše aplikace Lidé stiskněte a podržte kontakt a pak klepněte na položku **Odeslat kontakt jako vCard**. 2. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte **Bluetooth** ze zobrazeného seznamu. 3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky **Sdílet vCalendar** > **Bluetooth**.
Hudební skladba	Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává aplikace Hudba, stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth**.
Hlasový záznam	Na hlavní obrazovceHlasový záznamník klepněte na položku a pak na **Bluetooth**.

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Vyhledání zařízení**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízení.

   Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.
7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace z telefonu pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: `C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- V systému Windows Vista může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents`
- V systému Windows 7 může být cesta následující: `C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

Telefon může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

Chcete-li přijímat soubory pomocí Bluetooth, musíte mít v telefonu paměťovou kartu.

Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrtávací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrtávací pole **Viditelné**.

5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do svého telefonu. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízení.

   Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

   Na telefonu se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtávací pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když telefon obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak na **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k Panelu oznámení a pak na něj klepněte.

    Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

    - Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
    - V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
    - V případě souboru kontaktů vCard, máte-li v úložišti více souborů vCard, můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání přijaté složky Bluetooth na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Na obrazovce Přizpůsobit klepněte na položky **Složka** > **Připojení Bluetooth obdrženo**.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.

Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení telefonu přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.



Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k telefonu potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **Další**.

Ochrana telefonu pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání telefonu bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když telefon zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavit zámek obrazovky**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:

Žádné	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Zamknout telefon po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.

Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor** nebo **Viditelná hesla** na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Změnit zámek obrazovky**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Žádný**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení telefonu.

Pokud se to nezdaří, můžete telefon odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na OK.
3. Pokud displej zhasne, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu displej zapněte, pak stiskněte lištu na obrazovce odemknutí a obrazovku odemkněte posunutím prstu dolů.
4. V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Zapomněli jste vzor?, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko Přihlásit se. Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na Storno.

Nastavení

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Přizpůsobit	Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC Desire S upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě	Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk	▪ Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení. ▪ Nastavte hlasitost přehrávání médií. ▪ Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC Desire S, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.
Displej	Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace	▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync. ▪ Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Umístění	Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Hledat	Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.
Soukromí	Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.
Připojit k počítači	▪ Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC Desire S k počítači. ▪ Nebo zvolte zaškrtávací pole **Dotázat se** a nastavte zařízení HTC Desire S tak, aby vždy zobrazoval okno pro výběr typu připojení USB.

Zabezpečení	Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Dok	Pokud jste si koupili autosadu, zvolte si chování, když HTC Desire S vložíte do autosady.
Výkon	Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.
Aplikace	Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní a instalujte nebo odinstalujte programy.
Karta SD a paměť telefonu	▪ Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě. ▪ Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC Desire S. ▪ Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Datum a čas	Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.
Jazyk a klávesnice	Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.
Usnadnění	Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Hlasový vstup a výstup	Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu	▪ Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace. ▪ Zapněte nebo vypněte službu **Sdělit společnosti HTC**. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Desire S vyskytl technický problém. ▪ Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC Desire S, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.

4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnut za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Interval vypnutí obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.



Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické otočení obrazovky**.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku telefonu zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtávací pole **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový profil**.



Přidejte widget Profil na obrazovku Plocha, abyste mohli rychle přepínat mezi režimy.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte políčko **Výběr se zvuky**.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Telefon je vybaven funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když přesunete telefon.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.

Nastavení telefonu tak, aby v Kapesním režimu vyzváněl hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když telefon v kapse nebo tašce není, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Kapesní režim**.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Hlasitý poslech můžete přepínat jednoduše přetočením telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Otočit kvůli reproduktoru**.

Změna jazyka telefonu

Když poprvé zapnete svůj telefon, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk telefonu změnit i po nastavení telefonu. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na verzi telefonu, kterou vlastníte.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a klávesnice** > **Zvolit jazyk**.
3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
4. Stisknutím tlačítka ⌂ se vrátíte na obrazovku Plocha. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

Optimalizace provozní životnosti baterie

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit úsporný režim**.

4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim v** a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. Klepněte na **Nastavení úsporného režimu** a potom nastavte a vyberte chování telefonu, když se přepne do úsporného režimu.

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora

Přepněte na použitím sítě GSM svého mobilního operátora, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení k síti GSM mobilního operátora spotřebovává méně energie.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Režim sítě**.
3. Klepněte na **Pouze GSM**.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Interní úložiště se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě Vše klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou na telefonu přeinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli do telefonu, na paměťovou kartu, pokud se paměť telefonu zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do telefonu přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.



Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou na telefonu předinstalovány.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Klepněte na položku **Přesunout na kartu SD** nebo **Přesunout do telefonu**.

Kontrola informací o telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Softwarové aktualizace	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru telefonu. Můžete také klepnout na tlačítko **Zkontrolovat** nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
Sdělit společnosti HTC	Zapněte nebo vypněte službu **Sdělit společnosti HTC**. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho telefonu vyskytl technický problém. Můžete si také vybrat, kdy chcete odeslat chybové zprávy.
Síť	Kontrola informací o mobilním operátorovi a jeho servisním stavu.
Identita telefonu	Kontrola informací o používaném telefonu a kartě SIM.

Baterie	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.
Informace o hardwaru	Kontrola adres MAC Wi-Fi a Bluetooth.
Informace o softwaru	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané telefonem. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
Právní informace	Přečtěte si právní informace o HTC a Googlea licencích používaných telefonem.

Aktualizace a resetování

Aktualizace softwaru telefonu

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru telefonu. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení telefonu. Můžete si také ručně ověřit, zda je pro váš telefon k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru telefonu může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

Instalace softwarová aktualizace systému telefonu

Ujistěte se, že je do telefonu vložena paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.

1. Postupujte některým z následujících způsobů po té, co telefon obdrží softwarovou aktualizaci:
   - Pokud je displej telefonu zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno **Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru**. Zvolte **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.
   - Pokud právě telefonujete, zobrazí se oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Po skončení hovoru otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
2. Počkejte, až se aktualizace do telefonu stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Ruční kontrola dostupnosti aktualizací systémového softwaru telefonu

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu** > **Aktualizace Softwaru** > **Zkontrolovat nyní**.

Restartování telefonu

Pokud telefon pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracují správně nebo nereaguje, zkuste jej restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej telefonu.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, vložte ji zpět a pak telefon zapněte.

Obnovení původního nastavení telefonu

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko ☰ a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Karta SD a paměť telefonu** > **Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrních dat pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense a HTC Sync jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Použito se svolením. Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista a Word jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje mobilní software Adobe® Flash® Player a Adobe® Reader® v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

DLNA je registrovaná ochranná známka, logo disku DLNA je servisní známka a DLNA Certified je ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Všechna práva vyhrazena. Kobo a logo Kobo jsou ochranné známky společnosti Kobo Inc.

iTunes je ochranná známka společnosti Apple, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC

si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

Symboly

3G *183*

A

Akcie *163*
Aktualizace *207*
Aktualizace softwaru *207*
Aktualizace softwaru telefonu *207*
Aktualizace telefonu *207*
Android Market *151*
Aplikace
- instalace *151, 175*
- odstranění *152*

Automobilový panel *144*

B

Baterie
- instalace *16*
- optimalizace životnosti baterie *203*
- vyjmutí *16*

Bezdrátový směrovač *189*
Bluetooth
- automatické připojení k autosadě nebo sluchátkám s mikrofonem Bluetooth *145*
- odeslání informaci *193*
- odpojení nebo zrušení párování *192*
- připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth *191*
- sdílení hudby *118*
- vypnutí nebo zapnutí *190*

Budík *155*

Č

Čtečka
- používání *158*
- stahování elektronických knih *160*

D

Datové připojení
- přístupový bod *183*
- vypnutí nebo zapnutí *183*

Displej
- nastavení jasu obrazovky *200*
- opětná kalibrace snímače G *201*
- vypnutí otáčení obrazovky *201*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *201*

DLNA *119*

E

E-mail *76*
Elektronické knihy *158*
Exchange ActiveSync
- Mimo kancelář *83*
- odeslání žádosti o schůzku *83, 86*
- práce s e-maily Exchange ActiveSync *82*

F

Facebook *126*
Facebook pro HTC Sense *125*
Firmware *207*
Footprints *139*
Fotoaparát
- efekty *103*
- fotografování *101*
- nastavení *104*
- používání předního fotoaparátu *101*
- přibližování a oddalování *101*
- základní informace *100*
- záznam videa *102*

Fotografie
- kopírování z/na paměťovou kartu *29*
- sdílení *111*
- úprava *109*
- zobrazení *107*

Friend Stream *131*

G

Galerie
- informace *106*
- odesílání fotografií a videí *110*
- sdílení fotografií a videí *111*
- sledování videa *108*
- úprava fotografií *109*
- zobrazení fotografií *107*
- zobrazení fotografií v sociálních sítích *112*

Gmail *74*
Google Talk *133*

H

Handsfree *191*
Hlasitost
- nastavení médií *22*
- nastavení při telefonních hovorech *22*
- nastavení vyzvánění *22*

Hlasitost vyzvánění
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *202*
- nechat telefon vyzvánět hlasitěji *203*

Hlasitý poslech *47*
Hlasový vstup *180*
Hlasový záznamník *167*
Hledat
- v telefonu *93*
- Web *94*

Hodiny *153*
Hodiny HTC
- Hodiny na ploše *154*
- Hodiny ve světě *154*
- nastavení budíku *155*

Hudba
- kopírování hudby na paměťovou kartu *29*
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu *117*
- poslech *114*
- procházení v knihovně *116*
- přehrávání hudby z obrazovky zamčení *114*
- sdílení hudby pomocí Bluetooth *118*
- seznam stop *116*
- widget *115*

I

Ikony
- ikony stavu *24*
- oznamovací ikony *25*

Informace o telefonu *205*
Inteligentní vytáčení *43*
Internetová propust *188*
Internetové připojení
- bezdrátový směrovač *189*
- datové připojení *183*
- Internetová propust *188*
- Tethering *188*
- VPN *186*
- Wi-Fi *184*

Internetové volání *49*

J

Jazyk *203*

K

Kalendář
- nastavení *91*
- odeslání žádosti o schůzku *86*
- pozvání hostů na událost *86*
- připomenutí *89*
- správa událostí *88*
- vytvoření události *85*
- widget *92*
- zobrazení *87*

Karta microSD *14*
Karta SD *14*
Karta SIM
- Kód PIN karty SIM *196*
- kopírování zprávy *59*
- vložení *13*
- vyjmutí *13*

Klávesnice
- kopírování a vkládání textu *182*
- slovník *179*
- úprava textu *181*
- výběr textu *181*
- zadání textu hlasově *180*
- zadávání slov s predikcí *179*
- zadávání textu *177*

Klávesnice na obrazovce
- kopírování a vkládání textu *182*
- nastavení *182*

- slovník *179*
- úprava textu *181*
- výběr textu *181*
- zadání textu hlasově *180*
- zadávání slov s predikcí *179*
- zadávání textu *177*

Kompas *138*
Konferenční hovor *48*
Kontakty
- kopírování z karty SIM *64*
- odstranění *69*
- přidání *64*

Kopírování textu *30*

L

Letecký režim *53*
Lidé
- filtrování kontaktů *67*
- odstranění kontaktů *69*
- přidání nového kontaktu *64*
- skupiny *70*
- slučování informací o kontaktech *66*
- úprava kontaktu *69*
- vyhledání kontaktu *67*
- widget *72*

Locations
- footprinty *139*
- hledání míst *137*
- informace *136*
- nákup služeb *145*
- používání Automobilového panelu *144*
- používání podrobné navigace *143*
- správa služeb *145*
- stahování map *145*
- widget *146*
- zapnutí služby stanovení polohy *136*
- získání trasy *142*
- zobrazení map *138*

M

Mapy *136*
Mapy Google *147*
Market *151*
MMS *55*
Modem
- pomocí vašeho počítače *188*
- pomocí vašeho telefonu *188*

Multimediální zpráva *55*

N

Nastavení
- Aplikace *204*
- Info o telefonu *205*
- Jazyk a klávesnice *203*
- Karta SD a paměť telefonu *204*
- Napájení *203*
- Zvuk *202*

Nastavení telefonu
- Aplikace *204*
- Info o telefonu *205*
- Jazyk a klávesnice *203*
- Karta SD a paměť telefonu *204*
- Napájení *203*
- Zobrazení *200*
- Zvuk *202*

O

Obnovení hardwarového nastavení *208*
Obnovení původního nastavení *208*
Obrazovka
- nastavení jasu obrazovky *200*
- opětná kalibrace snímače G *201*
- vypnutí otáčení obrazovky *201*
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky *201*

Obrazovka Plocha
- informace *20*
- přeuspořádání panelů na obrazovce Plocha *38*
- přeuspořádání položek *37*
- přidání widgetů *34*
- rozšířená *20*

Odstranění kontaktů *69*
Odstranit aplikace *152*
Office *165*
Online účty
- informace *121*
- správa *123*

Optimalizace životnosti baterie *203*
Oznámení
- ikony *24*
- panel *27*

P

Paměťová karta
- kopírování souborů *29*
- přesun aplikací na paměťovou kartu *205*

Párování zařízení Bluetooth *191*
Peep *128*
Počasí
- kontrola počasí *156*
- přidání měst *156*

Podrobná navigace *143*
Pošta
- jednotná složka Doručené *78*
- odesílání *80*
- odstranění e-mailového účtu *84*
- práce s e-maily Exchange ActiveSync *82*
- přidání účtu Exchange *77*
- přidání účtu POP3/IMAP *77*
- správa e-mailových zpráv *80*
- třídění e-mailových zpráv *79*

Prohlížeč
- Možnosti *99*
- navigace a přibližování a oddalování *95*
- otevření nového okna *96*
- používání *95*
- záložky *97*

Přehrávání hudby z obrazovky zamčení *114*
Překladač *94*
PUK (odblokovací kód PIN) *196*

Q

Quickoffice
- úprava souborů *165*
- vytváření nových souborů *165*
- zobrazení souborů *165*

R

Rádio *166*
Rádio FM *166*
Režim Letadlo *53*
Režim spánku *23*
RSS *161*
Rychlá volba *43*
Rychlé nastavení *28*

S

Scény *32*
Sdílení
- hry a aplikace *168*

Seznam hovorů *50*
Sluchátka *191*
Směrovač *189*
SMS *54*
Sociální sítě
- přidání *123*
- zobrazení fotografií *112*

Správa paměti *204*
Stahování
- z webu *97*
- zobrazení stažených položek *97*

Světlo *168*
Synchronizace
- online účty *123*

T

Tapeta
- změna *33*

Telefonní hovory
- příjem *45*
- tísňové volání *44*
- volání čísla v e-mailu *44*
- volání čísla ve zprávě *43*
- volání pomocí Wi-Fi *49*
- vytvoření konferenčního hovoru *48*

Telefonování *42*
Tethering *188*
Textová zpráva *54*
Twitter *128*

U

USB *28, 188*

Ú

Účet Google *122*
Úplné obnovení *208*

V

Videa
- sdílení *111*
- sledování *108*
- zaznamenávání *102*

Volání do domovské země *51*
VPN
- přidání připojení *187*
- připojení *187*
vyzváněcí tón
- nastavení *117*
- oříznutí *118*
- změna *39*

W

Webový prohlížeč *94*
Wi-Fi
- připojení k jiné síti *185*
- stav sítě *185*
- volání *49*
- zapnutí *184*
Widgety
- přidání *34*
- vyjmutí *37*
- změna nastavení *35*

Z

Zabezpečení
- zamčení karty SIM pomocí kódu PIN *196*
- zamčení telefonu pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla *197*
- změna zámku obrazovky *197*
Začínáme *8*
Zálohování kontaktů *68*
Záznam hlasu *167*
Změna jazyka telefonu *203*
Změna vyzváněcích tónů a připomenutí *39*
Zobrazení Skok *21*
Zprávy
- čtení článků *161*
- kopírování na kartu SIM *59*
- odstranění *59*
- odstranění konverzace *60*
- ochrana před odstraněním *59*
- přihlášení odběru kanálů *161*
- zobrazení *57*
Zvuk
- automatické snížení hlasitosti vyzvánění *202*
- Kapesní režim *203*
- přepnutí na hlasitý poslech *203*
- přepnutí profilů *202*
- výběr se zvuky *202*
Zvuková sada *38*

Ž

Žádost o schůzku *83*